


BCP-CC-I 组合式入口控制机
使用说明书



外观安装尺寸

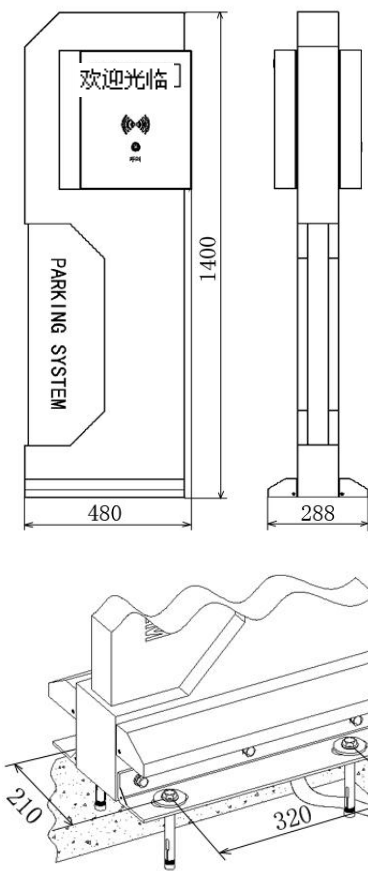


技术参数


读卡类型	Mifare 卡
发卡时间	大约 1 秒
卡箱容量	180 张(按卡厚 1mm 计算)
接口类型	网口 (TCP/IP)
语音提示声音	声压值不低于 60dB (A)
脱机记录	20000 条
白名单	10000 条
电源	AC220V±15%
额定功率	50W
工作温度	-25℃~70℃ (低温型: -40℃~70℃)
相对湿度	45%~75%
防护等级	IP34 (防雨淋)
外形尺寸	1400×480×288mm

系统接线


1. 断开空气开关, 接入 220V 交流电源

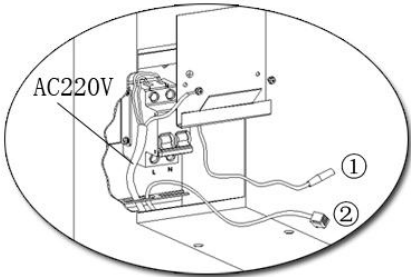

2. 主机安装


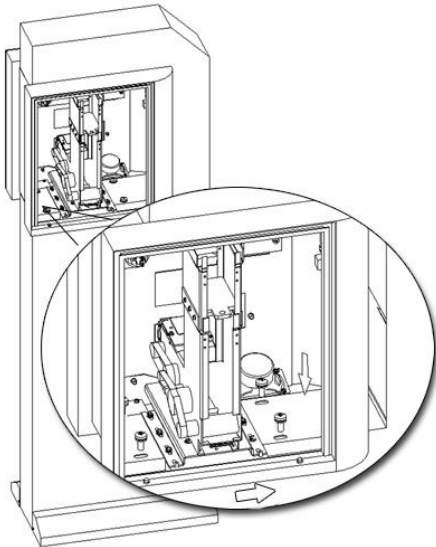


3. 连线 欢迎光临

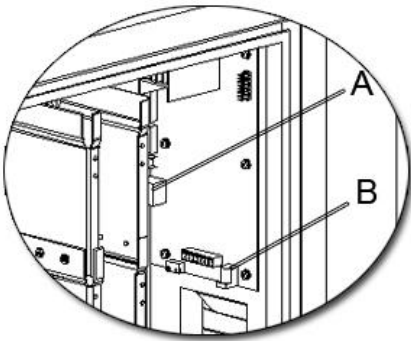

主机		箱体	
A	网口	②	网线
B	主控板电源	①	24V

4. 连接外设

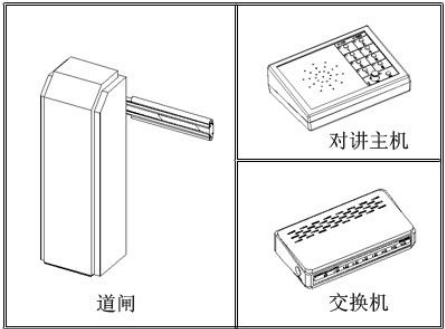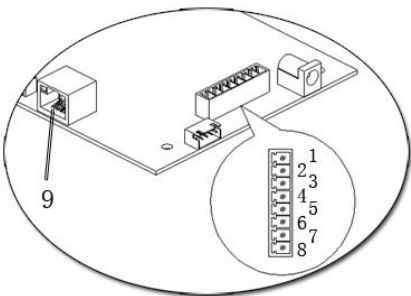

入口控制机	端子编号	道闸
抬杆+	1	升
抬杆-	2	COM-12
限位+	5	K2 常开端(J10)
限位-	6	K2 公共端(J10)
地感+	7	地感 1 触发
地感-	8	地感 1 触发
入口控制机	交换机	
网口 (TCP/IP)	9	网口 (TCP/IP)
入口控制机	对讲主机	
网口 (数字信号)	9	网口 (数字信号)

主要功能特点

- 1、临时车辆按键取卡, 自动写卡, 车辆压地感方可操作。
- 2、固定用户刷卡抬杆, 过期提前语音提醒, 延迟抬杆, 过期宽限使用。
- 3、超高亮汉字显示器, 提示信息清晰。
- 4、智能高清晰语音大音量语音提示, 语音提示收费金额、欢迎信息。
- 5、对讲按钮, 用户可按呼叫报警按钮, 通过对讲系统与管理员联系。
- 6、自动时间提示功能。
- 7、可直接连接地感信号, 实现“车来发卡、一车一卡”: 卡少、卡空、故障时自动声音报警。
- 8、特别加强安全回收功能, 防止恶意丢卡。

工作状态指示

在入口控制机的控制板上的红色 LED 亮表明电源状态, 蜂鸣器输出则表明入口控制机的各种工作状态 (见下表)。

序号	入口控制机工作状态	蜂鸣器输出	端口输出
1	上电自检	“嘟—嘟—”响两声	无
2	卡量少于预设值 (发卡机仍能发卡)	“嘟”间隔响一声	Lower 端口低电平
3	前向通道堵卡 (控制机不能发卡)	“嘟、嘟”间隔响两声	Error 端口低电平
4	超时错误 (控制机不能发卡)	“嘟、嘟、嘟”间隔响三声	
5	回收仓卡片已装满 (控制机仍能发卡)	“嘟、嘟、嘟、嘟”间隔响四声	
6	卡箱空	“嘟、嘟、嘟、嘟、嘟”间隔响五声	Empty 端口低电平

安全使用注意事项

- 1、当进行维护时, 一定要断开空气开关, 切断产品电源。
- 2、严禁带电插、拔端口连接插座。带电插拔很容易损坏控制电路。
- 3、提供入口控制机工作的电源必须要有过流保护装置。
- 4、主机系统连线非专业人员不要随意插接, 易损坏系统。
- 5、保持发卡机清洁无油污, 便于正常发卡。