



快速安装指南

感谢您选择 NETGEAR 公司的 AC750 系列双频千兆无线路由器 JR6150，以下将介绍该路由器的安装使用方法。只需 5 步即可完成全部设置，让您享受上网冲浪的乐趣。

包装内容



第一步 将 JR6150 接入网络

- ADSL/Cable Modem 接入，连接方式如下：
使用一条网线将 Modem 连接到路由器的因特网端口（蓝色标识），使用另一条网线将一台计算机连接到路由器的局域网端口。



- 若宽带网线到户，没有 Modem，连接方式如下：
使用一条网线将计算机连接到路由器的局域网端口，运营商提供的宽带线或宽带接口；直接连接到路由器的因特网端口（蓝色标识）。



- 请将您的移动硬盘或 U 盘接到路由器的 USB 接口，以方便使用网件云服务。

注：路由器指示灯说明，详见本文附录一。




第二步 配置路由器

启动 Internet Explorer 或者其他浏览器，打开一个网页，在网页的地址栏中输入 <http://www.routerlogin.com> 或 <http://www.routerlogin.net> 然后回车：



通常情况下，浏览器会弹出如右登录框，要求输入用户名和密码，默认如下：
用户名：**admin**
密码：**password**
（字母均为小写）

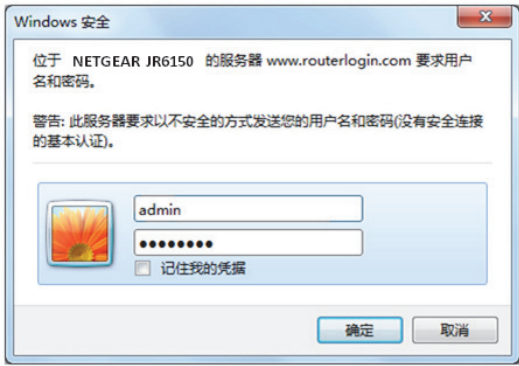

初次设置时，精灵设置向导自动出现，询问“需要 NETGEAR 精灵为您提供帮助吗？”请选择“需要”，点击“下一步”、再点击“确定”；精灵设置向导会帮助你完成路由器的配置。如果您选择“不需要”，您可以直接登录路由器的管理界面进行配置。

第三步 注册网件云账号

精灵向导设置成功页面上，会有一个按钮“带我前往网件云”，请按此按钮自动连接到网件云页面进行注册，如下图所示。

如果您直接进入路由器管理界面配置网络，可以在“基本”或“高级”设置里点击“网件云”进行网件云的服务体验。

如果第一次设置路由时没有设置这个功能，可以直接在电脑上键入 www.yun.netgear.cn，然后注册一个新帐户，并且侦测 LAN 口设备。




注：第一次设置 JR6150 时必须使路由器 LAN 口直接与电脑连接，不然无法侦测到硬盘。另外 JR6150 必须有正常的因特网连接，不然无法注册帐号。如果您使用移动设备：IOS 或 android 设备，可以在 IOS 商店下载移动客户端，或 google play 商店中搜寻“网件云”，并下载软件安装。成功后，可以在移动设备上使用网件云功能。



第四步 预设无线密码

为了进一步确保无线网络的安全性，JR6150 在出厂时已随机预设了无线网络名称 (SSID) 及无线密码，每台设备各不相同，具有唯一性。您可以不做任何改动、直接使用预设密码进行无线连接，该信息请查看路由器背部的标签处，如下图所示：

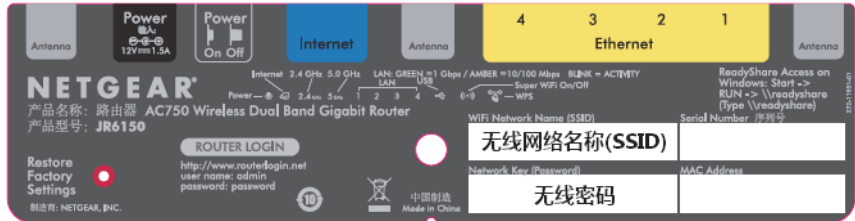

标签中的“SSID”为 2.4GHz 无线网络名称，5GHz 无线网络名称默认在其后加“-5G”，无线密码均为标签所示。

注：请采用可以工作在 5G 频段的无线网卡与 5GHz SSID 进行连接。

请查看设备背部标签中的预设信息，填写在这里：
无线网络名称 (SSID): _____
无线密码: _____


如果修改了无线网络名称及无线密码，请将修改后的信息填写在这里：
无线网络名称 (SSID): _____
无线密码: _____

如需修改预设信息，请登录路由器管理界面（参考第二步），选择菜单基本→无线设置，可以设置无线网络的名称和无线密码。



第五步 计算机成功连接无线网络

- 1. Windows XP 系统下，连接无线网络（以 Windows XP Service Pack 3 为例）：
 - a. 鼠标右键单击“网上邻居”，选“属性”；
 - b. 鼠标右键单击“无线网络连接”，选“查看可用的无线连接”，弹出“无线网络连接”的对话框，显示您周围存在的无线网络，包括无线网络名称及安全认证；
 - c. 找到您的无线网络名称（为该路由器预设的无线网络名称，若已做修改，则显示您更改后的名称），点击“连接”。

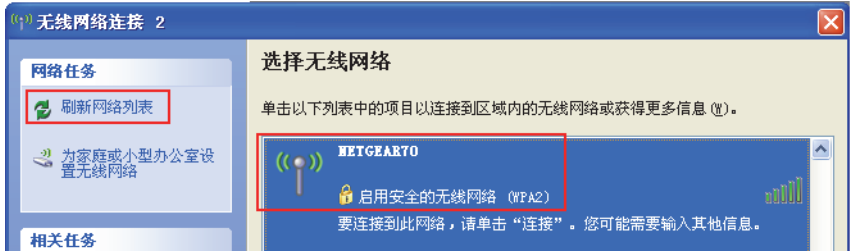

- d. 输入您的无线密码（为路由器预设的无线密码，若已做修改，则输入您更改后的无线密码）。稍等片刻，当右上角显示“已连接”时，表明无线网络连接成功。

注意：
如果右侧显示“*区域中找不到无线网络*”，请联系您的笔记本厂家咨询如何开启笔记本无线开关；如果右侧显示“*Windows 无法配置此无线连接*”，请联系您的笔记本厂家咨询无线网卡的配置与使用。

- 2. Windows 7 系统下，连接无线网络：
 - a. 打开“控制面板”；
 - b. 点击“网络和共享中心”；
 - c. 点击“连接到网络”，即可弹出对话框，显示周围环境中所有无线网络；
 - d. 找到您的无线网络名称（为该路由器预设的无线网络名称，若已做修改，则显示您更改后的名称），点击“连接”；
 - e. 输入您的无线密码（为该路由器预设的无线密码，若已做修改，则输入您更改后的无线密码）。

成功连接后，如下图所示：



附录一：JR6150 的指示灯及端口介绍



- 1. 电源指示灯，通电启动时呈琥珀色常亮；稳定运行时呈绿色常亮；
- 2. 因特网端口（WAN 口）指示灯，正常连接时呈绿色常亮；因特网端口已连接但没有获取到 IP 地址呈琥珀色常亮
- 3. 2.4GHz 无线指示灯，启用 2.4GHz 无线模式时，呈绿色常亮
- 4. 5GHz 无线指示灯，启用 5GHz 无线模式时，呈蓝色常亮
- 5. 局域网端口（LAN 口）指示灯，正常连接到 1000Mbps 设备时，呈绿色常亮；正常连接到 10/100Mbps 设备时，呈琥珀色常亮
- 6. USB 设备接口 / 状态指示灯，当前连接的 USB 设备可以正常工作时，呈绿色常亮；无 USB 设备连接、或当前 USB 设备可被安全移除时，熄灭
- 7. 无线开关，用于手动开启 / 关闭路由器无线功能
- 8. WPS 按钮 / 指示灯，按下按钮，路由器即进入 WPS 搜索模式，持续闪烁 2 分钟以便 WPS 客户端接入



- 1. 电源接口，用于连接电源，
- 2. 电源开关
- 3. 因特网端口（WAN 口），用于连接 ADSL/Cable Modem 或以太网线缆，蓝色标识
- 4. 局域网端口（LAN 口），4 个 10/100/1000M 自适应以太网口，用于连接 4 台有线设备

附录二：将 JR6150 恢复出厂设置的操作方法

首先找到复位按钮（在路由器下盖底部红色圆孔中），然后将路由器接上电源并打开电源开关，保持路由器在通电状态，用曲别针或其他尖状物按住复位按钮，持续约 5 秒钟，看到电源灯闪烁再松手，待路由器面板的电源灯由琥珀色变为绿色即可。

注意：该操作会将路由器现有的配置清空，完全恢复到出厂状态。请谨慎操作！

技术支持

感谢您选择 NETGEAR！

在设备安装完成后，请于产品的标签上找到序列号（S/N），并登录 <http://www.NETGEAR.com/register> 注册您的产品。我们强烈建议您在 NETGEAR 官方网站上进行注册。
NETGEAR 建议您从官方渠道寻求技术支持！

美国网件公司中文网址 www.netgear.com.cn
技术支持热线 400-830-3815