

Docking Entertainment System

MCM138D



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

用户手册



PHILIPS

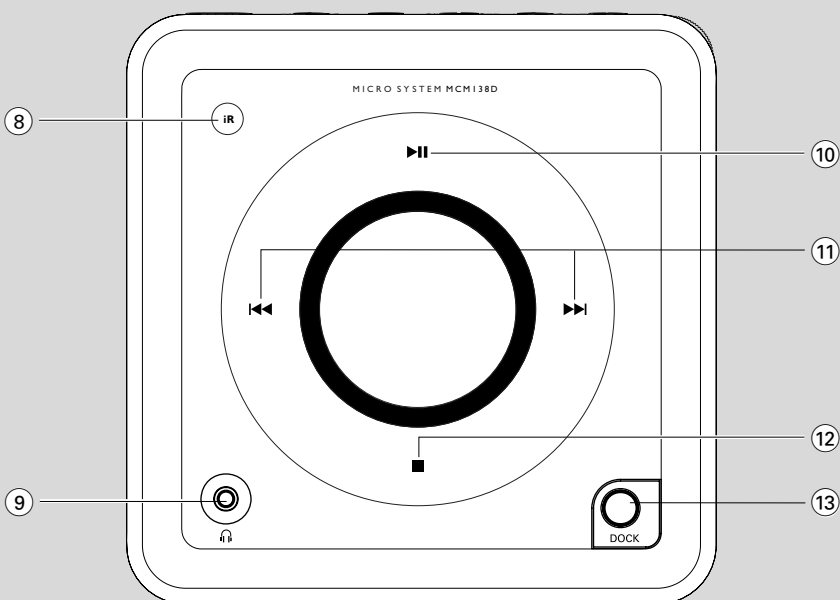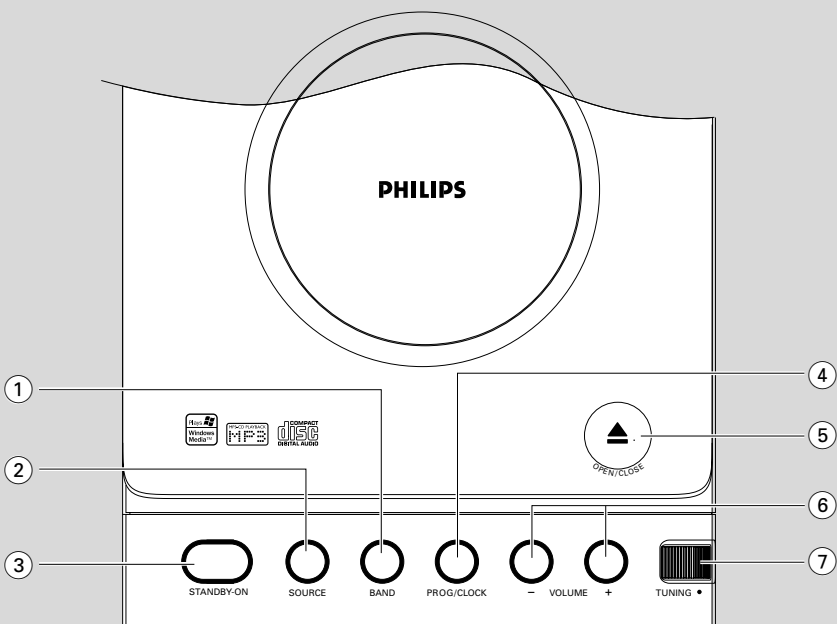

Hearing Safety

Listen at a moderate volume.

- Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

Listen for reasonable periods of time:

- Prolonged exposure to sound, even at normally "safe" levels, can also cause hearing loss.
- Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

English 6

中文 21

English

中文

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

一般事项

随机配件	22
环保讯息	22
安全须知	22

准备

背面的连接	23-24
使用遥控器之前	24
更换遥控器中的电池 (锂电池CR2032)	24

控制键

主机和遥控器上的控制键	25
-------------------	----

基本功能

开机	26
省电自动待机	26
调节音量和音效	26

CD/MP3/WMA光盘操作

装入光盘	27
基本播放控制	27
播放 MP3//WMA 光盘	27-28
不同的播放模式:	
乱序 (SHUFFLE)和重复(REPEAT)	28
编辑曲目播放清单	28
查看曲目播放清单	28
删除曲目播放清单	28

电台接收

调谐选台	29
------------	----

维护保养

.....	29
-------	----

时钟 / 计时器

设定时钟	30
设定计时器	30
开启与关闭定时器	30
开启与关闭关机定时器 (SLEEP)	30

基座

用基座播放 APPLE iPod	31
可兼容的便携式播放器	
基座	
基座固定器	
选择合适的基座固定器	
安装基座固定器	31
取出基座固定器	31
播放 APPLE iPod	32
用基座为 iPod 的电池充电	32

故障排除

.....	33-34
-------	-------

技术规格

.....	35
-------	----

一般事项

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品：
www.philips.com/welcome。

随机配件

- 扬声器音箱一对
- MCM138D 遥控器及电池
- MW环形天线
- iPod 底座套件
 - Apple iPod 底座一个
 - iPod 固定器（共有 8 个不同型号的固定器）

环保信息


我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易地分为如下三种材料：纸板（纸箱）、聚苯乙烯泡沫塑料（减震）和聚乙烯（包装袋和保护性泡沫胶纸）。

若由专业公司进行拆卸，你这台产品中含有某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规。

安全须知

- 在操作本机之前，必须检查以确定本机铭牌上的操作电压（或电压选择器旁所注明的电压）与你当地的电源电压相同。若不相同，请向你的经销商咨询。
- 将本机放置在坚稳的平面上。
- 将本机放置在通风良好的地方，以防止热量积聚在机内。确保机身的后部和顶部最少留有10厘米(4英寸)的空隙，左右两边最少有留有5厘米(2英寸)的空隙。
- 当本产品的电源插头或借助其它藕合器用作电源开关的插拨装置时，须将这些插拨装置处于能够随时快速插拨的地方。

- 当须将本产品安装在AC电源开关附近，而且是在方便插拨电源插头的地方。
- 勿将本产品安放在滴水或溅水的地方。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 勿让本系统、电池或光盘暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 如果直接将本机从较冷的环境搬移到较暖的环境或放置在一个十分潮湿的房间，机内的激光头可能蒙上水汽，这时将不能正常播放光盘。如果出现这种情况，可取出光盘并将本机接通电源约一小时，直至能正常播放为止。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- **当本机处于待机状态时仍会消耗能量。若要完全切断本机的电源，必须将交流电源插头从墙上插座中拔出。**

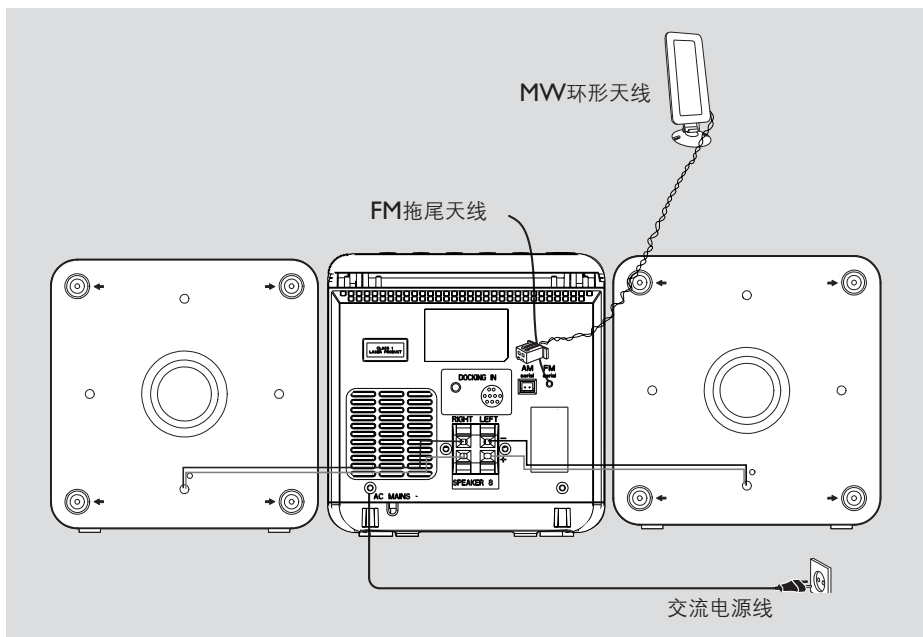

背面的连接

铭牌位于本机背面。

④ 交流电源

- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保所有其它连接事项已经完成。


警告!

- 为获得最佳的操作状态，应使用原装的电源线。
- 开启电源后，切勿进行或更换任何连接。

④ 连接天线

MW 天线

- ❶ 打开折迭的环形天线，需要时可使用螺钉将它固定在坚稳的平面上。

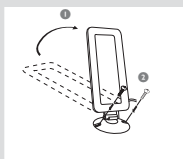

- 将环形天线的插头插入**MW ANTENNA**插口。
- 调整天线位置以取得最佳接收效果。

FM 天线

机内已装设了 FM 拖尾天线, 无须再外接。

- 将天线尽量远离电视机，VCR录像机或其它辐射源放置。


准备

中文

③ 连接扬声器

前置扬声器

将扬声器导线连接至 SPEAKERS 端子。右边扬声器接 "RIGHT" 端子，左边扬声器接 "LEFT" 端子。标有红色的线接 "+" 极，标有黑色的线接 "-" 极。

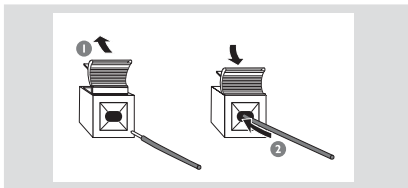


- 如图所示，将扬声器导线的裸露部分充分插入扬声器端子并夹紧

注：

- 为确保最佳音效，请使用随附的扬声器。
- 切勿把一对以上的扬声器连接至任何一对扬声器的 + / - 端子。
- 所连接扬声器的阻抗不能低于随附扬声器的额定阻抗。请参阅本使用说明书内的「技术规格」一节。


使用遥控器之前

- ① 拉出遥控器的塑料保护片。
- ② 按遥控器上的其中一个声源选择键 (例如 CD, TUNER)，选择你想要控制的声源。
- ③ 然后选择想要的功能 (例如 ▶, ⏮, ⏭)。

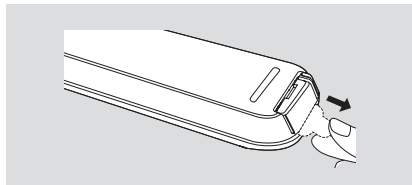

更换遥控器中的电池 (锂电池 CR2032)

- ① 将扣子 (A) 轻拉向左方。
- ② 抽出电池盒 (B)。
- ③ 换入一个新电池，然后将电池盒完全插回到原来位置。

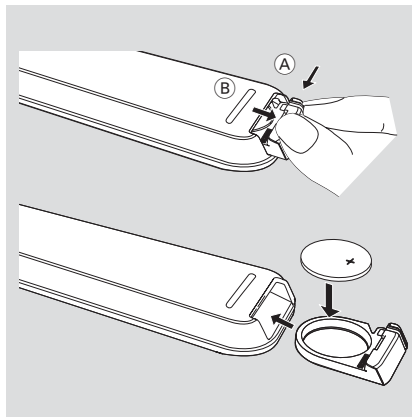


小心！

电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

主机和遥控器上的控制键

- ① **BAND**
— 用于收音机 (仅限于机上) 选择波段。
- ② **SOURCE (CD/ TUNER/ DOCK)**
— 开机。
— 选择下列声源: CD (光盘)/FM/MW(收音机)/ DOCK (相连的外部声源)
- ③ **STANDBY-ON / 𠄎**
— 切换本机至待机模式/ 开机。
- ④ **PROG/CLOCK**
用于CD 编辑和查看光盘曲目播放清单。
用于时钟 设定时钟功能。
- ⑤ **OPEN•CLOSE**
— 开启/关闭CD门盖。
- ⑥ **VOLUME - / +**
— 调节音量。
- ⑦ **TUNING ●**
— 调谐选台。
- ⑧ **红外线讯号传感器**
— 接收遥控器红外线讯号的传感器。
- ⑨ 
— 耳机插孔。
- ⑩ **▶ ||**
用于CD 停止CD播放或删除一个 CD 曲目播放清单。
- ⑪ **⏮ / ⏭**
— 跳至当前曲目/前一首/后一首曲目的开头。
— 在一首曲目/一张 CD 中向后及向前快速搜索。
- ⑫ **STOP ■**
— 停止CD播放或删除一个 CD 曲目播放清单。
- ⑬ **DOCK**
— 连接至 DOCK 声源。
- ⑭ **MUTE**
— 关闭或开启声音播放。
- ⑮ **REPEAT**
— 重复播放一首曲目/全碟/全部已编程曲目。
- ⑯ **SHUFF (SHUFFLE)**
— 乱序播放CD/MP3曲目。
- ⑰ **SLEEP**
— 开启/关闭或选择关机定时器时间。


- ⑱ **TIMER**
— 开启/关闭或设定定时器功能。
- ⑲ **ALBUM ▼ ▲**
用于MP3/WMA光盘.....选择曲目集。
- ⑳ **DBB**
— (动态低音增强)增强低音。
- ㉑ **DSC**
— (数码声音控制) 选择声音特性:
JAZZ(爵士)/POP(流行)/CLASSIC(古典)/ROCK (摇滚)。

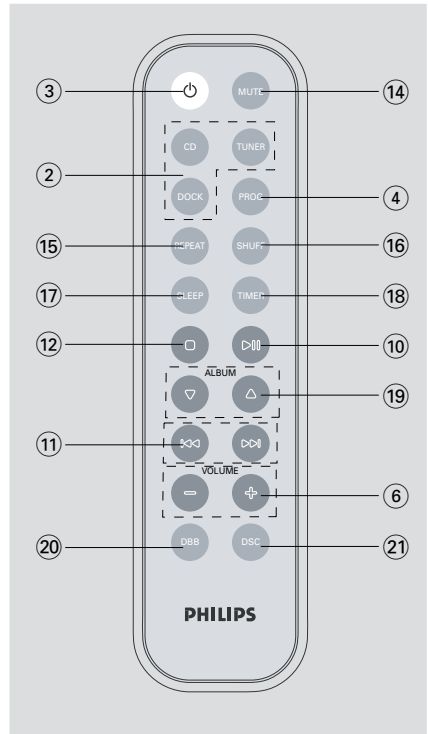

遥控器使用注意事项:

- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键 (如: CD或TUNER等) 选择你想要控制的声源。
- 然后选择所要的功能 (如 ▶, ⏮, ⏭等)

基本功能

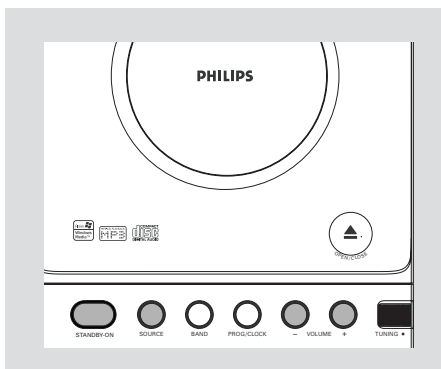

重要事项:

操作本机之前，必须完成全部准备工作。

开机

- 按 **STANDBY-ON** (遥控器上的  键。
→ 本机将切换到上次所选的声源。
- 按 **SOURCE** (遥控器上的 **CD, TUNER** 或 **DOCK**) 键。
→ 本机将切换到所选声源。

将本机切换到待机模式

- 按 **STANDBY-ON** (遥控器上的  键。
→ 显示屏显示时钟。

将本机切换到省电待机模式

- 按住 **STANDBY-ON** (遥控器上的  键两秒以上。
→ 显示屏显示时钟。

省电自动待机


在 CD 光盘播放完毕后，如果 15 分钟内无任何控制键操作，省电功能将自动把本机切换至待机模式。


注意:

- 在省电待机模式下，除了 **SOURCE** 和 **STANDBY-ON** 键，任何按键均不能开启本机。


调节音量和音效

- ① 按 **VOLUME - / +** 键调高或调低音量。
→ 显示屏显示代表音量电平的字样  和一个 0-32 之间的数字 (代表音量大小)。
- ② 重复按 **DSC** 键选择所需音效: **JAZZ** (爵士)/ **POP** (流行)/ **CLASSIC** (古典)/ **ROCK** (摇滚)。
- ③ 按遥控器上的 **DBB** 键开启或关闭低音增强功能。
→ 如果 **DBB** 功能开启，显示屏显示: 
- ④ 按遥控器上的 **MUTE** 键立即停止声音播放。
→ 播放将继续但无声音，显示屏显示 **MUTE** 字样。
- 你可用如下方法开始声音播放:
 - 再按 **MUTE** 键;
 - 调节音量控制键;
 - 改变声源。



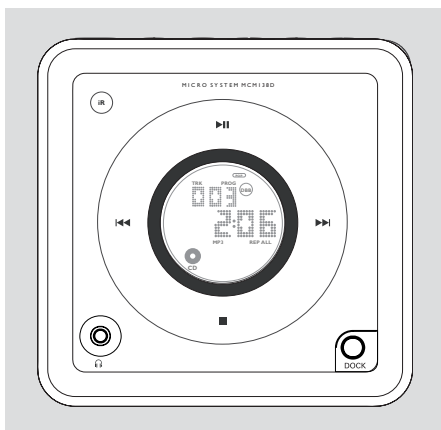


重要事项：
切勿触摸激光唱机的激光头。

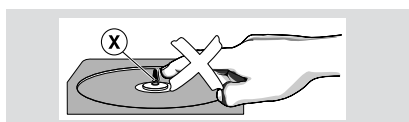

装入光盘

本机可播放音频光盘，包括可刻录光盘 (CD-R)、可重刻录光盘 (CD-RW)、MP3 光盘和 WMA 光盘。

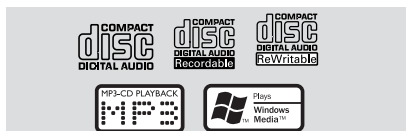

- 但本机不能播放 CD-ROM、CD-I、CDV、VCD、DVD 或计算机 CD 光盘。

- ① 选择 **CD** 声源。
- ② 按本机顶部的 **OPEN/CLOSE▲** 打开光盘舱。
→ 当你打开光盘舱时，显示屏显示 **OPEN** 字样。

- ③ 放入一张光盘 (印刷面朝上)，并按下 **OPEN/CLOSE▲** 关上 CD 门盖。
→ 当激光唱机扫描光盘内容时，显示屏显示 **READY** (读取) 字样，然后显示光盘的曲目总数及播放时间 (若为 MP3/WMA 光盘，显示曲目集和曲目总数)。

基本播放控制

播放光盘

- 按 **▶▶** 键开始播放。
→ 光盘播放期间，显示屏显示当前曲目的序号和已播放时间。

选择一首不同曲目

- 按一次或重复按 **◀◀ ▶▶** 键，直至所需的曲目序号出现在显示屏上。

在一首曲目中寻找一个段落

- ① 按住 **◀◀ ▶▶** 键。
→ 光盘以高速、低音量方式播放。
- ② 当找到你想要的段落时，放开 **◀◀ ▶▶** 键。
→ 正常播放继续进行。

暂停播放

- 在播放期间，按 **▶▶** 键。
→ 当播放暂停时，显示屏固定不变，当前曲目序号闪烁。
→ 要恢复播放，再按 **▶▶** 键。

停止播放

- 按 **■** 键。

注：

在下列情况下，**CD** 播放也将停止：

- **CD** 门盖被打开。
- 光盘已播放完毕。
- 你选择另一个声源：**TUNER** 或 **DOCK**。
- 你选择待机。

播放 MP3/WMA 光盘

- ① 放入一张 MP3/WMA 光盘。
→ 由于在一张光盘中所编程的歌曲数量很大，光盘的读取时间可能超过 10 秒。
→ "XXX YY" 字样显示。XXX 是当前曲目序号，YY 是当前曲目集序号。
- ② 按 **ALBUM▼▲** 键选择一个想要的曲目集。

CD/MP3/WMA光盘操作

- ③ 按 **◀◀ ▶▶** 键选择一个想要的曲目。
→ 当你按 **◀◀** 键到达一个曲目集的第一首曲目或按 **▶▶** 键到达一个曲目集的最后一首曲目时，曲目集编号将相应改变。
- ④ 按 **▶||** 键开始播放。
- 在播放期间，按一次 **ALBUM ▼ ▲** 键显示当前曲目集编号。

本机支持下列 MP3 光盘格式：

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- 最大的标题数目：512 (取决于文件名长度)
- 最大的曲目集数目：99
- 可支持的取样频率：32 kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 可支持的比特率：32~256 (kbps)，可变速率

不同的播放模式：

乱序 (SHUFFLE)和重复 (REPEAT)

你可以在播放前或播放期间选择和改变不同的播放模式。重复 (REPEAT) 模式亦可与 PROGRAM 功能结合使用。

SHUFFLE.....以乱序方式播放全碟曲目。

REPEAT ALL.....以乱序方式连续重复播放全碟/曲目播放清单。

REPEAT重复播放当前的曲目。

REPEAT ALB ...重复播放当前曲目集的所有曲目 (仅用于 MP3/WMA 光盘)。

- ① 要选择你想要的播放模式，在播放前或播放期间按遥控器的 **SHUFF** 或 **REPEAT** 键直至显示屏显示该想要的模式。
- ② 如果在停止位置，按 **▶||** 键开始播放。
→ 如果你已选择了 **SHUFFLE** (乱序)，播放将自动开始。
- ③ 要回复正常播放，按遥控器上的 **SHUFF** 或 **REPEAT** 键直至对应的 **SHUFFLE/REPEAT** 字样不再显示为止。
- 你也可按 **■** 键取消所选择的播放模式。

注：

- **SHUFFLE** 和 **REPEAT** 功能不能同时使用。
- 在 **PROGRAM** 模式中，没有 **SHUFFLE** 播放功能。

编辑曲目播放清单

在停止状态下，你可选择光盘曲目并按你想要的播放次序编辑为曲目播放清单。若喜欢的话，每首曲目可储存多于一次。内存最多可储存 40 首曲目。

- ① 在停止位置，使用 **◀◀ ▶▶** 键选择你想要的曲目序号。
- 对于 MP3/WMA 光盘，你可先按 **ALBUM ▼ ▲** 键选择想要的曲目集，然后按 **◀◀ ▶▶** 键选择想要的曲目。
- ② 按 **PROGRAM** (或主机上的 **PROG/CLOCK**) 键储存。
→ 显示屏：**PROG** 标志闪动，**Pr 1** 字样短暂显示，然后显示所选择的曲目序号 (对于 MP3/WMA 光盘，还显示所选择的曲目集编号)。
- ③ 重复步骤 1-2 选择和储存所有你想要的全部曲目序号。
→ 如果你尝试编辑超过 40 首曲目，显示屏将显示 **FULL** 字样。
- ④ 要开始播放你的光盘曲目播放清单，按 **▶||** 键。


查看曲目播放清单

- 停止播放并重复按 **PROGRAM** (或主机上的 **PROG/CLOCK**) 键。
→ 显示屏首先显示曲目播放清单的顺序，然后显示所储存的曲目序号 (对于 MP3/WMA 光盘，还显示所选择的曲目集编号)。
- 要退出查看模式，按 **■** 键。

删除曲目播放清单

你可用如下方法删除曲目播放清单：

- 在停止位置，按 **■** 键一次；
- 在播放期间，按 **■** 键两次；
- 打开 CD 光盘舱；
- 选择另一个声源。
→ **PROG** 标志从显示屏中消失。

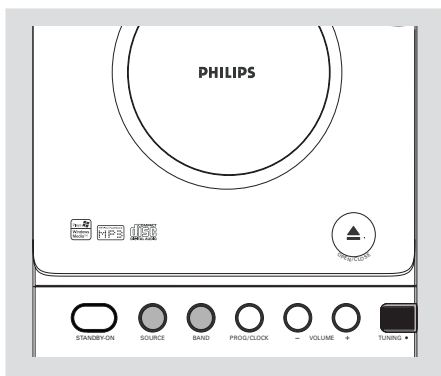

有用的提示:

增强收音机的接收能力:

- 接收 **FM** 波段时, 应充分展开本机背面的圈形天线以获得最佳接收。

调谐选台

- 选择 **TUNER** (收音机) 声源。
→ **TUNER** 图标显示。
- 按 **BAND** (遥控器上的 **TUNER**) 键一次或多次选择想要的波段。
- 转动 **TUNING** ● 调谐选台。
→ 显示屏显示所选电台的频率。

维护保养

清洁机壳

- 使用一块稍微蘸有中性清洁剂的软布抹擦。请勿使用带有酒精、氨水或磨砂物质的清洁剂。

清洁光盘


- 当光盘比较肮脏时, 应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外抹擦, 而不要沿圆周方向抹擦。
- 切勿在光盘上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂, 也不可使用模拟唱片用的抗静电喷剂。



清洁光驱的激光头

- 光驱使用一段时间后, 一些脏物或尘土便会聚集在机内的激光头上。为了确保获得良好的播放效果, 请使用飞利浦公司的 **CD** 激光头清洁剂或其它市售的清洁剂来清洁激光头。清洁时请按照清洁剂的使用说明进行。

时钟/定时器

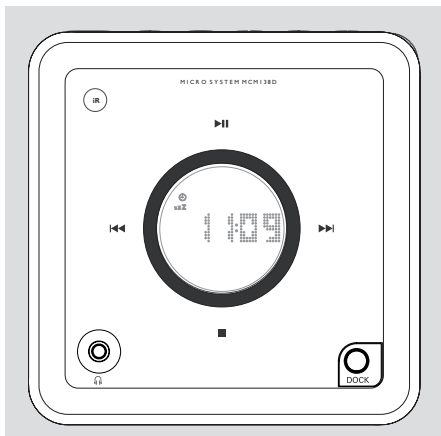

设定时钟

- ① 在待机模式，按 **PROG/CLOCK** 键。
→ 显示时间的小时数字闪动。
- ② 按 **◀◀/▶▶** 键设定小时。
- ③ 再按 **PROG/CLOCK** 键。
→ 显示时间的分钟数字闪动。
- ④ 按 **◀◀/▶▶** 键设定分钟。
- ⑤ 按 **PROG/CLOCK** 键确认所设定的时间。

注：

— 如果时钟未设定，--:--:-- 符号将显示。

设定定时器

- 本机可作为闹钟使用，在预定的时间自动播放 CD，收音机或 DOCK 声源把你唤醒。在设定定时器之前，必须首先设定好时钟。
- 在定时器设定期间，如果 90 秒内无任何键按下，本机将自动退出定时器设定模式。
- ① 在待机或播放模式中，按遥控器上的 **TIMER** 键两秒以上。
- ② 按 **◀◀/▶▶** (或遥控器上的 **CD / TUNER / DOCK**) 键选择声源。
- ③ 按 **TIMER** 键确认你想要的声源。
→ 显示时间的小时数字闪动。

- ④ 按 **◀◀/▶▶** 键设定小时。
- ⑤ 再按 **TIMER** 键。
→ 显示时间的分钟数字闪动。
- ⑥ 按 **◀◀/▶▶** 键设定分钟。
- ⑦ 按 **TIMER** 键确认所设定的时间。
→ 定时器此时即已被设定并启动

注意：

- 如果你选择了 CD 声源而 CD 托盘中没有光碟或光盘出错，本机将自动选择 **TUNER** (收音机) 声源。
- 如果你选择了 **DOCK** (基座) 声源而基座中没有放入 iPod 播放器或未连接基座，本机将自动选择 **TUNER** (收音机) 声源。

开启与关闭定时器


- 在待机模式或播放期间，按 **TIME** 键一次。
→ 如果定时器开启，显示屏显示 图标。

开启与关闭关机定时器 (SLEEP)

关机定时器能使本机在一个预设的时间长度后自动关闭。使用关机定时器之前，必须首先设定好时钟。



- 重复按遥控器上的 **SLEEP** 键选择想要的关机时间。
→ 显示屏显示 **SLEEP** 和如下的时间选项：
60, 45, 30, 15, 0.60...
- 要关闭关机定时器，重复按遥控器上的 **SLEEP** 键一次或多次直至 “” 符号显示，或按主机或遥控器上的 **STANDBY ON** 键。

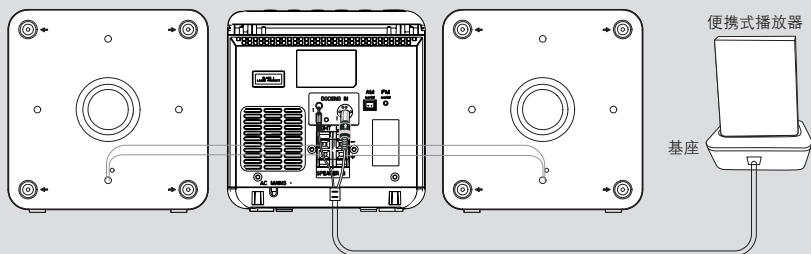

用基座播放 APPLE iPod

将 MCM138D 和 iPod 基座连接后，您可以通过本机的 Hi-Fi 大功率扬声器欣赏该播放器的音频文件。

可兼容的便携式播放器

- 大多数 30 插脚的 Apple iPod，例如以下型号：
20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, Mini 和 Nano。

基座

本机配有一个 iPod 基座。将基座连接线与本机连接可让本机和你的 iPod 播放器协同工作。

基座固定器


在将播放器插入基座之前，将与之匹配的固定器插到基座上以便固定播放器。

选择合适的基座固定器

- 有 8 个型号的 iPod 基座固定器，型号如固定器背面所示，可适用于下列型号的 iPod：
20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, Mini 和 Nano。


安装基座固定器

- 将固定器的两个卡锁与基座的两个孔对齐，然后轻轻推入固定器直到其固定。

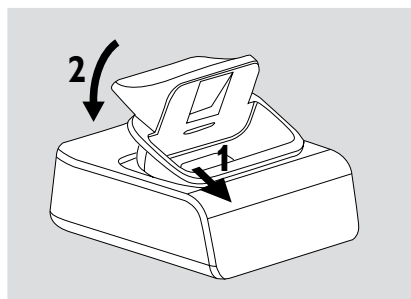

取出基座固定器

- 如下图所示，轻轻地 will 基座固定器向下推以松开固定器，然后将其取出。

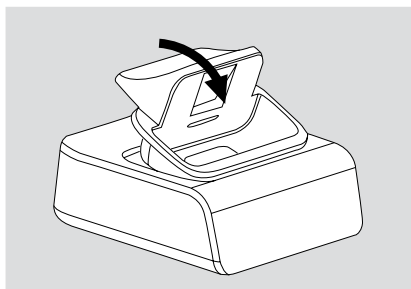

基座

播放 APPLE iPod

- 1 选择正确类型的基座固定器并将其插入基座。（参见“**基座固定器**”）
- 2 将你的 iPod 播放器正确地放入基座。
- 3 将基座线连接至主机上对应的 DOCK IN 接口。
- 4 重复按 **SOURCE** 键或按 **DOCK** 键选择 DOCK 声源。
- 连接好的播放器会自动播放。

注意：

- 使用 MCM138D 和其遥控器上的 **▶||**, **◀◀**, **▶▶** 和 **VOLUME** 键，可使用如下 iPod 播放功能：播放/暂停，选择下一/前一首曲目，快进/快退和改变音量。
- MCM138D 和其遥控器上的 **▶||**, **◀◀**, **▶▶** 和 **VOLUME** 键 仅在播放 iPod 播放器内存储的音频文件时有效。
- 光盘播放的停止 (■) 功能不适用于连接的 iPod 播放器。

用基座为 iPod 的电池充电

将 iPod 插到基座上且将基座与 MCM138D 连接，就能在 MCM138D 待机模式和工作模式下为 iPod 充电。

注意：

- 在省电待机模式下，不能为 iPod 充电。
- 在 DOCK 模式下，如果 15 分钟内没有插入播放器，MCM138D 会自动切换到省电待机模式。

警告

无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这将会令你无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向你的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
"no cd" 字样显示。	- 放入一张光盘。 - 检查所放入的光盘是否上下颠倒。 - 静待光驱激光头上的水汽蒸发至激光头完全清晰为止。 - 更换或清洁该光盘，参阅「维护保养」一节。 - 使用一张已刻录完成的 CD-RW 或一张格式正确的 MP3-CD 光盘。
电台接收效果差。	- 如果天线讯号太微弱，可调整天线或连接户外天线以取得最佳的接收效果 - 放增大本小型高传真度音响组合与电视或 VCR 录影机之间的距离。
当按键按下时本机全无反应	将电源插头从墙上的交流电源插座拔出，然后再插入并重新开机
听不到声音或音质差。	- 适当调整音量 - 拔出耳筒。 - 检查扬声器是否连接正确。 - 确定扬声器接线的裸露部分已被夹紧。 - 确定 MP3-CD 光盘是用 32~256 kbps 之间的比特率以及 48 kHz, 44.1 kHz 或 32 kHz 的取样率所录制。
左右两边声音输出相反	检查扬声器的连接和位置是否正确。
遥控器不能正常工作。	- 按功能键 (▶, ◀, ▢) 之前先选择声源 (例如 CD 或 TUNER) - 缩短遥控器与本机之间的距离。 - 依照所示的极性符号 (+/-) 装入电池。 - 换入新电池。 - 将遥控器对准主机前面的 IR 红外线讯号接收器操作
定时器不工作。	- 正确设定时钟。 - 按 TIMER 键开启定时器。
时钟/定时器设定被删除	电源已中断或电源插头已拔出。请重新设定时钟/定时器。

故障排除

问题	解决方法
无法通过 MCM138D 和遥控器上的按键来实现连接的播放器的菜单导航或图片回放。	- MCM138D 和遥控器上的按键只能控制音频内容的播放。可使用连接的播放器上的控制键来浏览菜单。
MCM138D 和遥控器上的 STOP ■ 键和一些按键无反应。	- 不能使用 MCM138D 和遥控器上的 STOP ■ 键来停止播放连接的播放器。 - 只有 (▶▶, ◀◀, ▶▶ 和 VOLUME) 键可操作连接的播放器。

扩音机

输出功率	2 × 2 瓦
.....	总功率 4 瓦
信噪比.....	≥ 62 dBA (IEC)
频率响应.....	125 – 16000 Hz, ± 3 dB
扬声器阻抗	8 Ω
耳机阻抗.....	32 Ω

CD 播放机

频率范围.....	20 – 20000 Hz
信噪比.....	62 dBA

收音机

FM 波段范围.....	87.5 – 108.5 MHz
MW 波段范围.....	531 – 1602 kHz
在阻抗75欧姆时的灵敏度	
– 单声道, 26分贝信噪比.....	3.8 μV
– 立体声, 46 分贝信噪比.....	61.4 μV
选择性.....	≥ 28 dB
总谐波失真	≤ 5%
频率范围.....	63 – 12500 Hz (± 3 dB)
信噪比.....	≥ 50 dB

扬声器

低音反射系统	
外形尺寸 (宽 × 高 × 深)	
.....	150 × 153 × 204 (mm)

一般数据

交流电源.....	220V~240V / 50 Hz
外形尺寸 (宽 × 高 × 深)	150 × 153 × 244 (mm)
重量 (含/不含扬声器)	约 4.9 / 2.3 kg
省电待机模式功耗.....	< 4 W

规格如有改变，恕不另行通知。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
DVD/CD loader DVD/CD 光盒	X	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	X	X	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	X	○	○	○	○	○

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
- : Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363 – 2006 标准规定的限量要求。
- X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Be responsible
Respect copyrights

规格更改恕不另行通知。
商标为荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司或
其各自所有者的专有财产。
2007 © 荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司。版权所有。



Notes for iPod connection

1. The docking entertainment system is compatible with all the existing Apple iPod models with 30-pin connector.
2. Four adaptors are included to fit different iPod models including iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

iPod 连接注意事项

1. 本多媒体播放系统兼容市场上现存的所有具 30Pin 插头插座的苹果 iPod 系列。
2. 随机附送四个 iPod 固定装置，用于固定不同系列的 iPod 播放器。这些 iPod 系列包括了 iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), 第三代 iPod nano (4GB, 8GB), 第五代 iPod (30GB, 60GB, 80GB), 第二代 iPod nano (2GB, 4GB, 8GB) 和第一代 iPod nano (1GB, 2GB, 4GB)。