
用户手册

诺基亚蓝牙立体声耳机
型号: BH-121

NOKIA

用户手册

诺基亚蓝牙立体声耳机

目录

关于耳机	3
按键和组件	4
为耳机充电	5
启动耳机	6
使用 NFC 配对和连接您的耳机	7
关于蓝牙连接	8
使用蓝牙配对和连接您的耳机	9
拨打和接听电话	10
管理两部手机的通话	11
调节音量	12
欣赏音乐	13
恢复耳机的设置	14
恢复出厂设置	15
故障排除和支持	16
产品和安全信息	17
版权和其他声明	18

关于耳机

利用诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-121，您可以将任何头戴式耳机转换为无线耳机。只需配对设备，插入头戴式耳机，即可开始使用。

如果您有 2 个手机，您可以同时将其连接至耳机。降噪的入耳式头戴耳机可带给您清晰浑厚的声效，且 3 个不同大小的耳塞可帮助您找到最舒适的佩戴方式。


按键和组件

了解您的耳机。


- 1 电池指示灯
- 2 电源键
- 3 蓝牙指示灯
- 4 快退键 ◀◀
- 5 快进键 ▶▶
- 6 音量键
- 7 NFC 部位
- 8 多功能键 ▶
- 9 便携夹
- 10 音频插孔 (3.5 毫米)
- 11 充电器插孔

本产品的表面不含镍。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

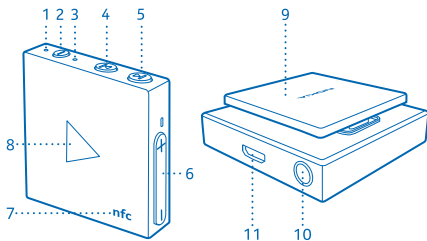

为耳机充电

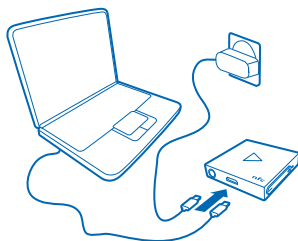


在使用耳机之前，您必须先为电池充电。

1. 将兼容的充电器插到交流电源插座上，或使用 USB 数据线将您的耳机连接至兼容的计算机。
 2. 将数据线的 micro-USB 端连接至耳机的充电器插孔。当电池完全充电后，红色电池指示灯将变为绿色。
 3. 先断开充电器与耳机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。
- 拔下充电器时，应握住插头将其拔下，而不要拉扯电源线。

启动耳机

启动耳机以查看电池。

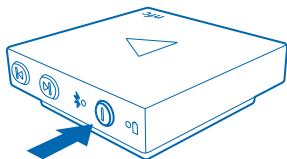

按住电源键 2 秒钟。如果电池电量已满，则电池指示灯会以绿色闪烁一次。如果指示灯以红色快速闪烁，请为电池充电。

耳机将自动连接到上次连接的设备。如果耳机以前未与任何设备配对，或者您已清除了配对，则会启动配对模式。

如果耳机在 30 分钟内未连接任何设备，将自动关闭。

关闭耳机

按住电源键 2 秒钟。耳机会断开所有连接并关闭。

使用 NFC 配对和连接您的耳机

如果您的手机支持近距离通信 (NFC)，则可以轻松配对耳机。

耳机最多可以与 8 台设备配对。

将手机和耳机的 NFC 部位相触碰。如果耳机已关闭，请在配对前启动耳机。



要重新连接至已配对的设备，将耳机和配对设备的 NFC 部位相触碰。您最多可以将耳机同时连接至 2 部设备。

关于蓝牙连接

您可以使用蓝牙与其他兼容设备 (如手机) 建立无线连接。

设备之间不必在直接视线范围内，但它们之间的距离必须在 10 米 (33 英尺) 以内。连接可能会受到障碍物 (例如墙壁) 或其他电子设备的影响。

本设备兼容第 3.0 版蓝牙规范，且支持以下模式：免提模式 (1.6)、耳机模式 (1.2)、高级音频传输模式 (1.2)，以及音频/视频远程控制模式 (1.4)。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

使用蓝牙配对和连接您的耳机

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容设备配对并将耳机连接至该兼容设备。您可以将耳机与 8 台设备进行配对。

确保耳机已启动。

1. 要进入配对模式，请按住电源键 2 秒钟。蓝牙指示灯会快速闪烁。
2. 启动手机的蓝牙功能，并搜索蓝牙设备。
3. 从列表中选择耳机并与手机配对。
4. 如果需要，输入通行码 **0000**。

当耳机连接后，蓝牙指示灯会缓慢闪烁。


当您下次启动耳机时，耳机将自动连接到上次连接的设备。

如果连接丢失，则蓝牙指示灯会重复闪烁两次。

★ 提示：当耳机连接至设备时，您可能需要将其与其他设备配对。要返回配对模式，请按住电源键 5 秒钟。

拨打和接听电话

您可以用不同的方式使用耳机来处理通话。

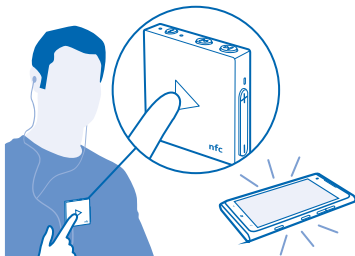

确保耳机已启动。

1. 要拨打电话，请使用手机。
2. 要接听或结束通话，请按 ▶。

★ **提示：** 如果您的耳机已关闭且耳机上次连接的手机有一通电话，则只需要启动耳机以接听该电话。

3. 要拒绝接听来电，请按两下 ▶。
4. 要使用声控拨号功能拨打电话，请按 ▶ 2 秒钟。

仅当未进行通话时，才可使用声控拨号功能。并非所有手机都支持通过耳机使用此功能。

管理两部手机的通话

确保两部手机均已连接至您的耳机。两部手机都必须支持蓝牙免提模式。

要启动多点功能，请按 ▶ 和音量提高键 2 秒钟。要关闭多点功能，请按 ▶ 和音量降低键 2 秒钟。

1. 要接听等待的呼叫并结束当前通话，按 ▶。
2. 要接听或切换至等待的呼叫并保留当前通话，按住 ▶ 2 秒钟。
3. 要结束当前通话并接听保留的通话，请按 ▶。
4. 要拒绝等待的呼叫，按两下 ▶。

★ **提示：** 如果手机支持呼叫等待功能，则您可以用同样的方式管理一部手机的 2 个通话。呼叫等待是一项网络服务。


调节音量

当需要时，请按您的喜好调节音量。

在通话中或在播放音乐时按音量提高或降低键。

欣赏音乐

想在欣赏音乐时四处走动？借助您的耳机，您可以欣赏手机或计算机播放的音乐。

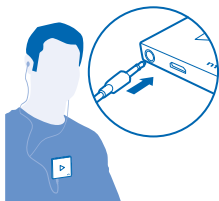

将耳机与具备音乐播放器功能的兼容设备相配对并建立连接。

1. 在音乐播放器中选择歌曲，然后按 ►。
2. 要播放下一首歌曲，按 ►►。
3. 要播放上一首歌曲，请按两下 ◀◀。
4. 要快速滚动浏览歌曲，请按住 ►► 或 ◀◀。
5. 要暂停播放，请按 ►。

恢复耳机的设置

如果您遇到问题，恢复耳机的设置可能会有帮助。

当耳机连接至充电器时，按住 ►。

恢复耳机的设置不会删除配对及其他设置。

恢复出厂设置

如果您要清除所有配对和设置，请恢复耳机的出厂设置。

1. 确保耳机未连接至任何设备。
2. 按住 ► 和电源键 2 秒钟。

您会听到语音提示，且电池指示灯会以绿色和红色交替闪烁。

故障排除和支持



要充分了解设备的各项功能，您可以访问 www.nokia.com/support。

在这里，您可以找到完整的用户手册、故障排除信息、讨论，以及有关功能、技术和兼容性的详细信息。

故障排除和论坛并非支持所有语言。

产品和安全信息

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请勿打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收您的产品。



中国 ROHS 表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。

使用任何 micro-USB 兼容充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。

诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

❗ 重要须知：使用时长仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

❗ 注意：不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

版权和其他声明

声明

CE0560

Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 BH-121 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、必然或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经诺基亚事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。有关更多信息，请访问 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户失去使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。

- 将此设备连接至与接收机所用电路不同的电路上的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

注意：FCC 辐射声明：此设备符合 FCC 规定的在不受控制环境中的辐射限值。此发射机不得与任何其他天线或发射机放在一起或协同工作。

TM © 2014 Microsoft Mobile。保留所有权利。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 文字商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚对所有此类标志的使用均已获得许可。