

TANITA

说明书

含保修卡

触摸按键计时器 TD-413

目 录


●安全注意事项	2
●使用操作、保管、保养相关	2
●使用前准备	3
●各部品名称/附属品	3
●装入电池	4
●使用方法1. 计时设定	5
●使用方法2. 计时开始	6
●售后服务	7
●保修卡	8
●使用方法3. 取消设定时间	9
●提示	10
●使用快速按键功能	11
●更换电池	12
●规格	14

衷心感谢您购买本产品。

提示

误操作的情况下，可能会引发重大事故。
使用前请认真阅读本说明书，以便正确使用。
阅读后请妥善保管，方便随时阅读。

家庭用

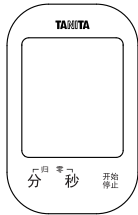

※本说明书记载的插图仅供参考

安全注意事项

为使您安全、正确地使用本产品，防止对自己或他人的人身及财产造成损害，本说明书特别做了各种图示说明。

 警告	此栏表示错误操作后“可能有伤害或蒙受物质损害的危险”		
 注意	此栏表示“有受伤的可能性及有可能损坏物品”。		
 禁止	此标志表示[禁止]的内容。	 必须遵守	此标志表示[必须遵守]的内容。
提示	为了保持本产品的最好状态的遵守内容。		
使用须知	使用、检查时需要知道的补充事项。		

警告	●请将电池与产品放置在儿童接触不到的地方。 →避免发生误吞。 ●请勿将电池投入火中。→以免发生爆炸。
-----------	--

操作、保管、清洁相关

提示	■操作、保管相关 ●绝对不允许拆机。 ●不要过度的撞击或震动。→这是会引起故障的原因。 ■清洁相关 ●因为本产品没有防水功能，请避免在潮湿或水多的地方使用。 ●不要放置在取暖设备附近、温度变化剧烈的地方、或灰尘多的地方保管。→这是会引起故障的原因。
-----------	--


2

使用前准备

撕开贴在表面的显示保护贴纸，放入电池后使用本产品。
(以下的产品图及参考本说明书P.4页[装入电池])


各部品名称

《表面》

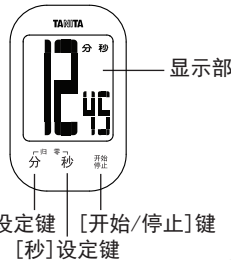

[分]设定键 [开始/停止]键
[秒]设定键

《背面》

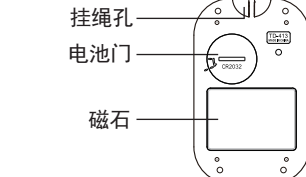

挂绳孔

电池门

磁石

附带物品


☒使用说明书(本书:附保证书)

☐试用电池CR2032×1个

※不足的情况下，请联系售后服务(参照P.7页)。


3

装入电池

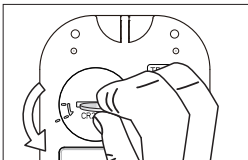


①使用硬币对准电池门沟槽，向箭头方向旋转。


※直到电池门自然浮起

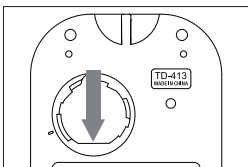

②电池(CR2032)正极+向上，从箭头方向装入。

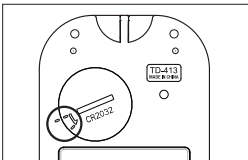

③请注意电池门上标识的位置是否如图所示。

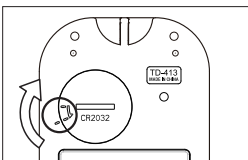


④电池门请朝刻印方向扭转。

※装入电池门时，请等候15秒左右再使用产品。

4

使用方法1. 计时设定

例：需要3分15秒后响铃的情况下

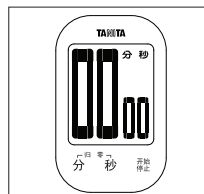



①确认显示屏为[00:00]
如果不是显示[00:00]的情况，同时按住[分]与[秒]按键、设定为[00:00]。



②按3次[分]按键
一直按住会快速屏幕显示[03:00]



③按15次[秒]按键
一直按住会快速屏幕显示[03:15]

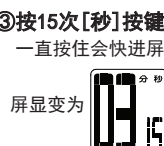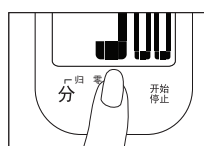

按照以上步骤、时间设定完成。


5

使用方法2. 计时开始



续前一页


①确认显示屏上显示设定的时间。

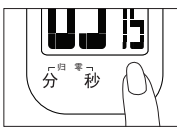

②按1次[开始/停止]按键、开始倒计时。



③显示变为[00:00]开始响铃、按任意按键、可以中途停止响铃。

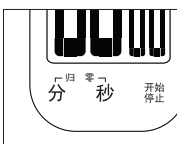

④需要停止响铃时，在响铃途中按下任意按键1次。

响铃停止

6

售后服务

- 关于保修卡
说明书附有保修卡，请正确填写[销售店，购买日期]等，请仔细阅读保修卡内容并妥善保管。
- 需要保修的情况下
保修期间，请电话联系本公司客服部，然后将保修卡与本机一起拿来。
如超过保修期，请与本公司的客服部联系，根据维持商品的本能修理，可按你的要求有偿维修。
- 如有不明处，请咨询本公司客服部。

总公司：日本株式会社 **TANITA**

全国售后服务热线：4000-680-980
百利达(上海)商贸有限公司
地址：上海市淮海中路887号永新大厦8005A室
网址：www.tanita.com.cn
百利达淘宝旗舰店：tanita.tmall.com
百利达官方微博：weibo.com/tanitachina
百利达官方微信：tanitachina
制造商：东莞市晓峰实业有限公司
生产地址：东莞市南城区雅园工业区广园街3号二楼

产品标准号：Q/XF 2

此[计时器]所用“TANITA”“百利达”图案、商标由日本株式会社**TANITA**授权。

7

＜免费维修规定＞

- 按说明书等注意书在正常使用状态下，在保修期内发生的故障，可提供免费维修服务。
- 在保修期内发生故障，提供免费维修的情况下，请与本公司客服部联络后将产品与保修卡一起寄回。
- 如果是赠品等，保修卡上没有记载必要事项的，请咨询本公司客服部。
- 即使在保修期内，但发生以下情况的维修需要收取费用。
 - 因错误使用及不当修理与改造造成的故障及破损
 - 购买后因跌落等造成的故障及破损
 - 因火灾、地震、水灾、打雷、气体灾害等其它自然灾害、公害及异常电压造成的故障及破损
 - 没有保修卡的情况下
 - 保修卡上没有记载购买年月日、客户名、销售店或文字有修改等情况
 - 保修卡仅限中国国内有效。
 - 保修卡不会补发，请妥善保管。

※按照保修卡上记载的时间、条件进行免费维修，因此保修卡不会限制客户在法律上的权利，关于保修期过后的维修，请咨询本公司客服部。

保 修 卡

销售店
在贵店买出的时候，请在保修卡所规定事项(在购买日期、销售店栏盖印)記入后交给客人。
顾客
本书承诺根据免费修理之事项，进行免费修理。从购买之日起一年内，如果出现故障，请带本单到公司客户服务部修理。
※客户的个人资料是用于修理品的发送、修理品的归还。这段时间，客户的个人资料，为了不被第三者接触，本公司将负责管理。

品 名	触摸式计时器 TD-413
保 修 期	机体 购买即日起1年
购买日期	年 月 日
顾客 地址	
客 名字	
电话 ()	
销售 地址、店名	
店 电话 ()	

© 2020 TANITA Corporation


TD4137611(0)

8


使用方法3. 取消设定时间



①确认显示屏上显示设定的时间

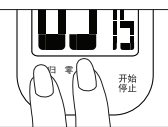

②同时按[分]和[秒]按键1次

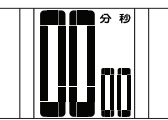


③显示变为[00:00]设定的时间被取消(设定完成)

9

提示

●使用重放功能

重放功能是指当每次使用同一时间时，节省设定时间的功能。

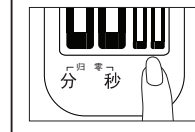

①在响铃时，按1次[开始/停止]按键，或者等待响铃结束。

持续响铃30秒后，自动停止。



②自动返回上次设定的时间。

●使用暂停功能



①在倒计时中

②按一次[开始/停止]按键倒计时时停止。



※再次进行倒计时时，再按一次[开始/停止]按键。


10

●中途变更已设定时间



①计时器在倒计时的时候

②按[开始/停止]按键，就会停止倒计时。

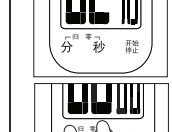

③同时按[分]与[秒]按键1次返回[00:00]，从最初开始设定时间。

※设定时间方法请参照本书P. 5页[使用方法1. 计时设定]

●使用正计时功能

●最大计数可以到99分59秒

①确认显示屏为[00分00秒]。
不是[00分00秒]的情况下，同时按下[分]与[秒]按键，变为[00分00秒]。


②按[开始/停止]按键，开始向上计时。

③按[开始/停止]的按键，向上计时时停止。再按[开始/停止]按键，重新开始正计时。


※计数时间到[99分59秒]后，计数停止。请进行[复位]后再使用。

11

更换电池

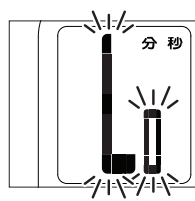


电池电量低时，显示屏会显示[L0]。
请立即更换新(CR2032)电池

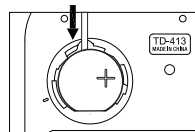

打开电池门，在图示部分用牙签等不导电的细棒取出电池后，再装入新电池。
装电池的方法请参照本书P. 4 [装入电池]

※更换电池后，请等待15秒左右后再使用。

提示

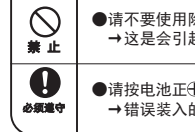

●请不要使用除指定电池(CR2032)以外的其它电池。
→这是会引起故障的原因

●请按电池正+负-极方向装入。
→错误装入的情况会引起故障的原因

12

使用须知

- 附带电池是出厂时装入的，电量可能有所消耗。
- 旧电池根据所住的市/镇/村的废弃方法进行处理。
- 丢弃使用完的锂电池情况下，必须用玻璃胶纸等有粘着性的绝缘胶纸遮住电池+/-端子。

警告

- 请将电池放置婴幼儿触摸不到的地方。
→避免误吞。
如发生误吞电池的情况下请立即咨询医生。
半夜等、无法咨询附近医生的情况下，请拨打急救电话：120

13

规格

计时功能	倒计时、正计时
倒计时方式	设定范围 最大99分59秒 1秒为单位
计时方式	计时范围 最大99分59秒 1秒为单位
响铃时间	电子蜂鸣器音鸣叫约30秒
音 量	70dB以上
电 源	DC3V (CR2032锂电池×1个)
电池寿命	约1年 (一日响铃一次30秒)
使用温度	0~40℃
产品尺寸	约宽60×长96×高13mm
重 量	约63g (含电池)
主要材质	ABS、PMMA
附 属 品	试用电池 (CR2032锂电池×1个) 说明书 (含保修卡)
生 产 地	中国

※设计及产品规格会有预告没有变更的情况。

14