

IN24 / IN26

InFocus

用户指南






在安装投影机前，请阅读安全使用说明手册。


1

开箱

包装箱内包含下列物品：

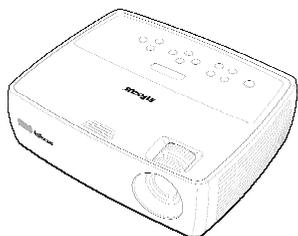


投影机




遥控器



光盘
产品注册和
参考指南

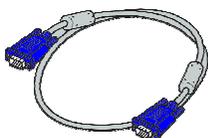

电脑连接线






电源线

2

安装遥控器电池

遥控器使用两节 AA 电池。

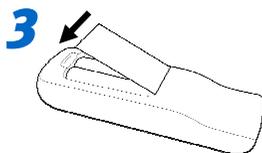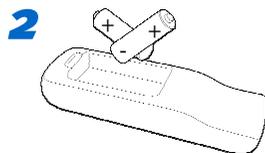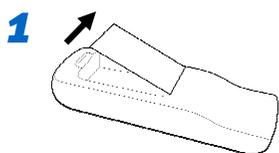

弃置电池时，请注意保护环境。

状态指示板

投影机的上方设有一个方便的状态指示板，板中带有用指示灯显示重要状态的符号。

详细信息，请参见故障排除。

电源/待机

需要维修



高温


更换灯泡

3

连接信号源

彩色标示的连接线方便连接。
如果需要，您可以连接多个信号源。

连接至：电脑

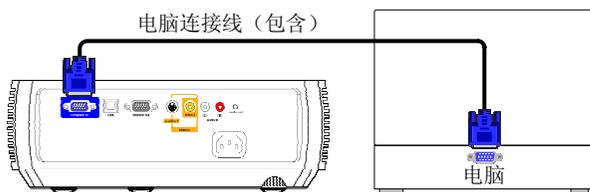


要连接 Apple 电脑吗？

您可以需要一个 VGA 适配器来连接电脑连接线。如需各型号的具体信息及更多布线选项，请参见 www.infocus.com/service/howto 上的电脑连接入门指南 (How-To Guides)。

或者

连接至：DVD 或 VCR*（使用可选购的连接线）

- 1 使用一根超级视频线或合成视频线连接视频
部件号：SP-SVIDEO-10M 或 SP-CPSTVID-5M
- 2 使用一根 RCA 音频线连接音频
部件号：SP-RCAAUD-5M

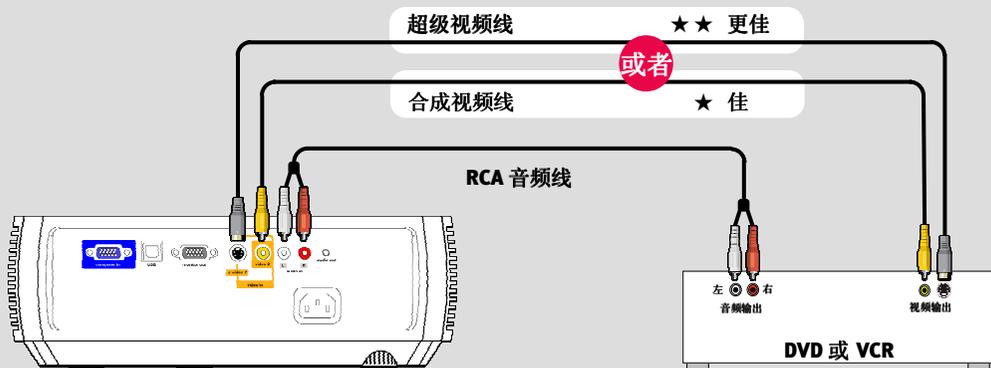

* 还可用于游戏机终端或有线电视解码器。

想获得更出色的音效？

将信号源的音频输出连接到一台接收器/放大器或带有独立扬声器的家庭影院系统。




或者

连接至：其它类型的信号源

“How-To Guides”（入门指南）可从 www.infocus.com/service/howto 上获取


4

开启投影仪和信号源

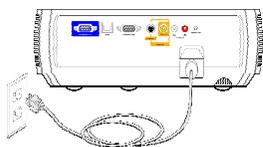

1 将电源线连接到投影机及电源插座

投影机上的绿色电源指示灯  将点亮。

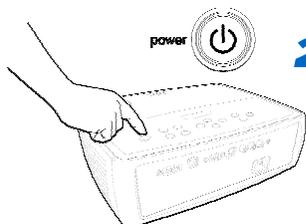

2 开启投影机

按投影机或遥控器上的“power”（电源）按钮。电源指示灯将开始闪烁。




3 等待灯泡预热

数秒钟后，电源指示灯将停止闪烁，并保持点亮状态。可能需要一分钟时间，灯泡才能达到完全亮度。



警告： 打开投影仪的电源后，请不要直视镜头。

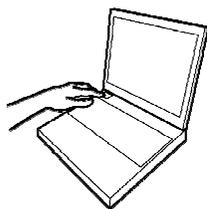

4 开启电脑或其它信号源

您可能需要按一组特定的组合键来激活手提电脑的外部视频端口。在大多数手提电脑上，需要在按下一个标有 **CRT/LCD, LCD/VGA**, 一个显示器图标 ，或类似符号的键的同时按下 **Fn** 键。大多数型号电脑的组合键如下：

Apple（苹果） **F7** **Gateway** **Fn+F3** 或 **Fn+F4** **IBM ThinkPad** **Fn+F7**
Dell（戴尔） **Fn+F8** **HP/Compaq**（惠普/康柏） **Toshiba**（东芝） **Fn+F5**
Fujitsu（富士通） **Fn+F4**或 **Fn+F5**
Fn+F10 **Sony**（索尼） **Fn+F7**

完整的手提电脑激活图表见 www.infocus.com/service



重要提示： 如果仍然不能显示视频，请重新启动电脑（先确认电脑已经连接到投影机并且投影机已开启）。




5 如有需要，更改信号源

如果需要，按遥控器或投影机上的“source”（信号源）按钮查看信号源。可能需要多次按该按钮才能找到信号源。

5


调整画面

1 高度

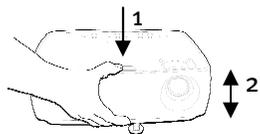


- 1 按下投影机上方的释放按钮。
- 2 将投影机的前侧抬到需要的高度。
- 3 松开按钮。

2 梯形畸变

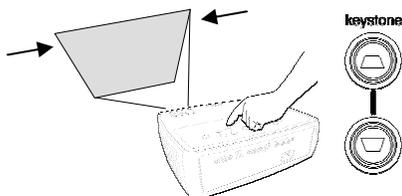

按 **keystone**（梯形畸变）按钮使画面呈方形。


3 缩放和对焦

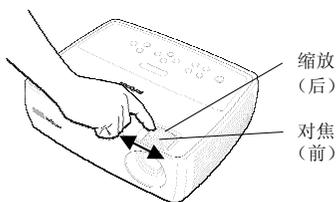

先缩放图像，然后将图像中心聚焦。

投影机位置

随着距离的增大，图像也变得越大，并向上移动。

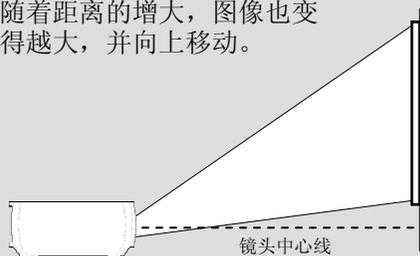

对角 屏幕尺寸	与屏幕的距离	
	最小	最大
60英寸/1.5米	7.11英寸/2.4米	8.2英寸/2.5米
80英寸/2米	10.6英寸/3.2米	11.2英寸/3.4米
92英寸/2.3米	12.2英寸/3.7米	12.10英寸/3.9米
150英寸/3.8米	19.8英寸/6米	21英寸/6.4米


互动式屏幕尺寸和距离计算器
www.infocus.com/calculator

采用吊顶安装吗?

要使图像翻转，在“系统调节”菜单中启用“吊顶安装”（依次按**菜单**，然后按**设置** > **系统调节** > **吊顶安装**）。

使用菜单

- 1 按 **menu**（菜单）键显示菜单
- 2 按 **√** 或 **∧** 选择菜单项（或调整设置）
- 3 按 **select**（选择）键确认菜单选择
- 4 按 **menu** 键隐藏菜单

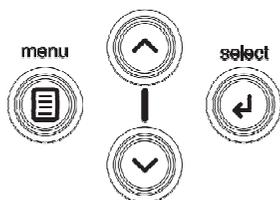

6


关闭投影机电源

按两次 power（电源）按钮

第一次按键会显示一条确认信息，第二次按键确认关闭电源。

投影机上的电源指示灯将闪烁，同时风扇冷却灯泡。**如果需要断开投影机的连接**，请等待，直到风扇停止，电源指示灯停止闪烁并保持点亮状态。

注意：当电源指示灯闪烁时，按投影机或遥控器上的任何按钮均无作用。

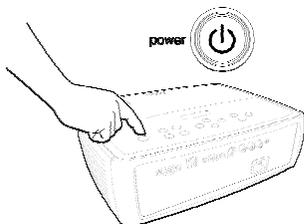

7

向 InFocus 注册

注册既快速简单，又安全

注册可激活产品的保修，确保有资格享受服务和
支持。还可获得特惠信息及免费产品升级的通告。

1 记下您的投影机的序列号

它印刷在投影机背面的标签上。注册以及联系 InFocus 支持都需要提供序列号。

序列号：

2 访问 www.infocus.com/register

8

阅读参考指南

并访问 InFocus 网站

插入光盘，或访问 www.infocus.com/service

光盘中的“参考指南”用多种语言编写。它提供详细的产品安装和操作信息，包括灯泡更换
注意事项。“参考指南”也可从 www.infocus.com 网站上获取。

Windows*用户：光盘中还包含一个 InFocus 网站的链接，您可以在网站上订购定制配件、
享受服务和支持，以及使用互动式屏幕尺寸/距离计算器。

故障排除

如果没有画面或画面空白



如果电源指示灯熄灭，请确保电源线已经连接并且插入通电的插座中。如果电源指示灯点亮且不闪烁，则按 **power**（电源）按钮。

检查视频信号源和连接线。请确保视频信号源（电脑、DVD 播放机、VCR 等）已经开启并且信号源和投影机之间的连接线已经可靠地连接。

确保电脑的视频端口已启用。按一组组合键激活手提电脑的外部视频端口（参见步骤 4）。如果仍然没有图像，则重新启动手提电脑。

source



按 **Source**（信号源）按钮。您可能需要多次按该按钮才能找到正确的信号源。

auto image



按 **Auto Image**（初始图像）按钮。

如果屏幕上显示“Signal out of range”（信号超出范围），或者画面看上去不佳，

auto image



按 **Auto Image** 按钮。如果那样无法解决问题（且信号源为电脑），则降低电脑的显示分辨率或垂直刷新频率。

如果更换灯泡指示灯点亮



关闭投影机电源，等候至少一分钟，然后再次打开。如果更换灯泡指示灯再次亮起，则需要更换灯泡。有关更换灯泡的注意事项，请参阅“参考指南”（参考指南包含在随附的光盘中或可从 www.infocus.com/service 网站下载）

如果高温指示灯点亮



关闭投影机，去除任何可能遮挡住投影机侧面通风孔的东西。让投影机停止工作至少一分钟，使其冷却，然后才重新打开电源。**重要提示：**持续在高温下运行，可能会缩短灯泡和/或投影机的使用寿命。

如果需要维修指示灯点亮



关闭投影机电源，等候至少一分钟，然后再次打开。如果需要维修指示灯再次亮起，则投影机需要维修。请访问 www.infocus.com/service 或联系 InFocus 支持部门安排维修事宜。

更多的故障排除选项见“参考指南”

“参考指南”包含在随附的光盘中，或可从
www.infocus.com/service 网站下载



警告：虽然不太可能发生，但如果灯泡发生破裂，投影机可能会排出微粒。因此，当投影机开启时，请不要处于投影机下方及周围区域。请参阅安全使用说明手册获取更多详细信息。

有问题吗? InFocus随时为您提供帮助!

我们的网址是:
www.infocus.com/service

InFocus随时为您新购买的产品提供支持。我们可以在以下方面为您提供帮助:

- 确定屏幕尺寸
- 提供其它语言的文档
- 连接信号源 (电视、DVD、有线/卫星电视、游戏系统等)
- 选择可选购配件
- 产品保修保障计划

美国、加拿大和拉丁美洲

客户支持电话

+1 (503) 685-8888

免费电话: **800-799-9911**

周一至周五, 太平洋标准时间

(PST) 早上 7 点至下午 5 点

techsupport@infocus.com

亚太

客户支持电话

新加坡: **+65 63539449**

中国: **800.828.2268**

澳大利亚: **1300-725-295**

澳大利亚直销电话: **1800-885-841**

周一至周五, 新加坡时间 (SGT)

早上 9 点至下午 6 点

asia-support@infocus.com

欧洲、中东和非洲

客户支持电话

+31 (0)20 579 2820

周一至周五, 中部欧洲时间

(CET) 早上 8 点至下午 6 点

emea.support@infocus.com

警告: 本产品所用的灯泡含有少量的汞。弃置灯泡时, 请务必遵守当地、州或联邦的法令和规章要求。有关的详细信息, 请访问 www.eiae.org。

合格声明

制造商: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA

欧洲办事处: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands (荷兰)

我们承担所有责任, 在此声明: 投影机符合下列规程和标准: EMC 规程 89/336/EEC, 93/68/EEC 修订条文, EMC: EN 55022、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、低压规程 73/23/EEC, 93/68/EEC 修订条文, 安全性: IEC 60950-1:第一版

商标

Apple、Macintosh 和 PowerBook 是 Apple Computer, Inc. 的商标或注册商标。IBM 是 International Business Machines, Inc. 的商标或注册商标。Microsoft、PowerPoint 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的商标或注册商标。Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标或注册商标。InFocus、In Focus 和 INFOCUS (经过特别样式处理)、LP、LiteShow、ScreenPlay、LitePort、ASK 以及 Proxima 均为 InFocus Corporation 在美国和其他国家内的商标或注册商标。

FCC 警告

注意: 本设备已经测试, 确认符合 FCC 规章第 15 章对 B 级数字设备的限制规定。这些限制旨在对住宅环境中安装设备后的有害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用并可能辐射无线电射频能量; 若不按照说明进行安装和使用, 可能对无线电通信造成有害干扰。然而, 并不保证某一特定安装不会产生干扰。如果经关闭后又打开设备而断定本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 则鼓励用户尝试以下一项或多项措施以纠正干扰:

--重新调整接收天线的方向或位置。

--增大设备与接收器之间的距离。

--将设备的电源与接收器的电源分开, 插在不同线路的插座上。

--向经销商或有经验的无线电或电视机技术人员咨询求助。

加拿大

本 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 规定。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

机构核准产品型号: W240、W260

UL、CUL、NOM、IRAM、C-tick

其他特定国家的核准可能适用。请参见产品认证标签。

InFocus 保留在任何时候未经通知即更改产品的提供项目和规格的权利。