



# 安全注意事項

使用前,請先確認電源電壓是否為110V/60Hz

不要以電源插頭插入及拔出來控制機體運轉及停止

機體要移動位置時,請先關閉開關,再拔出電源插頭

不要用棒狀物去掏入風口及出風口內部

不要用水去噴灑機體,以免發生電氣短路

機體上請勿噴灑殺蟲劑及可燃性液體

機體上不可放置重物或讓小孩子乘坐,玩耍

不得操作於密閉狹窄空間

不可用濕手操作,以免會觸電

請勿在油煙較多,以及存在可燃性氣體,腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用空氣清淨機,以免發生火災

非維修技術人員,絕不可拆開,修理或改裝.



## 緊急處理方法


當本機動作有異常現象發生時,請儘速關閉電源開關,拔掉插頭,並通知本公司服務中心處理,切勿自行打開機體,以免發生危險.

SAMPO  
聲寶牌

## 空氣清淨機 使用說明書

AL-A48BR

AL-A48HR

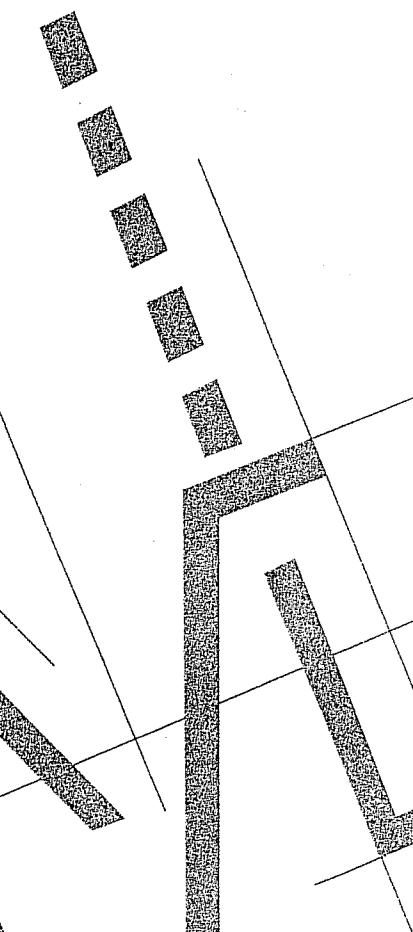


隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取,  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保  
您的權益」


# 使用注意事項

# 安裝方法


- 請避免於可燃性氣體停滯的地方使用，以免發生機體變色、變形。

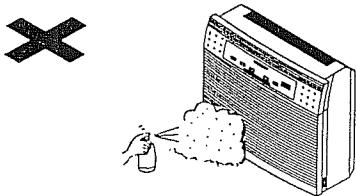


- 請裝置在距離電視、空調機、個人電腦等家電產品一公尺以上距離，避免發生干擾現象。

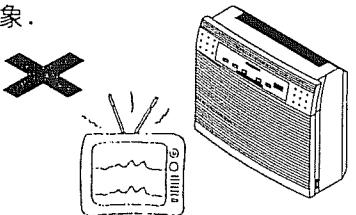


- 請絕對不要在浴室等濕氣較重的地方使用，避免發生漏電等危險。

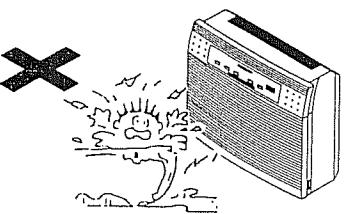


- 請勿防礙吸風口及出風口的通暢，以免降低效率或發生故障。

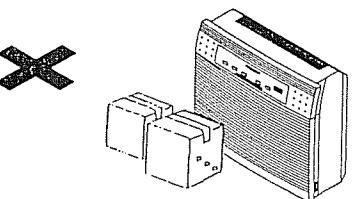


- 請勿放在日光直接照射或面對熱源的地方，避免機體變形。

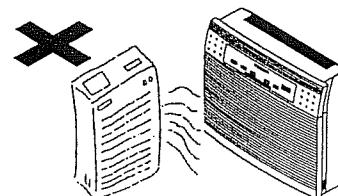


- 請勿將手指或物品插入出風口或吸風口內，避免發生危險或造成機器故障。

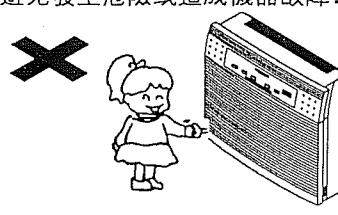


- 清理機體時請勿使用去污粉、揮發性、酒精等，避免減低使用壽命。

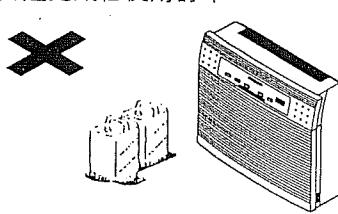

- 請勿在抽風機、微波爐附近使用，避免風量及電波的互相干擾而故障。

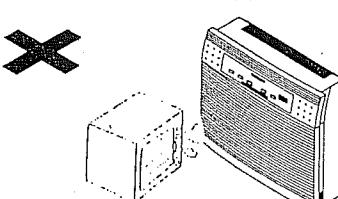


## ■ 落地或桌面使用時

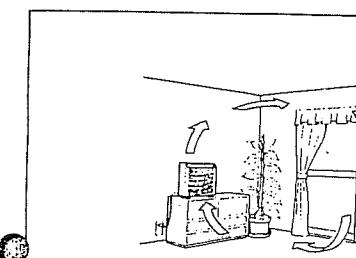

請將機體放在平穩的桌面或地面上，使機體能穩固放置。


## ■ 壁掛使用時

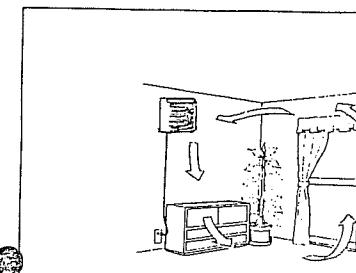


1. 請選擇牆壁強度較佳的位置安裝。

2. 安裝高度最好是開關按鍵易操作，且遙控器易接收的位置。  
(機體上方與天花板距離至少要保持30cm以上)


1. 請先將木螺絲或鋼釘兩支，依如下尺寸固定。

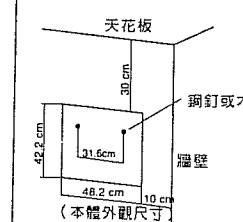


2. 請將防震泡棉貼附在背面的兩個方格內。

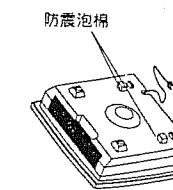



3. 請將長度多餘電源線摺回電源線收納室內及固定在電源線掛勾。

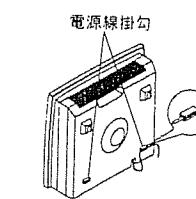

4. 最終完成壁掛狀態。

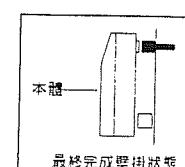

## 機體各部名稱





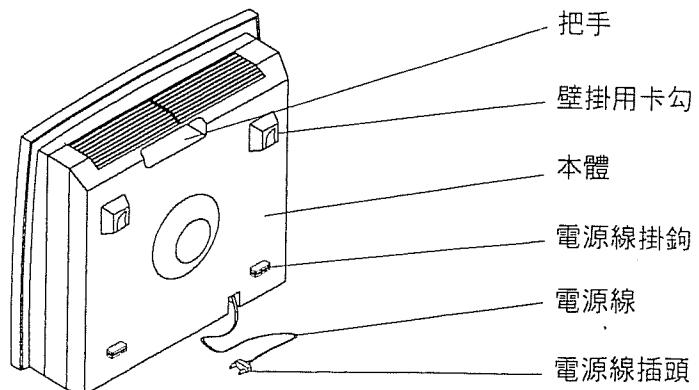
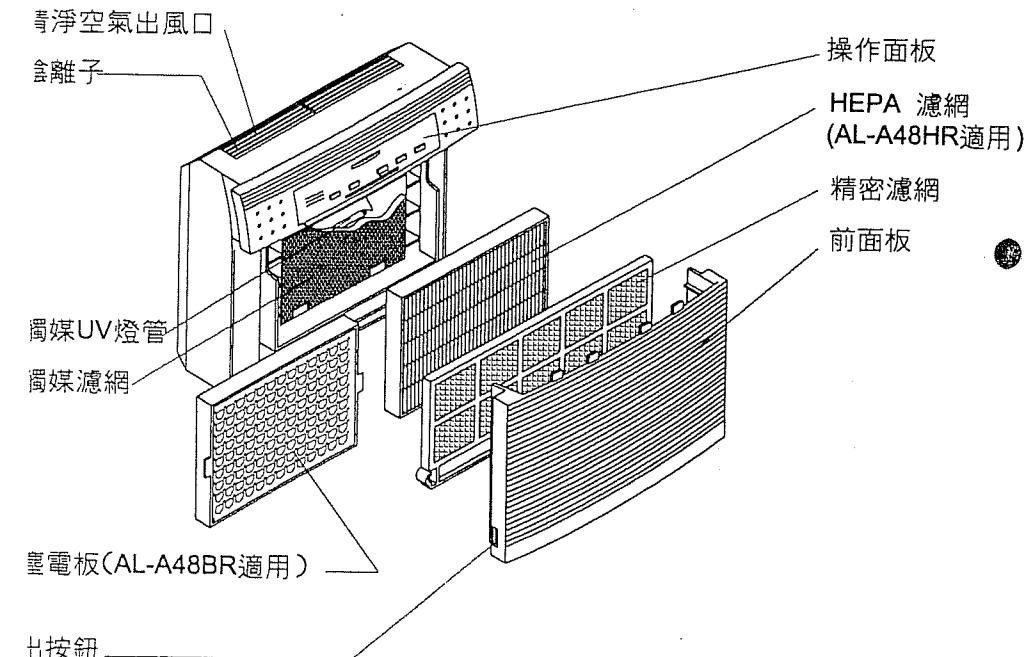
AL-A48BR  
HR

## ■ 遙控器按鍵名稱




每按  $\Delta$  一次，則風量依  
強—標準—弱—FUZZY之  
順序切換

每按  $\nabla$  一次，則風量依  
FUZZY—弱—標準—強之  
順序切換

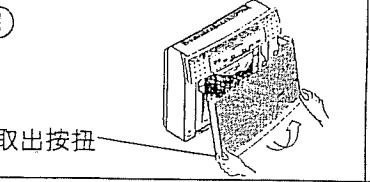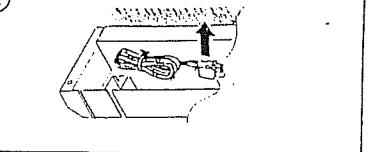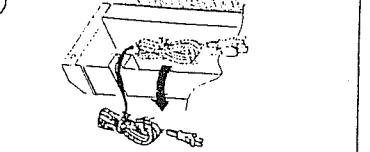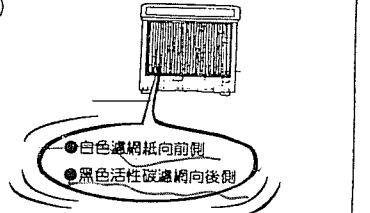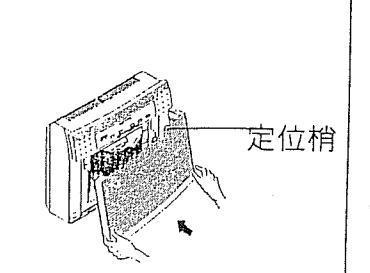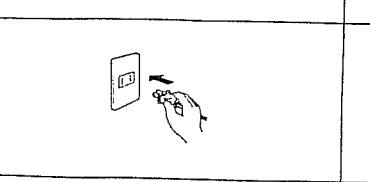	雙手按住前面板下緣兩側的"取出按鈕"同時向前輕拉即可取下前面板
	取出電源線插頭
	拉出電源線組並卡入勾著槽
	如為AL-A48HR請務必將HEPA過濾網組之包裝塑膠袋取下，再裝入本體使用。(AL-A48BR無須此項動作)
	<p>① 將前面板再裝回定位，前面板上面4支定位梢必需確實嵌入本體內。</p> <p>② 兩手將前面板下緣兩側往本體推，當"取出按扭"卡住本體即可。</p>
	插上電源。

## ■ 控制面板名稱及功能

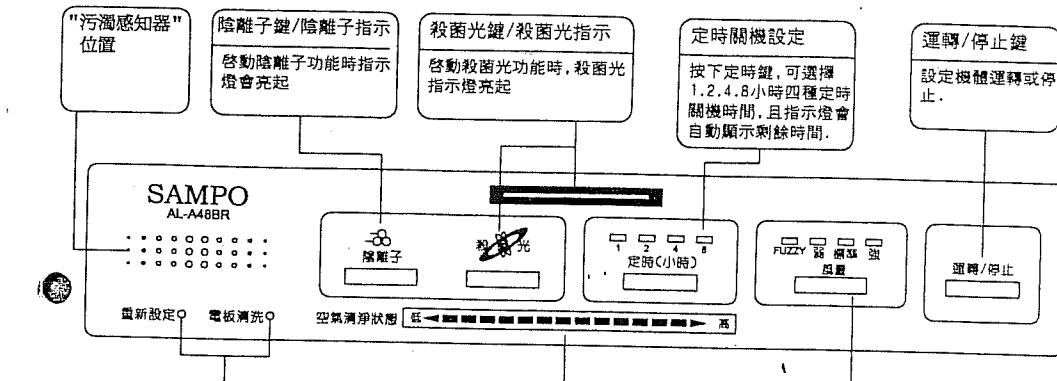

## 電板清洗指示/重新設定鍵(AL-A48BR適用)

當運轉累計滿1000小時，電板清洗燈會恆亮，表示電板需清洗，清洗後請按重新設定鍵便可歸零以重新計時。

## 濾網檢查指示/重新設定鍵(AL-A48HR適用)

當運轉累計滿2000小時，濾網檢查燈會恆亮，表示需檢查濾器表面污濁程度，並判斷是否需清理或更換，完成後請按下重新設定鍵便可歸零以重新計時。

## 空氣清淨狀態顯示

透過污濁感知器，偵側空氣中污染物質的多寡，以判斷空氣清淨狀態，顯示燈越亮，表示空氣愈清潔。反之則空氣愈髒。

## 風量鍵/風量狀態顯示

按下風量鍵，可選擇FUZZY弱、標準、強、四種運轉模式，且指示燈會顯示目前運轉狀態。

## 殺菌光簡介

利用特殊紫外線燈光照射在光觸媒濾網上，產生強力的氧化作用，能達到殺菌，抑制病毒，及分解煙塵，異味，臭氣等有害氣體之功能，徹底清淨空氣。

## 電氣集塵簡介 (AL-A48BR適用)

利用集塵電板放電產生離子化作用，使通過的污染源(灰塵，雜質，棉絮，廢氣等)帶負電，再使其吸附在正極板上，可以徹底吸收髒空氣。

## HEPA簡介 (AL-A48HR適用)

HEPA是HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR的簡稱，目前已被廣泛運用在各種實驗室，醫學研究及精密製造等需要完全清潔的環境，AL-A48HR即是採用此種能去除99.97%微粒物的過濾材，能有效過濾空氣中危害健康的微粒物，同時背面活性碳濾網更可進一步達到脫臭功能。

# 用方法

## 運轉/停止鍵

1. 設定(開機)或(關機)時使用.
2. 削插入插頭時,機體自動進行2分鐘偵測(此時FUZZY燈閃爍),空氣清淨狀態燈全亮,待偵測完成後,則空氣清淨狀態燈會自動顯示當時空氣品質.
3. 每次關機後再運轉時,機體會自動跳回FUZZY模式運轉.

## 風量鍵

1. 此鍵每按一次,則風量指示燈依"強"(殺菌燈亮)→"標準"(殺菌燈亮)→"弱"(殺菌燈亮→FUZZY 之順序切換.
2. 若將指示燈設定在 FUZZY 功能,則室內空氣的污濁程度會被污濁感知器感測到而自動啓動清淨機.FUZZY 功能動作如下圖示.

顯示燈	空氣清淨狀態 (亮燈數)	集塵電板(AL-A48BR) HEPA濾網(AL-A48HR)	殺菌光	陰離子
強(重污)	2	開	開	開
標準(中污)	5	開	開	開
弱(輕污)	9	開	開	開
FUZZY弱(清淨)	12	開	關	開

## 定時鍵

1. 運轉中,可任意設定1.2.4.8.小時自動關機,每按一次定時鍵則指示燈依[1小時]→[2小時]→[4小時]→[8小時]→[全滅]之順序切換.
2. 指示燈全滅時表示連續運轉.
3. 運轉中會隨時間經過而自動顯示剩餘時間.

# 使用方法

## 殺菌光鍵

1. 設定殺菌光功能<開啟>或<關閉>時使用.
2. 在FUZZY運轉模式下,當空氣清淨狀態顯示燈全亮(表示空氣很清淨)時,微電腦會自動進入"省電模式"將殺菌光關閉,以節省用電.此時亦可按殺菌光鍵強制啓動殺菌光功能.
3. 在手動模式下,可單獨啓動或關閉殺菌光功能.

## 陰離子鍵

1. 設定陰離子功能<開啟>或<關閉>時使用.
2. 在任何運轉狀態下,皆可單獨啓動或關閉陰離子功能.

## 電板清洗/重新設定鍵 (適用 AL-A48BR機型)

當運轉時間累計1000小時,電板清洗指示燈會自動亮起,表示需清洗集塵電板,清洗後請按下<重新設定>鍵,以便歸零重新累計運轉時間.


## 濾網檢查/重新設定鍵 (適用 AL-A48HR機型)

當運轉時間累計2000小時,濾網檢查指示燈會自動亮起,表示需檢查濾網表面污濁程度,並判斷是否清理或更換,完成後請按下<重新設定>鍵,以便歸零重新累計運轉時間.

# 清潔保養方法

## ● 機體清潔

請務必先將開關切掉，插頭拔掉後再做保養。機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑差擦拭。




## ● 吸風口的清掃

吸風口的灰塵，請用乾布擦拭或吸塵器吸取清除




## ● 精密濾網清洗

1. 雙手按住"取出按鈕"並取下前面板，將精密濾網自前面板內抽出。
2. 使用清水、中性清潔劑或吸塵器清理，完成後晾乾再裝回機體內即可。

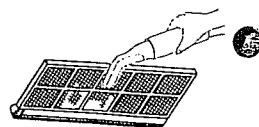


## ● 集塵電板清理(適用 AL-A48BR 機型)

1. 取下前面板後，以雙手將集塵電板小心取下，並將洗劑噴灑在電板上，放置約 15~20 秒。
2. 利用毛刷輕輕刷洗後晾乾，再裝回機體內即可。

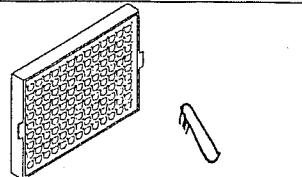

## ● HEPA濾網清理(適用 AL-A48HR 機型)

取下前面板後，以吸塵器清理HEPA表面即可。

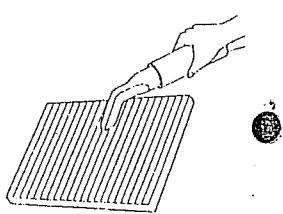


**注意** 1. 因使用場所環境的不同，HEPA濾網的使用壽命亦有差異，一般而言約一年更換一次。

2. 若發現出風口風量變小，聲音變大，或HEPA表面污濁嚴重時，請提早更換濾網，以維持清淨效率。

## ● 光觸媒濾網清理

取下前面板，集塵電板(或HEPA濾網)後若發現光觸媒濾網表面有灰塵時，以吸塵器清理表面即可。

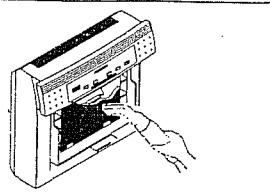

**注意** 光觸媒濾網不可用水清洗，以免造成破損失去功能。

# 故障排除

發生以下情況時，請立刻停止運轉並與經銷商或服務站連絡

- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機體內部時
- 電源線或插頭異常發熱時

需要連絡服務人員處理時



故障了嗎？

.....請依照下列事項自行查驗一遍  
(除服務人員外請勿將外箱打開)

故障狀況	請先檢驗以下問題點
開啓電源及風量鍵時機體不運轉	1. 電源是否確實插入插座? 2. 家中無熔絲開關或保險絲是否切斷? 3. 有沒有停電?
感覺風量太少	1. HEPA濾網組是否太髒了堵塞不通? 2. 機體入風口及出風口是否堵塞?
噪音太大時	1. 是否有異物卡住機體內的扇葉? 2. 是否壁掛位置不平或防震泡棉掉落? 3. 機體平放處的桌面，地面是否不平?
遙控器無法操作	1. 是否電池沒電了? 2. 是否對準機體正面發射?

# 規格表

規格	機型	AL-A48BR	AL-A48HR
額定電壓頻率		單相 110V/60Hz	單相 110V/60Hz
額定消耗電力 (W)	高43 中39 低33	高43 中39 低33	
空時時間 (小時)	1 2 4 8	1 2 4 8	
幾體尺寸 (長X寬X高)	482X422X190	482X422X190	
適用面積 (坪)	14坪(每小時換氣3次)	12坪(每小時換氣3次)	
淨重 (Kg)	5.8 Kg	5.6 Kg	
噪音 (db)	48 以下	48 以下	
附屬品	防震泡棉 X 2 木螺絲 X 2 遙控器 X 1 3# 電池 X 2	防震泡棉 X 2 木螺絲 X 2 遙控器 X 1 3# 電池 X 2	

SAVIPO 聲寶股份有限公司  
生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 服務諮詢專線：080-005438