

感谢您购买JXD产品，本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，在使用之前请认真阅读本说明书，以引导您正确使用本产品及所附属的应用程序，在编写本说明书过程中，已力求内容正确与完整，但不“代表”没有任何错误，一切请以实物为准。

- 尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电。
- 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防摔坏。
- 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，以防引起交通意外。
- 请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方。
- 请不要让本机与硬物摩擦碰撞。
- 请不要分解本机。
- 外置存储卡插入或拔出均要关机后操作(热插拔时电流很大，会造成不可预测的损坏)。
- 本机在格式化或文件传输时，请不要突然断开连接，否则可能会导致程序出错。
- 本机作为移动磁盘时，用户请按正确文件管理操作方法传输文件，重要数据请做好备份，本公司对任何由错误操作方法导致文件丢失的将不负连带责任。
- JXD公司一直致力于不断改进产品，因此，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

- 全套酷炫flash动态界面设计，全触屏操作，支持平移、360度立体翻转、缩放、阻尼等动态界面切换特效。
- 视频播放：支持RM、RMVB、AVI、MKV、WMV、VOB、MOV、FLV、ASF、DAT、MP4、3GP、MPG、MPEG等全格式高清视频播放，720P全码流视频无须转换，支持H.264 Hp高码率流畅解码，支持断点续播，支持外挂字幕。
- 音乐播放：支持MP3、WMA、DRM WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC (含AAC-LC、AAC HE、AAC +V1/V2) 等全格式音频，支持LRC格式歌词，支持各种EQ音效。
- 图片浏览：JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG多格式图片浏览，支持缩略图浏览、幻灯片播放、画面旋转，画面缩放等，支持多种幻灯片切换特效。
- 拍 摄：支持拍照、录像和PC Camera功能，录像最大到至640*480 30fps。
- 录 音：超长时间录音，支持FM、MIC录音，格式支持MP3、WMA、WAV。
- 电 子 书：TXT电子书文本文档阅读，支持多种字体大小、背景颜色，支持电子书横竖屏切换阅读。
- 视频输出：提供PAL、NTSC、YPbPr和HDMI 高清视频输出。
- 支持智能音频媒体库管理，专辑封面和实时动态频谱显示。
- 支持多任务运行：边听音乐、边看图片、电子书。
- 内置万年历、秒表、计算器等实用小工具。
- 支持时钟、日历实时动态待机界面。
- USB2.0高速传输接口。
- 支持扩展高速TF存储卡，最大支持到32G，支持ExFAT/Fat64文件格式。
- 支持播放器与卡和外挂U盘之间的数据传输和拷贝。
- 支持界面背景图片、背景颜色、情境特效、PSP特效等。
- 支持智能文件搜索。

1.使用前注意(电池状态图标)



提示：如机器不能开机，可能是机器内置电池电量过低，请用充电器或电脑进行充电后再使用。

2. 电池充电方法

- a. 使用本机附带充电器对本机充电3~4小时，确保电池充满，此时拔下充电器，电池电量图标应该处于满格状态；
- b. 此充电器仅供本产品使用，充电器仅限室内使用，且不要放置在潮湿环境中，充电结束后请及时拔下充电器并妥善保管好，使用者请不要自行修理、分解和改造充电器；
- c. 为使电池达到最佳性能，在首次充电时，建议充电5小时以上，但不要超过8小时，新电池需要经过几次充电和放电过程后才能达到最佳性能；
- d. 当机器长期闲置不用时，建议每隔2~3个月对本机充电一次且充满电后关机存放；
- e. 在下列情况下请立即充电：电池电量图标显示为空格；系统自动关机，且再次开机后很快关机，或完全不能开机A。

3. 基本操作

- a. 开/关机：1. 长按 Power 键开机并进入主机待机画面，再次长按则关机。
- 2. 短按 Power 键即进入屏保节能状态，再次短按 Power 键解除屏保状态。
- b. 复位键：因误操作或其它原因死机或功能不正常时，可按RESET复位键进行复位操作。
- c. 进入U盘工作模式：在开机主菜单界面下，通过USB线将本机与电脑连接，即可进入U盘工作状态。
- 4. 待机
开机状态下，短按Power键可关闭屏幕。再短按Power键，则进入实时时钟待机界面，点触时钟待机界面中心位置，可互相切换成日历待机界面，屏幕右下角，向左拖动解锁按钮，可解除锁定状态。
- 5. 选择/拷贝/删除
在文件列表区，从右向左滑动，则弹出选中按钮，此时可操作选择/拷贝/删除。
- 6. 播放器操作 (快速、快速上|一曲、下一曲)
在播放器内，长按方向键←、→为快速、快速，短按方向键←、→则为选择上一曲、下一曲。

在主界面下点触“音乐”功能图标，即可进入音乐列表界面，有以下标签




- 背景控制：支持音频文件的后台播放
- 所有曲目：列出播放器的内置存储器music目录下存储的所有音乐文件
- 歌 手：以歌手名称列表方式显示
- 专 辑：以专辑列表方式显示
- 流 派：以流派列表方式显示
- 播放列表：共5个播放列表，用户可根据自己的需求对歌曲进行分类
- 目录浏览：列出磁盘目录下所有音乐文件
- 录音文件：列出所有录音文件
- 标签列表：列出所有已在播放器上设置标签的歌曲
- 级 别：共1~5星级级别列表，各列表列出此级别对应的歌曲
- 搜 索：点触搜索标签，可自行搜索歌曲



A2000

感谢您选购我们的最新产品 - 数码播放机在使用此机前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以便日后查询。

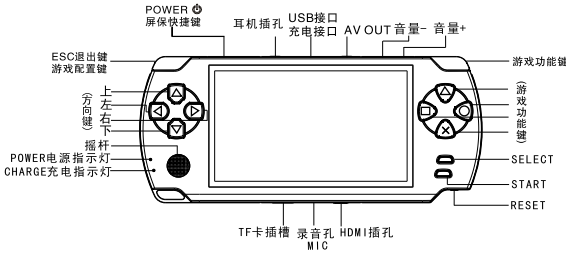

(-).按键定义	
No.	名字 功能定义
1	POWER (1)长按开机关机(2)短按为开启/关闭屏幕，进入节能状态
2	Vol + 音量增加快捷键，短按增加一格音量；长按连续增加音量
3	Vol - 音量减小快捷键，短按增加一格音量；长按连续减小音量
4	Hold 锁定播放器触摸和按键，防止误操作
(1)“按键长按”指按键按下超过1.2秒	
(2)“按键短按”指按键按下不超过1.2秒	
(3)上述描述，仅限于系统开机的前提下。	

(二).触控操作的定义	
No.	名字 功能定义
1	短按 指时间短于1.2秒的点触，主要用于菜单的选定，确认等操作
2	长按 指时间大于1.2秒的点触，主要用于播放器快速、快速等操作
3	滑动/拖动 属于触摸板识别，带有方向性，主要用于照片/翻页/拖动等功能
4	手写识别 主要用于文字/符号的输入
5	虚拟按键 属于虚拟键盘

- 在主界面下，滑动屏幕，将显示本机自带的游戏。
- 游戏类型有：动作类、格斗类、战棋类、竞速类、冒险类、射击类、益智类、运动类、战略模拟类、角色扮演类、3D街机游戏、GBA游戏、触控游戏。
- 游戏菜单如下：
 - a. 重新开始：重新开始游戏；
 - b. 保存进度：可中途保存游戏进度；
 - c. 载入进度：载入之前保存的进度；
 - d. 选项设置：声音输出、按键设置、显示模式；
 - e. 退出游戏：退出当前游戏。
- ※ 特别说明：
 - 1. 3D街机游戏系列、触控游戏系列：暂不支持游戏菜单功能；
 - 2. GBA游戏系列：支持自行下载.GBA格式游戏。

视频

- 在主界面下点触“视频”功能图标，即可进入视频列表选择界面，有以下标签：
 - ★ 视频播放界面
 - 所有视频：列出内置存储器video目录下存储的所有视频文件。
 - 目录浏览：按目录检索所有视频文件。
 - 标签列表：列出所有已在播放器上设置标签的视频。
 - 我的录像：Video/camera目录中的录像文件的列表。
 - 搜 索：手动输入搜索单个视频文件。
- ※ 只提供部分功能说明，以作参考
- a. 删 除：删除当前视频
 - b. 添加标签：将当前播放的视频及其时间点加入到标签列表
 - c. 视频信息：按图标，则可显示当前视频的详细信息
 - d. 循环模式：顺序播放、随机、随机+重复、单曲循环、全部循环
 - e. 设 置：可设置音轨、字幕、显示模式



★音频播放界面




- ※ 只提供部分功能说明，以作参考
- 高级设置：
 - a. 添加到播放列表：选择一个播放列表，将当前播放歌曲添加到对应播放列表
 - b. 删除：删除当前播放歌曲
 - c. 添加标签：将当前播放的歌曲和时间点加入到标签列表，并返回播放界面
 - d. 设置星级：给当前播放的文件设置星级
 - e. 淡入淡出：打开/关闭淡入淡出
 - f. EQ设置：点触进入EQ音效设置

在主界面下点触“图片”功能图标，即可进入图片列表界面，有以下标签：

- 所有图片：显示内部存储器picture文件夹下所有图片文件
- 目录浏览：按目录检索所有图片文件
- 拍照图片：列出camera目录下所有图片文件
- 搜索：点触搜索标签，可自行搜索图片
- 显示方式：切换缩略图或列表显示方式，缩略图浏览模式下，左右滑动可翻页浏览,向上/下滑动，可使每页显示图片增多/减少，每屏可显示12/9/6/3幅图片

★ 图片播放界面

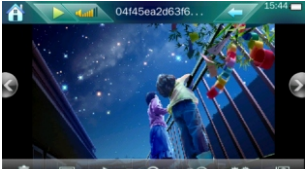

删除 桌面背景设置
手动的自动播放 旋转
缩放 设置
快速切换

※ 只提供部分功能说明,以作参考


设置：

- a.幻灯片特效：设置自动播放图片时幻灯片切换效果
- b.幻灯片间隔：设置自动播放时，图片切换间隔时间，可选择1~10s
- c.显示模式：全屏显示、原尺寸、等比例
- d.详细信息：显示当前图片的相关信息：文件名、分辨率、拍摄日期

在主界面下点触“电子书”功能图标，即可进入图片列表界面，有以下标签：

- 所有书目：显示内部存储器e-book目录下所有文本文件。
- 目录浏览：按目录和文件名检索内外部存储器所有文本文件。
- 标签列表：显示所有标签文件：书名、标签点（百分比）
- 搜索：搜索文本文件

★ 文本浏览界面

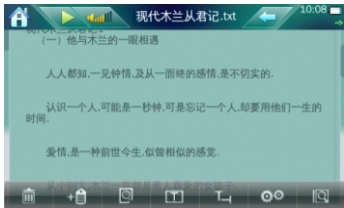

删除 标签列表 字体设置 设置 查看进度
手动的自动播放 旋转

※ 只提供部分功能说明,以作参考

设置：

- a.特效设置：选择关闭、卷曲翻页、翻转翻页。
 - b.自动阅读间隔：自动浏览时间设置
 - c.选择编码：选择语言编码（不同语言编码，有可能显示为乱码）
 - d.界面配色：设置界面颜色，可选幽蓝、暗黄、紫红
- 注：从电子书应用列表进入电子书阅读，自动支持断点播放。

在主界面下点触“浏览器”功能图标，即可进入浏览器列表界面，有以下标签：

在此界面下，用户可直接选择播放器所支持的音乐、视频、电子书以及图片等文件进行播放；也可以直接对选中的文件进行删除、搜索、选定、拷贝等操作

● 操作如下方法：

- a.选定：向左滑动条目，会弹出如下选定框，可选择“全部选择”或“单选”
- b.拷贝：选定文件后，可将其拷贝到相应位置（仅支持拷贝到卡或外部存储器）



※ 只提供部分功能说明,以作参考

- 录音文件格式：MP3, WAV, WMA。
- 回放/暂停：录音时，回放则变成暂停按钮，录音停止时，点触 可以回放录音文件
- 启动/停止：点触启动录音。录音正在进行时则变成停止按钮
- 设置：
 - a.录音质量：低、中、高
 - b.保存路径：可选内部存储设备，卡设备、外部存储设备
 - c.静音检测：关闭/打开(当外部声音能量值低于预设的静音阈值时，提示当前处于静音状态)
 - d.录音增益：可调录音增益1~5级

A. 照相机界面说明

在主界面下点触“照相机”功能图标，即可进入照相机界面，请看下图：



※ 只提供部分功能说明,以作参考

- 数码变焦：在取景界面直接通过拖动滑动条进行数码变焦，变焦范围1.0~4.0
- 分辨率切换：2400x1800，2048x1536，1600x1200，1280x1024，1024x768，640x480
- 剩余可拍张数：根据当前的图片分辨率以及剩余空间，动态显示剩余可拍图片数量。
- 曝光模式：可选自动、室内、室外，默认是自动
- 特殊效果：设置范围：无、黑白、复古、负片，默认是无
- 设置：拍照模式设定
 - a.白平衡：可选自动、晴天、阴天、白炽灯、荧光灯
 - b.亮度：可选取值范围-3到+3
 - c.保存路径：保存照片的存储路径
 - d.日期标记：可选关闭、日期、日期和时间显示
 - e.快门声音：可选关闭、音效1、音效2、音效3
 - f.自拍设置：时间设定关闭、5秒、10秒、15秒、20秒
- 拍照/录像切换：切换拍照与录像模式。
- 快门：确认拍照。
- 回放：进入到<图片-拍照图片>列表界面，预览照片

B. 录像机界面说明

在主界面下点触“录像”功能图标，即可进入录像机界面，请看下图：



※ 只提供部分功能说明,以作参考

- 数码变焦：同拍照
- 分辨率：640x480
- 剩余可录时间：剩余的录像时间，具体同拍照
- 曝光模式：同拍照
- 特殊效果：同拍照
- 设置：录像模式设定：
 - a.白平衡：可选自动、晴天、阴天、白炽灯、荧光灯
 - b.亮度：可选取值范围-3到+3
 - c.保存路径：保存录像的存储设备
 - d.录像质量：设置范围：高、中、低、自适应
 - e.显示模式：全屏显示、等比例显示、原尺寸显示
- 拍照/录像切换：切换录像与拍照模式
- 回放：进入到<视频-我的录像>列表界面，预览录制的视频

背景图片：设置当前背景图片
背景颜色：设置当前背景颜色
情境特效：支持动态情境特效作背景
PSP 特效：动态PSP特效，可配合背景图片或背景颜色一起使用
英汉词典：在空白栏处，手动输入英文，按Search按钮查找单词
秒表：提供16个秒表计次功能

常见故障及解决方法

- 本产品出现不正常使用现象怎么办？
 - 答：①按RESTE键复位，重新开机后，看是否恢复正常；
 - ②用充电器充电以激活电池，在保证有一定电量的前提下，尝试重新开机；
 - ③建议请专业人员进行系统升级。
- 为什么有时待机时间过短？
 - 答：锂电池的使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异。如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间会受到影响。建议在常温下使用本机，从使用情况方面来看，也受增大音量或频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。
- 为什么文字出现乱码？
 - 答：请确保您选择了正确的语言。
- 无法传输文件或电脑上找不到磁盘？
 - 答：更换USB线或检查是否PC端与USB接口有问题。

存储器容量	4~16GB	信噪比	85db
电池	内置锂电池	耳机输出功率	15mW+15mW
显示屏	4.3寸全触屏	输出频率范围	20Hz至20KHz
外形尺寸（长x宽x高）	172x73.5x15.5mm	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 8Kbps至192Kbps
拍照像素	500万(插值)	USB	USB 2.0(高速)

随机附件

使用说明书	1
立体声耳机	1
USB线	1
售后服务指南	1