

1 安装背带，装入电池

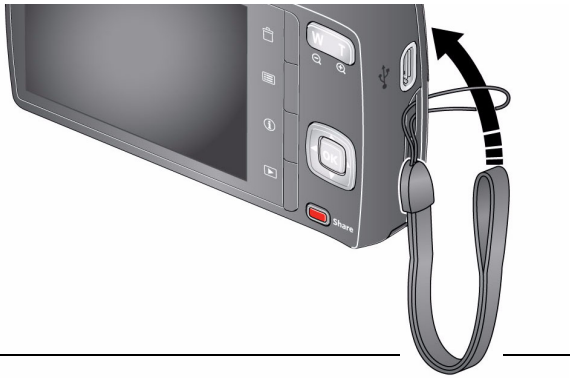

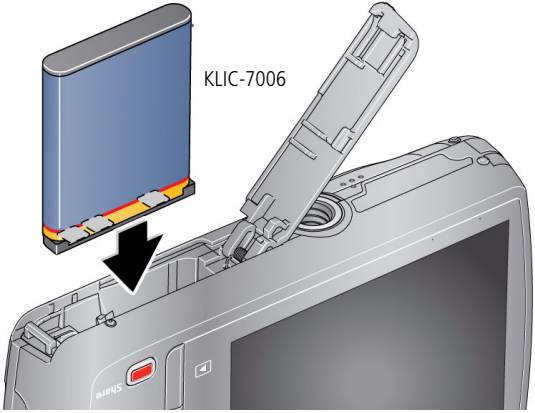


2 为电池充电


需要时可随时充电。

如果包装中随附有变压器：


1. 关闭相机电源。
2. 连接柯达相机 USB 电缆 （型号 Micro B/5 针）和充电器。（请仅使用相机随附的 USB 电缆！）

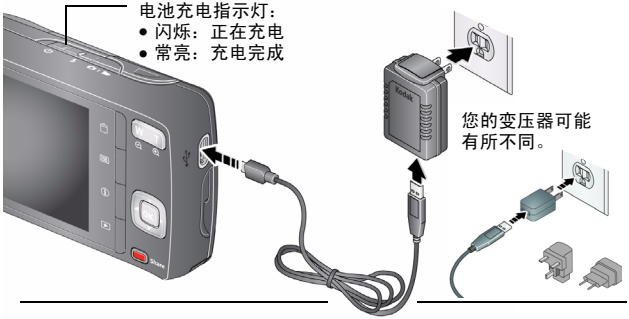


如果包装中随附充电器：

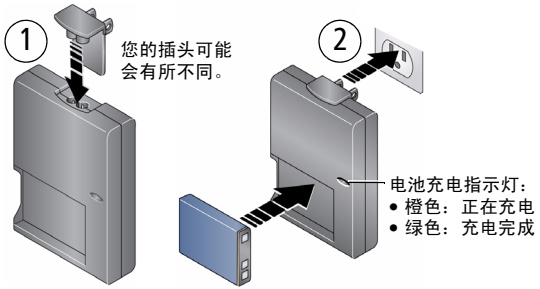

3 打开相机电源

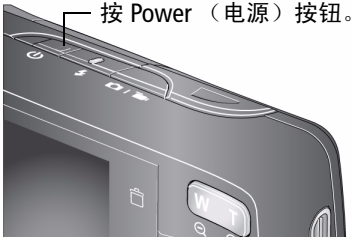

4 设置语言和日期/时间

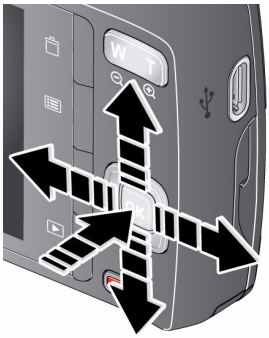

语言：

▲▼ 进行更改。

OK（确定） 接受设置。

日期/时间：

提示时，请按 OK （确定）。

▲▼ 以配置当前字段。

◀▶ 进入上一/下一字段。

OK（确定） 接受设置。

请参阅补充用户指南 www.kodak.com/go/m530support

5 拍照


1. 相机开机并进入智能拍摄模式。
（如果处于其它模式下，请按 Mode （模式）按钮，然后按 ▲▼，直至液晶显示屏上显示“智能拍摄”模式。然后按 OK （确定）。）



2. 取景构图。

3. 半按快门按钮可进行对焦并设置曝光。

   取景标记变绿时，完全按下快门按钮。

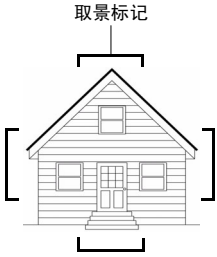

请参阅其它模式	请参阅第 10 页
请参阅补充用户指南	www.kodak.com/go/m530support

6 查看照片/录像



按 Review （查看）▶ 按钮进入/退出查看模式。

◀▶ 查看上一张 （部） / 下一张 （部）照片/录像。

OK （确定） 播放录像。


请参阅补充用户指南 www.kodak.com/go/m530support

7 下载软件，传输照片

下载柯达软件 — 以便可以轻松传输和分享照片与录像。

确保计算机连接到了 Internet。将相机连接到计算机后，柯达软件下载程序会自动运行。按照提示说明下载并安装柯达软件。 *

1. 关闭相机电源。
2. 使用柯达相机 USB 电缆 （型号 Micro B/5 针）将相机连接至计算机。（请仅使用相机随附的 USB 电缆！）
3. 打开相机电源。

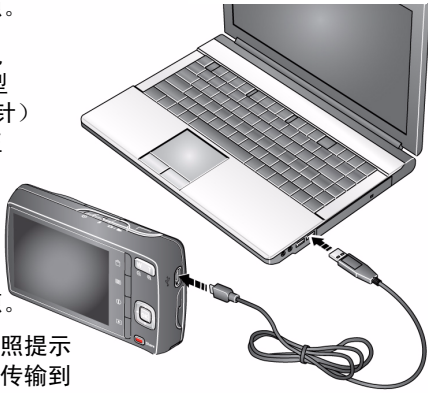

安装软件后，请按照提示说明将照片和录像传输到计算机。

* 如果下载程序没有运行，请找到并启动它：
- WINDOWS 操作系统：在“我的电脑”中
- MAC 操作系统：在您的桌面上

下载柯达软件	www.kodak.com/go/camerasw
要在多台计算机上使用此相机	请参阅补充用户指南，网址为 www.kodak.com/go/m530support

8 从相机获得帮助

您的相机具有内置帮助系统。
它对所有菜单选项的设置都进行了说明。



1. 按 Menu （菜单） 按钮，然后突出显示菜单选项。
2. 按“信息” 按钮。

滚动查看“帮助”主题。


学习有关相机的更多知识！

请访问 www.kodak.com/go/m530support 以获得：


- 补充用户指南
- 互动故障排除与维修
- 互动式教学
- 以及更多！

请参阅补充用户指南 www.kodak.com/go/m530support


前视图

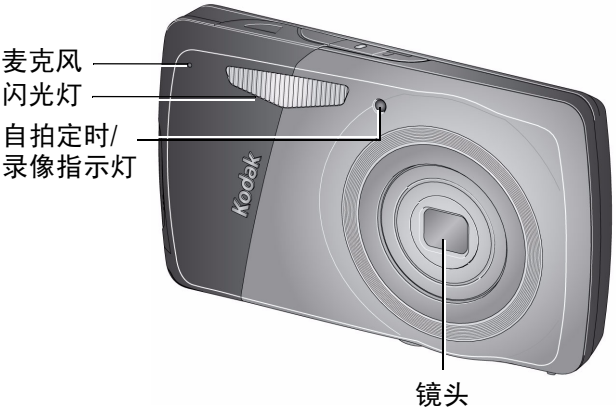

后视图

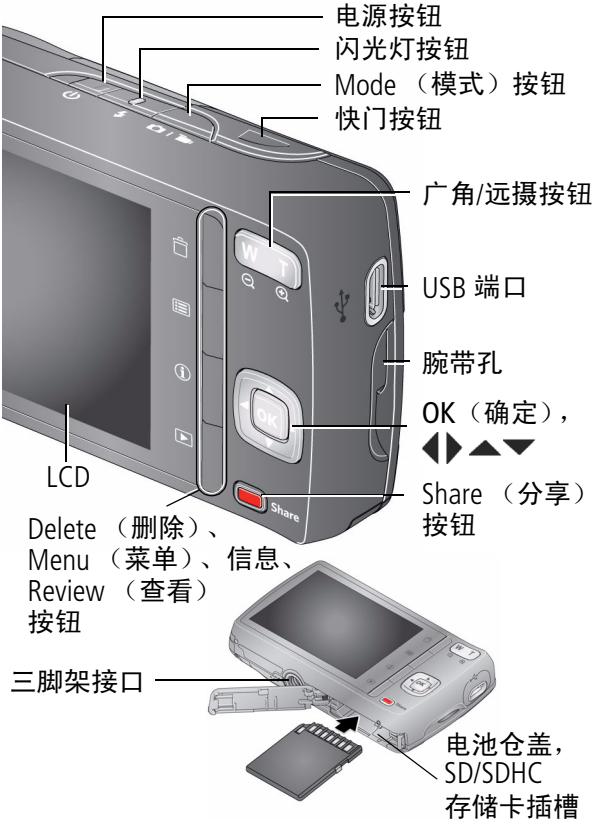
电源按钮
闪光灯按钮
Mode （模式）按钮
快门按钮
广角/远摄按钮
USB 端口
腕带孔
OK（确定），
LCD
Share （分享）
按钮
Delete （删除）、
Menu （菜单）、信息、
Review （查看）
按钮
三脚架接口
电池仓盖，
SD/SDHC
存储卡插槽

1 关于相机的其它操作

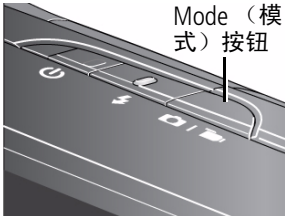


按 Mode （模式）按钮，然后按 ▲▼ 直至液晶显示屏上显示最适合您的拍摄主体和环境的模式，然后按 OK （确定）。

使用此模式		适用于
	智能拍摄	一般拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。
P	**编程**	高级拍摄设置 — 可以使用手动设置。
SCN	**场景**	无论在何种情景下拍照，均可获得对准即拍的简单性。（请参阅第 11 页。）
	录像	拍摄有声录像。（请参阅第 11 页。）

调节液晶显示屏亮度

要调整液晶显示屏亮度以适应周围环境，请参阅补充用户指南 (www.kodak.com/go/m530support)。

拍摄录像

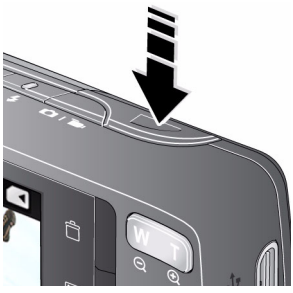

1 按 Mode （模式）按钮，然后按 ▲▼ 直至液晶显示屏上显示录像 ，然后按 OK （确定）。

2 **完全按下**快门按钮，然后释放。要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。

使用场景 (SCN) 模式

选择一种场景模式 — 以便您在各种场景中均可拍摄精美的照片。

1 按 Mode （模式）按钮，然后按 ▲▼ 直至液晶显示屏上显示“SCN （场景）”，然后按 OK （确定）。

2 按 ◀▶ ▲▼ 以选择一个模式并阅读其说明。


3 按 OK （确定）按钮 （或者关闭说明信息）以进入选择的场景模式。

此时，相机便处于选择的场景模式下。要在关闭某个模式后阅读其说明信息，请按 OK （确定）。

SCN 模式	适用于
肖像	全幅人物肖像。
运动	运动照片。
减少模糊	减少因相机抖动或主体晃动所导致的模糊。
左右全景，右左全景	将 2 张或 3 张照片“拼接”成一张全景照片。
风景	远距离场景。
高感光度	弱光场景中的室内人物。
特写	近距离拍摄。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。
花卉	在明亮光线下的花卉或其它小型主体的特写。
夕阳	黄昏时的主体。
逆光	主体处于阴影或“逆光”条件下。
烛光	烛光照射下的主体。
孩童	在亮光下拍摄孩童的动作照片。
静音/博物馆	安静的场合。禁用闪光灯和声音功能。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
文字	文档。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
海滩	明亮的海滩风景。

SCN 模式	适用于
雪景	明亮的雪景。
烟花	烟花。为获得最佳效果，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
自拍	自拍特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
夜间肖像	减弱在夜间场景或弱光条件下所拍摄照片中人物的红眼。
夜间风景	在夜间拍摄远处的风景。闪光灯不闪光。
移动拍摄	突出水平运动，主体清晰，背景模糊。

使用光学变焦

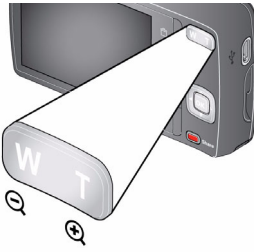


1 使用液晶显示屏为主体取景。

2 要进行放大，请按“远摄 (T)”按钮。
要进行缩小，请按“广角 (W)”按钮。

3 拍摄照片。

使用闪光灯

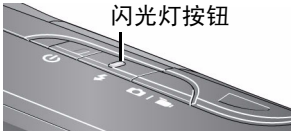

重复按“闪光灯”按钮直至液晶显示屏上显示所需的闪光模式。

闪光模式		闪光灯闪光
自动		在光照条件需要闪光灯时闪光。
补光（闪光灯开启）		每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。 注：（在智能拍摄模式下不可用。）
消除红眼 在“设置”菜单中选择一项设置。	预闪 	在拍照前，闪光灯预闪，使瞳孔收缩。
	数码校正 	闪光灯不预闪，而是由相机来校正红眼。 注：使用数码校正功能时，影像处理时间会比使用预闪功能时要长。
关闭		不闪光

使用快捷方式

您的相机具有直观整齐的界面。要快速访问最常用的拍摄和查看功能：

1 按“信息” ℹ 按钮。

将显示快捷方式。要再次隐藏快捷方式，按 ℹ*。*

2 按 ◀▶ 可访问诸如曝光补偿、自拍定时和自动对焦等功能。（在不同模式下可看到不同的功能。）

3 按 ▲▼ 选择一个设置。



删除照片/录像

1 按 Review （查看）▶ 按钮。

2 按 ◀▶ 查看上一个/下一个照片/录像。

3 按 Delete （删除）按钮。

4 根据屏幕提示执行操作。

使用 Menu （菜单）按钮更改设置

重要注意事项：您的相机具有内置帮助系统。要充分发挥相机性能，请参阅第 7 页。

您可以对设置进行更改，以使相机拍照效果最佳。某些模式提供有限的设置。

1 按 Menu （菜单）☰ 按钮。


2 按 ◀▶ 选择选项卡：

- **拍摄/录像** 用于进入大多数常用的拍照和录像拍摄设置
- **设置** 用于进入其它相机设置


3 按 ▲▼ 以选择一个设置，然后按 OK （确定）。

4 选择一个选项，然后按 OK （确定）。

了解拍照图标

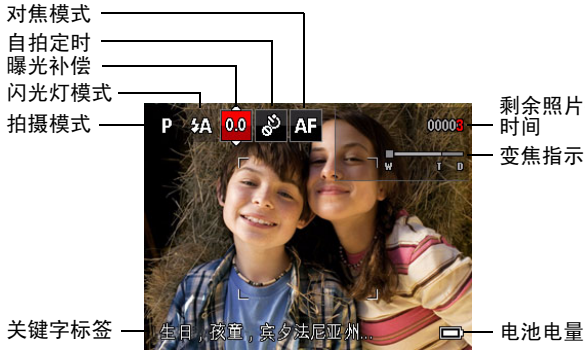

了解查看图标

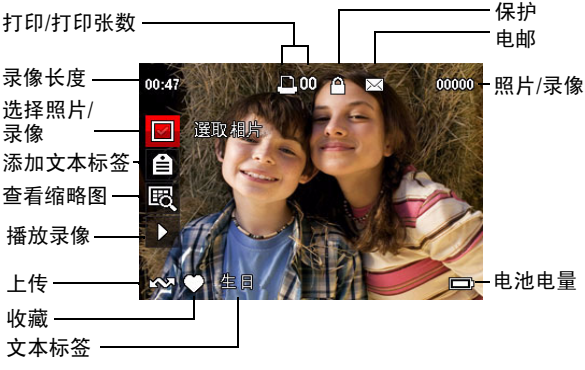

2 分享照片/录像

在您喜欢的社交网站上分享照片从未如此简单。

重要注意事项：*要使用相机的社交网络功能，您需要下载柯达软件。（请参阅第 6 页。）*

1 按 Review （查看）▶ 按钮，然后按 ◀▶ 查找照片。

2 按 Share （分享）按钮。

如果是首次使用，将出现帮助屏幕。

3 按 ▲▼ 以选择网站，然后按 OK （确定）。

照片上将出现一个选中标记。重复此步骤以选择多个站点。（您可以再次按下 OK （确定）以删除选中标记。）

4 按 ▲▼ 以选择“完成”，然后按 OK （确定）。

照片将带有“分享”图标。照片被传输到计算机后，将被发送至您选择的网站。

提示：您是否每次都将照片发送到同一个网站？找到一张照片，然后按下并按住 Share （分享）按钮 1 秒钟。

相机将应用您先前使用的设置，并对照片添加“分享”图标。

选择要在您的相机中显示的社交网站

您可以显示/隐藏相机中的社交网站，以便仅显示您喜欢的网站。

1 在 Review （查看）模式下，按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ◀▶ 以选择“设置”选项卡，再按 ▲▼ 以选择“Share （分享）按钮设置”，然后按 OK （确定）。

3 按 ▲▼ 以选择一个社交网站，然后按 ◀▶ 以选择“显示”或“隐藏”。重复此步骤，直至您为每个社交网站都选择了“显示/隐藏”。

4 完成时，按 ◀▶ 以便选择“完成”，然后按 OK （确定）。

只有您指定的站点才会显示。

管理电子邮件地址、柯达 PULSE 数码相框

您可以在相机中添加、编辑或删除电邮地址和柯达 PULSE 数码相框。

1 在“查看”模式下，按 Share （分享）按钮。按 ▲▼ 以选择“管理电子邮件地址”（或“管理相框”），然后按 OK （确定）。

2 要添加地址，请按 ▲▼ 以选择“添加电子邮件”或“添加相框”，然后按 OK （确定）。请使用屏幕键盘进行添加。（例如：JohnDoe@domain.com）

要进行编辑，请按 ▲▼ 以选择地址的昵称或相框，然后按 OK （确定）。然后使用屏幕键盘。

要进行删除，请选择“删除电子邮件”或“删除相框”，然后按 OK （确定）。按 ▲▼ 以选择地址或相框，然后按 OK （确定）以使选中标记出现。按 ▲▼ 以选择“删除”，然后按 OK （确定）。

3 完成时，按 ▲▼ 以便选择“完成”，然后按 OK （确定）。

要返回到拍照模式，请半按快门按钮。

标记照片

标记照片以方便以后查找。您可以使用以下两种方式来标记照片：

- **人物**，然后查找“Mary”的所有照片。
- **关键字**，然后查找所有标记为“爸爸的 60 寿辰”的照片。

标记人物

为脸孔添加标签可以方便相机按名字识别人物。然后相机会将名字和脸孔与您拍摄的照片相匹配 — 对*那些*以后拍摄的照片也是如此。


1 按 Review （查看）▶ 按钮，然后按 ◀▶ 以查找包含脸的照片。

2 按 Menu （菜单）按钮。按 ▲▼ 以选择“标记人物”，然后按 OK （确定）。

3 按 ▲▼ 以选择“应用标签”，然后按 OK （确定）。

4 按 ▲▼ 以选择现有关键字或“新关键字” （请参阅使用键盘，第 23 页）以添加新关键字，然后按 OK （确定）。

如果检测到多张脸孔，将会为每张脸指定一个名字或问号。要解决名字错误或问号的问题，请按 ▲▼ 以选择一张脸，然后按 OK （确定）。

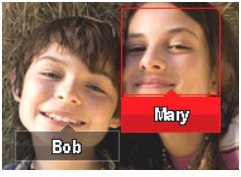

5 当出现“更新人物标签”提示时，按 ▲▼ 以选择“是”，然后按 OK （确定）。

将会扫描其它相关照片，并且会用您应用的名字来更新这些照片。按 ◀▶ 以给其它照片添加名字。完成时，按 ▲▼ 以便选择“完成”，然后按 OK （确定）。要返回到拍照模式，请半按快门按钮。

提示：是不是有时检测不到脸？

如果脸是侧脸，所在位置超出检测距离，或者如果脸孔与背景的对比度太相似，那么相机可能检测不到它。

需要更新名字吗？

当您结交了新朋友 James，但您已经有了一位名叫 James 的老朋友，而且用这个名字标记了照片，该怎么办？您可以：

- 将新朋友 James 标记为“James Smith”和/或
- 更新老朋友 James 为“James Monroe”

方法如下：

1. 按 Review （查看）▶ 按钮。
2. 按 Menu （菜单）☰ 按钮。按 ▲▼ 以选择“标记人物”，然后按 OK （确定）。
3. 按 ▲▼ 以选择“修改名单”，然后按 OK （确定）。
4. 按 ▲▼ 以选择要修改的名字，然后按 OK （确定）。
5. 编辑该名字，按 ▲▼ 以选择 OK （确定），然后按 OK （确定）。

要返回到拍照模式，请半按快门按钮。

提示：您可以设置最多 20 个有效的名字。

使用关键字标记

1 按 Review （查看）▶ 按钮，然后按 ◀▶ 查找照片。

2 按 Menu （菜单）☰ 按钮。按 ▲▼ 以选择“关键字标签”，然后按 OK （确定）。

3 按 ▲▼ 以选择现有关键字或“新关键字”（请参阅使用键盘）以添加新关键字，然后按 OK （确定）。

4 按 ◀▶ 以给其它照片添加关键字。完成时，按 ▲▼ 以便选择“完成”，然后按 OK （确定）。

要返回到拍照模式，请半按快门按钮。

提示：您可以预先选择标签，以便将该标签分配给新照片 （示例：意大利之旅）。请参阅补充用户指南，网址为 www.kodak.com/go/m530support。

使用键盘

当您需要添加名字或关键字时将会显示键盘。

1 按 ◀▶ ▲▼ 以选择一个字符，然后按 OK （确定）。

2 完成时，按 ▲▼ 以便选择“OK （确定）”，然后按 OK （确定）。

3 如果您已添加了新名字，相机将会提示您更新所有人脸以匹配指定的名字。选择“是”，然后按 OK （确定）。

名字将被指定给所有与其匹配的人脸。

一种智能化更高的查找照片的方法

为照片添加人物或关键字标签后，您以后就可以轻松地找到这些照片。例如，相机可以查找到所有包含“Mary”或“爸爸的 60 寿辰”的照片 （请参阅标记人物，第 20 页或使用关键字标记，第 23 页。）

1 按 Review （查看）[▶] 按钮。

2 按“广角 (W)”按钮以缩略图方式查看照片（或选择“查看缩略图”快捷方式）。

3 按 ◀▶▲▼ 以选择一个选项卡，然后按“全部”、“日期”、“人物”、“收藏”或“关键字”对照片排序。

4 按 ◀▶▲▼ 以选择单张照片或一组照片。

按“远摄 (T)”以查看一组照片或查看单张照片。按“广角 (W)”以查看缩略图或成组照片。要返回到拍照模式，请半按快门按钮。



为获得最佳结果，请确保相机的日期/时间正确。

3 解决相机问题

相机故障

状态	解决方法
相机无法打开或关闭	■ 确保电池已充电并且安装正确（请参阅第 1 页）。
相机按钮和控件无法正常工作	
闪光灯不闪光	■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（请参阅第 14 页）。 注：闪光灯并非在所有模式下都闪光。
在查看模式下显示蓝屏或黑屏，而不是照片	■ 将*全部*照片传输至计算机（请参阅第 6 页）。 ■ 拍摄另一张照片。
无法拍摄照片	■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 将快门按钮完全按下（请参阅第 4 页）。 ■ 插入新的或充满电的电池（请参阅第 1 页）。 ■ 存储已满。传输照片至计算机（请参阅第 6 页），删除照片（请参阅第 16 页），或插入其它存储卡。

4 附录

注意：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适合在室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 使用柯达推荐的附件以外的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过认可的配件，请访问 www.kodak.com/go/accessories。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的各种指导。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池在使用过程中可能会变热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明使用电池。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池接触金属物体 （包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并去医院检查。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户支持。
- 请参阅 www.kodak.com/go/reach 以了解第 1907/2006 号欧盟法规第 59(1) 条 (REACH) 规定的“候选清单”中包括的、柯达产品中出现的物质的相关信息。
- 按照当地和国家 （地区）的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。
- 不要对一次性电池进行充电。

  有关电池的更多信息，请参阅 www.kodak.com/go/batterytypes。

有限保修

柯达承诺在柯达产品包装上明示的保修期限内，对柯达数码相机及其配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）范围内有效。您可能需要自费将产品发送到最初购买产品的所在国家（地区）的授权技术服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不涵盖任何不受柯达控制的现象。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。**柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。**在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家 （地区）

在美国和加拿大之外的国家 （地区），此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证与建议

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

加拿大通讯部 (DOC) 声明

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

中国 RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

澳大利亚 C-Tick

N137

韩国 B 类 ITE

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

韩国锂电池监管信息

취급상의 주의사항

< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 욕안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보
- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주)
제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Kodak, 2009
柯达 (Kodak)、 EasyShare 和 Pulse 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。
4H6805_zh-cn