


JCS 系统 IC 卡智能水表列换电池示意图

第一步：拆掉签封，拔出塑料栓子；

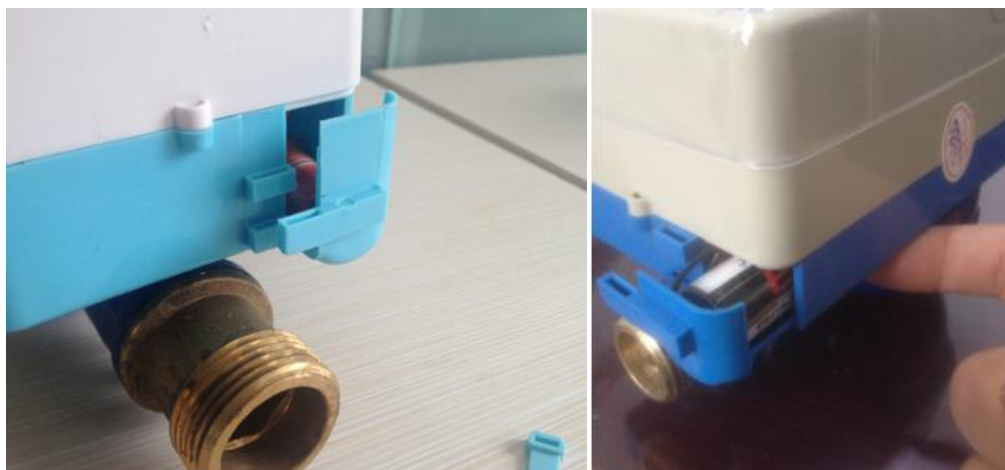

第二步：拉出电池盒；



第三步：找出电池电源线插头，拔出插头，更换新的电池，插上即可。



第四步：把电池盒还原，插上栓子，涂上防水，打上铅封，完成。(注：正负极不要接反)