

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会输入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。


Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

版本号：1.0
物料代码：
发布日期：2013.06

中兴通讯股份有限公司
地址：深圳市科技南路55号
邮编：518057
电话：+86-755-26779999
中兴通讯网站：http://www.zte.com.cn
电子邮件：mobile@zte.com.cn

外观

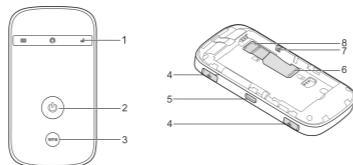


本产品外观如下图所示，此图仅供参考，具体产品以实物为准。



- 1、LED指示灯
- 2、电源开关
- 3、WPS按钮
- 4、外置天线接口
- 5、Micro USB 端口
- 6、UIM/SIM卡槽
- 7、Reset按钮
- 8、microSD卡槽

提示：microSD标识  是SD Card Association的商标。

指示灯


指示符	状态	说明
网络服务 	持续红灯	错误状态。没有注册到移动网络，没有插入(U)SIM卡或没有可用的移动网络。
	持续绿灯	已注册到2G/3G移动网络。
	绿灯闪烁	已连接到2G/3G移动网络，数据正在传递中。
	持续蓝灯	已注册到4G移动网络。
Wi-Fi 服务 	蓝灯闪烁	已连接到4G移动网络，数据正在传递中。
	持续蓝灯	WPS使用中。
Wi-Fi 服务 	蓝灯闪烁	Wi-Fi使用中。
	LED灯灭	Wi-Fi已关闭或您的设备已经进入休眠模式。

指示符	说明
红灯闪烁	电池电量已耗尽，请给电池充电。
持续红灯	● 电池电量低，请给电池充电。 ● 电池正在过电压状态下充电。
	绿灯闪烁
持续绿灯	电池电量充足。
LED灯灭	您的设备没有开始使用而且没有在充电状态，或电池未安装。

连接方式

本设备支持两种网络连接方式，并支持多个客户端同时访问网络。以下图示仅供参考。

- **4G模式**：使用(U)SIM卡访问网络。

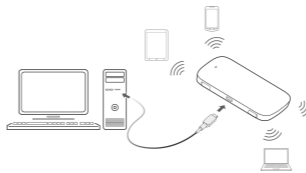

1

2

3

4

5

6

- **Internet Wi-Fi模式**：设备通过Wi-Fi连接到其它已连接到网络的无线设备（热点设备、无线路由等）来访问网络。
注意：本设备的IP地址段和无线设备的IP地址段不能在同一范围内。



安装您的设备

1. 按住后盖如图方向轻推，待后盖从设备卡扣脱离后取下。



1

2

3

保修条例

中兴通讯为向用户提供满意的售后服务，郑重承诺：无线数据终端的主机的保修期限为一年，充电器保修期为一年，电池保修期为六个月。保修期从开出发票之日起算。

无线数据终端在保修期内发生质量问题，用户可持销售者盖章的无线数据终端保修凭证和发票原件，至中兴通讯授权服务中心（站）或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。无线数据终端保修凭证，适用于中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的无线数据终端。

保修服务限于保修期内，正常使用出现的质量问题。一切非正常使用损坏，或保修期满后维修，用户应当交费。非正常使用损坏包括但不限于：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成无线数据终端的损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，无线数据终端进水、震裂，等等。

售后服务包括退货、换货和修理。
退货：从售出之日起7日内出现质量问题，由经销商负责退货；

换货：从售出之日起8至15日内出现质量问题，可就近到当地中兴通讯授权服务中心（站）办理检验手续，检验符合换货条件的，可到原购买处进行换货；

修理：在保修期内出现质量问题，用户可就近到当地中兴通讯授权服务中心（站）办理检验手续，经检验符合保修条件的，当即给予修理。不能修理的，予以换货。

中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问中兴通讯网址查询。

注意事项：

1. 使用无线数据终端前，请仔细阅读使用手册。
2. 勿将无线数据终端投入火中或液体中。
3. 请注意保护无线数据终端内封装贴完好。
4. 购货发票和保修凭证是用户享受保修的凭证，请妥善保管。保修凭证认真填写，请勿涂改，否则无效。售后服务热线：+86-755-26779999
中兴通讯网址：http://www.zte.com.cn

保修条例

中兴通讯为向用户提供满意的售后服务，郑重承诺：无线数据终端的主机的保修期限为一年，充电器保修期为一年，电池保修期为六个月。保修期从开出发票之日起算。

无线数据终端在保修期内发生质量问题，用户可持销售者盖章的无线数据终端保修凭证和发票原件，至中兴通讯授权服务中心（站）或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。无线数据终端保修凭证，适用于中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的无线数据终端。

保修服务限于保修期内，正常使用出现的质量问题。一切非正常使用损坏，或保修期满后维修，用户应当交费。非正常使用损坏包括但不限于：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成无线数据终端的损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，无线数据终端进水、震裂，等等。

售后服务包括退货、换货和修理。
退货：从售出之日起7日内出现质量问题，由经销商负责退货；

换货：从售出之日起8至15日内出现质量问题，可就近到当地中兴通讯授权服务中心（站）办理检验手续，检验符合换货条件的，可到原购买处进行换货；

修理：在保修期内出现质量问题，用户可就近到当地中兴通讯授权服务中心（站）办理检验手续，经检验符合保修条件的，当即给予修理。不能修理的，予以换货。

中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问中兴通讯网址查询。

注意事项：

1. 使用无线数据终端前，请仔细阅读使用手册。
2. 勿将无线数据终端投入火中或液体中。
3. 请注意保护无线数据终端内封装贴完好。
4. 购货发票和保修凭证是用户享受保修的凭证，请妥善保管。保修凭证认真填写，请勿涂改，否则无效。售后服务热线：+86-755-26779999
中兴通讯网址：http://www.zte.com.cn

1


2

3


4

2. 如图所示，将UIM/SIM卡插入UIM/SIM卡插槽中。


注意：本设备不支持Micro/Nano UIM/SIM卡或其他非标准UIM/SIM卡。为避免损坏您的设备，请不要使用此类UIM/SIM卡。

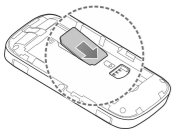

3. 如图所示，将SD存储卡插入SD卡插槽中。

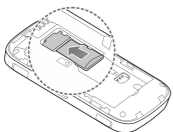

4. 如图所示，将电池装入电池槽。

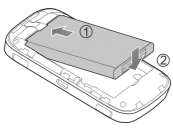

7

8

9

10

11

连接到您的设备

A. 通过无线Wi-Fi方式


- 1) 开启设备，等待1~2分钟设备初始化完成。
- 2) 使用客户端中的无线程序搜索可用的无线WLAN网络。



1

提示：在无线网络连接属性中，客户端需要设置成自动获取IP地址。稍后客户端将自动获取IP地址，例如：“192.168.0.100”。

- 3) 选择设备对应的SSID，点击**连接**按钮。如下图举例。

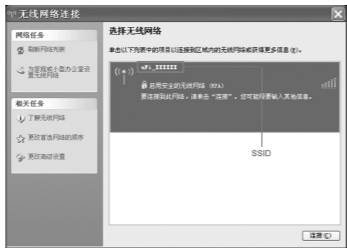

- 4) 输入密钥，点击**连接**。



1


提示：为了防止设备被非法使用，连接时可能会弹出窗口，要求输入密钥。您可以查询设备上的标贴获取到本设备默认的SSID与密钥信息。

- 5) 稍后，客户端将成功连接到您的设备。



B. 通过USB连接方式

- 1) 使用USB数据线连接您的设备与客户端。

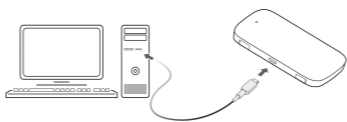

- 2) 开启您的设备。
- 3) 根据系统提示完成软件安装。

1

中兴通讯无线数据终端三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地			
	标准电池型号		序号	
用户信息	充电器型号		序号	
	用户姓名		用户地址	
售机信息	联系电话		邮编	
	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅网页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

12

中兴通讯无线数据终端三包凭证

(回执联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地			
	标准电池型号		序号	
用户信息	充电器型号		序号	
	用户姓名		用户地址	
售机信息	联系电话		邮编	
	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅网页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)


添加 Wi-Fi 热点

1. 登录WebGUI网页管理(默认密码为admin)。
2. 选择**设置 > 网络设置 > 拨号设置 > WAN连接模式 > 手动**, 点击**应用**。
3. 选择**首页**, 点击**连接**或者**断开连接**。

注意: 在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.1或http://m.home, 登录WebGUI网页管理, 进行详细参数设置。

B. Internet Wi-Fi模式

1. 登录WebGUI网页管理(默认密码为admin)。
2. 选择**设置 > Internet Wi-Fi**。
3. 选择**启用**Internet Wi-Fi开关并点击**应用**。

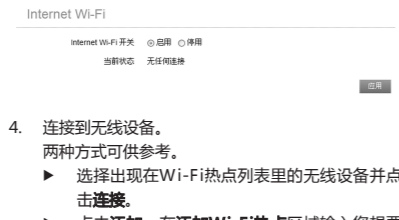

4. 连接到无线设备。两种方式可供参考。
 - ▶ 选择出现在Wi-Fi热点列表里的无线设备并点击**连接**。
 - ▶ 点击**添加**, 在**添加Wi-Fi热点**区域输入您想要添加的无线设备的信息, 点击**应用**。

12

中兴通讯无线数据终端三包凭证

(用户存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地			
	标准电池型号		序号	
用户信息	充电器型号		序号	
	用户姓名		用户地址	
售机信息	联系电话		邮编	
	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅网页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)


1. 登录WebGUI网页管理(默认密码为admin)。
2. 选择**设置 > 网络设置 > 拨号设置 > WAN连接模式 > 手动**, 点击**应用**。
3. 选择**首页**, 点击**连接**或者**断开连接**。

5. 当您的设备成功连接到无线设备后便可以直接访问网络。

配置您的电脑


下面以Windows XP为例, 配置无线Wi-Fi连接的Internet协议。

1. 右击**网上邻居**, 选择**属性**。

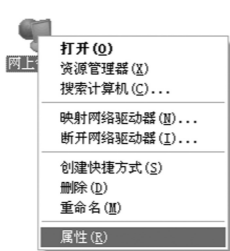


13

2. 右击**无线网络连接**, 选择**属性**。

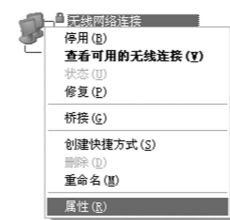


3. 选择**Internet 协议 (TCP/IP)**, 点击**属性**。

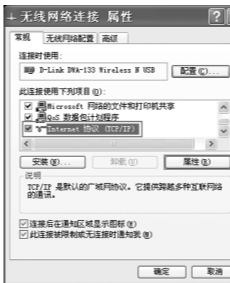

14

4. 选择**自动获得IP地址**和**自动获得DNS服务器地址**, 点击**确定**按钮完成设置。

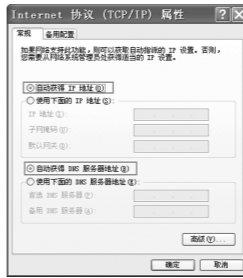

简单故障处理

问题	解决方法
客户端无法通过USB连接到设备	<ul style="list-style-type: none">● 您需要重新安装软件。在我的电脑 > ZTEMODEM目录中运行安装程序。● 设备工作不正常, 请尝试先卸载软件然后重新安装。

15

警告:

- 假如电池破损, 应避免接触里面的物质, 若被沾染到皮肤, 应用大量的清水冲洗, 必要时请寻求医生的帮助。

免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害(如:地震、水灾等)或者任何行为和事故(包括在这些意外或其他异常情况下, 用户故意或意外的滥用)而导致的损失, 本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下, 对于伴随本产品的使用而带来的任何损失(包括依照手册说明使用而导致的损失), 诸如: 公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等, 以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失, 本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失, 本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务, 本公司不提供任何形式的保证与技术支持, 且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用, 本公司不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件, 本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。

20

问题	解决方法
客户端无法通过Wi-Fi 连接到设备	<ul style="list-style-type: none">● 确认设备Wi-Fi功能是激活的。● 刷新无线网络列表并选择正确的SSID进行连接。● 检查IP地址设置, 确认客户端设置为自动获取IP地址。● 当进行Wi-Fi连接时, 键入正确的密码。
客户端正常连接到设备, 但不能正常上网	<ul style="list-style-type: none">● 检查SIM卡是否处于正常状态。● 将您的设备切换到移动网络覆盖好的地区。● 检查 WAN连接模式设置。● 联系您的服务提供商, 确认APN设置。
无法访问web-GUI管理页面。	<ul style="list-style-type: none">● 键入正确的IP地址。默认的IP地址为http://192.168.0.1 或http://m.home● 请使用一个网卡。● 不要使用任何代理服务器。
客户端在Internet Wi-Fi模式下不能正常上网。	<ul style="list-style-type: none">● 确认连接的无线设备已连接到网络并能正常上网。● 确认本设备的IP地址段和无线设备的IP地址段不在同一范围内。

16

- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定, 否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

责任限制

- 在适用法律允许的限度内, 本有限保证取代任何其他中兴通讯的保证和责任, 包括但不限于
 - ▶ 关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款;
 - ▶ 就数据丢失或损害或破坏、利润损失、合同损失、或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害。
 - ▶ 客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和任务。对于以上事项, 中兴通讯不承担任何责任。
- 本有限保证是您就产品缺陷可获得唯一补救, 也是中兴通讯就缺陷所承担的全部责任。但是, 本有限保证不排除亦不限制以下权利:
 - ▶ 您根据适用法律享有的法定权利;
 - ▶ 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

22

问题	解决方法
密码问题	<ul style="list-style-type: none">● 请查看设备机身标签获取Wi-Fi连接密码。● webGUI管理页面登陆密码默认为admin。● 如果您丢失了更改后的密码, 您可以将设备恢复出厂设置, 使设备恢复出厂默认密码。同时, 您的一些个人设定将丢失。

通过以下方法, 获取更多支持:

- 发送E-mail到 mobile@zte.com.cn
- 访问 <http://www.zte.com.cn>
- 拨打服务热线: **+86-755-26779999**

安全事项

关于个人使用

- 在使用包括本设备在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰, 如机动车辆中的某些电子系统。必要时, 使用本设备前请咨询该设备制造商。
- 在某些医用设备如助听器、植入耳蜗和心脏起搏器旁使用本设备时需注意: 保持本设备与这些医用设备之间至少20 cm的距离; 必要时请关闭本设备。

产品有害物质含量状态说明表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板	x	o	o	o	o	o
外壳	x	o	o	o	o	o
附件	x	o	o	o	o	o

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注:

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质, 但此信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意: 本品标有“x”的原因是: 现阶段没有可供替代的技术和部件。
3. 本产品符合中国ROHS, 即《电子信息产品污染防治办法》。
4. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

下图为本型号产品的环保使用期限标志, 某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期粘贴在产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



22

18

19

18

19

20

22

22