



親愛的 VIZIO 客戶：

恭喜您購買 VIZIO 系列電視，我們非常感謝您對本產品的支持。為了讓您完全享有本電視的優點，請在調整任何設定前先閱讀下列指示，並保存相關指示以供日後參照。我們希望在未來的日子，您能持續享用 VIZIO 系列電視為您帶來的歡樂。

我們建議您為所購買的 VIZIO 系列電視進行註冊，請填妥保固卡後郵寄給我們。如有產品上的疑問請洽詢我們的經銷商或瀏覽我們的網站 www.vizio.com.tw 或與我們免付費服務電話 0800-880505 聯絡。

請寫下位於 VIZIO 系列電視產品後方的序號，以方便日後報修能盡快為您處理。

購買日期 _____

VIZIO 為 V, Inc.之註冊商標。

HDMI 標誌及「High Definition Multimedia Interface」為 HDMI Licensing LLC 之註冊商標。



是 SRS Labs, Inc. 的註冊商標。

本產品已獲 SRS Labs, Inc. 授權使用 TruSurround XT 技術。

2009/6/12 版本



本產品設計符合安全認證之規範，並已通過相關測試。

根據本產品之設計與製造，您必須在特定的設計限制內操作，若有誤用則可能導致觸電或火災。爲了防止產品損壞，在安裝、使用及維護產品的過程中請遵守下列規定。操作顯示器前，請先閱讀下列安全指示。請妥善保存指示，以便日後參照。

- 爲了避免發生觸電或組件損壞的風險，請先關閉電源，然後才將組件連接 VIZIO 系列電視。
- 請先拔除電源線，然後才可清潔 VIZIO 系列電視。清潔 VIZIO 系列電視只需一塊濕布，不使用任何液態或噴霧清潔劑。請勿使用腐蝕性清潔劑。
- 請務必使用製造商所建議的配件，以確保相容性。
- 當您 VIZIO 系列電視從低溫處移動至高溫處，外殼可能出現蒸氣水滴。不使用任何液態或噴霧清潔劑。請勿使用腐蝕性清潔劑。
- 請勿將 VIZIO 系列電視放置在不牢固的推車、架子或桌子上。若 VIZIO 系列電視摔落，可能造成人身傷害並嚴重損壞其裝置。請僅使用製造商建議或 VIZIO 系列電視隨附的推車或支架。
- VIZIO 系列電視須與任何高溫來源（如散熱器、暖氣機、烤箱及揚聲器等）至少維持 3 英尺的距離。請勿在接近水汽的地方安裝本產品；於接近水汽或潮濕之處操作本產品，可能導致火災或觸電。
- 電視櫃後方及底部的縫隙和開口爲通風之用。要確保 VIZIO 系列電視的操作安全可靠且避免發生過熱情形，請切記不可阻擋或遮蓋這些開口。請勿將 VIZIO 系列電視 放置於書架或櫃子內，除非通風狀況良好。
- 請勿將任何物件推入 VIZIO 系列電視縫隙中。請勿在本產品上方堆置任何物件，否則可能造成零件發生短路並引發火災或觸電。千萬不可在 VIZIO 系列電視上潑灑液體。
- VIZIO 系列電視只能使用標籤指定的電源來源類型操作。若您不確定家中供電屬於何種類型，請洽詢經銷商或當地的電力公司。
- 若使用的電壓與「使用手冊」上所指定者不同，請務必更換電源線。如需更多資訊，請洽詢免付費服務專線 0800-880-505。
- VIZIO 系列電視隨附有三岔接地插頭，即具有第三線（接地）的插頭。此插頭僅能插入接地電源插座以策安全。若您的插座無法插入三線插頭，請電工安裝正確插座，或使用轉接器讓電器安全接地。**接地插頭是爲了保護您的安全，請務必遵循指示使用。**
- 電源插座和延長線的電力負荷切勿過量，超過電力負荷可能導致火災或觸電。
- 牆上插座的安裝位置應接近設備且易於插接。
- 本產品僅能使用所標記的電源來源，任何非指定的電源來源都可能導致火災或觸電。
- 在閃電時請勿碰觸電源線。爲了避免觸電，請勿在發生雷暴時操作電源線。
- 請在發生雷暴或長期停用時拔除裝置的插頭，如此可保護 VIZIO 系列電視免受電源突波的損害。
- 請勿嘗試自行維修本產品。開啓或移除背面外殼可能讓您暴露於高電壓下，面臨觸電或其他傷害的風險。若需維修，請聯絡經銷商或洽詢免付費服務專線 0800-880-505，並將所有維修工作交給合格的維修人員處理。
- 本產品應遠離潮濕。請勿將此電器設備暴露於雨水或潮濕的環境中。若有水分滲入本產品，請拔除電源線並聯絡經銷商或洽詢免付費服務專線 0800-880-505。若在滲水情況下繼續使用本產品，可能導致火災或觸電。
- 若發生任何異常情況，請勿再使用本產品。若發現任何煙霧或氣味，請拔除電源線並立即聯絡經銷商或洽詢免付費服務專線 0800-880-505。請勿嘗試自行維修本產品。
- 請勿使用曾摔落或損壞的電器設備。若本產品曾摔落且外殼有所損壞，內部的組件也可能無法正常運作。請立即拔除電源線並聯絡經銷商或洽詢免付費服務專線 0800-880-505 進行維修。若繼續使用本產品可能導致火災或觸電。
- 請勿在灰塵多或濕度高的地方安裝本產品。在灰塵多或濕度高的環境中操作本產品可能導致火災或觸電。
- 移動本產品請遵循相關指示。移動本產品前，請先確認已拔除所有電源接頭或任何其他電纜。
- 拔除電源線時請握住電源接頭，拉扯電源線可能損壞內部電線並導致火災或觸電。若欲長期停用本產品，請拔除電源接頭。
- 爲了避免發生觸電，手濕時請勿碰觸接頭。
- 請按照指示置入電池。電極不正確可能導致電池損壞或漏電、操作員受傷及污染遙控器。
- 若發生下列任一情形，如需更多資訊，請洽詢免付費服務專線 0800-880-505。
 - 電源接頭無法使用或有所磨損。
 - 有液體噴入或任何物件掉入 VIZIO 系列電視。
 - 顯示器暴露於雨水或其他潮濕的環境中。
 - 顯示器曾摔落或損壞。
 - 顯示器的效能大幅度改變。
- 操作環境—環境溫度：4.4°C ~ 35°C，濕度：10% ~ 90% 未凝結，海拔高度：0 ~ 6500 英尺（0 ~ 2000 公尺）。


2009/6/12 版本



電視天線連接保護

外部電視天線接地

若電視要連接碟形天線／衛星天線或有線電視系統，請確認該天線或有線電視系統已完成接地，可提供電壓突波或靜電保護。

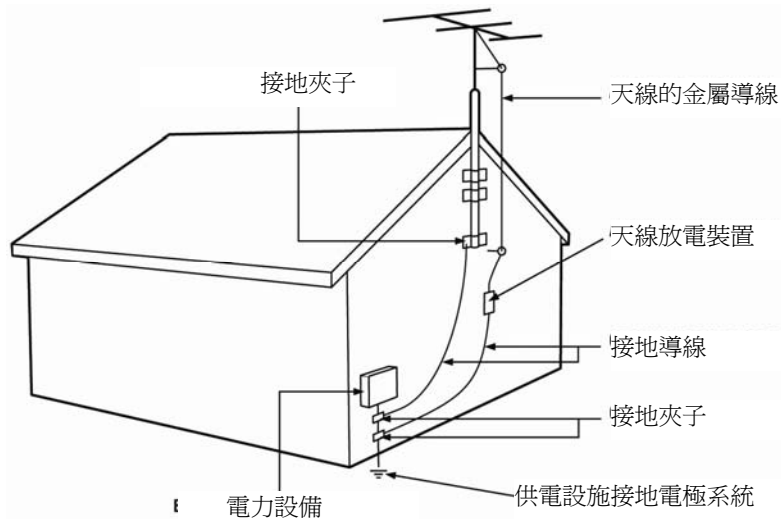

閃電保護

爲了在雷暴時，或電視長期停用或無人看管時加強保護電視，請拔除電視插座，並中斷天線或有線電視系統的連接。

輸電線

請勿將天線安裝在接近高架電燈或電源線路，否則可能掉入類似輸電線或電路之處。

請記住：同軸電線的保護罩在建築物內安裝時，必須完成接地設定。



包裝箱

VIZIO 系列電視及隨附的配件已使用保麗龍及硬紙箱妥善包裝，以避免在運送過程中有所破損。打開硬紙箱後，請檢查系列電視的狀況良好且隨附所有配件。

VIZIO 系列電視皆有一定的重量，為求安全安裝我們強力建議您至少兩人協力打開包裝及安裝本電視。玻璃表面極易刮傷或破裂，請務必小心輕放，且勿將 HDTV 的玻璃表面朝下放置於無保護墊的表面上。
重要事項：請保留紙箱及包裝材料，以備日後運送所需。

包裝內容

電視機本體

VIZIO 遙控器

電源線

中文使用手冊

2 顆遙控器 AA 電池

VIZIO 產品保證書



V 系列造型



VX/VW/VS 系列造型

如需額外安裝服務與相關配件採購，請洽詢我們的經銷商或免付費服務專線 0800-880-505。

2009/6/12 版本



安裝準備

安裝 VIZIO 系列電視之前，請仔細閱讀此使用手冊。

請使用本電視指定的電源線。如有必要，請使用電源功率正確的延長線。該延長線必須接地，請勿忽視接地功能。

電視應安裝於平坦表面，防止傾斜。為了良好通風，電視背面及牆面之間必須留有空隙。若要將電視掛於牆上，請參閱下列「壁掛安裝」資訊。請勿將電視安裝在濕度高、灰塵多或煙霧濃的地方，以免縮短電子元件的壽命。

請以水平方向安裝電視。若垂直安裝，無論順時針或逆時針 90° 方向，都可能導致通風不良及造成組件損壞。

壁掛安裝


VIZIO 系列電視可放在支架底座或壁掛於牆上觀看電視。若選擇以壁掛方式使用 VIZIO 系列電視，請按照下列指示將支架底座移除。

1. 拔除 VIZIO 系列電視上所連接的所有插頭與電線。
2. 請將 VIZIO 系列電視正面朝下放置在柔軟且平坦的表面上（毛毯、海棉、布等等）以免損害電視。卸下 8 顆螺絲小心地移除支架底座（見圖示一）。
3. 此時將壁掛架（需另外購買）鎖附於電視背板的安裝孔（見圖示二），將 VIZIO 系列電視確實固定於壁掛架上。請確定您已閱讀此壁掛架的使用說明書，確實固定 VIZIO 系列電視。

若要為 VIZIO 系列電視找到最適合的壁掛架，請洽詢我們的經銷商或撥打免付費服務專線 0800-880505。



圖示一

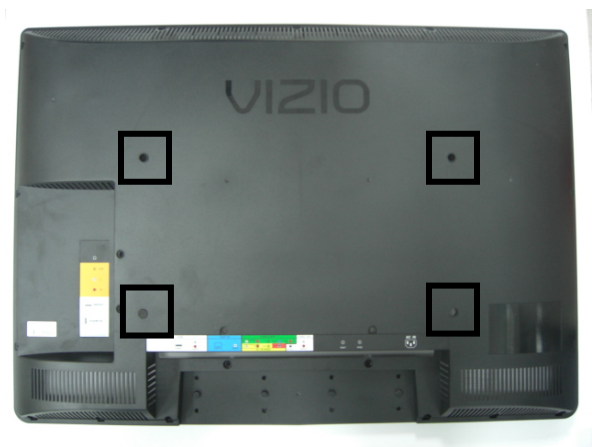

圖示二

2009/6/12 版本



安裝支架底座 (適用V/VS/VX/VW系列32和37吋產品)


安裝前注意事項:因考量電視重量及尺寸因素，強烈建議由兩個人進行安裝電視機底座為宜！
若因安裝不當導致電視毀損，原廠無法提供免費保固

安裝步驟:


1. 取出位於保麗龍上方之附件(遙控器,電池,電源線)。
2. 取出上蓋保麗龍。
3. 取出電視機底座。
4. 取出電視機並將面板端朝下放置。

注意事項: 請務必確認放置處之平整及週遭並無其他任何物品，以防止面板遭受刮傷。

5. 將底座上箭頭標示與底座支架上箭頭標示對齊(請見下方圖示)。

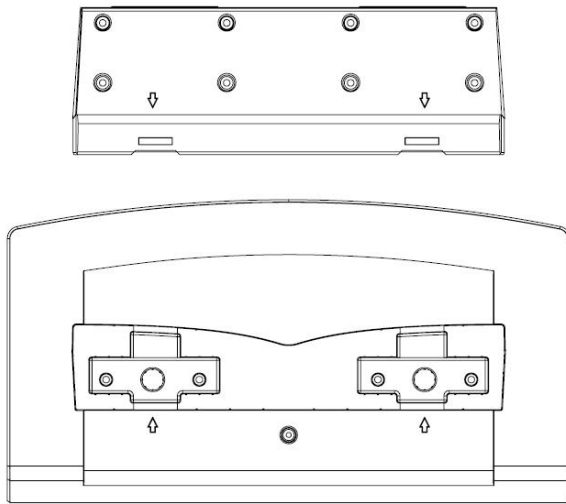

6. 將底座推進底座支架。
7. 取出底座下方內附的螺絲，並將螺絲緊鎖附於底座四個鎖孔(請見下方圖示標示)。

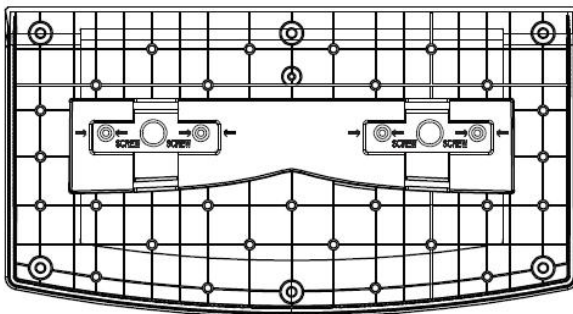

8. 將整台電視機站立後即組裝完成

2009/6/12 版本



目錄

第 1 章	基本控制與連接	9
1.1	正面邊框	9
1.2	右側面板控制	9
1.3	左側面板連接	10
1.4	背面面板連接	11
1.5	VIZIO通用遙控器	12
1.5.1	遙控器電池	14
1.5.2	遙控有效範圍	14
1.5.3	VIZIO通用遙控器安全預防注意事項	14
第 2 章	連接設備	15
2.1	連接介面	15
2.2	連接電視	16
2.2.1	使用有線電纜/天線收看類比電視頻道	16
2.2.2	使用天線收看數位電視頻道	16
2.3	連接多媒體播放設備(DVD/遊戲機/VCR/攝影機等)	17
2.3.1	使用HDMI連接	17
2.3.2	使用色差端子連接	19
2.3.3	使用AV端子	20
2.4	衛星電視機上盒	21
2.4.1	使用HDMI連接	21
2.4.2	使用色差端子連接	22
2.5	連接外接式接收器／擴大器	23
2.6	連接PC電腦	24
2.6.1	預設電腦解析度	25
2.6.2	透過RGB輸入支援 1920x1080 解析度	25
第 3 章	電視設定	26
3.1	啟動電視的基本步驟	26
3.2	觀看電視節目	29
3.3	調整基本電視設定	29
3.4	節目資訊	30
第 4 章	進階調整	31
4.1	使用螢幕操控顯示 (OSD)	31
4.2	影像輸入調整	32
4.2.1	畫面模式	32
4.2.2	亮度	32
4.2.3	對比	32
4.2.4	色調	33

2009/6/12 版本



4.2.5	色彩濃度	33
4.2.6	銳利度	33
4.2.7	畫面縮放模式	34
4.2.8	色溫	34
4.2.9	雜訊濾除	34
4.2.9	雜訊濾除	35
4.2.10	背光亮度	35
4.3	音效輸入調整設定	36
4.3.1	聲音模式	36
4.3.2	低音	36
4.3.3	高音	36
4.3.4	左右聲道	36
4.3.5	喇叭開關	36
4.4	頻道設定	37
4.4.1	一般/有線電視模式	37
4.4.2	頻道切換	37
4.4.3	增加/刪除頻道	37
4.4.4	自動掃描頻道	38
4.4.5	頻道重置	38
4.4.6	數位頻道	39
4.5	其他設定	40
4.5.1	語言	40
4.5.2	選單關閉時間	40
4.5.3	選單透明度	40
4.5.4	睡眠關機定時	40
4.5.5	還原出廠設定值	40
4.6	數位相框	41
4.7	觀看模式說明	42
第 5 章	維護與疑難排解	43
5.1	維護	43
5.2	疑難排解指南	43
5.3	電話與技術支援	45
第 6 章	其他資訊	46



第 1 章 基本控制與連接

1.1 正面邊框

「**VIZIO**」**電源燈**—開啓電源後，電源燈會亮起白色的 VIZIO 字樣，關機則亮橘色的燈。

控感應器—所有遙控器均透過它作為窗口，而將訊號傳送到感應器。請將遙控器直接指向此窗口，以便對遙控訊號作最佳回應。



1.2 右側面板控制

電源 ()

按一下此按鈕，即可開啓 Vizio 系列電視。再按一下此按鈕則可關閉 Vizio 系列電視。

選單(MENU)

此按鈕會啟動螢幕操控顯示 (OSD)。若正在使用子功能表，按一下此按鈕可返回上一層功能表。

頻道(CH +/-)


使用這些按鈕可向上或向下選取電視頻道。若正在使用 OSD，您可使用這些按鈕在 OSD 功能表中向上移或向下移。

音量(VOL +/-)

使用這些按鈕可提高或降低喇叭音量。若正在使用 OSD，您可使用這些按鈕在 OSD 功能表中向左移或向右移。

輸入 (Input)

重複按下此按鈕，輸入來源將以下列順序顯示：一般電視、數位電視、AV 訊號 1、AV 訊號 2、S 端子、色差輸入、HDMI 訊號 1、HDMI 訊號 2、電腦訊號源輸入、數位相框。全部瀏覽完畢後，又會重新開始依順序顯示。

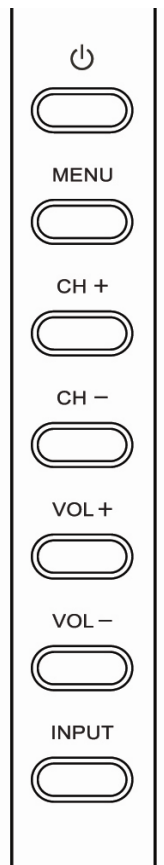

1.3 左側面板連接

耳機孔(Ear Phone 端子)訊號

使用外接耳機連接為主要來源，例如。外接耳機後，可單獨享受音樂而不受環境干擾。

AV 訊號 2（AV 端子）輸入


連接複合式視訊裝置的主要來源，例如 DVD 或電動遊戲。AV 端子位於電視左側邊緣；若連接 AV 端子後，將取代 AV1 接頭成為主要連接介面。

Service（USB 端子）輸入

使用數位相框功能連接的主要來源，例如。圖片為 JPG 格式；連接 USB 端子後，切換訊號源至數位像框可看圖片。

HDMI 訊號(HDMI 2)輸入


連接數位視訊裝置的主要來源，例如 DVD 或電動遊戲。HDMI 端子位於電視左側；若想享受高畫質影音，連接 HDMI 端子成為主要連接介面。

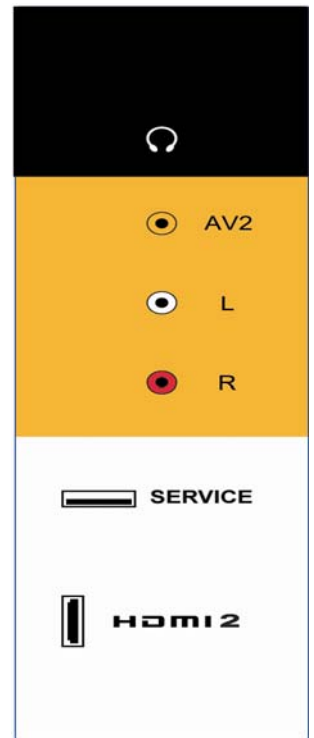

1.4 背面面板連接



- 1.DVBT—連接數位電視的電纜或天線。
- 2.NTSC—連接第四台或一般電視的電纜或天線。
- 3.AC 輸入—將所提供的 AC 電源線插入此接頭。

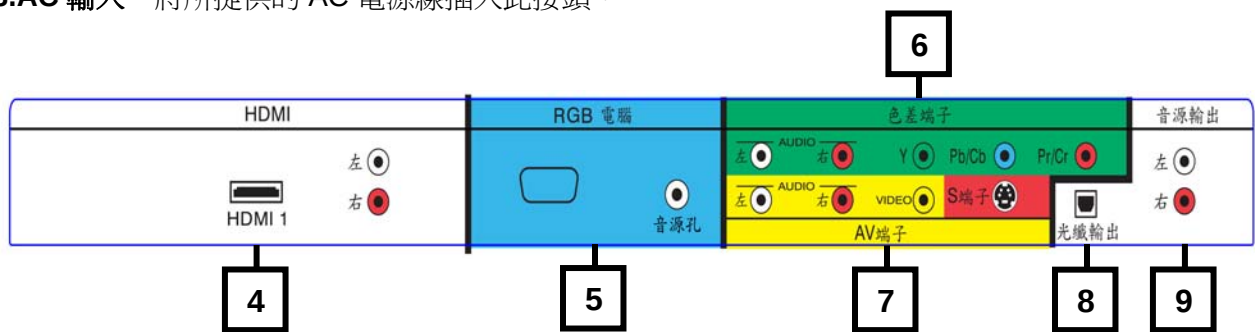

- 4.HDMI 1—連接多媒體播放器(DVD/遊戲機等)或數位化接頭機上盒裝置等主要數位影音來源。
- 5.RGB 電腦—將電腦的視訊與音效連接此接頭，此連接位於電視後方的藍色帶。必須使用 3.5mm 立體聲線或 Y 型轉接線（L+R 音效接 / 3.5mm 立體聲插頭）才能輸入音效訊號。
關於要選擇哪一種方式，請查閱您的電腦手冊。
- 6.色差端子—此接頭連接分量視訊裝置的主要來源，例如 DVD 播放器或機上盒。從左到右，綠色接頭用於 Y，藍色接頭用於 Pb（或 Cb），紅色接頭用於 Pr（或 Cr）；左側音效輸入使用白色接頭，而右側音效輸入使用紅色接頭。此連接位於電視後方的綠色帶。
- 7.AV 端子/S 端子—連接複合式視訊裝置的次要來源，例如 DVD 或電動遊戲。將來源的音效輸出接上 L+R 音效接頭（紅色及白色接頭）。此連接位於電視後方的橘色帶。
- 8.光學輸出—當您選擇觀看 DTV 輸入時，將此光學接頭連接家庭劇院系統，即可接收數位節目和數位音效。此連接位於電視後方的白色帶。
- 9.音源輸出—將 LCD HDTV 的音效連接到外部裝置，例如家庭劇院系統、外部擴音器或立體聲設備；喇叭不能直接與此接頭連接。此連接位於電視後方的白色帶。



1.5 VIZIO 通用遙控器



可用此按鈕在螢幕操控顯示 (OSD) 功能表選取所需選項。



按下此按鈕會開啓電視，取消待機模式。
再按下此按鈕將返回待機模式。



此按鈕顯示影像和系統資訊畫面。



按下此按鈕會選擇設定有線電視或衛星電視或是數位電視頻道。



重複按下此按鈕，可切換 AV1 和 AV2 輸入。



按下此按鈕會選擇設定色差輸入。



按下此按鈕會選擇 HDMI1 或 HDMI2 訊號來源。



輸入確認。



此按鈕可切換至前一個觀看的頻道。





這些按鈕可提高或降低音量。



這些按鈕可向上或向下切換頻道。



此按鈕顯示節目資訊。注意事項：此按鈕僅適用於數位電視。



可變更顯示畫面的尺寸大小—分正常/寬螢幕/全景三種模式。



此按鈕可開啓或關閉靜音功能。



可切換不同訊號輸入。



此按鈕可開啓或關閉雙語。



注意事項：若遙控器無法操控 VIZIO 電視，請洽詢經銷商或撥打 **0800-880505** 客服服務專線。



1.5.1 遙控器電池

將兩顆 AA 電池安裝在遙控器內。請確定電池上的 (+) 和 (-) 符號與電池格中的 (+) 和 (-) 符號相符，重新蓋上電池蓋。



安裝電池的安全預防提示：

僅可使用指定的 AA 電池。

請勿混用新、舊電池，否則可能導致電池爆裂或漏電，且有發生火災或造成人身傷害的危險。

以不正確的方式安裝電池也可能導致電池爆裂或漏電，且有發生火災或造成人身傷害的危險。

丟棄電池時，請遵守當地法律規範。

電池放置處請遠離孩童或寵物。

1.5.2 遙控有效範圍

將遙控器指向遙控感應器傳送指令。

遙控器與接收器窗口之間請勿擺設任何障礙物。

遙控器的有效範圍大約是距離接收器窗口 10 公尺處，角度約在左右 30 度、上下 20 度內。

1.5.3 VIZIO 通用遙控器安全預防注意事項

遙控器應放置在乾燥且遠離熱氣來源的地方，避免接觸潮濕。

若電視對於遙控器的指令回應錯誤，或完全無回應，請檢查電池。

若電池電力過低或已耗盡，請更換新電池。

若長期不使用遙控器，請移除電池。

請勿拆開電池、將電池加熱或丟入火中。

請勿對遙控器施以不當的物理壓力，例如敲打或摔落遙控器。

請勿使用揮發性溶劑清潔遙控器，用乾淨的濕布擦拭即可。



第 2 章 連接設備

2.1 連接介面


VIZIO 系列電視有 6 種方式供您連接多媒體設備，從基本連接到最進階的數位顯示連接都有。

連接品質 (類型)	接頭	後方面板 顏色代碼	說明
最佳 (數位)		白色	HDMI (高畫質多媒體介面) - 這是第一個且唯一業界支援、未壓縮的全數位化音效／視訊介面。 HDMI 提供所有音效／視訊來源之間的介面，例如遊戲機、機上盒、DVD 播放器或 A/V 接收器與音效和／或視訊顯示器，例如透過單一電纜的數位電視 (DTV)。
最佳 (數位) ----- 良好 (類比)		黑色	數位電視訊號輸入 - 若在 DVB-T 數位電視節目以 MPEG2 編碼的位元流中使用時，此輸入處理高畫質內容時的表現十分優異。 ----- 類比電視訊號輸入 - 此接線方式用於以天線或電纜連接一般類比訊號。
最佳 (類比)		藍色	RGB 電腦 - 此視訊輸入有紅色、綠色與藍色組件。若為綠色訊號，則訊號帶有水平和垂直同步資訊。這是 PC 輸入最常使用的連接。
佳 (類比)		綠色	色差端子 - 訊號分為三種訊號，一種含有黑白的資訊，另兩種則含有彩色的資訊。這項針對 S-Video 的增強功能在處理由 DVD 播放器循序掃描和 HDTV 格式所提供的優質圖像時，表現十分優異。
良好 (類比)		紅色	S 端子 - 視訊訊號分為兩種訊號，一種含有黑白的資訊，另一種則含有彩色的資訊。以這種方式分離色彩可避免「色彩混雜」效果，也就是相鄰的黑白線條錯誤地以彩色顯示。它也可讓字體顯示更銳利清晰。
良好 (類比)		黃色	AV 端子 - 這個單插頭接頭將傳送完整的視訊訊號，這是最常使用的多媒體設備連接方式。




2.2 連接電視

2.2.1 使用有線電纜/天線收看類比電視頻道

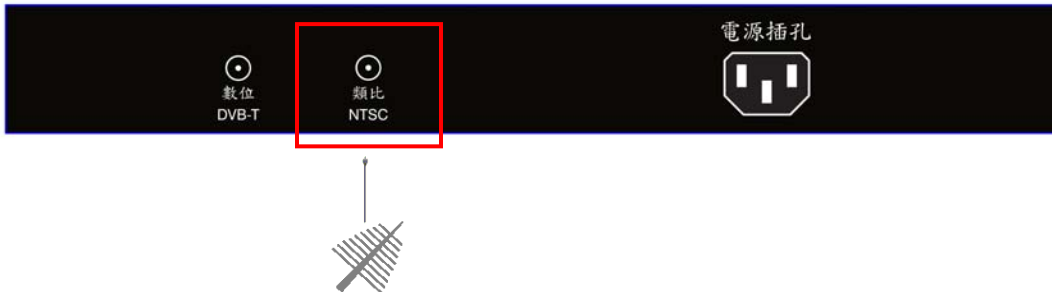

1. 關閉電視的電源。
2. 將天線接頭連接至電視後方的類比接孔(NTSC)。
3. 開啓 LCD HDTV 的電源。
4. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的**電視**按鈕。

2.2.2 使用天線收看數位電視頻道

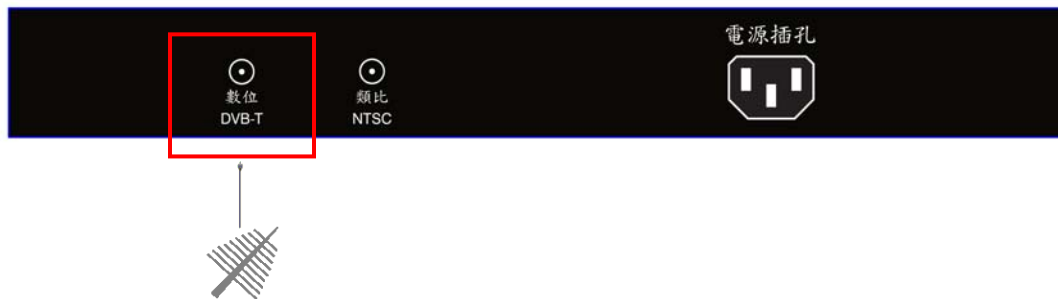

1. 關閉電視的電源。
2. 將數位天線連接在電視後方的數位電視接孔(DVBT)。
3. 開啓電視的電源。
4. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的**電視**按鈕。

注意事項：

1. 不是所有的數位電視廣播都是高畫質（HD），請參閱節目指南或洽詢有線電視、衛星電視或電視台作業人員。
2. 請確認天線已正確接地。
3. 詳細進階設定請參閱第 3 章。



2.3 連接多媒體播放設備(DVD/遊戲機/VCR/攝影機等)

您可使用數種不同的方式，將個人多媒體播放器連接至 HDMI、色差端子、S-端子 及 AV 端子。

2.3.1 使用 HDMI 連接


具有數位介面（如 HDMI，即高畫質多媒體介面）的多媒體播放器應連接 HDMI 輸入，取得最佳的顯示效果。



1. 關閉 LCD HDTV 與多媒體播放器的電源。
2. 將 HDMI 電纜連接多媒體播放器的 HDMI 輸出，再將另一端連接 LCD HDTV 後方的 HDMI 輸入。
3. 開啓 LCD HDTV 和多媒體播放器的電源。
4. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的 **HDMI** 按鈕。



具有 DVI 的多媒體播放器

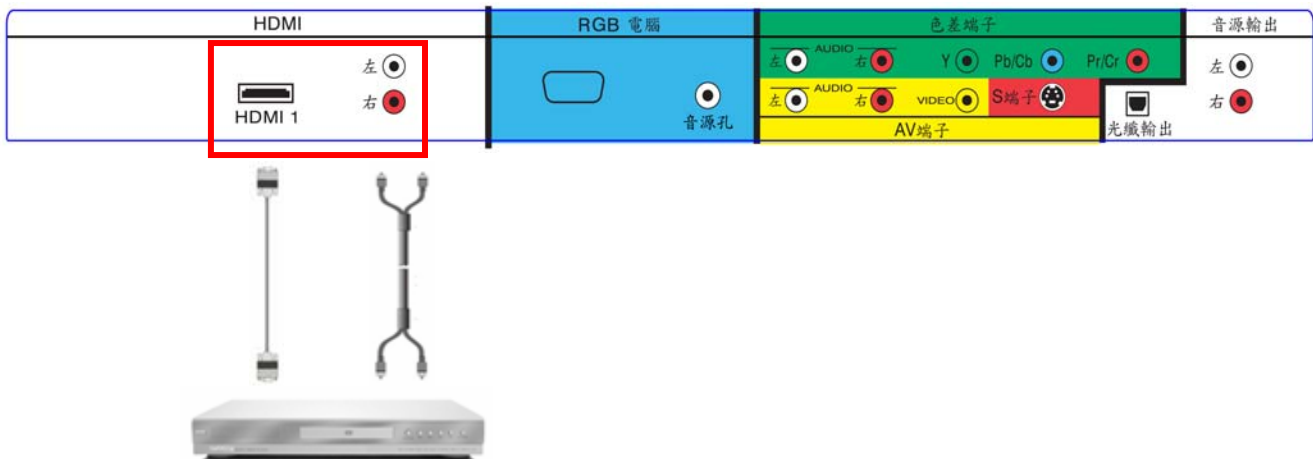


1. 關閉 LCD HDTV 與多媒體播放器的電源。
2. 將 HDMI-DVI 電纜的 DVI 端連接多媒體播放器，再將 HDMI 端連接 LCD HDTV 後方的 HDMI 輸入。
3. 將音效電纜（白色和紅色接頭）的一端連接多媒體播放器上與 DVI 輸出相關的音效輸出接頭，然後將
 另一端連接 LCD HDTV 後方與 HDMI 輸入（白色區域）相關的音效接頭。
4. 開啓 LCD HDTV 和多媒體播放器的電源。
5. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的 **HDMI** 按鈕。

注意事項：

1. LCD 電視的 HDMI 輸入支援高頻寬數位內容保護（HDCP）。HDCP 會將視訊來源與數位顯示之間的傳輸資訊加密，加強安全性與保護性。
2. HDMI 輸入適用於高畫質影像，將支援 1920x1080（60Hz）1080P 的影像，呈現最佳的畫質。
3. 如果你已使用 HDMI 1 輸入端接續其他訊號源，或不想使用 HDMI 1 輸入端接續機上盒，你可使用 HDMI 2 接頭接續數位機上盒。
4. 如需有關數位機上盒的視訊輸出需求之更多資訊，請參閱使用手冊，或洽詢有線電視或衛星電視作業人員。
5. 爲了維持顯示品質，請使用 VIZIO 認證的 HDMI 電纜，長度在 10 公尺以內。



2.3.2 使用色差端子連接

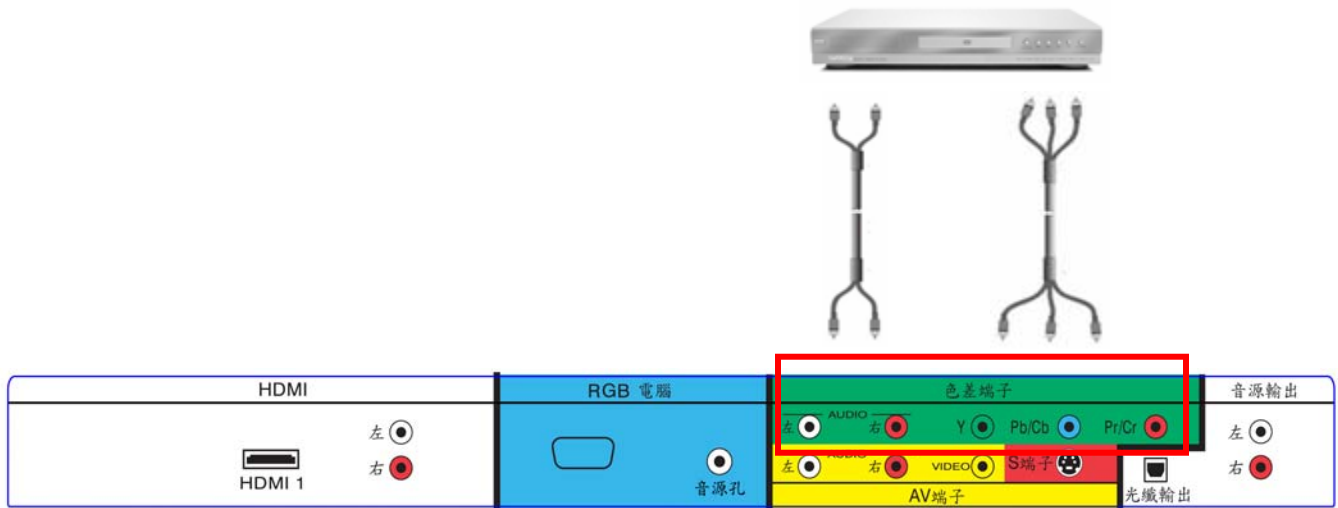


1. 關閉 LCD HDTV 與多媒體播放器的電源。
2. 將多媒體播放器上的 Y（綠色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時，最接近您的一列接頭）中相對應的 Y（綠色）接頭。
3. 將多媒體播放器上的 PbCb（藍色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時，最接近您的一列接頭）中相對應的 PbCb（藍色）接頭。
4. 將多媒體播放器上的 PrCr（紅色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時，最接近您的一列接頭）中相對應的 PrCr（紅色）接頭。
5. 將音效電纜（白色和紅色接頭）一端連接多媒體播放器上與色差端子輸出相關的音效輸出接頭，然後將另一端連接 LCD HDTV 後方與色差端子輸入（綠色區域）相關的音效接頭。
6. 開啓 LCD HDTV 與多媒體播放器的電源。
7. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的**色差**按鈕。

注意事項：


1. 若您已使用色差端子輸入端接續其他訊號源，或不想使用色差端子輸入端接續多媒體播放器，則可使用 S 端子（紅色區）接頭接續多媒體播放器。
2. 如需更多有關多媒體播放器的視訊輸入需求之資訊，請參閱使用手冊。



2.3.3 使用 AV 端子

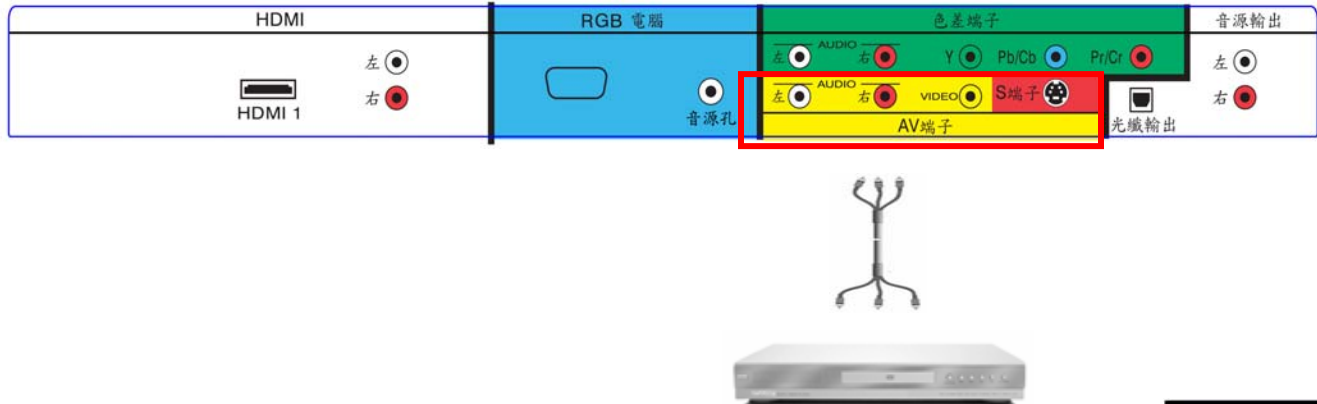

1. 關閉 LCD HDTV 與多媒體播放器的電源。
2. 將多媒體播放器上的 Video（黃色）接頭連接 LCD HDTV 後方的 AV 端子輸入或左側 AV2（黃色區域）一系列接頭中的 Video（黃色）接頭。
3. 將多媒體播放器上的 R（紅色）和 L（白色）音效接頭，連接 LCD HDTV 後方的 AV 端子輸入或左側 AV2（黃色區域）一系列接頭中相對應的 R（紅色）和 L（白色）音效接頭。
4. 開啓 LCD HDTV 與 DVD 播放器的電源。
5. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的 AV 按鈕。

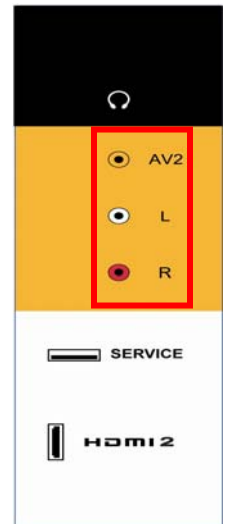


注意事項：

如需更多有關 DVD 播放器的視訊輸入需求之資訊，請參閱使用手冊。



2.4 衛星電視機上盒

2.4.1 使用 HDMI 連接

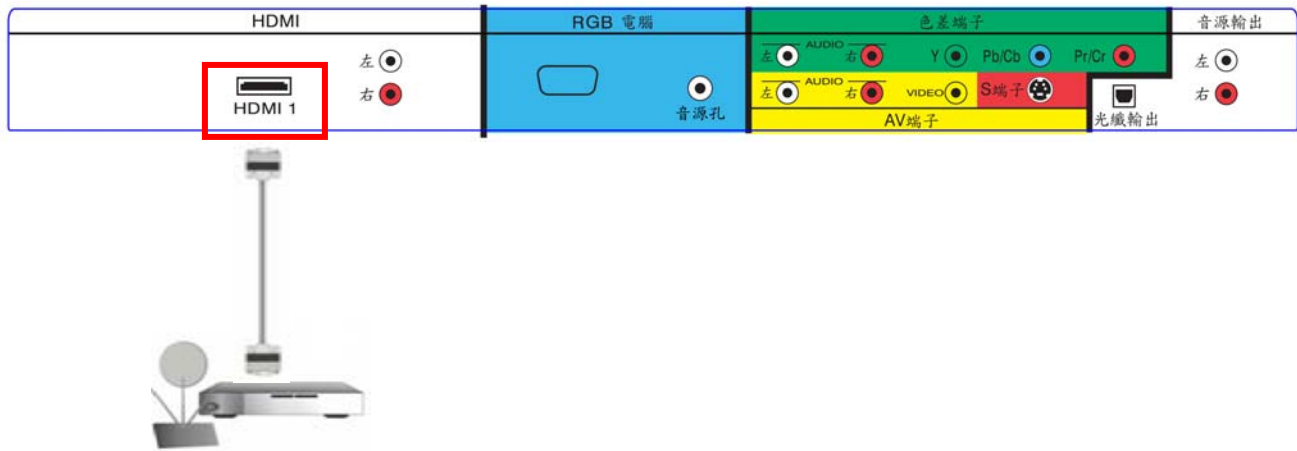


1. 關閉 LCD HDTV 與 HDTV 機上盒的電源。
2. 將 HDMI 電纜連接 HDTV 機上盒的 HDMI 輸出，再將另一端連接 LCD HDTV 後方的 HDMI 輸入。
3. 開啓 LCD HDTV 與 HDTV 機上盒的電源。
4. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的 **HDMI** 按鈕。

注意事項：

1. LCD 電視的 HDMI 輸入支援高頻寬數位內容保護 (HDCP)。HDCP 會將視訊來源與數位顯示之間的傳輸資訊加密，加強安全性與保護性。
2. HDMI 輸入適用於高畫質影像，將支援 1920x1080 (60Hz) 1080P 的影像，呈現最佳的畫質。
3. 如果你已使用 HDMI 1 輸入端接續其他訊號源，或不想使用 HDMI 1 輸入端接續機上盒，你可使用 HDMI 2 接頭接續數位機上盒。
4. 如需有關數位機上盒的視訊輸出需求之更多資訊，請參閱使用手冊，或洽詢有線電視或衛星電視作業人員。
5. 爲了維持顯示品質，請使用 VIZIO 認證的 HDMI 電纜，長度在 10 公尺以內。



2.4.2 使用色差端子連接

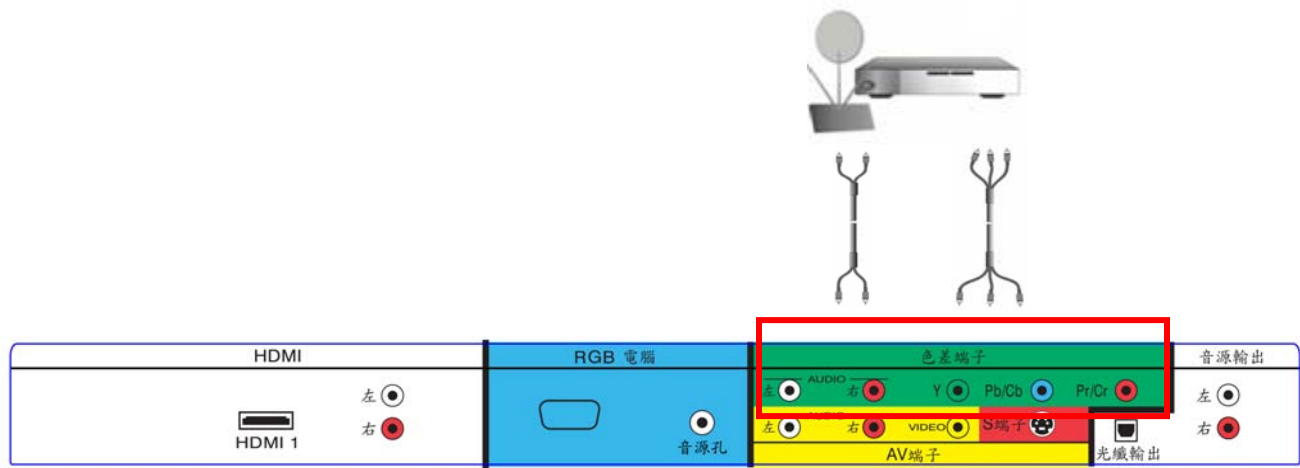

1. 關閉 LCD HDTV 與 HDTV 機上盒的電源。
2. 將 HDTV 機上盒上的 Y（綠色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時最接近您的一列接頭）中相對應的 Y（綠色）接頭。
3. 將 HDTV 機上盒上的 PbCb（藍色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時最接近您的一列接頭）中相對應的 Pb（藍色）接頭。
4. 將 HDTV 機上盒上的 PrCr（紅色）接頭連接 LCD HDTV 後方色差端子群組（綠色區域－從電視後方檢視時最接近您的一列接頭）中相對應的 PrCr（紅色）接頭。
5. 將音效電纜（白色和紅色接頭）的一端連接 HDTV 機上盒上與輸出相關的音效輸出接頭，然後將另一端連接 LCD HDTV 後方與色差端子輸入（綠色區域）相關的音效接頭。
6. 開啓 LCD HDTV 與 HDTV 機上盒的電源。
7. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的**色差**按鈕。

注意事項：

1. 如果您已使用色差端子輸入端接續其他訊號源，或不想使用色差端子輸入端接續機上盒，可使用 S 端子（紅色區）接頭接續數位機上盒。
2. 如需有關 HDTV 機上盒的視訊輸出需求之更多資訊，請參閱使用手冊，或洽詢有線電視或衛星電視作業人員。



2.5 連接外接式接收器／擴大器



1. 關閉電視和接收器／擴大器的電源。
2. 將音效電纜（白色與紅色接頭）連接接收器／擴大器上的音效輸入接頭，然後將另一端連接電視後方的音源輸出（白色區域）音效接頭。
3. 開啓電視和接收器／擴大器的電源。
4. 接著按下遙控器上的**選單**按鈕，開啓螢幕操控顯示（OSD）功能表。
5. 按下遙控器上的 選取”聲音設定”功能表。
6. 按下遙控器上的 選取”喇叭開關”功能表。
7. 按下遙控器上的 選取”關閉”，將電視的聲音轉由接收器／擴大器系統播放。



HD 節目所接收的光學音效輸出



若您的聲音系統具有 SPDIF（光學）數位音效輸入，可連接到 LCD HDTV 後方的光學輸出（白色區域）。接收 DTV/TV CABLE 輸入的節目所傳送的數位音效時，亦可用此連接。

注意事項：

1. 關於選擇相對應的音效輸入，請參閱接收器／擴大機使用手冊。
2. 音效不會擴大輸出，而且亦無法直接連接外接喇叭。



2.6 連接 PC 電腦



1. 關閉電視和 PC 電腦的電源。
2. 將 15 針的 RGB (VGA) 電纜連接 PC 電腦上的 RGB 輸出，再將另一端連接 LCD HDTV 後方的 RGB PC 輸入（藍色區域）。
3. 將 PC 電腦的 Audio Out 連接 LCD HDTV 後方的 RGB 電腦音源孔輸入（藍色區域）。
4. 開啓電視和 PC 電腦的電源。
5. 使用 LCD HDTV 側邊的 INPUT 按鈕，或直接按下遙控器上的**輸入**按鈕選取電腦。

注意事項：

1. 若透過 RGB PC 連接到 PC 電腦時想要取得較佳影像品質，請將 PC 電腦的時序模式設定為 VESA 1360 x 768，60Hz。若想獲得最佳的影像品質，請參閱電腦或顯示卡的使用指南，查詢使用本手冊第 2.6.1 節所述之參數與數值時，電腦是否能藉由 VESA 減少閃爍時差（Reduce Blanking Timing）功能輸出 1920x1080（60Hz）的解析度。
2. 如需更多有關 PC 電腦的視訊輸入需求之資訊，請參閱使用手冊。



2.6.1 預設電腦解析度

若透過 RGB 電腦輸入端子連接電腦，請將電腦顯示模式設定為 VESA 1360 x768，60Hz，達到較佳的畫面品質（如對設定此顯示模式有任何疑問，請參閱顯示卡使用手冊）。請參閱下表，瞭解原廠預設解析度。

解析度	更新頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	水平同步	垂直同步	像素頻率 (MHz)
640x480	60	31.5	59.94	N	N	25.175
640x480	75	37.5	75.00	N	N	31.500
720x400	70	31.46	70.08	N	P	28.320
800x600	60	37.9	60.317	P	P	40.000
800x600	75	46.9	75	P	P	49.500
800x600	85	53.7	85.06	P	P	56.250
1024x768	60	48.4	60.01	N	N	65.000
1024x768	75	60.0	75.03	P	P	78.750
1366x768	60	47.7	60.00	P	N	85.500
1920x1080	60	66.7	60.00	N	N	136.500

註：N = 負、P = 正

2.6.2 透過 RGB 輸入支援 1920x1080 解析度

若電腦可透過 VGA 顯示卡程式（通常由 VGA 顯示卡的製造商提供）的方式支援 VESA 減少閃爍時差功能，您的電視即可使用以下的 136.5MHz 時差透過此次連接顯示 1920X1080 的解析度。

以下參數為軟體或程式用來設定顯示所須的數值：

參數	水平數值 (像素)	垂直數值 (掃描線)
位址	1920	1080
前沿	32	1
同步寬度	32	3
後沿	64	27
總數	2048	1111
頻率	66.7 kHz	60 Hz
同步極性	N	N
像素率 (MHz)	136.5	
更新率 (Hz)	60	

2009/6/12 版本



第 3 章 電視設定

3.1 啟動電視的基本步驟

1. 連接電源線

將電源線連接到電視後方的電源線接頭，然後將電源線插入 AC 牆上插座。

2. 將電視電纜或天線連接到 LCD HDTV

（詳細步驟請參閱第 2 章）

3. 開啓電源

待您將所有組件連接完成後，請按下電視側邊的 Power 按鈕，或按下遙控器上的電源按鈕。

4. 選取輸入來源

要選取電視的輸入來源，請按下電視側邊的 INPUT 按鈕或使用遙控器上的電視按鈕選取一般電視或數位電視。

5. 第一次設定步驟

- a. 將出現第一次的初始設定 OSD 畫面。
請按下遙控器上的  按鈕。



訊號源

一般電視

數位電視

AV端子1

AV端子2

S-Video

色差端子

HDMI1

HDMI2

電腦

數位相框



- b. 將會顯示語言選擇畫面；預設的中文選項將以反白顯示。若要將 OSD 的語言變更為英文，請按遙控器的  按鈕，選擇所需的語言。請按下遙控器的  按鈕，進入下一個畫面。




- c. 將會顯示頻道系統畫面；預設的選項為一般電視。若您使用有線電視(第四台)，請按下  按鈕將有線電視反白顯示。請按下遙控器的  按鈕，進入下一個畫面。



- d. 將會顯示開始收尋（頻道掃描）；預設的選項為“關閉”。按下遙控器的  按鈕選擇開啓，便可開始搜尋可儲存至記憶體的可有頻道。若不希望現在掃描頻道，可按下遙控器的往返按鈕跳過掃描。



- e. 將會出現顯示搜尋 Analog (NTSC) 頻道的進度資訊面板。

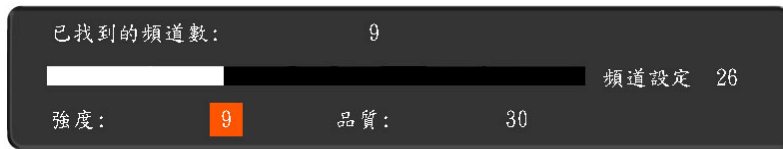

- f. 類比電視頻道搜尋完之後,將會顯示數位電視訊號搜尋畫面,預設的選項為"關閉"。按下遙控器的  按鈕選擇開啓,再按下  按鈕選擇繼續,便可開始搜尋可儲存至記憶體的可有頻道。若不希望現在掃描頻道,可按下遙控器的"往返"按鈕跳過掃描。



- g. 將會出現顯示搜尋 Digital (DVB-T) 頻道的進度資訊面板。



- h. 完成後,將會顯示完成畫面,表示電視已完成初始設定。按下遙控器的  按鈕,便可開始觀看電視。



3.2 觀看電視節目

觀看電視前，請確認所有有線電線、衛星電視或無線天線的連接均安全牢靠。並檢查電源線已插入正確接地的電源插座或突波保護器。

1. 請按下 LCD HDTV 側邊的電源按鈕或遙控器**電源**按鍵上。VIZIO 正面的狀態 LED 會轉為恆白燈號，此燈號轉變狀況將會持續幾秒後慢慢變暗。
2. 您有 3 種選取節目的選項：
 - a. 若使用無線或有線天線連接類比/數位電視輸入端子，可按下遙控器的**電視**按鈕或電視側邊的 INPUT 按鈕，直接選擇類比/數位電視。
 - b. 若您是透過連接 HDMI 電纜的有線或衛星機上盒觀看電視廣播，請按下遙控器的 **HDMI** 按鈕或遙控器或電視側邊的 INPUT 按鈕，直接選擇 HDMI1、HDMI2。
 - c. 若您是透過連接色差電纜連接衛星電視機上盒來觀看電視，請按下遙控器的**色差**按鈕，或電視側邊的 INPUT 按鈕，直接選擇色差端子。

3.3 調整基本電視設定

音量

要增加音量，請按住電視側邊 VOL+或 VOL-或遙控器的**音量**按鈕，直到出現所要的音量程度。

電視頻道

若要往上或往下切換可用的電視頻道，請按一下電視側邊 CH+或 CH-或遙控器的**選台**按鈕切換至下一個或上一個頻道，或持續按住至切換到所要的頻道。

畫寬螢幕

此功能可在電視上以不同的畫面大小模式觀看視訊內容。請按下遙控器的畫寬按鈕切換模式。


注意事項：

1. 您應該可看到影像。若未顯示影像，請檢查所有 LCD HDTV 的連接均安全牢靠，而且已選取正確的視訊輸入來源。
2. 當您在使用 HDMI、色差端子、AV1 和 AV2 輸入時，位於 LCD 側邊的 CH +/-和遙控器上**選台**按鈕控制將無法使用。



3.4 節目資訊

變更 TV 頻道或按下遙控器上的顯示按鈕時，將會顯示持續數秒的資訊橫幅告知頻道資訊的狀態。

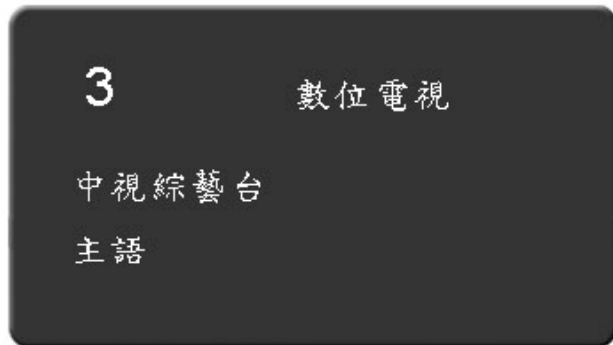

第 4 章 進階調整

4.1 使用螢幕操控顯示 (OSD)

遙控器或電視右側的多個控制按鈕可控制所有功能設定。您可使用螢幕操控顯示 (OSD) 調整對比、亮度和其他設定。電視將儲存所有設定的變更，即使電視電源已關閉。OSD 包含多項功能表選項：畫面、聲音、頻道、其他。主功能表選項可能因所選取的輸入來源而有所不同。

1. 請按下電視側面的 MENU 按鈕或遙控器的選單按鈕，電視畫面上將會顯示 (畫面設定)。使用電視側邊的 VOL+ 或 VOL- 按鈕，或遙控器的 ◀ 或 ▶ 按鈕，選取其中一個主功能表。



2. 使用電視側邊的 CH+ 或 CH- 按鈕，或遙控器的 ◀ 或 ▶ 按鈕，選取其中一個子功能表。



3. 使用電視側邊的 VOL+ 或 VOL- 按鈕或按下遙控器的 ◀ 或 ▶ 按鈕便可開始調整項目。



4. 完成後，請按下選單按鈕。
5. 重複步驟 2 至 4，調整此功能表中的其他選項。
6. 完成調整後，請重複按下“往返”按鈕，以便完全退出 OSD。



4.2 影像輸入調整

4.2.1 畫面模式

按下**選單**按鈕後，螢幕操控顯示（OSD）將會顯示於畫面設定功能表中。此時請按  按鈕，將”畫面設定”選項反白顯示。

使用  或  按鈕，自行選擇自訂、標準、電影、生動、運動或遊戲。



4.2.2 亮度

按下  按鈕，將亮度選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整亮度，功能表畫面將會消失，並出現小型的亮度顯示列，以便您觀看最大與最小可用等級間的亮度等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



亮度調整的是影像中的黑階色彩。若亮度過低，將無法看見影像細部較暗的部分，若亮度過高，則影像看起來將會有褪色的效果。

4.2.3 對比

按下  按鈕，便可將對比選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整對比，功能表頁面將會消失，並出現小型的對比顯示列，以便您觀看最小與最大可用等級間的對比等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



對比調整的是影像中的白階色彩。若對比過低，影像看起來將有褪色的效果，若對比過高，則將無法看見影像細部較亮的部分。

2009/6/12 版本



4.2.4 色調

按下  按鈕，將亮度選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整色調，功能表畫面將會消失，並出現小型的亮度顯示列，以便您觀看最大與最小可用等級間的色相等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



設定色調最簡單的方法即是看好膚色，並調整為實際的觀感。在多數情況下，預設的中間位置為正確值。若人像的臉部看起來過黃，可先降低色彩等級，因為通常是色彩過多所引起的。

4.2.5 色彩濃度

按下  按鈕，可將色彩濃度選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整色彩濃度，功能表頁面將會消失，並出現小型的色彩濃度顯示列，以便您觀看最小與最大可用等級間的對比等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



即調整色彩影像中的色彩量。

4.2.6 銳利度

按下  按鈕，便可將銳利度選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整色彩，功能表頁面將會消失，並出現小型的銳利度顯示列，以便您觀看最小與最大可用等級間的銳利度等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



銳利度用於調整影像的銳利程度。



4.2.7 畫面縮放模式

按下  按鈕，便可將畫面縮放模式選項反白。

使用  或  按鈕，自行選擇設定全畫面、模式一、模式二、一般。



4.2.8 色溫

按下  按鈕，可將色溫的選項反白。

若要選擇自訂、一般、冷色調、或暖色調選項，請按下  或  按鈕。



若選擇自訂選項，將會顯示新的功能表，其中顯示原始色彩項目：紅、綠、藍。按下  按鈕可反白要調整的色彩。

按下  按鈕，便可開始調整色彩顯示列（紅、綠或藍）。使用  或  按鈕便可調整色彩。



2009/6/12 版本



4.2.9 雜訊濾除

按下  按鈕將雜訊濾除選項反白。

使用  或  按鈕便可調整關、低、中、高等級。使用此功能可消除因影像動畫內容數位化後，畫面中產生的人為效果。



4.2.10 背光亮度

按下  按鈕將背光選項反白。

按下  按鈕便可開始背光的亮度，功能表畫面將會消失，並出現小型的背光亮度顯示列，以便您觀看最大與最小可用等級間的燈光等級。使用  或  按鈕便可調整等級。



背光亮度等級並不會影響影像的亮度（黑階）或對比（白階），而是調整燈泡電流，並且只會改變影像的整體亮度。



4.3 音效輸入調整設定

4.3.1 聲音模式

按下**選單**按鈕後，請按  選擇聲音設定功能表。此時請按  按鈕，將”聲音模式”選項反白顯示。請使用  或  按鈕，自行選擇自訂、現場、流行音樂、搖滾、環繞或關閉。



4.3.2 低音

在聲音模式下使用  或  按鈕，選擇自訂模式。

按下  按鈕，將低音選項反白。按下  按鈕，便可開始調整低音，功能表畫面將會消失，並出現小型的低音顯示列，以便您觀看從零至最大可用等級間的低音等級。使用  或  按鈕，可提升或減少低音。

4.3.3 高音

在聲音模式下使用  或  按鈕，選擇自訂模式。

按下  按鈕，將高音選項反白。按下  按鈕，便可開始調整高音，功能表畫面將會消失，並出現小型的高音顯示列，以便您觀看從零到最大可用等級間的高音等級。使用  或  按鈕，可提升或減少高音。

4.3.4 左右聲道

按下  按鈕，將左右聲道選項反白。

按下  按鈕，便可開始調整平衡，功能表畫面將會消失，並出現小型的平衡顯示列，如前述，您可觀看標準位置左右兩側的平衡等級。使用  或  按鈕，調整左／右平衡。

4.3.5 喇叭開關

按下  按鈕，將喇叭選項反白。

按下  按鈕，可開啓或關閉內建喇叭。若以家庭劇院系統聆聽音效時，可能需將內建喇叭關閉。

2009/6/12 版本



4.4 頻道設定

4.4.1 一般/有線電視模式

再一般/有線電視模式下，按下選單按鈕後，按下  按鈕，選擇“頻道設定”畫面。
請按  按鈕，將訊號源選項反白顯示。按下  按鈕，選擇一般電視或有線電視項目。



4.4.2 頻道切換

請按  按鈕，將頻道選項反白顯示。按下  按鈕，可選擇欲切換頻道。



4.4.3 增加/刪除頻道

請按  按鈕，將增加/刪除選項反白顯示。

按下  按鈕，可選擇欲增加或刪除頻道，選擇刪除頻道之後，回電視畫面，切換頻道時，所選擇的刪除頻道即會跳過，如欲調整回來，將該頻道選擇切換為“增加”，則此頻道即會出現。



2009/6/12 版本



4.4.4 自動掃描頻道

請按  按鈕，將自動掃描頻道選項反白顯示。



按下  按鈕，進入自動掃描頻道畫面。按下  按鈕，選擇“是”。



再按下  進行掃描。



4.4.5 頻道重置

請按  按鈕，將頻道重置選項反白顯示。



2009/6/12 版本



按下  按鈕，進入頻道重置畫面。按下  按鈕，選擇“是”即可將頻道重置。



4.4.6 數位頻道

按下遙控器上**電視**按鈕，將電視切換到數位頻道模式，再按下選單按鈕後，按下  按鈕，選擇“頻道設定”畫面。



頻道切換及自動掃描頻道項目操作步驟同 4.5.2~4.5.4。按下遙控器上的**節目**按鈕後，數位節目表單將會顯示。



2009/6/12 版本



4.5 其他設定

4.5.1 語言

按下選單按鈕後，請再按下  按鈕，選擇其他設定項目。

按下  按鈕，可將語言選項反白。預設語言為中文。

按下  按鈕，選擇英文。



4.5.2 選單關閉時間

在其他設定下，按下  按鈕，將選單關閉時間選項反白。按下  或  按鈕，將定時器設定為 10、20、30、40、50 或 60 分鐘後關閉選單。

4.5.3 選單透明度

在其他設定下，按下  按鈕，將選單透明度選項反白。按下  或  按鈕，將透明度設定為低、中、高。

4.5.4 睡眠關機定時

按下  按鈕，將睡眠關機定時選項反白。按下  按鈕，將定時器設定為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120 分鐘後關閉電視機。

4.5.5 還原出廠設定值

按下  按鈕，將還原出廠設定值選項反白。

選擇”是”按下  按鈕，將電視重設為原廠預設值。



4.6 數位相框

請先將 USB 隨身碟插入至後殼 USB 孔(標示為 **Service**)

在遙控器上按輸入鍵，按下  按鈕選擇”數位相框”進入目錄選單。



目錄選單選擇  或  按鈕 來上移/下移選擇檔案來預覽圖片。



按鈕 選擇上一張/下一張圖片使用  或  按鈕 回到瀏覽器。



若是 USB 檔案中有資料夾，請選擇到指定資料夾後按下  按鈕就會出現圖片選單。

2009/6/12 版本



4.7 觀看模式說明

一般模式

維持原本的 4:3 縱橫比例 (1.33:1 來源)，因此在顯示圖像的左右兩側會留黑。標準電視廣播以 4:3 縱橫比例顯示。以 4:3 縱橫比例顯示的電影可能稱為全畫面或全鏡頭。這些電視原本以 16:9 (寬螢幕) 的比例拍攝，然後再修改為符合傳統的電視畫面 (4:3)。

全畫面模式

若您使用此模式觀看標準電視廣播或全鏡頭電影，所顯示圖像將依比例延展填滿電視畫面。

使用寬螢幕 (1.78:1 來源) 觀看節目或電影時，顯示圖像會填滿電視畫面。若觀看寬螢幕 (1.85:1 或 2.35:1 來源) 節目或電影，在畫面上方和底部會留黑。


觀看標準畫質 4:3 縱橫比例 (1.33:1 來源) 時，圖像將會填滿電視畫面，但向水平方向延伸；人像看起來會較實際豐滿。

模式 1

若您使用此模式觀看標準電視廣播或 DVD 電影，顯示圖像會遮蔽電視上下各 1/8 的畫面，適用於看 DVD 電影。

模式 2

若您使用此模式觀看標準電視廣播或 DVD 電影，所顯示圖像將會遮蔽螢幕上方 1/8 的畫面，但仍保留下方字幕。

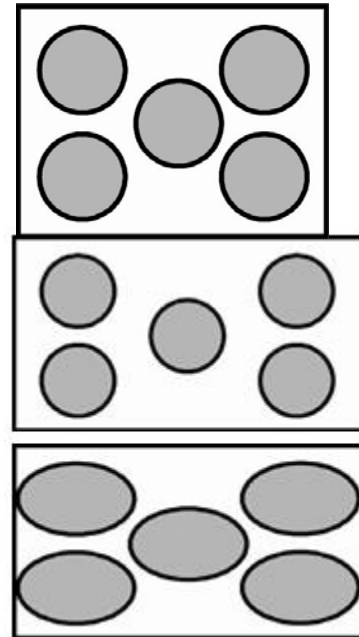

注意事項：

1. 觀看模式與音量設定是根據輸入儲存，例如：您以寬螢幕模式及高音量觀看 DVD，然後以標準模式及低音量觀看電視。當您切換回 DVD 輸入時，觀看模式將返回寬螢幕。
2. 於 RGB 電腦之訊號源畫面時，只有一般模式及全畫面模式可供切換。

*.因電視出廠設定背光預設值為 100,目的是讓電視於賣場展示時有較佳的表現.若於家中觀賞有覺得畫面過亮,建議將背光調低至可接受的範圍,亮度由 50 稍微調亮至 55~60 左右,可節省電源消耗及較舒適的觀賞畫面.以下為電視背光調整相對應的消耗功率表.(下表為一般消耗功率實測參考值,音量置於 10~20 左右)

尺寸/背光	100	90	80	70	60	50	40	30
42 吋	170W	160W	150W	125W	112W	100W	85W	75W
37 吋	135W	127W	115W	105W	97W	88W	80W	70W
32 吋	105W	100W	90W	82W	74W	66W	60W	53W

電視關機燈亮時消耗功率不分尺寸實測值皆為 0.3~0.5W 左右.比傳統的影像管電視機待機(3W)時省電.

(1 度電=1kW/Hr= 1000W/Hr =100W 電視開機 10 小時)

2009/6/12 版本



第 5 章 維護與疑難排解

5.1 維護

重要事項

1. 在清潔電視以前，請確認已從插座拔除電源線。
2. 請勿使用揮發性溶濟（例如甲苯、松香水和酒精）清潔電視，這類化學藥品可能損壞電視外殼、螢幕玻璃和遙控器，也會導致油漆剝落。

清潔外殼與遙控器

1. 建議請使用液晶螢幕專用軟布清潔。
2. 若外殼或遙控器嚴重汙損，請使用濕的軟布及稀釋的中性清潔劑清潔顯示器。請先將布擰乾再清潔，避免水分滲入外殼中。清潔後，請用乾布擦拭顯示器。

清潔螢幕

1. 建議請使用液晶螢幕專用軟布清潔。
2. 螢幕玻璃十分脆弱，請勿以任何尖銳物件刮傷。請勿強壓或敲打螢幕，以免破裂。若螢幕嚴重汙損，請使用濕的軟布及稀釋的中性清潔劑清潔顯示器。請先將布擰乾再清潔，避免水分滲入外殼中。清潔後，請用乾布擦拭顯示器。

5.2 疑難排解指南

若電視損壞或效能大幅降低，請按照下列指示檢查電視。切記需檢查周邊設備找出損壞的肇因。若本產品仍然無法正常運作，請聯絡我們取得協助。請撥打電話 0800-880505。

問題	解決方案
沒有電力。	請確認電源按鈕已開啓（白色 LED）。 請確認 AC 電源線已牢固地連接至 AC 插座。 將另一個電子裝置（如 DVD）插入電源插座，確認插座提供正確的電壓。
沒有聲音。	請檢查音效連接。 再按下遙控器上的“靜音”按鍵，以便畫面上的靜音圖示消失。 檢查音效設定，您的電視音效可能設定為自訂或關閉喇叭。 請按下遙控器的音量鍵。 請確認未連接耳機。
若螢幕一片漆黑。	請檢查輸入連接。
電源已開啓，但螢幕未顯示圖像。	請確認電視所提供的訊號電纜，已牢固地插接在電視後方正確的輸入連接埠。確認您連接電視的所有電纜均牢固地連接正確的輸出，例如機上盒、DVD 等。

2009/6/12 版本



問題	解決方案
顯示錯誤或不正常的色彩。	若有缺少任何色彩（紅、綠或藍），請檢查視訊電纜是否牢固連接。
控制按鈕沒有作用。	一次僅按一個按鈕。
遙控器沒有作用。	請確認已正確安裝電池。 電池電力可能不足。
好像發生圖像品質問題。	若要取得最佳圖像品質，請盡量觀看 HD 寬螢幕節目。若無 HD 內容供您觀賞，請觀賞數位來源的「標準畫質」內容。標準的類比電視比 HD 遜色，因為您的數位平面電視的視訊較舊型電視更好，因此您會看見從前未發現的干擾和缺點。
您看不見影像。	請確認電源線已插入接地電源插座。 請確認已開啓電源按鈕。 請確認所選取的輸入來源已連接有效的輸入來源。 若電視以 RGB 或 HDMI 模式連接，請按下鍵盤上任何按鈕使電腦回復運作。
您看見失真的影像或聽見不正常聲音。	您可能受到電子設備、汽車、機車或日光燈的干擾。若電視非為壁掛，請將電視移至別的位置，看看這些干擾是不是問題主因。
影像的樣式不正常。	請確認輸入來源電纜已牢固且正確地連接到電視的後方。 請確認視訊輸入來源位於電視範圍內。將視訊輸入來源的規格與電視規格比較。
您看得見影像但是聽不見聲音。	請確認未調低音量。 請確認未設定靜音。 請確認音效輸入來源電纜已牢固且正確地連接。
您在畫面上看見「雜訊」。	當 LCD HDTV 的數位能力超出數位廣播訊號的品質，訊號會向上變換（增強）符合電視顯示能力；向上變換的訊號可能會帶來雜訊。
您切換到不同的輸入並發現音量改變。	電視會記憶您上次所調整的音量。若另一個來源的聲音層級更大或更小，則音量會改變。
您切換到不同的輸入並發現畫面大小改變。	電視會記憶您上次使用特定輸入（AV1、AV2、S-端子、RGB、色差端子、HDMI 1、HDMI 2 及 電視）時的觀看模式。
給高畫質使用者的提示。	LCD HDTV 是觀看高畫質內容最理想的平台。 HDMI 輸入可傳輸最佳圖像品質，YPbPr 次之，RGB 再次之。 但由於訊號傳輸實況的不同，也可能會出現圖像失真現象。



5.3 電話與技術支援

當您考慮退還產品時通常源於技術問題而非產品瑕疵，因此可能負擔不必要的運送費用。我們有訓練良好的支援人員可隨時透過電話協助您解決問題。如需更多有關保固服務或維修的資訊，請以下列電話聯絡我們的支援部門，若保固期限已過，我們則會斟酌狀況予以收費服務。

客戶支援及品質服務是 VIZIO 提供卓越服務的承諾之一。

如需技術協助，請透過電話，聯絡本公司技術支援部門。

電話：0800-88-0505

注意事項：

1. 若未經法規遵循相關方面明確准許，任何變更或修改可能會讓使用者失去操作本設備的權利。
2. 若使用任何遮蔽式介面電纜和 AC 電源線，請循序使用以符合放射限制。
3. 若未經允許而對本設備進行修改，所造成的無線電波或電視訊號干擾，製造商概不負責。修正類似干擾是使用者的責任。



第 6 章 其他資訊

V Series 32" 規格

面板	32"			
解析度	1920 * 1080			
支援顯示	480I (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080I (HDTV) & 1080P (FHDTV)			
顏色	16.77 百萬			
亮度	500 (cd/m ²)			
對比	4000:1			
可視角	178 度(水平/垂直)			
輸入介面	HDMI	2 組		
	類比/數位	1 組 (2 孔輸入)		
	色差端子+音源	1 組		
	AV 端子	2 組		
	S 端子	1 組		
	電腦輸入端子	1 組		
	USB	1 組 (僅供看圖)		
輸出介面	光纖	1 組		
	音源	1 組		
	耳機孔	1 組		
喇叭	10Wx2			
機台壽命	50000 小時			
電壓	110 Vac at 50/60 Hz			
機台 (含底座)(WxHxD)	79.7	公分	x	59.8 公分 x 22.8 公分
機台 (不含底座)(WxHxD)	79.7	公分	x	56.2 公分 x 10.6 公分
淨重 (含底座)	13.87	公斤		
淨重 (不含底座)	13.26	公斤		
毛重	16.97	公斤		



V Series 37" 規格

面板	37"				
解析度	1920 * 1080				
支援顯示	480I (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080I (HDTV) & 1080P (FHDTV)				
顏色	16.77 百萬				
亮度	500 (cd/m ²)				
對比	2500:1				
可視角	178 度(水平/垂直)				
輸入介面	HDMI	2 組			
	類比/數位	1 組 (2 孔輸入)			
	色差端子+音源	1 組			
	AV 端子	2 組			
	S 端子	1 組			
	電腦輸入端子	1 組			
	USB	1 組 (僅供看圖)			
輸出介面	光纖	1 組			
	音源	1 組			
	耳機孔	1 組			
喇叭	10Wx2				
機台壽命	50000 小時				
電壓	110 Vac at 50/60 Hz				
機台 (含底座)(WxHxD)	92.0	公分	x	66.7	公分 x 22.8 cm
機台 (不含底座)(WxHxD)	92.0	公分	x	63.2	公分 x 11.0 cm
淨重 (含底座)	18.4	公斤			
淨重 (不含底座)	17.8	公斤			
毛重	21.8	公斤			



V Series 42" 規格

面板	42"				
解析度	1920 * 1080				
支援顯示	480I (SDTV), 480P (EDTV), 720P (HDTV), 1080I (HDTV) & 1080P (FHDTV)				
顏色	16.77 百萬				
亮度	450 (cd/m ²)				
對比	2500:1				
可視角	178 度(水平/垂直)				
輸入介面	HDMI	2 組			
	類比/數位	1 組 (2 孔輸入)			
	色差端子+音源	1 組			
	AV 端子	2 組			
	S 端子	1 組			
	電腦輸入端子	1 組			
	USB	1 組 (僅供看圖)			
輸出介面	光纖	1 組			
	音源	1 組			
	耳機孔	1 組			
喇叭	10Wx2				
機台壽命	50000 小時				
電壓	110 Vac at 50/60 Hz				
機台 (含底座)(WxHxD)	102.8	公分	x	72.2	公分 x 24.5 cm
機台 (不含底座)(WxHxD)	102.8	公分	x	69.4	公分 x 9.9 cm
淨重 (含底座)	22.72	公斤			
淨重 (不含底座)	21.7	公斤			
毛重	28.31	公斤			



字彙表

類比電視

現在的電視系統使用無線射頻電波傳輸和顯示影像及聲音。

縱橫比例（4x3）

傳統電視的「縱橫比例」，也就是螢幕的長寬比。

例如，一部「32 吋的電視螢幕」應為 25 吋寬、19 吋高。

縱橫比例（16x9）

「寬螢幕電視」的縱橫比例與電影螢幕較接近，而不是傳統電視，例如：一部「32 吋的電視螢幕」應為 28 吋寬、16 吋高。

數位電視（DTV）

為獲得更高的品質與效率而使用以數位方式編碼資訊的無線射頻電波傳送及顯示的電視。

HDTV 顯示器（有時稱為 HDTV 相容）

只要您有 HDTV 調諧器、HD 有線電視機上盒或 HD 衛星電視機上盒接收器，即可使用此顯示器顯示 HDTV 節目。

HDTV 調諧器（也稱為解碼器、接收器、機上盒）

可接收和輸出 HDTV 訊號以供顯示的裝置。它可以是獨立的裝置或內建於電視機中。

高畫質電視（HDTV）

品質最佳的影像，有寬螢幕（16x9）的顯示，至少 720 行循序掃描線（720P）或 1080 條交錯掃描線（1080i）及杜比數位環境音效。HDTV 提供 900,000-2,100,000 個像素的影像。

整合式 HDTV

內建數位調諧器的 HDTV。它不需要機上盒即可接收空中傳送的 DTV 訊號。

交錯掃描

將垂直線掃描在電視影像上的方法。先掃描所有單數行的線條，然後再填入雙數行的線條（會同時進行）。

循序掃描

將垂直線掃描在電視影像上的方式，只要連續（循序）掃描所有線條即可。

標準畫面電視（SDTV）

基本的數位電視傳輸，可能以低於 480 行循序掃描線（480P）的 16x9 或 4x3 格式顯示。480 交錯式掃描（480i）是目前類比電視系統的影像品質。

來源：Buying a Digital Television、CEA、HDTV Guide、2005

2009/6/12 版本

