



# LTB100 I 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容及图片可能与手机中的实际显示有一定出入。



P/N:MMBB0391101 (1.0)  
DATE:2010.10

## 开机和关机

1. 按住 **[结束]** 键,直到开机。
2. 如要关机,请按住 **[结束]** 键,直到显示关机图像。

## 拨打语音电话/视频电话

1. 输入电话号码,包括区号。
2. 按 **[发送]** 键来拨打语音电话。按 **[视频通话键]** 来拨打视频电话。
3. 按 **[结束]** 键来结束通话。

## 应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且屏幕画面有所显示。

1. 按 **[发送]** 键来接听来电(随接听模式的设置而定)。
2. 要结束呼叫,请按 **[结束]** 键。

## 拨打国际电话

1. 快速按两次 **[\*]** 或长按 **[0]** 得到国际电话前缀,符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码,区位号以及电话号码。
3. 按 **[发送]** 键拨打号码。

## 菜单一览表

- |                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1. 音乐随身听</b> | 5.4 草稿箱        | 8.2 同步服务       |
| <b>2. 呼叫</b>    | 5.5 发件箱        | 8.3 网络查询       |
| 2.1 拨出视频电话      | 5.6 已发送        | <b>9. 工具</b>   |
| 2.2 呼叫转接        | 5.7 模板         | 9.1 快速菜单       |
| 2.3 呼叫限制        | 5.8 图释         | 9.2 闹钟         |
| 2.4 固定拨号        | 5.9 设置         | 9.3 日程表        |
| 2.5 呼叫等待        | <b>6. 我的收藏</b> | 9.4 电子词典       |
| 2.6 通话设置        | 6.1 我的图像       | 9.5 计算器        |
| 2.7 视频通话设置      | 6.2 我的声音       | 9.6 备忘录        |
| <b>3. 手机视频</b>  | 6.3 我的视频       | 9.7 私人备忘录      |
| <b>4. 多媒体</b>   | 6.4 百宝箱        | 9.8 任务         |
| 4.1 相机          | 6.5 快讯文件夹      | 9.9 秒表         |
| 4.2 摄像机         | 6.6 我的蓝牙文件     | 9.0 日期计算器      |
| 4.3 录音          | 6.7 其它         | 9.* 换算器        |
| <b>5. 信息</b>    | 6.8 外部存储器      | 9.# 世界时间       |
| 5.1 创建新信息       | <b>7. 浏览器</b>  | 9.13 设置        |
| 5.2 收件箱         | <b>8. 通信录</b>  | <b>*. 移动梦网</b> |
| 5.3 电子邮箱        | 8.1 电话本        | <b>0. 飞信</b>   |


## 安装 USIM 卡和充电

### 安装 USIM卡


当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 USIM 卡,该卡上载入了您的预定详细信息,如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要!

插入式 USIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏,因此,在处理插入或移除卡时,请小心谨慎。请将所有 USIM 卡置于儿童无法接触的地方。

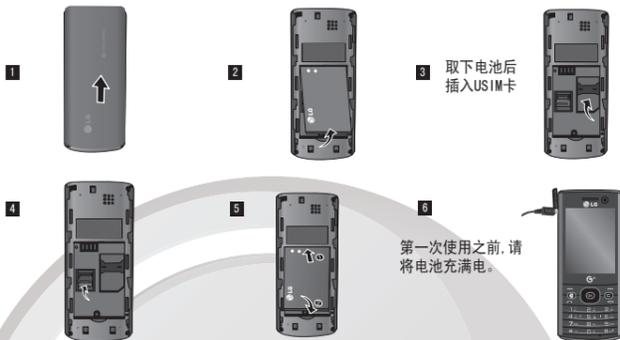

### 插图

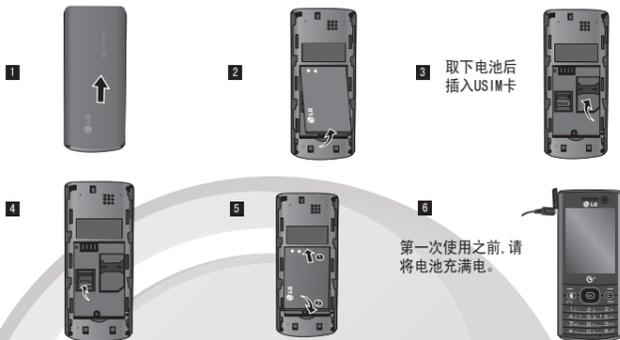

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。如果要更改模式,请按 **[切换]** 键。

### abc\Abc\ABC 模式

在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式,按 **[切换]** 键直到显示123 模式。

### 拼音模式

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。

### 笔划模式

如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。

### 插入符号

编辑文本模式下,您可以按 **[\*#]** 键输入特殊字符。

## 手机部件



## 如何设置铃声

### 铃声

您可以根据需要选择铃声。

1. 按左软键 [菜单], 然后使用导航键选择设置菜单里的情景模式。
2. 选择标准、静音和户外, 然后选择[选项]菜单中的编辑, 设置来电铃声等。
3. 设置完成后, 选择右软键[完成]。

#### 提示

您可以根据需要选择用户定义1、用户定义2和用户定义3进行设置。

## 显示信息

### 屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标,具体描述如下。

	支持GPRS服务。
	支持3G网络。
	支持EDGE服务。
	通话连接成功。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	情景模式中的标准模式。
	情景模式中的户外模式。
	情景模式中的静音模式。

## 选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过标记为左软键和右软键的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



在待机屏幕中按左软键访问可用的菜单(功能表)。

按右软键可进入移动梦网。

## 菜单功能

简要说明手机上的菜单功能。

<b>音乐随身听</b>	菜单1
音乐随身听是中国移动推出的手机音乐在线播放软件,使用此功能您可以第一时间聆听中国移动无线首发的最新音乐等。	
<b>呼叫</b>	菜单2
<b>拨出视频电话</b>	输入号码拨打视频电话。
<b>呼叫转接</b>	为语音来电和可视电话设置呼叫转接。要获取更多信息,请联系您的服务提供商。
<b>呼叫限制</b>	为语音通话和视频通话设置呼叫限制。该功能需要呼叫限制密码才能启动。
<b>固定拨号</b>	您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2 码保护。
<b>呼叫等待</b>	可以选择激活、关闭和查看状态。此功能需网络而定。
<b>通话设置</b>	设置拒接来电、短信拒接模板、发送我的号码等通话菜单。
<b>视频通话设置</b>	设置隐藏我的图像、摄像头替代文件、替代图像等视频通话菜单。
<b>手机视频</b>	菜单3

手机视频业务是通过移动网络流媒体和文件下载方式,为用户提供以音视频为主要形式的节目体验,用户可以通过手机观看电视直播,进行视频点播和下载,向好友推荐节目和发表观感。

可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

<b>多媒体</b>	菜单4
<b>相机</b>	TB100拥有内置相机功能,您可以拍照并对要拍的照片进行如图像大小、色彩效果和白平衡等设置。您可以自拍照片。此外,您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。
<b>摄像机</b>	您能够录制视频剪辑。
<b>录音</b>	您可以录制录音。
<b>备注:</b>	使用相机时,耗电量增加。如果电池电量太低,可能无法使用照相功能。
<b>信息</b>	菜单5
<b>创建新信息</b>	您可以编辑信息和电子邮件。
<b>收件箱</b>	当收到信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。
<b>电子邮箱</b>	检索或查看电子邮件。
<b>草稿箱</b>	使用此功能表,您可以查看保存的信息。
<b>发件箱</b>	此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。
<b>已发送</b>	您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。
<b>模板</b>	编写信息时经常使用的模板。
<b>图释</b>	编写信息时可以添加各种图释。
<b>设置</b>	设置与信息相关的操作状态。

