

目录

1.	前言	8
-----------	-----------	----------

2.	安全和性能	10
-----------	--------------	-----------

3.	开始使用	15
-----------	-------------	-----------

3.1	电池	15
------------	-----------	-----------

3.1.1	电池的拆卸和安装	16
-------	----------	----

3.1.2	电池的充电	16
-------	-------	----

3.1.3	电池的使用	16
-------	-------	----

3.1.4	电量的指示	16
-------	-------	----

3.2	连接网络	17
------------	-------------	-----------

3.2.1	SIM 卡	17
-------	-------	----

3.2.2	SIM 卡的插入	17
-------	----------	----

3.2.3	SIM 卡的去锁	18
-------	----------	----

3.2.4	连接到网络	18
-------	-------	----

3.3	待机屏及内容	18
------------	---------------	-----------

3.4	按键	20
------------	-----------	-----------

3.5	输入信息	22
------------	-------------	-----------

3.5.1	硬键盘输入	22
-------	-------	----

3.5.2	软键盘输入	26
-------	-------	----

3.5.3	手写输入	28
-------	------	----

4.	拨打和接听电话	29
-----------	----------------	-----------

4.1	电话的开/关	29
------------	---------------	-----------

4.2	拨打电话	29
------------	-------------	-----------

4.2.1	直接拨号	30
-------	------	----

4.2.2	从电话本中拨打电话	31
-------	-----------	----

4.2.3	快速拨号	32
-------	------	----

4.2.4	SIM 卡位置拨号	32
-------	-----------	----

4.2.5	电话未拨通	32
-------	-------	----

4.3	接听电话	32
------------	-------------	-----------

4.4	通话过程中.....	33	6.2	已接来电	39
4.4.1	调整音量.....	34	6.3	未接电话	39
4.4.2	挂断	34	6.4	通话时间	40
4.4.3	新信息	34			
4.4.4	接听新电话	34	7.	电话本.....	40
4.4.5	同时接通两个电话	34	7.1	电话本的分组	40
4.4.6	会议通话	35	7.2	查找	41
4.5	紧急呼叫.....	36	7.3	新建	41
5.	菜单操作	36	7.4	删除	42
5.1	主菜单结构	37	7.5	多选删除	43
5.2	主菜单的选取.....	37	7.6	删除所有	43
5.3	其它选取方式.....	37	7.7	复制	43
6.	通话记录	38	7.8	移动	44
6.1	拨出电话	38	7.9	群组	46
			7.10	本机号码	46

7.11 内存状态	46	9.1 手机设置	51
7.12 电话列表	47	9.1.1 听筒音量	51
7.13 保存号码	47	9.1.2 自动加锁	52
8. 无线上网	47	9.1.3 任意键应答	52
8.1 离线状态下浏览器菜单 ...	48	9.1.4 日期和时间	52
8.1.1 主页	48	9.1.5 语言	52
8.1.2 书签	48	9.1.6 USB 模式	53
8.1.3 输入地址	49	9.2 情景模式	53
8.1.4 最后页面	49	9.2.1 启动模式	54
8.1.5 历史记录	49	9.2.2 个性化设置	54
8.1.6 离线浏览	49	9.3 显示设置	55
8.1.7 设置	49	9.4 通话设置	56
8.1.8 GPRS 信息	50	9.4.1 来电转接	56
8.2 在线状态下浏览器菜单 ...	50	9.4.2 来电等待	57
9. 设置	51	9.4.3 自动重拨	57
		9.4.4 快速拨号	57
		9.4.5 分钟提示音	58
		9.4.6 IP 号码	58

9.4.7 来电过滤	58
9.5 保密功能	60
9.5.1 PIN	60
9.5.2 电话锁	60
9.5.3 PIM	61
9.5.4 通话限制	61
9.6 运营商选择	62
9.7 连接设置	63
9.8 PDA 模式	64
9.9 连接工具	64
9.9.1 蓝牙	64
9.9.2 PC 工具	66
9.9.3 GPRS 上网	66
9.10 恢复出厂设置	68
9.10.1 恢复出厂设置	68
9.10.2 恢复设置与数据	68

10. 信息..... 68

10.1 短信和彩信	69
10.1.1 新建	70
10.1.2 收件箱	74
10.1.3 发件箱	79
10.1.4 已发送	80
10.1.5 草稿箱	81
10.1.6 收藏夹	81
10.1.7 范本	82
10.1.8 设置	83
10.1.9 内存状态	85
10.2 口说短信	86
10.3 语音信箱	86
10.4 小区广播	86
10.5 电子邮件	87
10.5.1 电子邮件的管理	87
10.5.2 接收邮件	89

10.5.3 新建和发送电子邮件	90	11.3 电子地图	95
10.5.4 收件箱	91	11.4 游戏	97
10.5.5 发件箱	92	11.4.1 泡泡龙	97
10.5.6 草稿箱	92	11.4.2 俄罗斯方块	97
10.5.7 已发邮件	93	11.4.3 推箱子	97
10.5.8 邮件设置	93	11.4.4 短信游戏	98
10.6 聊天交友	93	11.5 照相机	98
11. 娱乐休闲	93	11.6 摄影机	100
11.1 对讲机	93	11.7 音乐播放器	101
11.1.1 登陆	94	11.8 视频播放器	101
11.1.2 我的状态	94	11.9 录音机	101
11.1.3 查找好友	94	11.10 百宝箱	102
11.1.4 添加好友	94	11.10.1 应用程序	102
11.1.5 邀请好友	94	11.10.2 下载	102
11.1.6 对讲功能	94	11.10.3 内存状态	103
11.1.7 设置	95	11.10.4 网络设置	103
11.2 移动电视	95		

12. 移动宝典 103

12.1 简介 103

12.2 服务说明 103

12.3 资费标准 103

12.4 退定方式 104

13. 我的收藏夹 104

13.1 录像 104

13.1.1 我的录像 104

13.1.2 下载 105

13.1.3 内存状态 106

13.2 声音 106

13.2.1 预设 106

13.2.2 录音 106

13.2.3 下载 107

13.2.4 内存状态 108

13.3 图片 108

13.3.1 预设 108

13.3.2 照片 108

13.3.3 下载 109

13.3.4 内存状态 111

13.4 动画 111

13.4.1 预设 111

13.4.2 下载 111

13.4.3 内存状态 112

13.5 外置存储卡 112

13.6 彩信贺卡 112

14. 工具箱 113

14.1 闹钟 113

14.1.1 开启闹钟 113

14.1.2 关闭闹钟 114

14.1.3 闹钟响闹 114

14.2	日程表.....	114
14.2.1	功能简介.....	114
14.2.2	日历.....	115
14.2.3	输入日期.....	115
14.2.4	新建.....	115
14.2.5	提示音.....	116
14.2.6	日程列表.....	116
14.2.7	状态报告.....	116
14.3	记事本.....	117
14.4	英汉/汉英词典.....	117
14.5	计算器.....	117
14.6	秒表.....	118
14.7	倒计时.....	118
14.8	世界时钟.....	119
14.9	STK.....	121

15.1	常见问题.....	121
15.2	配件.....	122
15.3	维修指南.....	123

15. 附录 121

1.

前言

尊敬的用户，您好！

欢迎您选择 T800 移动电话。这本说明书详述了 T800 手机的卓越性能。除了基本的通话功能外，T800 手机和系统网络还为您提供了多种实用的功能和服务，以方便您的工作和休闲活动。

T800 手机是专为 GSM900/1800 网络环境而设计的自动双频手机。随着 GSM 日渐成为世界通信系统的标准，您将拥有双频网络随时随地通信的自由空间。

我们为 T800 手机提供了包括充电电池、快速充电器等多种专用配件供您选择使用，有关这些配件的详细说明您可以参考本手册的附录。使用其

它未经厂商认可的配件有可能会带来危险，由此带来的损坏不在保修范围之内。

T800 手机已经通过国家信息产业部的入网测试，各项指标均达到国家标准要求，并获国家信息产业部颁发的“电信设备进网许可证”。

如本手册所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本手册中的所有图片仅供参考，请以实际产品为准。

本公司拥有对本手册的最终解释权。本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。

本公司保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

本公司保留在事先未通知的情况下对技术产品规格进行修改

手册阅读说明

在手册中使用不同的排版样式说明不同的操作细节，具体说明如下：

操作	内容描述	举例
显示内容	用正常字符表示	0-9
一般按键	除功能键外所有的键，用正常字符加框表示	0-9
功能键	功能键用加粗加框表示	OK
菜单项	用斜体字表示	<i>保持通话</i>

注意：手册中使用的图片仅作为功能示意用图，可能与您的手机显示有所不同，请以您的手机为准。

2.

安全和性能

紧急服务

在任何国家，如想拨出紧急电话，可直接拨叫 112（或其它紧急服务电话），您需确认手机电源已打开，并处于服务区内，输入紧急服务号码（112 或其它号码）并按拨号键拨打电话。

任何数字网络均设有 112 紧急电话服务。

 **注意：**由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证紧急呼叫均能成功。

个人

- ◆ 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生

咨询。

- ◆ 对于患有心脏病的用户，要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- ◆ 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体，或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。您的移动电话处于待机状态时，仍会发射电磁信号。若有要求，您应该关闭手机。
- ◆ 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。
- ◆ 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知网络运营商，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- ◆ 当您与网络运营商或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI

号。它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）（或拨打“*#06#”查看 IMEI 号。）。请将该号码抄下，并妥善保管，以备将来之需。

- ◆ 为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：设置好 SIM 卡 PIN 码或手机个人安全码，并在他人知道时及时修改。
- ◆ 请不要在待机状态下直接取下电池，这样会导致用户数据的丢失。
- ◆ 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
- ◆ 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。

移动电话

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点：

- ◆ 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- ◆ 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话，可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- ◆ 无论何时，请勿让手机及其配件接触到液体或处于潮湿环境。
- ◆ 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- ◆ 请勿将手机放在火焰、点燃的香烟旁边。
- ◆ 请勿在手机上乱涂乱画。
- ◆ 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。
- ◆ 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息，

可能会受到手机的影响。

- ◆ 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60°C 的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- ◆ 切勿尝试拆卸手机或其它任何附件。
- ◆ 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用
- ◆ 化学试剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- ◆ 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- ◆ 请勿让手机长时间不安装电池或电池电量为空，否则某些数据可能会丢失。
- ◆ 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您

的体质和健康状况。

- ◆ 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋，以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部，以防止手机受到撞击或强力挤压。
- ◆ 若开启了振动功能，请将手机远离热源（如取暖器），并且避免手机因振动而从桌面滑落。
- ◆ 仅可使用适用于此型号的手写笔。使用其它手写笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏触摸屏。
- ◆ 请小心插入和拔出手写笔，不用手写笔时请将其插入正确位置，请勿让儿童玩弄手写笔。
- ◆ 请尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其它锋利的器具在触摸屏上书写。

电池

- ◆ 请勿将电池设备短路，这将会损坏电池，产生热量，并可能引起火灾。
- ◆ 禁止将电池丢入火中，以免引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商，或是放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
- ◆ 请勿将金属物体，（例如硬币或钥匙圈）接触电池的端点而使之短路。
- ◆ 请勿在开机状态下取出手机电池。
- ◆ 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致中毒。
- ◆ 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果使用错误型号的电池，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- ◆ 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危险。由

此所引起的对手机的损坏不在保修之列。

- ◆ 假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应用大量的清水冲洗，在必要的情况下，应寻求医生帮助。

在路上

- ◆ 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- ◆ 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- ◆ 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- ◆ 根据驾驶条件的要求，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- ◆ 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- ◆ 车辆中的电子系统，例如：反锁制

动，定度控制及燃料注入系统，一般不受射频影响，该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑射频导致汽车出故障，请与汽车代理商联系，在未经合格的安装人员检查前请不要在车上使用手机。

- ◆ 安全气囊膨胀时会产生很强的外力，请不要在安全气囊上方，或者安全气囊展开后能够触及的区域，安装或放置无线通信设备，如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。
- ◆ 在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起或一起搬运，内部的火花可能引起燃

烧。

在飞机上

- ◆ 在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为，它可能会给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务，甚至被起诉，或受到双重处罚。
- ◆ 在紧急情况下，应按照规定征得机组人员允许方可使用话机。

其他厂家设备

- ◆ 使用非授权的其他厂家的设备、电缆或附件可能会导致手机的保修失效，而且还会影响手机的正常使用。请务必使用配给的电缆线。

维修服务

- ◆ 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的手机

送到指定的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商咨询详细情况。

非离子辐射

- ◆ 无线电设备应通过无辐射电缆（如同轴电缆）与天线相连。天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件，可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

- ◆ 为了以最小的功耗获得最佳性能，请注意如下规定：在通话时请勿用手覆盖内置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电

池的通话时间和待机时间。

射频能量

- ◆ 您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

3. 开始使用

3.1 电池

本机附带一块电池。购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池至少充电 16 小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再次充满电，这样连续三次循环后，电池才会达到最佳使用状态。

3.1.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸时，使手机背面朝上，按住手机电池盖的凸起部分，向下滑动后盖，取下手机后盖。在电池上端的抓手位处向外扳动取出电池。

- 安装时，将电池底部的卡齿插入到话机底部相应的卡槽内，向下按下电池，必须保证在手机开机之前装好电池。装上手机后盖即可。

3.1.2 电池的充电

- 将充电器的接头插入手机的充电器插口；

- 将充电器插上电源。电池符号不断闪烁，表示电池充正在电中；

- 当充电符号静止不动（并提示充电完成）时表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象；

- 充电完成后关上电源，拔掉充电器。

警告：规定充电温度范围为 0℃—50℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

3.1.3 电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境中的数值。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池(如回收),不可将电池作为生活垃圾处理。

3.1.4 电量的指示

手机开机状态下，电池电量等级

显示在屏幕的左上角。用一到四级指示条表示电池的剩余电量。

3.2 连接网络

3.2.1 SIM 卡

您的网络运营商将为您的手机提供一个插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。**与外界进行正常通信前您必须先手机中插入有效的 SIM 卡。**

一切和建立网络连接相关的信息记录在 SIM 卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将

SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能会损坏。

3.2.2 SIM 卡的插入

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 将 SIM 卡插在 SIM 卡卡槽中，SIM 卡的缺角位置应与卡槽的缺角位置相同；
- 推入 SIM 卡，确定 SIM 卡进入槽内，并装上电池；

•若是您需要取出 SIM 卡，请先关机，去掉电池，再取下 SIM 卡。

3.2.3 SIM 卡的去锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能(参见章节 9.5.1)，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能解锁 SIM 卡，进而发送或接收呼叫。用户可以解除 SIM 卡保护（参见章节 9.5.1），在这种情况下，SIM 卡不能防止非法使用。

- 长按 **Pwr** 键打开手机；
- 输入 PIN 码，按功能左键确认。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

1 **2** **3** **4** **确认**

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码

（请参见章节 9.5.1）。

特别注意：您的网络运营商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN(4 到 8 位)号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。参见章节 9.5.1。

3.2.4 连接到网络

SIM 卡解密成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络（屏幕上显示“网络连接中请稍后”）。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方。您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

3.3 待机屏及内容

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。



指示当前的信号强度



指示当前已开通 GPRS
(与 SIM 卡有关)



指示有未读信息



有未读 WAP PUSH 信息



信息内存已满



SIM 卡短信已满



当前情景模式为会议模式



当前情景模式为户外模式



当前情景模式为车载模式



当前情景模式为静音模式



当前为自定义情景模式



启动来电过滤功能



指示有未接来电



指示正在通话中



设置呼叫转移



设置 CSD 链接



指示已设闹铃



指示有闹钟响闹



指示提示日程到



指示有未接来电



指示有未读短信



指示当前电池的剩余电量

22:22

指当前时间

2006
/06/06
(二)

指当天日期为 2006 年 6 月
6 日星期二

中国移动

指网络运营商

3.4 按键

按键的功能索引如下图所示：



功能左键(SL): 确认、选择、弹出菜单、编辑状态下切换输入法

功能右键 (SR): 取消、回删、退出;

向上方向键(U): 向上移动焦点;

向下方向键(D): 向下移动焦点

向左方向键(L): 向左移动焦点

向右方向键(R): 向右移动焦点;

侧向上方向键 (Vu): 待机时短按, 进入调整铃音音量窗口

侧向下方向键 (Vd): 待机时短按, 进入调整铃音音量窗口

拨号键(Snd): 拨号、接听来电、待机时按 **Snd** 键进入拨出电话窗口

挂机键: 挂机、终止 (返回待机屏)

电源键(Pwr): 长按 **Pwr** 键开启和关闭手机

0-9: 输入数字或文字, 待机时长按 (2-9) 进行快速拨号 (需设置); 在菜单模式下, 按与功能对应的数字键进

入相应的功能

拍照键: 待机状态下按拍照键进入拍照版面, 在拍照版面按此键拍照。

OK 键: 确认、当有信息图标出现在待机界面, 短按进入事件列表窗口, 未出现信息图标, 短按进入移动宝典。

当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息 (包括 WAP PUSH 信息) 等信息提示时, 待机屏会显示相关图标 (参见章节 3.3 待机屏内容), 此时按 **OK** 键进入事件列表窗口, 选择要查看的事件内容。也可通过触笔点按相应的图标, 直接查看内容。

在菜单列表窗口中, 可使用数字键, 直接进入相应菜单选项。

注意: 本手册中“按下 X 键”, 是指按下按键后马上松开; “长按 X 键”, 是指按下 X 键, 并保持 1 秒钟以上再松开。

3.5 输入信息

为了方便输入文字，T800 手机特为您内置了多种输入法。使您用较少的按键次数，查找相关的文字。

3.5.1 硬键盘输入

	大写字母	小写字母
1	@1 ,,: ? ! ()	@ 1 ,,: ? ! ()
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8

9	WXYZ9	wxyz9
0	空格 .0-	空格 .0-
*	*激活符号输入窗口	*激活符号输入窗口
#	#切换输入法	#切换输入法

用手机键盘输入文本信息，选择输入内容、删除、切换、确认、返回的操作时，除可通过按键选择外，同时可通过触笔点按选择操作。要切换选择合适的输入方法，请点按**切换**键或按左功能键**SL**或按**#**。

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文输入法

- 英文输入法
- 数字输入法
- 符号输入法

要切换符号输入法，请按：**[*]** 键。

要切换输入法，请按：**[#]** 键。

屏幕左下方显示与输入法相对应的图标。

1. 中文拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按 **[L]** 键或 **[R]** 键选择您所需要的拼音，按 **[U]** 键或 **[D]** 键翻页查看，按 **[OK]** 键，这时候选汉字上将出现黑色光标，按 **[R]** 键对候选汉字进行选择，也可按 **[U]** 键或 **[D]** 键对候选汉字选项进

行翻页查看，按 **[OK]** 键输入您需要的汉字，同时您也可以使用触笔点按要输入的文字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功能，当完成汉字输入后，与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区，选字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。直接按数字键重新输入汉字，选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”，只需按下数字键 **[5]** 和数字键 **[3]**（可以在键盘上看到相应的拼音字母），按 **[R]** 键选择到拼音“ke”，按 **[OK]** 键确认选择拼音后，光标跳到汉字选择行，按一下 **[R]** 键选择汉字“科”，按 **[OK]** 键确认选择，或直接点按“科”输入汉字，此时“科”字会出现在文本输入区。（ü 在数字键上对应 V）

2. 笔划输入法

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔画
1	横
2	竖
3	撇
4	捺
5	横折
6	勾
7	竖折
8	万能键，代表任一笔划
9	折

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按 **U** 键或 **D** 键翻页查看

待选的汉字，用 **L** 键或 **R** 键找到所需的汉字后，按 **OK** 键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按 **8** 键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入时，您可按下数字键 **8** 来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键 **3**（撇）、**1**（横）、**5**（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，按方向键选择“好”字，按 **OK** 键确认选择即可完成输入，同时也可通过触控笔点按“好”字，输入内容。

3. 智能英文小写输入法

智能英文输入法同拼音输入法一

样具有智能性：

使用数字键 **2-9** 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按 **R** 键或 **L** 键对候选单词进行选择，或按 **U** 键或 **D** 键对候选单词进行翻页查看，按 **OK** 键或通过触笔点按，输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写“OK”只需按下数字键 **6** 和数字键 **5**（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“OK”出现在单词候选区，按 **OK** 键确认选择即可完成输入。也可通过触笔点按“OK”，输入内容。

4. 智能英文大写输入法

智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处，会自动大写单词的第一个字母。

5. 英文小写输入法

在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键 **6** 输入“O”，再连续按两下数字键 **5** 输入“K”即可完成输入。

6. 英文大写输入法

具体操作步骤同英文小写输入法。

7. 数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用 **0-9** 键输入 0—9 十个数字，您只需按下相应的数字键即可

输入相应的数字。同时也可通过触笔点按要输入的数字，输入内容。

8. 符号输入法

按  键激活符号输入法，符号输入法主要为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现 36 个符号，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键就可完成一个符号的输入。当再次按  键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。或按相应的数字键输入内容，也可直接用触笔点按要输入的内容输入。

3.5.2 软键盘输入

点按右下角的  和  进行硬键盘

输入法和软键盘输入法的切换。或长按  键切换硬键盘输入和软键盘输入法。

点按相应的输入法图标，或点按 **切换** 或按左功能键 **SL** 或短按  键切换输入法，进行拼音、笔划、英数、符号、手写输入法的切换。


1. 拼音输入法



在编辑状态下，点击“**拼音**”，使用拼音输入法只需用触笔点击相应的拼音字母即可输入拼音，然后在选字区选择所需的字，即可将其放到输入区中的光标位置；如果选字区内的字不

是所希望的字，可点选字区右端箭头向前或向后翻页，选择其它的汉字，点击所选汉字，该字被输入到光标位置。拼音输入法与手写汉字输入法同样有联想功能，当选中所写的字后，可以成词的常用字会出现在选字区，选择字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上写新字时，选字区的字自动更新为所输入的字。

2. 笔划输入法

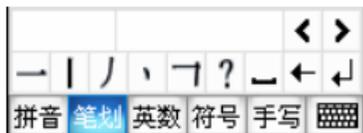

在编辑状态下，点击“**笔划**”，在输入笔划过程中，您可以点按“？”键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入

时，您可按下“？”键来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键（撇）、（横）、（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，点按“好”字，即可完成输入。

3. 英文和数字的输入



在编辑状态下，点击“**英数**”，激活英文字母和数字输入键盘，直接点按显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的^{cap}键可以进行英文字母大小写的转换。直接点按显示区的数字，即可完成数字的输入。

4. 符号的输入法

在编辑状态下，点击“**符号**”，符号输入法中。用笔直接点击符号表中的符号输入符号，所选择的符号出现在光标处。点按**▲**和**▼**箭头图标选择更多的符号。

3.5.3 手写输入



手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

按**#**键在各种软键盘输入法以及手写输入法之间进行切换。

◆ 中文

在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型。点按屏幕的“**汉**”处，光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本话机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到

光标位置。

◆ 英文

除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成英文的输入。点按“英”，手写输入英文。

◆ 数字

除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成数字的输入。点按“数”，手写输入数字。

4. 拨打和接听电话

手机设置完成后，您就可以拨打或接听电话了。本节提供您所需要的所有基本信息。

注意：在使用耳机时，请轻插轻拔，以免损坏耳机插孔（有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）。

拨打和接听电话时，本手机查找电话

本中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

4.1 电话的开/关

1. 长按 **Pwr** 键打开手机，出现开机动画；
2. 如果要求输入 PIN 码，请参看章节 3.2.3；
3. 在开机状态下长按 **Pwr** 键可关闭手机。

4.2 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏右上角的信息条显示网络信号强度（其中有 7 条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围

内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、电话本拨号、快速拨号、SIM卡位置拨号。

4.2.1 直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按 **Snd** 键，或点按 **呼出** 键，开始呼叫。或直接点击触屏，显示出数字界面，点按数字输入电话号码如果是国内长途，请加区号），然后按 **Snd** 键，或点按 **呼出** 键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示姓名和电话号码，电话接通后显示通话计时、对方的电话号码或者姓名（如果该号码已保存）。

在**使用数字键**输入电话号码后，

按左功能键 **SL**，激活菜单，在菜单中会出现以下菜单项：

选择 **呼叫** 呼出电话；

选择 **IP 呼叫** 菜单可在号码前自动插入 **IP** 号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置，请参见章节 9.4.6；

选择 **保存** 可对电话号码进行保存；

选择 **倒计时开始** 开始倒计时功能（该功能具体设置，请参见章节 14.7）；

选择 **发送短信息** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作（短信息功能的操作请参见章节 10.1.1）；

选择 **发送彩信** 进入彩信编辑窗口，并完成相应的操作（彩信功能的操作请参见章节 10.1.1）。

通话结束后请按 **Pwr** 键挂断电话。电话会显示本次通话的时长。

在**使用触屏**输入电话号码后，按左功能键 **SL**，激活菜单，具体操作方式同“使用数字键输入电话号码”。



拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：输入时长按**#**

键（此时显示屏上会显示符号“P”）。您可以输入多个P，以增加输入分机号码的延时。

拨打国际电话

要拨打国际电话，您只需输入符号“+”（长按 **+** 键，直到显示屏上出现符号“+”），然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，可以长按 **+** 键，直到符号“+”出现，再通过数字键输入“33”（法国代码），再输入完整的电话号码。

4.2.2 从电话本中拨打电话

在主菜单选择电话本进入可访问电话本记录。按姓的首字母数字键快速定位到以该字母开头的姓氏，找出相应的电话，按 **Snd** 键拨打即可。

4.2.3 快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对 8 个数字键分别进行设置(设置请参见电话本中章节 9.4.4)电话号码。

在待机屏下,长按 2-9 中设置了快速拨号的数字键,可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号,手机会提示您“电话号码为空”。

4.2.4 SIM 卡位置拨号

在待机屏,依次按下数字键和 **#** 键,可进行 SIM 卡位置拨号,即存放在 SIM 卡上相应位置的电话会自动出现,按左软键选择 *呼叫* 或按 **Snd** 键,可拨出电话。

4.2.5 电话未拨通

在拨打电话的过程中出现打不通

的现象,例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况,手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨(参见章节 9.4.3),手机将自动拨打您刚才拨打的电话,此时系统将提示您“等待重拨是否立即呼叫”,点按 **呼出** 或按左功能键 **SL**,重拨电话,或不作任何操作重新拨打电话。点按 **停止** 键或按右功能键 **SR**,停止呼叫。

4.3 接听电话

当有新来电时,电话会显示新来电的电话号码或姓名,而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时,按下 **Snd** 键或点按 **接听** 或

按左功能键 **SL** 接听来电。

通话结束时按 **Pwr** 键或点按 **拒绝** 或按右功能键 **SR** 挂断电话。

如果您正在接听电话，电话会以短暂的提示音提示您有新的来电。此时您可以按 **Snd** 键或点按 **接听** 或按左功能键 **SL** 接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态，可参见章节 4.4.4；如您不想接听，可按 **Pwr** 键或点按 **拒绝** 或按右功能键 **SR** 键挂断电话。

4.4 通话过程中

在通话过程中，点按 **菜单** 或按左功能键，激活菜单，可以完成以下功能：保持通话、静音、新呼叫、电话本、发送短信息。同时可进行拨打分机的操作。

注意：通话过程中对呼叫的操作因 SIM 卡的不同会有所不同，以下菜单会有所变化。

选择 **保持通话** 保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音，同时 **保持通话** 菜单项变为 **激活**，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接点按 **激活** 或按右功能键 **SR** 激活当前通话。

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为：**取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择 **新呼叫** 可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按 **Snd** 键拨出电话；

选择**电话本**可进入电话本窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择**发送短信息**进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作（短信息功能的操作请参见章节 10.1.1）；

拨打分机时在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码，当分机拨打完成后，点按**删除**显示总机号码。或连续按右功能键**SR**返回通话窗口。

4.4.1 调整音量

可按**Vu**和**Vd**调小或调大通话过程中听筒的音量。

4.4.2 挂断

可按**Pwr**键挂断电话。

4.4.3 新信息

在打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息。

4.4.4 接听新电话

接听操作及内容参见章节 4.3，不同之处在于当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过点按**切换**激活原通话，而新电话将进入通话保持状态。

同时接通两个电话的操作可参见章节 4.4.5。

4.4.5 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在第一行，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以点按**切换**进行通话的切换。

当第二个电话接通后，激活**菜单**

键，实现以下功能：切换、全部挂断、静音、会议通话（与 SIM 卡有关）、电话本和发送短信息的操作：

选择 **切换** 可进行通话切换；

选择 **全部挂断** 挂断当前通话的电话，或按 **Pwr** 键可挂断当前通话的电话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为 **取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择 **会议通话** 可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

选择 **电话本** 可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择 **发送短信息** 进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作（短信息功能的操作请参见章节 10.1.1）。

4.4.6 会议通话

在会议通话中可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。点按 **菜单** 或按左功能键 **SL**，可进行保持通话、静音、新呼叫、会议成员列表、电话本、发送短信息。

选择 **保持通话** 保持当前通话（与 SIM 卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时 **保持通话** 菜单项变为 **恢复通话**，选择该菜单项可回到正常的电话通话中，或直接点按 **激活** 或按左功能键 **SL**，激活当前通话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通

话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为**取消静音**，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

选择**新呼叫**可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按 **[Snd]** 键拨出电话；

选择**会议成员列表**进入成员列表窗口，激活菜单，可进行挂断和分离通话的操作，选择**挂断**，挂断与所选成员的通话；选择**分离电话**，将所选成员从会议通话中分离出来；

选择**电话本**可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

选择**发送短信息**进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作（短信息功能的操作请参见章节 10.1.1）。

在会议通话中如有新来电，处理过程请参见章节 4.4.4。

4.5 紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏的右上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

5.

菜单操作

本章将帮助您了解本手机菜单的功能及结构，详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要，并向您展示了如何使用基本的操作功能。

5.1 主菜单结构

手机的功能菜单由通话记录、电话本、无线上网、设置、信息、娱乐休闲、移动宝典、我的收藏夹、工具箱组成。

5.2 主菜单的选取

在菜单屏下，可通过按上下左右方向键，通过按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键实现菜单的选择和确认。也可通过触笔点按菜单图标进入相应的菜单。

5.3 其它选取方式

在待机屏中，所有功能键都定义了特定的菜单功能。如下表所示，可以非常方便的直接进入菜单功能。

注意：如果手机处于锁定状态，需解锁

后方可使用。

特定功能快捷键定义如下：

功能键	功能菜单项
左功能键	进入功能菜单
右功能键	电话本主菜单
向上方向键	通话记录
向下方向键	照相机
向左方向键	娱乐休闲
向右方向键	信息
侧向上方向键	调整铃音音量
侧向下方向键	调整铃音音量
OK 键	移动宝典
拨号键	最近拨出电话
拨号键 + OK 键	解锁
挂机键	返回待机屏；
电源键	长按关闭/开启手机

长按 [F]	开启键盘锁
长按 [#]	启动会议模式、恢复上次模式
长按 [1-9] 数字键	快速拨号、菜单模式下进入菜单（注：待机时，长按 1 数字键，进入语音信箱）
号码 + [#]	拨打 SIM 卡上指定位置号码

输入正确的密码，才能查看通话记录中的内容，保密密码的具体设置请参见章节 9.5.3)。

按 **[菜单]** 键进入主菜单，按方向键选择到通话记录菜单，按 **[选择]** 键进入通话记录窗口，在通话记录中有四项内容：拨出电话、已接来电、未接电话、通话时间。

6. 通话记录

通话记录中记录了您最近的未接电话、已接来电、拨出电话及通话时间，并可完成删除记录的功能。

在待机屏时，如果手机未锁，在待机屏时按 **[Snd]** 键可查看最近的已拨电话（如果设定 PIM 保护，则必须

您可查询最近的已接来电、未接来电（详细信息中不显示通话时长）、已拨电话的通话时间、时长、电话号码。

6.1 拨出电话

拨出电话操作同未接电话操作。

6.2 已接来电

已接来电操作同未接电话操作。

6.3 未接电话

在通话记录窗口中，按 **U** 键或 **D** 键选择到未接来电选项，点按 **选择** 或按左功能键 **SL**，进入未接来电窗口，在未接来电窗口中，如想操作所选电话记录，可点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，激活菜单，可完成以下操作：

选择 **呼叫** 项可拨打所选的电话号码，相关内容可参见章节 4.2；

选择 **IP 呼叫** 菜单可在号码前自动插入 IP 号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置，请参见章节 9.4.6；

选择 **发送短信** 可进行短信息功能操作，相关内容可参见 10.1.1；

选择 **发送彩信** 可进行彩信功能的操作；

选择 **保存** 可保存需要保留的号码到电话本中；

选择 **删除当前** 可清除不需保留的记录；

选择 **删除所有** 可清除不需保留的记录。

选择要查看的记录，按 **OK** 键，查看未接来电的详细信息，包括来电人姓名(如果电话本中有此电话号码)、电话号码、时间、日期。可点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，可进行如下操作：

选择 **呼叫** 可拨打所选的电话号码，相关内容可参见章节 4.2；

选择 **IP 呼叫** 菜单可在号码前自动插入 IP 号码再拨出电话(该功能使用前需进行设置，请参见章节 9.4.6；

选择 **发送短信** 可进行短信息功能操作，相关内容可参见 10.1.1；

选择 **发送彩信** 可进行彩信功能的操作，相关内容可参见 10.1.1；

选择 **保存** 可保存需要保留的号码到电话本中；

选择 **删除当前** 可清除不需保留的记录。

6.4 通话时间

在通话时长窗口中，可以查看最后通话，拨出电话、已接来电和通话总计时。

可以点按 **清零** 对通话计时清零，点按 **确认** 清零，系统会给出相应的提示，或点按 **返回** 退出操作。

7. 电话本

本章详述了电话本的各种功能。在主菜单，按方向键选择到电话本，即可进入电话本功能中(如果设定 PIM 保护，则必须输入正确的密码，才能查看电话本中的内容，保密密码的具体设置请参见章节 9.5.3)。

7.1 电话本的分组

在本手机的电话本中，所有的人都可以分组。

其中特殊的一组称作 SIM 卡组。它与其它组的区别是：它对应的姓名只能存储一个电话号码。SIM 卡能随时保存一些重要的电话号码，使您在其它手机上使用该 SIM 卡时，也能查

找到您所需要的电话号码，但 SIM 卡能保存的记录数目和每个记录中字符和数字的个数是有限的，是由 SIM 卡的容量决定的。

除 SIM 卡以外的其它分组，由多项记录组成，每个人的记录的内容包括群组、姓名、移动电话、移动电话 2、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、QQ 号码、电子邮件、备注、大头贴。

当新建一个人的信息记录时，如不指定分组将放入默认组中。

7.2 查找

在待机屏，点按 **电话本** 或按右功能键进入电话本后，可选择 **姓名查找** 或 **号码查找** 菜单项：

选择 **姓名查找** 指在输入窗中输

入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定字符串的电话记录：

选择 **号码查找** 指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定字符串的电话记录。

7.3 新建

在待机屏，点按 **电话本** 或按右功能键进入电话本后，选择 **新建** 菜单项，需先确定存储类型，允许在存储到 SIM 卡和存储到手机中选择。如此时出现提示“手机已满”或“SIM 卡已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间。

当存储类型选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以选择输入群组、姓

名、移动电话、移动电话 2、住宅电话、办公电话、公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、QQ 号码、电子邮件、备注、大头贴。

输入姓名、公司、部门、职务、公司地址、生日、QQ 号码、电子邮件地址、备注，都将进入文字输入窗口，文字内容的编辑，可在备注中存储电子邮件地址，文字编辑的操作请参见章节 3.5；

选择到群组，按 **OK** 键或直接点按群组图标，进入选择分组窗口，按向上、向下方向键选择分组，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键确认内容选择，也可直接点按要设定的群组；

移动电话、移动电话 2、住宅电话、办公室电话、传真、生日的输入，都

是进入输入号码窗口，直接按数字键输入号码，按 **确认** 键确认输入。也可在输入窗口通过点按模拟键盘输入内容。

大头贴，选择到大头贴，按 **OK** 键进入大头贴列表窗口，再按 **OK** 键进入预览模式，用左右方向键浏览大头贴。点按 **设置** 或按左功能键 **SL**，按 **确认** 将选大头贴设置为当前联系人的大头贴。

输入完成后点按 **确认** 或按左功能键 **SL** 键，手机会提示“操作成功!”。

选择存储类型为存储到 SIM 卡，只能存储名字和一个电话号码。

7.4 删除

从主菜单选择电话本进入联系人列表，选择 **删除** 菜单项，您可以使

用本功能以单条方式删除联系人，选择要删除的联系人，选择**删除**，系统会给出相应的提示，点按**确认**或按左功能键**SL**，删除当前所选联系人的记录，点按**取消**或按右功能键**SR**，不作删除操作。

7.5 多选删除

从主菜单选择电话本进入联系人列表，选择**多选删除**菜单项，您可以使用本功能有选择的删除记录。选择**多选删除**，确定删除类型，允许选择手机和SIM卡，进入姓名选择窗口，按向上、向下方向键，选择要删除的记录，按**OK**键选择联系人，按**确认**键确认选择，即可实现多现删除。在多项选择过程中，按**☐**可以选择全部，按**☒**可以取消全部选择。

7.6 删除所有

从主菜单选择电话本进入联系人列表，选择**删除所有**菜单项，

选择**手机**一次性删除存储在手机中的所有记录；

选择**SIM卡**一次性删除存储在SIM卡中的所有记录；

选择**所有**一次性删除存储在SIM卡和手机中的记录。

7.7 复制

从主菜单选择电话本进入联系人列表，选择**复制**菜单项，复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将电话本中的电话记录以多种方式进行复制。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、

电子邮件、备注和大头贴不能复制。

复制当前:复制当前所选联系人的联系方式, 如要复制的内容是存储在 SIM 卡上的联系人, 则需选择复制内容允许选择: **移动电话**、**住宅电话** 和 **办公电话**; 如为存储在手机上的记录, 每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

多选复制:选择移动方向, 允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**。**从手机:**手机记录复制到 SIM 卡中时, 每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。电子邮件地址和通讯录不能复制。**从 SIM 卡:** SIM 卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录, 即复制内容填入手机记录的姓名、群、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。在多选复制

窗口, 选择要拷贝的联系人, 按 OK 键进行选择, 按确认 键确认选择, 即可实现多项拷贝。在多项选择过程中, 按 **[*]** 可以选择全部, 按 **[#]** 可以取消全部选择。

复制所有:将联系人信息一次性复制, **从手机:**将手机上的信息全部复制到 SIM 卡上。**从 SIM 卡:**将 SIM 卡上的记录全部复制到手机上;

如在复制过程中出现空间不够的情况, 将会分别提示: “SIM 卡已满”和“手机已满”。

7.8 移动

从主菜单选择电话本进入联系人列表, 选择 **移动** 菜单项, 移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将电话本中的电

话记录以多种方式移动。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。公司、部门、职务、传真、公司地址、生日、电子邮件、备注和大头贴不能移动。

移动当前:移动当前所选联系人的联系方式到手机或 SIM 卡，如要移动的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则需选择移动内容允许选择存入 **移动电话、住宅电话** 和 **办公电话**；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

多选移动:选择移动方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**：**从手机:**移动到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。电子邮件地址和通讯录不能移动。**从 SIM 卡:** SIM 卡中每

个记录将只占用一个手机电话本中的记录，选择存入的地址。移动时记录均移动到手机的默认组中。在多项移动窗口，选择要移动的联系人的，按 **OK** 键进行选择，按 **确认** 键确认选择，即可实现多项移动。在多项选择过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择。

移动所有:将联系人信息一次性移动，**从手机:**将手机上的信息全部移动到 SIM 卡上。

从 SIM 卡:将 SIM 卡上的记录全部移动到手机上；

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满”和“手机已满”。

7.9 群组

在待机屏，点按**电话本**或按左功能键进入电话本后，选择**群组**，此菜单项将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分 20 个组，其中需要注意的是如果在新建记录时未指定组，则默认为默认组。

在群组列表中，点按**选项**键进入，选择某一选项后按**OK**键可进行相应的群组名、图标和铃音的操作。

在群组列表中，按**OK**键进入所选分组的联系人列表窗口，如未进行过设置，则显示为空。按左软键，可进行**增加联系人、呼叫、IP 呼叫、发送短信、发送彩信、从群组删除（非默认组时才有此菜单）、从手机删除、从群组删除所有、从手机中删除所有、**

（非默认组时才有此菜单）的操作。

7.10 本机号码

在待机屏，点按**电话本**或按右功能键进入电话本后，选择**本机号码**菜单项，进入本机号码窗口，如没进行过设置，则系统提示“号码为空”，点按**编辑**或按左功能键**SL**，输入、修改或查看本机号码。

7.11 内存状态

手机中设置容量查询功能，使用户能清楚了解到当前手机的使用情况。

容量查询主要提供手机和 SIM 卡的记录空间总数和剩余记录数。

7.12 电话列表

从主菜单选择电话本进入联系人列表，此列表按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出电话本中所有的电话记录。您可以在选择记录后，按 **Snd** 拨打电话，点按要查看的联系人或按 **OK** 键查看联系人详细信息，再次按 **OK** 键可对联系人信息进行修改。点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，可进行以下操作：姓名查找、号码查找、新建、删除、多选删除、删除所有、复制、移动、群组、本机号码和内存状态。具体操作请参见前面描述。

7.13 保存号码

当拨打新电话、查询通话记录、

查看短信息时、查看彩信时，可选择弹出菜单中的保存号码菜单项，将其保存到电话本中。

注意：保存号码菜单在主菜单中不会出现。

8. 无线上网

本手机具有 WAP（无线上网）功能，可以浏览在其网页上使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML)，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务提供商咨询是否

提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明：

2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置；
3. 使用 WAP 浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

注意：用 GPRS 方式访问网页，取决于网络运营商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

8.1 离线状态下浏览器菜单

8.1.1 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。滚动选择条至 **主页**，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键确定，即可登录主页。

8.1.2 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，滚动选择条至 **书签**，然后点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，进入书签窗口，点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，选择 **浏览** 浏览书签内容，按 **Pwr** 键取消登录；选择 **查看** 查看当前所选书签的标题

和连接地址的相关信息：选择**编辑** 编辑书签地址；选择**重设**：将书签重设为初始内容。如没进行过书签设置，则只有**编辑** 菜单。

8.1.3 输入地址

输入要访问的网址，按 **OK** 键浏览该网页。

8.1.4 最后页面

浏览最后一次访问过的页面，滚动光标至**最后页面** 菜单项，点按**选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键浏览最后一次访问的页面。也可直接点按**最后页面** 登录网页。

8.1.5 历史记录

查看曾经登录过的网页地址，点按**选项** 键，选择**浏览**：浏览所选地址；

选择**删除**：删除所选地址；选择**删除所有**：删除所有历史记录。

8.1.6 离线浏览

在浏览网页过程中，点按**菜单** 或按左功能键 **SL**，选择**选项**，选择**保存快照**，保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页。点按**选项** 或按左功能键 **SL**，选择**浏览**：浏览所选地址；选择**删除**：删除所选地址；选择**删除所有**：删除所有保存的网页。

8.1.7 设置

可进行包括连接设置、清空缓存、图像下载、播放背景音和保密功能的设置：

1. **连接设置**：进入连接设置窗口，点

按**激活**或按左功能键**SL**或**OK**键可激活该模式；

2. **清空缓存**：清除设置；
3. **图像下载**：包括**开**和**关**两项，设置是否允许显示图像；
4. **播放背景音**：设置播放背景音的开启或关；
5. **保密功能**：设置保密功能的开或关。

8.1.8 GPRS 信息

可查看 GPRS 信息，滚动选择条至 **GPRS 信息**，点按**选择**或按左功能键**SL**或按**OK**键进入 GPRS 信息窗口，您可以查看已发送和已接收的 GPRS 信息，并可清除记录。

8.2 在线状态下浏览器菜单

在线浏览状态下，点按**选项**或按

左功能键**SL**，可进行：

加入书签：将当前浏览的链接地址设为书签；

主页：登录当前设置的主页；

书签：进入书签菜单进行相应的操作；

输入地址：输入要访问的网址，按**OK**键浏览该网页；

刷新：刷新网页，重新链接；

停止：停止浏览；

选项 激活选项，选择**显示 URL**显示当前浏览网页的链接地址，点按**选项**或按左功能键**SL**，选择**设为书签**将当前浏览的链接地址设为书签；选择**发送链接**将当前浏览的链接以短信息的方式发送出去。

选择**保存快照**保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，

可在不连接的状态下浏览保存过的网页。

选择 **保存图片** 将当前浏览的图像保存至“我的收藏夹”。（只有焦点移至正在浏览的图片上时才有此菜单）

选择 **保存背景音** 将当前浏览页面的背景音保存至“我的收藏夹—声音—下载”（只有当前正在浏览的网页有背景音时才有此菜单）。

离线浏览:可在不连接的状态下浏览保存过的网页；

历史记录: 查看历史记录；

设置: 可进行包括清除缓存、图像下载和播放背景音的设置；

GPRS 信息 进行 GPRS 信息的相关操作。

点按 **返回**，可重新进入登录历史中的上一网址页面；点按 **退出** 或按右

功能键或按 **Pwr** 键直接退出浏览器。

9. 设置

9.1 手机设置

手机设置针对手机的服务状态进行设置，它包括以下内容：听筒音量、自动加锁、任意键应答、日期和时间、语言、USB 模式。

9.1.1 听筒音量

调整听筒的大小，进入音量调节窗口，用 **U**、**Vu** 或点按音量刻度调大音量；用 **D**、**Vd** 或点按音量刻度调小音量，按左功能键 **SL** 或点按 **确认** 或按 **OK** 键，即可设定，并提示“听筒音量已更改”。

9.1.2 自动加锁

在自动加锁窗口中，有开关和加锁延时两种选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的加锁内容。

开关：允许您选择开或关，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的内容。

加锁延时：允许您选择 10 秒、30 秒、60 秒，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的内容。

9.1.3 任意键应答

设置是否允许来电时，按任意键应答（除 Power 键、侧方向键和右功能键之外）来电，如关闭此项，任意键应答功能无效。

9.1.4 日期和时间

设置时间和日期及相应的格式，用 **U**、**D** 键选择内容，按左功能键 **SL** 确定需要修改的内容。或直接点按要修改的内容，进入相应的修改窗口，进行修改：

设置时间：允许您输入正确的时间；

设置时间格式：调整时间显示的格式；

设置日期：允许您输入正确的日期；

时区：进入世界时钟窗口，设置时区。

9.1.5 语言

在语言窗口中，有简体中文和 English 两种选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接

点按要设定的语言，确定需要修改的内容；点按 **返回** 或按右功能键 **SR** 取消内容选择。

9.1.6 USB 模式

多功能连接模式：启用多功能连接模式，则系统可做为数据同步、调制解调器。

普通 U 盘模式：如启用 U 盘模式，则手机 usb 模式可作为 U 盘使用，但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

注意：进行模式切换，切换后系统自动重启，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。

使用多功能连接模式需安装驱动程序，安装方法参见 9.1.6.1，如未安装驱动的 PC 机，只能切换到 U 盘模式，使用 U 盘功能，多功能模式不能使用。

9.1.6.1 安装驱动步骤

1. 进入手机的 USB 存储主界面。
2. 把 USB 线两端分别连接手机 USB 接口和电脑上的 USB 接口，您的电脑系统将会提示“发现新硬件”。
3. 此时将点击“下一步”继续。系统弹出如下界面，点击“搜索适于我的设备的驱动程序”后，点击“下一步”继续。
4. 在弹出的窗口中选择“指定一个位置”，点击“下一步”继续。
5. 点击“浏览”选择光盘下的相应驱动路径后，点击“确定”。
6. 驱动将自动安装，安装成功后，点击“完成”结束安装过程。

9.2 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特

性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：通常、会议、户外、车载、静音、自定义。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

9.2.1 启动模式

当选中所需的工作模式后，按 **OK** 键或点按要启动设置菜单项，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

9.2.2 个性化设置

在模式窗口，点按 **编辑** 或按左功能键 **SL** 键，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

提示音 设置来电提示音。选择要设置的提示音类型，进入铃音选择窗口，点按 **OK** 键或点按铃声：播放当前所选铃声，再次按 **OK** 键，停止播放；点按 **设置** 或按左功能键 **SL** 将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃音。

铃声音量 调整铃音音量的大小，进入音量调节窗口，用 **U**、**Vu** 或点按音量刻度调大铃声的音量；用 **D**、**Vd** 或点按音量刻度调小铃声的音量；按左功能键 **SL** 或点按 **确认**，即可设定，并提示“铃音音量已更改”；

铃声类型 设置响铃方式，允许在连续或渐强中选择；

短信音：设置有新短信息时的提示音；

彩信音：设置有新彩信时的提示

音：

信息音音量： 设置信息提示音音量；

按键音 设置按键音类型；

提示音音量： 设置闹钟提示音音量和日程表提示音音量的大小；

开关机音乐 设置开关机音乐的类型。

振动： 设置振动功能的开启或关闭；

耳机自动应答： 设置是否允许系统自动应答来电（插入耳机后该功能才有效），如选择**开启**，则当有来电时，系统自动应答来电。如选择**关闭**，则该功能无效。

9.3 显示设置

在显示设置中包含：墙纸、颜色

选择、亮度、背光时间和屏幕校准。

墙纸 允许在预设、照片、下载、动画和存储卡中图片中选择喜爱的图片作为背景底图。点按要预览的图片，查看图片内容，按向左向右方向键查看上一张或下一张图片内容。点按 **返回** 或按右功能键 **SR** 返回上一级菜单。在图片预览窗口，激活 **选项**，可进行 **设为墙纸**、**全屏浏览** 和 **自动浏览** 的操作；

颜色选择 设置背景色，有三种色调可供选择。

亮度 设置背光的亮度允许在 5 个等级中进行选择，选择完成后点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或 **OK** 键或点按相应的菜单，确定需要修改的内容，按 **返回** 键取消内容选择；

背光时间 设置背光亮起的时间，

可选择 5 秒、15 秒、30 秒、60 秒，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键或点按相应的菜单，确认选择内容；

屏幕校准 当您觉得触笔在触屏上点按某位置后话机反应不准确时，应当进行屏幕校准。以确保手机触摸屏对点击动作作出正确的反应。用触笔点击十字中心。触击 3 次后，屏幕显示“校准完成”。

9.4 通话设置

在通话设置中确定通话功能的使用与否。在进入该功能时，均显示实际设定。

9.4.1 来电转接

来电转接用于按您的要求将电话转接到您指定的电话上。

在进行来电转接设置时，设置的成功与否与网络和 SIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

无条件转接：当设置此项后，所有来电都将无条件转接至指定号码；

遇忙转接：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转接至指定号码；

无应答转接：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转接到指定号码；

不在服务区转接：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转接到指定号码；

取消所有转接: 选择要取消的呼叫转接, 点按**选择**或按左功能键**SL**或按**OK**键, 取消转接, 点按**返回**或按右功能键**SR**返回上一级菜单;

状态查询: 查询当前呼叫转接各项的状态。

9. 4. 2 来电等待

设置是否允许来电等待, 如关闭此项, 则电话忙时, 如有第三方打入电话, 则第三方听到的为忙音。

9. 4. 3 自动重拨

设置是否允许自动重拨电话, 如选择**开**, 当所拨打电话未能接通时, 系统自动重新拨打电话, 如选择**关**, 当电话未能接通时, 手机不会自动重拨。

9. 4. 4 快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用**2** - **9** 数字键表示不同的电话号码, 使用时, 在待机屏下, 长按**2** - **9** 的数字键中的某个数字, 即可对相应的号码进行呼叫, 如该数字键未设号码, 手机会提示您“电话号码为空!”。

进入快速拨号的设置界面后, 根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况, 会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号, 手机屏幕上方会提示设定的号码, 如未设快速拨号, 则屏幕屏幕上方会提示“未绑定”。

您可以选择**删除**删除已有号码, 再设置新的电话号码。

设置新号码时, 可以通过手动输

入号码或浏览电话本的方式得到所期望的号码，存入快速拨号指定的数字键中。

当设有快速拨号时，数字键的图标为打对钩的图标；未设快速拨号的数字键，图标为普通数字键图标。

9.4.5 分钟提示音

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能，在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

9.4.6 IP 号码

IP 号码的设置：输入要使用的 IP 号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。

9.4.7 来电过滤

在来电过滤窗口中，有启动来电

过滤和关闭来电过滤两种选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的来电过滤内容。

启动来电过滤：共有 5 项自定义选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的自定义内容。进入自定义选项后有启动来电过滤、设定名单、服务时段和重命名四种选择。设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要设定的自定义内容。

9.4.7.1 启动来电过滤

点按左功能键 **SL** 或直接点按启动来电过滤选项即可设置。

9.4.7.2 设定名单

只准接入名单

该菜单项用于查询、增加和删除只准接入的名单及电话号码列表。该菜单项包括 **新建**、**删除** 和 **完成** 子菜单项。

选择 **新建** 项将进入输入号码窗口中，可直接按数字键输入电话号码或从电话本中选择，也可通过点按模拟键盘输入号码。当输入区有数字时，左下角的 **电话本** 键将变为 **确认** 键。当确认了输入的电话号码后，进入到 **名单列表** 的设定窗口中，所输入的号码也列在窗口中，激活 **选项**，选择 **完成** 才能确认增加；

选择 **删除** 删除选中的号码，激活 **选项**，选择 **完成** 才能确认删除。

选择 **完成** 保存所做的操作。

不准接入名单

操作同“只准接入名单”。

9.4.7.3 服务时段

设定来电过滤功能的服务时段。在时段外所指定的来电过滤不起作用。

服务时段包含两部分内容：**时段设定** 和 **周期设定**。在服务时段设置窗口中，选择要设置的菜单项，按 **OK** 键或 **选择** 键进入相应的窗口。

时段设定 中需要设定起始时间和结束时间，时间输入采用 24 小时制。例如：9:00 - 17:30 表示作用时间为当天的早上 9:00 开始，结束于下午 17:30；如果为 13:00 - 8:00 则表示下午 13:00 开始，第二天早上 8:00 结束。默认时段为 00:00 - 00:00，即完整的一天，也是最长的时段。

周期设定 设定作用的重复方式。有四种重复方式可供选择：仅一次、

每日、周一至周五和周末。

9.4.7.4 重命名

对已有的来电过滤名称重新定义为您所喜爱的名称。重命名采用文本编辑的方式进行编辑。输入方式请参见章节 3.5。

9.5 保密功能

在安全设置中，包含以下内容：
PIN、电话锁、PIM、通话限制。

9.5.1 PIN

更改 PIN：设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在 PIN 启动的情况下才能进行 PIN 码修改。

激活：启用 SIM 卡 PIN 码。开机时输入 PIN 码方可开机。否则只能拨打 112 等紧急电话；如选择关，则开

机时无需输入 PIN 码，即可开机。

注意：PIN 码是与 SIM 卡相关的，也是 SIM 卡的操作密码。手机密码是手机自身的密码，与 SIM 卡无关。例如：当设定功能 **手机锁定** 后（SIM 卡未启用 PIN 码），手机进入锁定状态，此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 PIN 启动，但未设定 **电话锁** 的手机，必须输入 PIN 码才能正常使用电话。或者换其它 SIM 卡，该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

9.5.2 电话锁

该项是为防止其它人未经允许使

用手机，对手机实施锁定，解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码（**出厂默认密码是 1234**）。

激活：开：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，锁定手机。

关：手机无锁定功能，同样需要输入正确的锁定密码才能解锁。

修改密码：修改电话锁密码，出厂默认密码是 1234，按系统提示操作即可；

9.5.3 PIM

PIM 要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如电话本、信息、通话记录、我的收藏夹、日程表和记事本时需要输入正确的密码。出厂时的**默认密码是 1234**。

开/关：选择开启时需先输入密

码，手机从待机状态进行任何与个人信息相关的操作时，要求输入个人信息密码。选择**开**后，该项变为**关**，如关闭此项功能，操作时不再要求输入密码，但同时不再提供个人信息保护。

保护内容：设置需要提供 PIM 保护的内容，需先输入正确的保护密码（出厂默认密码为 1234）才能进行保护内容的设定。进入保护内容设定窗口，点按要设置的菜单前的选择框或按 **OK** 键选择要设置的内容，点按 **确认** 键或按功能左键，确定完成设定，系统会给出相应的提示。

9.5.4 通话限制

网络运营商可以提供一个四位的密码（1234）以便您能启用呼叫禁止。**注：**该功能需要网络支持。

来电:

- **漫游时:** 在漫游时禁止所有打入的呼叫;
- **所有来电:** 禁止所有打入的呼叫;

呼出:

- **国际长途:** 禁止所有打出的国际呼叫;
- **只能拨打国内:** 所有打出的呼叫只能进行国内呼叫;
- **所有拨出电话:** 禁止所有打出的呼叫;

取消所有限制: 取消所有通话限制。需输入正确的密码（出厂默认密码为1234）才能取消所有限制。

更改密码: 允许您对网络提供的限制密码进行修改。

9.6 运营商选择

当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的 GSM 网。一般地，您可以选择当前网络模式（见下面），但是您也可以选择自动或手动选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

当前网络: 查看当前网络的名称和网络 ID，按 **返回** 键返回上一级菜单。

自动选择: 您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动选择: 系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您

可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

9.7 连接设置

设置访问网络的连接方式激活 **选择** 键，可进行以下操作：

另存为：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

连接设置：选择访问网络的连接方式，允许选择 WAP 连接、MMS 连接、JAVA 连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、多媒体中心和承载类型等信息；点按非系统设置的连接，按 **OK** 键，进入连接设置窗口，可进行如下操作：

设置名称：查看或编辑模式名称；

彩信中心：查看或编辑彩信信息中心地址（例如中国移动的为 <http://mmsc.monternet.com>）；

主页：可查看或更改启动主页的地址（例如中国移动的为 <http://wap.monternet.com>）；

网关：包括 **IP 地址**（例如中国移动的为 10.0.0.172）；**端口号码**（例如中国移动的为 9201）；**连接类型：**允许选择 HTTP 和 WSP（例如中国移动的为 WSP）。

承载类型：选择访问网络的连接方式，按上、下键选择到你要激活的连接方式，按 **选择** 键可激活该方式：

- ◆ 只用 GPRS：只使用 GPRS 网络；
 - ◆ 只用 CSD：只使用 CSD 网络。
- GPRS 设置：**可更改 GPRS 连接设置，

选择到要修改的设置，按 **选择** 键即可进入相应的窗口：

- ◆ 网域接入点：设置网络接入点名称；
- ◆ 用户名：网络服务用户名；
- ◆ 密码：网络服务用户密码。

CSD 设置：可更改 CSD 连接设置，选择到要修改的设置，按 **选择** 键即可进入相应的窗口。

- ◆ 拨接号码：网络服务拨入号码；
- ◆ 数据类型：设置数据类型，允许选择 ISDN 方式和模拟方式；
- ◆ 用户名：网络服务用户名；
- ◆ 密码：网络服务用户密码。

9.8 PDA 模式

设置是否使用 PDA 模式，如选择 **开启**，则使用 PDA 模式。如选择**关**

闭，则该功能无效。

9.9 连接工具

9.9.1 蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过 10 米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定，请向当地主管部门咨询。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。如选择**关**，则结束所有蓝牙连接，且您不能用蓝牙发送和接收数据。蓝牙

连接会消耗电池电量，缩短手机的操作时间，当使用手机执行蓝牙操作时请考虑此因素。

设备管理： 查看设备列表，点按 **添加**：**搜索新设备** 查找可连接的蓝牙配件，如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果，点按**返回**键返回新设备列表窗口，如果一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入蓝牙密码（默认密码为“0000”），输入正确的密码按**确认**，匹配完成后，设备就会储存到设备列表中。搜索前应先开启蓝牙配件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询；（部分设备）可进行**连接/断开**：选择连接或

断开蓝牙设备；**更名** 如果您要通过蓝牙连接发送数据，但未指定手机的个人名称，则将使用默认名称，使用更名功能，将默认名称改为简捷便于记忆的名称；**删除** 删除添加的设备；**全部删除**：删除列表中的所有蓝牙设备。

手机可见性：开启或关闭手机的可见性，选择**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称，手机可见性会在 3 分钟后自动关闭；如选择**关**，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机，

手机信息：输入手机的相关信息，包括手机名称和手机地址；

蓝牙数据交换：开启蓝牙数据交换功能（FTP 数据服务、OPP 数据服务）；

蓝牙服务: 查看蓝牙服务项, 包括耳机、免提、拨号上网、FTP 数据服务、OPP 数据服务。

FTP 数据服务: 在支持 Bluetooth FTP 的个人电脑上, 浏览和管理支持蓝牙 FTP 的手机上的文件, 此时手机就个人电脑而言相当于用蓝牙连接的 U 盘, 可以象访问 U 盘一样访问手机上的文件 (不支持创建目录和文件删除)。

OPP 数据服务: 在两台支持 Bluetooth OPP 的设备间, 可以实现名片、日程/任务、图片、铃声等资料的互传。

蓝牙设备添加并连接成功后, 您就可以用蓝牙设备接听电话和拨号上网了 (拨号上网的具体操作请参见章节 9.9.3)。

注意: 当发送方发出匹配请求时, 手机必须在蓝牙数据交换界面。

9.9.2 PC 工具

本款话机可以通过数据线 (特殊附件) 与 PC 机连接的方式, 供用户传输电话本以及喜欢的铃声和图片。使用数据线时, 本款话机支持 WindowsXP 和 Windows2000。如果您购买的话机不包括数据线, 请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件。

在 PC suite 软件与手机连接上后, 手机要进入菜单—>设置—>连接工具—>PC 工具 的界面下才能进行数据传输。退出此界面就连接不上。

9.9.3 GPRS 上网

通用分组无线业务 (General

Packet Radio Service , GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，他支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、短信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序（如互联网和电子邮件）。

使用 GPRS 技术前需要注意的事项

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置；

GPRS 和各种应用的价格

无论使用 GPRS 连接，还是以 GPRS 为数据传输方式的应用，您都

需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从互联网下载的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

注意：请确定您是否开启了 U 盘模式，如开启 U 盘模式，需切换到多功能模式才能使用 USB 连接方式拨号上网（使用蓝牙设备时不需切换）。

进行模式切换，切换后系统自动关机，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。

蓝牙设备添加并连接成功后，GPRS 上网将自动添加蓝牙连接方式，选择蓝牙连接方式就可以拨号上网了（启动该功能前，需添加适配器，并安装适配器驱动，有关各配件的供货

情况，请向当地经销商查询)

9.10 恢复出厂设置

9.10.1 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如启动 PIM 保护，当选择了该项后，手机会提示您：“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置的操作，此时系统会提示您“确认恢复出厂设置？”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除电话本、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

9.10.2 恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。如启动 PIM 保护，当选择了该项后，手机会提示您：“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置的操作，系统会提示您：“恢复出厂设置与数据？”。确定后，系统会提示您“正在删除所有文件”。如执行该操作，会清除电话本、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM 卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

10.

信息

本章将介绍 GSM 网络提供的信息服务。有些服务可能不被当地或漫

游地网络支持。

10.1 短信和彩信

通过服务中心，编辑的文本消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的短信息或回复一个短信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息（如果设定 PIM 保护密码，要输入正确的密码才能进入信息窗口，保密密码的具体设置请参见章节 9.5.3）。

短信息提供以下服务内容：新建、收件箱、发件箱、已发送、草稿箱、收藏夹、范本、设置、内存状态。

注意：发送和接收短信息和彩信时，本手机查找电话本中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

彩信包含文字、图像和声音内容。通过多媒体信息（彩信）服务（Multimedia Messaging Service, MMS），您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验（如果设定 PIM 保护密码，要输入正确的密码才能进入信息窗口，保密密码的具体设置请参见章节 9.5.3）。

注意：彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持接收最大为 100KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能够接收该信息。手机支持发送最大为 100KB 的彩信。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文

字内容，而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式：

- 图片：**JPEG、GIF、WBMP、PNG。**
- 声音：**MIDI、WAV、AMR、MP3。**

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信

10.1.1 新建

1. 创建和发送短信

当新建短信息时，选择 **新建**，按 **OK** 键，在新建类型中选择 **短信**，按 **OK** 键进入新建短信编辑屏幕创建短信。或直接点按相应的菜单进入相应的功能。

A) 收件人

按方向键滚动选择条，选择到“收件人”，直接按数字键输入电话号码，或按 **OK** 键或直接点按“收件人”，进入电话号码输入窗口，此时可直接按数字键输入号码或点击模拟键盘输入号码，也可以点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，从电话本中选择收件人号码或从群组中选择收件人：**电话本** 进入选择收件人窗口，按 **U** 键或 **D** 键移动选择收件人，按 **OK** 键或直接点按收件人前的选择框，选择收件人，按 **选项** 键选择 **确认选择** 来完成选择，再次点

按已添加联系人的收件人窗口或按 **OK** 进入联系人列表窗口，点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，选择 **发送** 将发送短信息（添加联系人后才有该菜单）；选择 **新建** 可增加收件人；选择 **电话本** 进入选择收件人窗口增加收件人；**群组** 将所编辑的信息发送给设置的组成员；选择 **删除** 可删除所选收件人；选择 **删除所有** 删除所有收件人。当所选收件人超过 20 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

在新建短信窗口，激活 **选项**，可进行以下操作：

选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；

选择 **电话本** 进入选择收件人窗口增加收件人；

选择 **群组** 将所编辑的信息发送

给已设置的组成员；

选择 **保存** 将该短信息存入草稿箱中，以便将来重新利用，避免了大篇幅输入的麻烦。相关草稿箱的内容请参见章节 10.1.5（已编辑信息内容才会有该菜单）。

注意：发送短信息时收件人一次最多选 20 个号码。

B) 信件内容

按方向键滚动选择条，选择到新建内容，激活 **选项** 键，可进行以下操作：

选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；

选择 **插入联系人信息** 插入联系人电话号码；

选择 **插入范本** 在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的范本，省去大篇幅输入的麻烦。

选择**存为范本**将当前编辑的信息存为范本（已编辑信息内容时才有该菜单）；

选择**保存**将该短信息存入草稿箱中（已编辑信息内容时才有该菜单）。

按 **OK** 键或直接点按新建内容，进入文本编辑窗口。短信息内容的编辑采用文本编辑，使用请参见 3.5。

C) 发送短信息

在发送短信息前，您必须输入短信息中心的号码，这一步只需设置一次。设置过程参见章节 10.1.8。

当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成

功！”，发送的短信息会放在已发短信息中。

2. 创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。本手机彩信最多可存储 80 条。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

A) 收件人

在新建彩信编辑屏幕下，选择“**收件人**”，直接按数字键输入电话号码，或按 **OK** 键或直接点按“收件人”，进入联系人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件。在编辑信息窗口，激活 **选项** 可进行如下操作：**发送**：发送彩信（已编辑联系人信息才会有该菜单）；**电话本**：从电话本中添加联系人；

群组：将所编辑彩信发给已设置组中的联系人；**预览信息**：预览所编辑的彩信；**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；**保存**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

B) 主题

选择“主题”后进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题。

C) 信件内容

选择“内容”，激活**选项**，可进行**发送**：发送彩信，如未添加联系人，则进入添加联系人窗口；**预览信息**：预览信息内容；**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；**保存**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中。

按 **OK** 键，进入内容编辑窗口，激

活**选项**可进行如下操作：**预览信息**：预览信息内容；**排列**：设置彩信的排版格式，允许在**文本在前**和**图片在前**两个选项中进行选择；**插入**：允许插入图片、声音和范本和口说短信作为彩信内容；**删除**：删除彩信内容；**编辑文字**：编辑彩信的文本内容；**多页面**：允许插入多页，编辑多页的彩信内容。

D) 发送彩信

如果收件人为空，新建收件人；如果收件人不为空，进入收件人列表查看或编辑所有联系人。发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，用户可以尝试重新发送。

3. 动感彩字

该功能需要网络支持。

10.1.2 收件箱

当收到一个信息时，手机会发出提示音（该特性可以设置，参见章节 9.2.2），并将信息放在收件箱中。待机屏会出现小信封，提示您有未读短信息，（相关内容请参见章节 3.3）。并自动将信息存储在手机或 SIM 卡(存储位置的指定请参见章节 10.1.8)。能保存的信息数目（包括要发送的信息）由手机和 SIM 卡的容量决定。

10.1.2.1 读取信息

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息（包括短信息、彩信和 WAP PUSH 信息）。每条短信息前都有图标表示该条信息的状态。



已读存储在手机上的信息



已读存储在 SIM 卡上信息



未读存储在手机上的信息



未读存储在 SIM 卡上信息

未读 WAPPUSH 信息

已读 WAPPUSH 信息

未读彩信

已读彩信

A) 阅读短信息

在短信检索版面，选择要阅读的短信息，点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键或直接点按要阅读的信息，直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 10.1.1；

选择**呼叫**拨打发件人电话；

选择**IP 拨号** 在发件人号码前添加 IP 号码拨打电话；

选择**移至收藏夹** 将该条短信移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 10.1.6（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择**删除** 进入删除类型选择窗口，**删除**：删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除**：选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按**确认**键确认删除。（在多项删除过程中，按 **1** 可以选择全部，按 **2** 可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有**：删除收

件箱中所有的信息；

选择**排序** 将信箱中的信息按时间或类型排序。

在短信内容查看版面，点按**选项**或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择**回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择**转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 10.1.1；

选择**呼叫** 拨打发件人电话；

选择**IP 呼叫** 在发件人号码前添加 IP 号码拨打电话；

选择**保存发信人号码** 会进入电话本的保存号码窗口，保存发件人的电话号码；

选择 **提取号码** 提取短信息中含有的电话号码，保存到电话本中或呼叫该号码；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；

选择 **复制至 SIM 卡(复制到手机)** 将保存到手机（SIM 卡）上的信息复制到 SIM 卡（手机）中。

选择 **存为范本** 将当前阅读的信息保存为范本；

选择 **提取 URL** 提取信息中自带的链接到书签中。

B) 阅读 Wap push 信息

如果接收到的是 WAP 发来的 PUSH 信息，选择要查看的 PUSH 信息，点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键或直接点按要阅读的信息，直接阅读信息；

选择 **移至收藏夹** 将该条 WAP PUSH 信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 10.1.6（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择 **删除** 进入删除类型选择窗口，**删除当前** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除** 选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有** 删除收件

箱中所有的信息；

选择 **排序** 将信箱中的信息按时间或类型进行排序。

在阅读 PUSH 信息窗口，激活选项键，可进行如下操作：

选择 **浏览** 将直接连接 WAP 进行相应的操作；

选择 **加入书签** 将 PUSH 信息中的链接地址加入书签；

选择 **删除** 删除当前信息。

C) 阅读彩信

选择要阅读的彩信，点按 **选项** 或按左功能键 **SL**，可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选彩信，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口

中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 10.1.1；

选择 **呼叫** 拨打发件人电话；

选择 **IP 拨号** 在发件人号码前添加 IP 号码拨打电话；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 10.1.6（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择 **删除** 进入删除类型选择窗口，**删除当前** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除** 选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部

选择)；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读彩信窗口，点按**选项** 或按左功能键 **SL** ，可进行如下操作：

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 10.1.1；

选择 **删除** 删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回彩信窗口）；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 10.1.6；

选择 **保存发信人号码** 进入电话本的保存号码窗口，保存发件人的电话号码。（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）；

选择 **提取号码** 提取彩信中含有的电话号码，进行保存号码和呼叫号码的操作。

在阅读彩信窗口，按 **OK** 键查看彩信的具体内容，点按**选项** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择**上一页**：查看多页信息的上一页；

选择**下一页**：查看多页信息的下一页；

选择**播放**：查看信息内容；

选择**保存图片**：保存彩信中带有图片到我的收藏夹的图片中；

选择**保存音乐**：保存彩信中自带的音乐到我的收藏夹的音乐中。

10.1.3 发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详细情况，点按**选项**或按左功能键**SL**，可进行以下操作：

选择**重发**将重新发送短信息，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择**阅读**阅读所选信息，也可按**OK**键直接阅读信息；

选择**删除**进入删除类型选择窗口，**删除当前**删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除**选择性的删除短信，按**OK**键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按**确认**键确认删除。（在多项删除过程中，

按**全部**可以选择全部，按**取消全部**可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有**删除收件箱中所有的信息；

选择**排序**将信箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，点按**菜单**或按左功能键**SL**或按**OK**键，可进行如下操作：

选择**阅读**查看当前彩信内容（彩信才有该菜单）；

选择**重发**重新发送当前短信息（短信才有该菜单）；

选择**编辑**将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择**删除**删除当前短信息，仍返回收件箱（若发件箱为空，则返回

信息窗口)。

如为彩信，在阅读过程中可进行**上一页**、**下一页**、**播放**、**保存图片**和**保存音乐**的操作。

10.1.4 已发送

在已发短信息中可浏览查阅已发出短信息的详细情况，点按**选项**或按左功能键**SL**，可进行如下操作：

选择**阅读**阅读所选信息，也可按**OK**键直接阅读信息；

选择**移至收藏夹**会将该短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 10.1.6；

选择**转发**将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择**删除**进入删除类型选择

窗口，**删除当前**删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除**选择性的删除短信，按**OK**键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按**确认**键确认删除。（在多项删除过程中，按**☐**可以选择全部，按**☐**可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有**删除收件箱中所有的信息；

选择**排序**将信箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读过程中，点按**选项**或按左功能键**SL**或按**OK**键，可进行如下操作：

选择**阅读**查看当前彩信内容（彩信才有该菜单）；

选择**转发**将在短信息编辑窗口

中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回已发短信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）。

10.1.5 草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息，点按**选项**或按左功能键**SL**，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

选择 **删除** 进入删除类型选择窗口，**删除当前** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除** 选择性的删除短信，按**OK**键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按**确**

认键确认删除。（在多项删除过程中，按**☐**可以选择全部，按**☐**可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择**排序** 将信箱中的信息按时间或类型进行排序。

按**OK**键可阅读信息，在阅读过程中，点按**选项**或按左功能键**SL**或按**OK**键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

10.1.6 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活**选项**

键可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **删除** 进入删除类型选择窗口，**删除** 删除当前短信信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信信息窗口）；**多选删除** 选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择 **排序** 将信箱中的信息按时间或类型进行排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，点按 **选项** 或按左功能键 **SL** 或

按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择 **提取 URL** 提取短信息中带有网页地址（短信息中有该菜单）。

10.1.7 范本

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活 **选项** 键可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **删除** 进入删除类型选择

窗口，**删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；**多选删除** 选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按要删除的短信前的选择框，选择删除内容，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 **☑** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择）；**全删该人短信**：删除该联系人发来的所有短信；**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择 **排序** 将信箱中的信息按时间或类型进行排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，点按 **选项** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **转发** 将在信息编辑窗口

中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 10.1.1；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择 **提取 URL** 提取短信息中所有的网页地址（短信息中有该菜单）。

10.1.8 设置

在信息窗口，按 **选择** 或按左功能键 **SL**，选择 **设置**，进入设置列表窗口

1. 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如短信中心、自动签名、有效期、送达报告、存储位置。

短信中心

如果提供这种业务，SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提

供。

自动签名

用于设置在短信中加入签名的功能。如关闭自动签名，该功能无效。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间，有 12 小时、一天、一星期及最长时间四个选项。

送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效。

存储位置

可选择存放短信息的位置，本手机提供 SIM 卡和手机两个存放位置。SIM 卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

2. 彩信设置

设置与彩信的操作有关的参数，如连接设置、发送、接收、筛选。

连接设置

点按连接设置选项或按 **OK** 键，进入连接设置窗口，可进行如下操作：

GPRS Wap: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与 GPRS Wap 进行连接。

CSD Wap: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与 CSD Wap 进行连接。

GPRS 互联网: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与 GPRS 互联网进行连接。

CSD 互联网: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与 CSD 互联网进行连接。

设置 1: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与设置 1 中所输入的互联网进行连接。

设置 2: 点击或按 **激活** 键，设置彩信与设置 2 中所输入的互联网进行连接。

设置 3: 点击或按**激活**键，设置彩信与设置 3 中所输入的互联网进行连接。

设置 4: 点击或按**激活**键，设置彩信与设置 4 中所输入的互联网进行连接。

设置 5: 点击或按**激活**键，设置彩信与设置 5 中所输入的互联网进行连接。

设置 6: 点击或按**激活**键，设置彩信与设置 6 中所输入的互联网进行连接。

发送

有效期: 所发彩信存放在信息中心的最长时间，有 12 小时、一天、一星期及最长时间四个选项。

已读报告: 用于确认所发彩信对方已读取。如关闭彩信已读报告功能，该功能无效。

送达报告: 用于确认所发彩信对方已收到。如关闭彩信送达报告功能，该功能无效。

优先级: 用于设置彩信收取的优先级，可设置为高、一般、低。

接收

接收方式: 用于设置彩信的接收方式，设置为**手动**，当彩信到达时需要手动接收，若设置为**自动**，当彩信到达时会自动接收。

回复: 用于设定接受彩信后是否要自动回复已读信息。如关闭回复功能，该功能无效。

筛选

可查看筛选列表。

按**菜单**键，可对所选条目进行查看、新建、编辑、删除操作。

3. 恢复缺省设置

点击进行恢复缺省设置操作。

10.1.9 内存状态

用于了解信息的内存的状态，包括手

机和 SIM 卡。

10.2 口说短信

口说短信是方便您在不方便输入文字时，通过录音的方式编辑信息的一种方法。按**录音**开始录音，按**停止**键停止录音，此时按**试听**键可以试听效果，在试听过程中，按向上方向键或侧向上方向键调大播放音量，按向下方向键或侧向下方向键调小播放音量。按**发送**（**OK**键，如果是在彩信编辑界面选择插入口说短信，**发送**键为插入，选择**插入**，将录音做为彩信内容插入到彩信中），进入彩信编辑窗口，编辑彩信的操作请参见章节 10.1.1。

10.3 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到信息窗口，点击**选择**或按左功能键**SL**，选择到语音信箱，按**选择**键或**OK**键进入语音信箱窗口：

选择**接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；

选择**编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

10.4 小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息，使用该项服务之前，

必须设置服务供应商提供的频道号(但根据地区的不同,有些服务供应商开通了此服务,有些服务供应商则还没有开通此服务),选择到消息窗口,滚动选择条,选择到小区广播,按**选择**键进入小区广播窗口:

选择**接收**:进入信息接收窗口,允许选择启动或关闭信息接收功能:

选择**频道**:您可以指定用于接收小区广播的频道,选择**添加**进入编辑频道窗口,输入从服务供应商处得到的号码,按**确认**键确认内容输入,按**返回**,退出编辑窗口,不作编辑;选择**修改**修改该频道;选择**删除**删除所选频道。

10.5 电子邮件

注意: 电子邮件服务需要网络运营商

或服务供应商的支持才可以实现此功能。

10.5.1 电子邮件的管理

本手机的电子邮件功能,不仅可以接收和发送一般 WAP 站点支持的电子邮件,而且还支持 POP3、SMTP 等常用的邮件服务器,使您在收发电子邮件时更方便、快捷。在使用电子邮件功能前,您必须先了解以下有关知识:

邮箱: 登录到某一个互联网站点,去申请一个属于您自己的信箱,这个信箱,就是本手册中指的“邮箱”,这个邮箱,不在您的话机中,而在为您提供这种服务的网络运营商的一台被称为邮件服务器的计算机系统中,您所有接收和发送的邮件,都是由这个邮件服务器为您中转的。

邮件服务器：指的是为您提供这种服务的网络运营商的计算机系统。您可以向为您提供服务的网络运营商咨询，以获得此服务器名称。

在电子邮件窗口选择邮件设置，选择要设置的内容，点按**选择**键或按功能左键**SL**或按**OK**键，进入邮件设置窗口：

设为默认：将当前设置的邮箱设为默认邮箱；

编辑：

1. 名称：在申请电子邮件时，由自己确定名字，当您在登录邮箱时，服务器据此对您的身份进行验证；
2. **SMTP：**专门用来发送邮件的服务器，所有未成功发送出的邮件，都会自动被移入到发件箱中 (SmtP.XXX.com)；

3. 端口：添加 **SMTP** 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；
4. **POP3：**专门用来为您接收邮件的服务器，一旦您连通网络进入邮箱，话机会自动把新邮件从 **POP3** 邮件服务器下载下来，当您选择收邮件时，将新邮件下载到话机中的收件箱中 (POP3.XXX.com)；
5. 端口：**POP3** 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；
6. 邮箱地址：是接收邮件的地址。这是您在互联网上的地址，其他人发给您的邮件，都将按这个地址，投送到您的邮箱中。这个地址，是您在申请邮箱时系统分配给您的，一旦生成，用户将不可更改。本手机在使用电子邮件功能时，可以用普通数据呼叫方式连接互联网，也可

以使用 GPRS 方式连接互联网，这取决于您在“网络服务”下的“拨号设置”，当您启动电子邮件功能时，话机会以您确定的连接方式连接互联网；

7. 密码：在申请电子邮件时设置的密码，由您自己确定。当您在登录邮箱时，邮件服务器会根据您的用户名和密码来验证您的身份。

注意：

这里所提及的用户名和密码，不同于您连接互联网的用户名和密码；在连接互联网时需输入的用户名和密码，是您连通网络作为身份验证而需要的，而这里讲述的用户名和密码，是您作为一个邮箱的合法拥有者进入邮箱时验证身份所需要的。

普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从互联网下载的数

据量收费。

使用电子邮件前尚未建立电子邮件帐号，手机会提示您需进行邮箱设置。

如果您使用 GPRS 方式连接互联网，那么您应该提前在“连接设置”下的配置表里，将其中的承载类型设置成“只用 GPRS”，请参见章节 4.8。

10.5.2 接收邮件

进入“电子邮件”子菜单，选择**接收邮件**，话机会自动连接互联网，话机将开始登录您的邮箱，如果断开连接，会出现提示框。可以尝试重新连接。

如果邮件大于 40K，话机将提示您无法下载；进入收件箱中，您就可以查看收到的邮件内容了。

激活**选项**键，可进行：

接收邮件：将当前选中的邮件接收到手机的收件箱中，系统会给出相

应的提示:

上一页: 查看收件箱中的上一页邮件列表;

下一页: 查看收件箱中的下一页邮件列表;

详细信息: 查看当前所选邮件的标题、优先级及大小。

注意: 如果您在“邮箱设置”中定义了一个默认邮箱, 话机会直接登录到这个默认邮箱。

10.5.3 新建和发送电子邮件

进入电子邮件窗口, 选择“写邮件”, 进入邮件新建窗口, 可创建新邮件。

1. 选择“收件人”, 点按**选项**键或按功能左键**SL**, 可进行如下操作: 选择**电话本** 从收件人列表中选择邮件地址, 列表中排列出在电话本中记录有电子邮件地址的所

有联系人, 没有记录电子邮件地址的联系人, 将不显示在这个屏幕中。如果电话本中没有联系人的电子邮件地址, 屏幕将提示“没有相关记录”; 选择**编辑** 编辑收件人邮件地址, 编辑过程同文本编辑过程; 选择**发送邮件** 发送邮件; 选择**设置优先级**: 设置邮件的优先级, 允许在低优先级、一般优先级和高优先级中选择; 选择**保存至草稿箱** 将当前编辑的邮件保存到草稿箱。

选择“收件人”, 如没进行过联系人编辑, 按**OK**键, 直接编辑联系人地址, 点按**确认**键或按功能左键**SL**, 返回联系人列表窗口, 点按**选项**键或按功能左键**SL**, 可进行如下操作: **新建**: 编辑新的

联系人；**编辑**：编辑所选联系人的地址；**删除**：删除所选联系人的联系方式；如已编辑联系人，按 **OK** 键，进入联系人列表窗口。

2. 选择“抄送”，将该邮件抄送其他收件人，操作同步骤 1；
3. 选择“密送”，将该邮件秘密发送给其他收件人，而抄送的收件人和收件人不知道发件人同时将该邮件秘密发送给其他人；
4. 选择“主题”输入邮件标题，选择编辑，编辑的过程同文本编辑的过程，请参考章节 3.5。
5. 选择“内容”输入邮件正文。

编辑完成后，点按 **选项** 键或按功能左键 **SL**，选择 **发送邮件**，可发送邮件。

10.5.4 收件箱

收件箱中用来存放收到的电子邮

件。系统会提示邮件的条数，在收件箱中您可以执行如下操作：

选择 **阅读**：可以查看包括发件人、标题、日期和正文在内的信息，点按 **选项** 键或按功能左键 **SL**，可进行 **转发**：将当前邮件转发给其他人，操作过程同写邮件的过程；**回复**：回复邮件给发件人；**删除**：删除当前邮件。

选择 **回复**：回复邮件给发件人；

选择 **转发**：将该邮件转发给其他收件人；

选择 **删除**：将保存的邮件从收件箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按 **☐** 可以选择全部，按 **☒** 可以取消全部选择）；

选择 **删除所有**：将收件箱中的邮

件全部删除。

10.5.5 发件箱

发件箱中存放的是未发送出去的邮件。在发件箱中，您可以执行如下操作：

选择 **重发**：将邮件重新发送给收件人；选择 **阅读**：您可以查看邮件内容，包括收件人、标题、日期和正文。点按 **选项** 键或按功能左键 **SL**，可进行：**重发**：重新发送未成功发送的邮件；**删除**：删除当前所选邮件。

选择 **删除**：将保存的邮件从发件箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按 **⌘** 可以选择全部，按 **⌘** 可以取消全部选择）；

选择 **删除所有**：将发件箱中的邮

件全部删除。

10.5.6 草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、待留以后发送的邮件。在草稿箱中，您可以执行如下操作：

选择 **编辑**：您可以重新选择收件人、修改邮件内容，操作过程同写邮件；

选择 **删除**：将保存的邮件从草稿箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按 **⌘** 可以选择全部，按 **⌘** 可以取消全部选择）；

选择 **删除所有**：将草稿箱中的邮件全部删除。

10.5.7 已发邮件

已发送邮箱存放的是已经发送出去的邮件。在已发送邮箱中，您可以执行如下操作：

选择 **阅读**：可以查看包括发件人、标题、日期和正文在内的信息；

选择 **转发**：您可将已发送的邮件再发送给其他人；

选择 **删除**：将保存的邮件从已发送邮箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件，（在多项删除过程中，按 **A** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择 **删除所有**：将已发送邮箱中的邮件全部清除。

10.5.8 邮件设置

在邮件设置中，有 SinaC 同步、

SinaC 同步、163PC 同步三种选择，设置时用 **U**、**D** 键选择内容，点按左功能键 **SL** 或直接点按要进行的设置，确定需要修改的设置；点按 **返回** 或按右功能键 **SR** 取消内容设置。

10.6 聊天交友

移动宝典提供的交友服务，具体请参照第 12 章 **移动宝典** 的说明。

11. 娱乐休闲

11.1 对讲机

是一个把手机变为对讲机的软件。在这里，除了语音对讲以外，还可以支持群发；给朋友发送图片、铃

声。登陆成功后，你可以通过按**挂机键**暂时退出对讲机操作界面进行其他操作，之后在需要时你还可通过在待机屏按对讲机图标或通过主菜单娱乐助理进行操作。

注意：登录对讲机前需要选择在互联网上注册 (www.mypica.com <<http://www.mypica.com/>>)，或者通过手机 wap 上网到 wap.mypica.com 中注册申请 pica 帐号。

11.1.1 登陆

填入正确的用户名和密码，点按**SR**键，开始登录。登录成功后您就可以进行设置和聊天操作了。按左右方向键可在联系人和聊天记录间切换。

11.1.2 我的状态

点按**菜单**键可以依次选择我的状

态：在线，忙碌，隐身，离开。

11.1.3 查找好友

登录成功后，点按**菜单**键，选择查找好友。

11.1.4 添加好友

可以把已注册的人添加为好友。登录成功后，点按**菜单**键，选择添加好友，输入 pica 号，点击**确认**键，即可添加成功。添加成功后，在联系人页面会出现在我的好友列表中。

11.1.5 邀请好友

“邀请好友”子菜单依次显示为“请输入电话号码，输入姓名”

11.1.6 对讲功能

光标移动到目标好友，按住**Snd**键开始讲话，讲完后松开**Snd**键，语

音乐会自动发送给目标好友。

11.1.7 设置

登录成功后，点按**菜单**键，选择设置，设置的内容包括：修改个人资料、修改密码、系统设置。

您还可以**使用帮助**来查看相关帮助信息，选择**注销**系统将退出登录界面。

11.2 移动电视

移动电视可以让用户实时观看到网络运营商提供的娱乐电视节目，**会收取费用，具体情况请向网络运营商咨询**。打开手机电视，进入节目播放列表，选择喜欢的电视节目，按**OK**键系统会自动链接到相关站点开始播放，再次按**OK**键可暂停节目播放。

手机电视是通过 GPRS 流量计费的，相关收费标准可向当地运营商咨询。

11.3 电子地图

用户使用电子地图，可进行主要城市的地图浏览及信息查询；

选择**信息查询**：可进行如下操作：名称查询、公交查询、周边查询、网络查询及清除查询信息；

名称查询：在名称编辑框中输入要查询的地理名称按确认即可查询；

公交查询：在名称编辑框中输入要查询的公交站名，系统会根据用户不同需要实现线路查询、换乘查询及过站查询；

周边查询：选择您需要的查找项目，如“银行金融”，在“范围”确定您需要的查找范围，接下来在“中心点名称”处

（请使用上下键确保当前输入焦点在“中心点名称”上）输入您需要的定位中心点，确认即可；

网络查询：提供网络查询功能，您可连接到网络服务器查询到更新更详细的信息；

清除查询信息：在查询时，将记录每次的查询结果，以便前后查询对比，但在某些情况下，如觉得查询获得信息过多，干扰查询结果，可以通过清除查询信息来清除所有已查询信息。

选择地图浏览：进入地图浏览界面，可使用上下左右方向键移动地图屏幕，按 OK 键打开操作菜单，按数字键 1 放大，数字键 2 缩小，数字键 3 查询，数字键 4 打开关闭比例尺标志，数字键 5 打开关闭光标；

选择关于 CityPilot：可查询相关的版权的信息；

选择我的位置：当人们去到一个自己不熟悉的地方，往往会茫然自己到底在哪个位置，这时就需要定位方法来确定自己的当前位置。小区定位则需要通过 GPRS 等上网方式，需要收取一定费用；

选择帮助信息：通过阅读帮助信息，可以快速掌握电子地图的使用方法；

选择设置：网络代理设置：设置是否使用代理，根据系统提示操作即可；**本机号码设置：**当使用小区定位功能时，需要先设置本机号码，服务器将以此号码为依据，定位用户，并将该号码所在位置返回；**服务密码设置：**服务密码用来确保使用某些功能时，用户利益不受侵犯。例如当使用小区定位功能时，通过在“本机号码设置”中，设置为他人号码，就有可能定位

他人位置。但是如果有了服务密码限制，则需要知道他人服务密码，才能定位他人。反而言之，在获得他人用户授权，知道服务密码的情况下，就可以合法定位他人位置，例如某些情况下，父母需要知道小孩的位置。当在本机上更改密码后，需要连接至网络服务器，更改服务器上该用户的服务密码，才能生效。

11.4 游戏

11.4.1 泡泡龙

发出小球，使其打中颜色相同的挂球，当颜色相同且相连小球达到三个或三个以上时，同色小球将消失，将全部的挂球打掉时，游戏进入下一关！按向左向右方向键控制瞄准，按OK键发射小球，按暂停键可暂停，按

继续继续游戏，按返回将询问是否保存游戏，按Pwr键将自动保存后退出游戏。

11.4.2 俄罗斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯方块，9种方案。每行填满后即消除并加分，一次消掉的行数越多，加的分数也越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

11.4.3 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！方向键上下左右控制搬运者的方向，

按左软键可重新玩当前游戏，右软键和挂机键将自动保存后退出游戏！

11.4.4 短信游戏

其中包含的所有项目均需要向服务器发出订阅申请，申请成功后即可使用。

11.5 照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便地进行模式切换。相片储存在“相册”和“我的收藏夹”中的“照片”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储

状况。

注意：在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上，按 **OK** 键或点按 **拍摄**，拍摄照片。按 **选项** 键，激活菜单：

选择 **模式**：设置拍摄模式，允许在单拍、连拍和录像中选择；

单拍：可以拍摄 1 张照片

连拍：可以连续拍摄 9 张

录像：可以进行录像

选择 **拍摄环境**：设置拍环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中选择；

选择 **效果**：设置拍摄效果，允许在普通、怀旧和黑白中选择；

选择 **存储位置**：选择照片的存储

位置:

选择**相册**: 进入照片列表窗口, 进行相应的操作, 具体操作见章节 13.3.2;

选择**我的录像** 进入录像列表窗口, 进行相应的操作;

选择**设置**;

选择**图片大小**: 设置照片尺寸, 允许选择 60×60、96×96、176×144、176×220、320×240、640×480、1280×960;

选择**图像质量**: 允许选择超精细、精细、通常;

选择**亮度**: 设置拍摄照片的亮度, 允许选择-2、-1、0、+1、+2;

选择**变焦**: 设置拍摄时的焦距, 允许选择×1、×2、×3、×4;

选择**闪光灯**: 设置闪光灯的开启和关闭;

选择**快门音**: 有五种快门音, 可以选择, 按**播放**键可试听快门音, 按**OK**键确定选择;

选择**连拍间隔时间**: 设置连续拍摄照片的间隔时间 (连拍模式才有该菜单);

选择**显示图标**: 设置显示图标的开启或关闭;

选择**自拍定时器**: 设定自拍的时间, 包括 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒或关闭。

拍摄窗口, 显示图标为:



单拍模式



连拍模式



录像模式



拍摄环境为室内模式



拍摄环境为夜间模式



开启定时拍摄



图象质量为通常
图象质量为精细
图象质量为超精细
连拍张数（9 张）
亮度
焦距

可在拍照过程中，通过按向上、向下方向键，改变焦距，通过改变焦距，能够更加仔细地查看图象的某一部分。按向左、向右方向键，改变拍摄亮度。

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后，激活**选项**键，可进行：

保存：保存拍摄的照片；

发送彩信：将拍摄到的照片以彩信的方式发送；

设为大头贴：将拍摄的照片设为大头贴；

设为墙纸：将拍摄的照片设为墙纸；

选择拍摄模式为录像，本手机的特点是在录像的同时能录下声音，拍摄完成后，激活**选项**键，可进行：

播放：播放拍摄到的录像；

保存：保存拍摄的录像。

11.6 摄相机

使用“摄相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄录像。录像储存在“我的收藏夹”中的“录像”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名所拍摄的录像。摄相机生成的录像均为 MPEG-4 格式。具体操作请参见章节 11.5 中拍摄模式为录像时的说明。

11.7 音乐播放器

在音乐播放窗口，按向左向右方向键选择控制键，按 **OK** 键确认操作选择，或通过触笔点按控制键，实现功能控制，控制键依次为：



按侧向上方向键，调大录音音量。
按侧向下方向键调小录音音量。

激活**列表**键，滚动选择条选择下载并保存的音乐，按选择键选择要播放的音乐。

说明：

MP3：支持 mp3 文件格式，支持的采样频率 8-48，支持的波特率 8-320。

11.8 视频播放器

视频播放器用来播放您下载或自拍的录像，操作过程同音乐播放器。

说明：

MP4：支持 mp4，3gpp 文件格式，支持 MPEG-4 和 H.263 编码。

11.9 录音机

录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机录下来。进入录音机窗

口，进入录音窗口，激活**选项**键选择**录音**或按**OK**键，开始录音，此时录音键变为**停止**键，点按**停止**键或按左功能键**SL**或**OK**键，停止录音，再次按**OK**键，播放录音，再次按**OK**键停止播放。点按**保存**键或按左功能键**SL**保存录音，按**返回**键，返回录音窗口。您可在**我的收藏夹 - 声音 - 录音**中收听到保存的录音效果。激活**选项**键选择**录音列表**进入录音列表窗口，您录制的成果全列于此，选择要播放的录音，点按**选择**键左功能键**SL**或按**OK**键，进入录音播放窗口播放录音。

11.10 百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝

箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

11.10.1 应用程序

查看当前下载的 Java 程序，如没进行过设置，则显示“没有 JAVA 程序，请用 WAP 下载”。

11.10.2 下载

编辑书签地址。选择要编辑的书签，按**OK**键，选择**编辑**，进入编辑窗口，输入 URL 地址，编辑过程同文本的编辑过程，文本的编辑过程请参见章节 3.5。

11.10.3 内存状态

查看当前内存状况。

11.10.4 网络设置

WAP 的具体设置请参见章节 8.1.7。

12. 移动宝典

12.1 简介

“移动宝典”是本公司向用户提供的移动信息服务。目的是利用丰富的互联网资源，为用户提供方便、快捷的信息资讯和娱乐服务，通过手机，用户可以在任何时候、任何地点都能方便快捷的获得所需要的信息，切实体验科学技术所带来的生活乐趣。

在主菜单的常用功能中选择“移动宝

典”进入。选择您要浏览的资讯，按照提示操作即可。

12.2 服务说明

- 中国移动和中国联通用户在使用移动宝典服务时，内容会有所不同。
- 手机未开机将无法收到点播或定制的内容；您只需及时打开手机，即可收到点播或订阅的内容。
- 由于网络状况、信息中心容量等客观原因，信息发送和接收不能保证 100% 的成功率。如有疑问，请及时与中国移动、中国联通的客服热线联系，以便尽快解决问题。

12.3 资费标准

移动宝典资费标准根据栏目而有所不同。请进入移动宝典各栏目中的资费

查询选项进行查询，该查询免费。

12.4 退定方式

进入移动宝典各栏目中的“退定”选项，根据信息提示完成相应的取消订约服务。您也可以致电中国移动或中国联通客服热线完成退定。

13. 我的收藏夹

13.1 录像

13.1.1 我的录像

我的录像中存放的是您拍摄的短片。按 **OK** 键查看短片的效果。在播放窗口，按向左向右方向键选择控制键，按 **OK** 键或点按相应的控制键，

确认操作选择，控制键为：



暂停



播放



上一曲



停止



下一曲



循环播放全部



不循环



单取循环播放

按侧向上方向键和向上方向键，调大播放音量。按侧向下方向键和向下方向键，调小播放音量。

在“我的录像”界面，点按**选项**键或按功能左键 **SL**：

选择**重命名**：为所选短片更换名字；

选择**复制至手机/存储卡**：将短片复制至手机或外置存储卡；

选择**移至手机/存储卡**：将短片移至手机或外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除所选短片；

选择**多选删除**：进入短片列表窗口，按向上、向下方向键，选择要删除的记录，按 **OK** 键或点按要删除内容前的选择框选择删除，按 **确认** 键确认选择，即可实现多项删除（在多项删除过程中，按 **☐** 可以选择全部，按 **☐** 可以取消全部选择）；

选择**删除所有**：删除所有录像内容；

选择**发送彩信**：将录像内容以彩信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：通过蓝牙设备将所选录像文件发送给其他人；

选择**详细信息**：查看短片的相关属性。

注意：我的录像支持的格式为 MPEG4。

13.1.2 下载

下载中存放的是您下载并保存的录像，或从存储卡复制或转移的录像，按 **OK** 键查看短片的效果，激活 **选项** 菜单，可进行**重命名**、**复制至**、**移至**（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）、**删除**、**多项删除**、**删除所有**、**发送彩信**、**通过蓝牙发送和详细信息**的具体操作同我的录像。操作同我的录像的操作。

13.1.3 内存状态

查询手机的内存状态，显示已用空间、剩余空间、总空间和用户空间及可用空间。

13.2 声音

13.2.1 预设

预设音乐中存放的是系统自带的音乐，进入预设音乐窗口，按向上、向下方向键，选择铃音，按 **OK** 键试听铃音，再次按 **OK** 键停止播放。点按 **选项** 或按功能左键 **SL**，菜单中的功能如下：

选择 **设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的铃音为来电铃音；

选择 **详细信息**：查看包括所选音

乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.2.2 录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。点按 **选项** 或按功能左键 **SL**，可进行如下操作：

选择 **设为铃音**：将所选录音设为默认组来电铃音；

选择 **重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。

选择 **复制至手机/存储卡**：将所选录音复制至手机或外置存储卡；

选择 **移至手机/存储卡**：将所选录音移至手机或外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除选定的录音；

选择 **多选删除**：进入多项选择窗口，有选择的删除录音；

选择**删除所有**：删除所有录音；

选择**发送彩信**：将所选录音以彩信的方式发送；

选择**通过蓝牙发送** 通过蓝牙设备将所选录像文件发送给其他人（蓝牙设备的使用请参见章节 9.9.1）；

选择**详细信息**：查看包括所选录音的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.2.3 下载

下载音乐中存放的是下载的音乐，或从存储卡复制或转移的音乐。进入下载音乐窗口，按向上、向下方向键，选择铃音，按 **OK** 键试听铃音，再次按 **OK** 键停止播放。激活 **选项** 键，菜单中的功能如下：

选择**设为铃音**：将所选声音文件

设为铃音；

选择**重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的铃音名称。

选择**复制至**：将所选音乐复制至手机或外置存储卡；

选择**移至**：将所选音乐移至手机或外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除选定的音乐；

选择**多选删除**：选择性的删除下载的音乐，按 **OK** 键或点按要删除内容前的选择框选择删除，按 **确认** 键确认删除。（在多项删除过程中，按 **^** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择**删除所有**：删除所有下载的音乐；

选择**发送彩信** 将所选铃音以彩

信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送** 通过蓝牙设备将所选录像文件发送给其他人（蓝牙设备的使用请参见章节 9.9.1）；

选择**详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.2.4 内存状态

查询手机的内存状态，显示已用空间、剩余空间、总空间和用户空间及可用空间。

13.3 图片

13.3.1 预设

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按向上、向下方向键，选择到要查看的图片，

点按**选项** 或按功能左键 **SL**，可进行如下操作：

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，点按**选项** 或按功能左键 **SL**，可进行如下操作：

选择**设为墙纸**：将所选图片设为墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.3.2 照片

照片中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按方向键选择您要查看的照片，点按**选项** 或按功能左键 **SL**，可进行其它

操作：

选择**重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**复制至手机/存储卡**：将所选照片复制至手机或外置存储卡；

选择**移至手机/存储卡**：将所选照片移至手机或外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择**删除**：删除所选照片；

选择**多选删除**：选择性的删除照片，按 **OK** 键或点按要删除内容前的选择框选择删除，按 **确认** 键确认删除。

（在多项删除过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择**删除所有**：删除所有照片；

选择**通过蓝牙发送** 通过蓝牙设备将所选照片文件发送给其他人（蓝牙设备的使用请参见章节 9.9.1）；

选择**详细信息**：查看照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活 **选项** 键，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选照片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选照片以彩信发送出去；

选择**设为墙纸**：将所选照片设为墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览照片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览照片。

13.3.3 下载

下载中存放的是您下载并存储的图片，或从存储卡复制或转移的图片。

您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片，激活 **选项** 键，可进行如下操作：

选择 **重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择 **复制至**：将所选图片复制至手机或外置存储卡；

选择 **移至**：将所选图片移至手机或外置存储卡（移动后原存储位置将不保留当前被移动文件）；

选择 **删除**：删除所选图片；

选择 **多选删除**：选择性的删除图片，按 **OK** 键或点按要删除内容前的选择框选择删除，按 **确认** 键确认删除。

（在多项删除过程中，按 ***** 可以选择全部，按 **#** 可以取消全部选择）；

选择 **删除所有**：删除所有图片；

选择 **通过蓝牙发送** 通过蓝牙设备将所选录像文件发送给其他人

选择 **详细信息**：查看照片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活 **选项** 菜单，可进行如下操作：

选择 **设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择 **发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择 **设为墙纸**：将所选图片设为墙纸；

选择 **全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择 **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.3.4 内存状态

查询手机的内存状态，显示已用空间、剩余空间、总空间和用户空间及可用空间。

13.4 动画

13.4.1 预设

预设中存储的动画是系统自带的动画，按**选项**键，可进行如下操作：

选择**设为墙纸**：将所选动画设置为墙纸；

选择**详细信息**：查看当前所选动画的名称、类型、大小、日期、时间及提供商。

选择要查看的动画文件，按**暂停**暂停播放，此时该按键变为**继续**继续播放动画，按**停止**停止播放返回动画

列表窗口。

13.4.2 下载

下载中存储的是您下载并保存的动画，进入下载窗口，选择动画类型：

1) 动画

动画文件是您下载并保存的动画文件，激活**选项**键，可进行：

选择**重命名**：将所选动画文件重新命名；

选择**删除**：删除所选动画文件；

选择**设为墙纸**：将所选动画设为墙纸；

选择**通过蓝牙发送** 通过蓝牙设备将所选照片文件发送给其他人；

选择**详细信息**：查看当前所选动画的名称、类型、大小、日期、时间和提供商。

选择要查看的动画文件，按**暂停**暂停播放，此时该按键变为**继续**继续播放动画，按**停止**停止播放返回动画列表窗口。

2) 卡拉 OK

卡拉 OK 文件是您下载并保存的文件，操作同动画文件。

3) 游戏

游戏文件是您下载并保存的游戏文件，相关操作请参考动画文件。

4) 影音

影音文件中存储的是您下载并保存的影音文件，操作请参考动画文件。

13.4.3 内存状态

查询手机的内存状态，显示已用空间、剩余空间、总空间和用户空间及可用空间。

13.5 外置存储卡

外置存储卡中存储的是存储在外置存储卡中的文件，外置存储卡的操作同手机，您需购买一张外置存储卡，详细情况，请与当地的经销商联系。

13.6 彩信贺卡

彩信贺卡中存储的是系统自带的图片，可作为彩信发送，选择要发送的图片，点击**发送**或按左功能键**SL**，后直接呈现彩信编辑的界面，把图片作为彩信的内容发送。

14.1 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下，显示五组闹钟的工作情况。

闹钟开启和关闭用不同的图标表示，如闹钟处于开启状态，字符后显示开启图标及显示闹钟设定时间。闹钟处于未开状态，字符后显示未开启图标且不显示闹钟设定时间。

14.1.1 开启闹钟

用户选择一个闹钟，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，进入

该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。也可直接点按要设置的闹钟，进入闹钟设置窗口。

状态 您选择状态 **关**，此时系统会提示您“确认启动闹钟？”，点按 **确认** 或按左功能键 **SL** 即可。

设置时间 项，进入时间设定窗口，用数字键输入所需时间值。

提示音 设置闹钟响闹的铃音；

提示周期 您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用。选择四种不同的周期类型：

仅一次：闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态；

每日：闹钟设定后，每天相同时刻都会响闹；

工作日：闹钟设定后，每个工作日相

同时刻都会响闹；

每周某天：设置在一周中的某天响闹。

懒汉模式：设置的闹钟正常响应之后，5分钟内还会再连续响闹5次，每次响应后可按 **关闭** 或者 Pwr 键取消设置，默认状态为关闭；

名称 您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字。

14.1.2 关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟(开启闹钟参见章节 14.1.1)，点按 **选择** 或按左功能键 **SL** 或按 **OK** 键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

14.1.3 闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏

幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按任意键停闹并弹出开机确认框，此时按 **确定** 键(左功能键)开机，按 **取消** 键(右功能键)不开机，退出响闹窗口。

需要注意的是，调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

注意：只有在待机版面下，设置的闹钟才能正常响闹。

14.2 日程表

14.2.1 功能简介

在日历中，可查阅当前月的信息、并可指定要查阅的日期；管理事件安

排，包括添加、删除记事项，更改记事项的提示内容，更改记事项提示的日期和时间。

在 **任务安排** 中，可记录 **60** 个任务安排。

14.2.2 日历

进入日历后，显示当前日期的月历，可用 **U**、**D**、**L**、**R** 键移动方形图标选择所关注的日期，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份。当日为节日该天日期为红色（普通日期为黑色），如已设置日程项，该天底色显示红色。点按 **选项** 或按左功能键 **SL** 可激活菜单，菜单内容包括：输入日期、新建、提示音、日程列表、状态报告。

14.2.3 输入日期

您可以通过该功能输入任何一天（在有效的时间内），完成其它功能。

当您首次进入显示的是当天的日期。直接按键盘或通过点按模拟键盘输入日期，按 **确认** 键显示所输入日期的日历。

14.2.4 新建

添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和事件列表窗口中，按 **选项** 键激活菜单，选择 **新建** 菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期，您选

择该项后将进入选择日期窗口，用数字键输入日期数据；

时间：事件需要提醒的时间，您选择该项后，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置；

事项：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容；

周期：事件重复的周期；

状态：开启或关闭日程项。

选择**保存**保存设置。

14.2.5 提示音

提示音有六个选项：预设、下载、录音、音乐、存储卡中铃音、存储卡中音乐；在提示音选择窗口中可设置日程表的提示音。选择要设置的菜单项，进入铃音选择窗口，按**OK**键：播放当前所选铃音；按或点击**设置**：将所选铃声设置为当前所选菜单项的

铃音。

14.2.6 日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接按**OK**键进入日程列表窗口。激活**菜单**键，可进行如下操作：

查看：查看所选日程项的内容；

新建：添加新的日程项；

通过蓝牙发送：通过蓝牙设备将所选日程项发送给其他人；

全部蓝牙发送：通过蓝牙设备将所有日程项发送给其他人。

删除：删除所选日程项；

删除所有：删除所有的日程项；

14.2.7 状态报告

在状态报告中，可以看到日程项的总条数和未用条数。点按**返回**或

按右功能键 **SR** 后返回日历 窗口。

14.3 记事本

记事项用于任何简单的记述和备忘。任务安排描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。使用操作请参见章节 3.5 有关内容；在记事项列表窗口，激活**选项**键，可进行如下操作：

编辑项目：编辑所选记事项；

发送短信：将记事项的内容以短信息的方式发送出去；

删除：删除所选记事项；

删除所有：删除所有记事项。

14.4 英汉/汉英词典

本话机中的字典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

选择字典，点按**选择** 或按左功能键 **SL** 进入字典窗口，单词的输入方法同文本的输入方法，输入完成后，点按**确认** 或按 **OK** 键，包含该字符串的单词将显示在字典窗口，按向上向下方向键选择要查看的单词，按**确认** 键进入该单词详细信息窗口，查看该单词的详细信息，点按**选词** 或按左功能键 **SL** 重新选词，点按 **返回** 或按右功能键 **SR** 返回关联此列表窗口。

14.5 计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中：

使用举例如：计算 123456789×7.2 ：

第一步：输入数字“123456789”，按

转换数字的正负；

第二步：按操作符“x”（**D**键：x；**U**键：+；**L**键：-；**R**键：÷）；

第三步：输入数字“7.2”，按**.**键可输入小数点；

第四步：按操作符“=”（**OK**键）；
得出结果显示在最底一行。

点按**删除**或按左功能键**SL**，可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。点按**返回**或按右功能键**SR**，退出计算器窗口。

按**Pwr**会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。也可在清空编辑窗口后，点按**返回**或按右功能键**SR**，退出计算器窗口。

当计算除以 0 溢出、结果大于 999999999 或小于 -999999999 时，显示错误提示“E”。

14.6 秒表

选择 秒表菜单项后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为0，点按**开始**或按左功能键**SL**，后开始计时，此时点按**暂停**或按左功能键**SL**，停止计时，点按**继续**或按左功能键**SL**，继续计时；或点按**清零**或按右功能键**SR**，秒表计时清零，此时可以重新开始计时，点按**返回**或按右功能键**SR**，退出秒表窗口。

14.7 倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。例如：10 分钟后打电话等。它不设提示内容，方便快捷。
倒计时有两种用法：

用法 1：通过主菜单进入工具箱窗口，选择 **倒计时** 菜单项后，手机屏幕显示倒计时界面。此时您可输入倒计时时间，如：45 表示 45 分钟以后提醒。输入时间后，点按**开始**或按左功能键 **SL**，开始计时，点按**返回**或按右功能键 **SR**，返回上一级菜单，不计时。

用法2：在待机屏时，直接按出时间的分钟值，激活 **菜单** 键选择 **倒计时开始** 菜单项，即可
例如：您打算在 45 分钟后提示自己，可以在待机屏下按数字“45”，再按左功能键弹出功能菜单，选择 **倒计时开始** 菜单项，此时手机会提示：“倒计时开始了！”

45 分钟后手机将提示您倒计时时间到。

注意：

- 输入时间分钟值；
- 时间分钟值不能超过 99：59（99 小时 59 分）。
- 在待机屏状态下可出现提示窗口，提示倒计时时间到。其它工作状态有提示音提示。

14.8 世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，用 **U**、**L** 向西移动时区指示线，用 **D**、**R** 向东移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名

的城市名称会显示出来。此时激活**选择**键或**OK**键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

目前手机中提供以下时区的城市：

GMT+：时区为东区；**GMT-**时区为西区：

城市	时区
北京	GMT+08:00
香港	GMT+08:00
台北	GMT+08:00
马尼拉	GMT+08:00
新加坡	GMT+08:00
平壤	GMT+09:00
首尔	GMT+09:00
东京	GMT+09:00
大阪	GMT+09:00
悉尼	GMT+10:00

夏威夷	GMT-10:00
阿拉斯加	GMT-09:00
西雅图	GMT-08:00
洛杉矶	GMT-08:00
墨西哥	GMT-06:00
芝加哥	GMT-06:00
渥太华	GMT-06:00
迈阿密	GMT-05:00
华盛顿	GMT-05:00
纽约	GMT-05:00
伦敦	GMT+00:00
马德里	GMT+01:00
罗马	GMT+01:00
巴黎	GMT+01:00
法兰克福	GMT+01:00
柏林	GMT+01:00
莫斯科	GMT+03:00
巴格达	GMT+03:00

科威特	GMT+03:00
德黑兰	GMT+03:30
新德里	GMT+05:30
加尔各答	GMT+05:30
仰光	GMT+06:30
河内	GMT+07:00
曼谷	GMT+07:00
雅加达	GMT+07:00

14.9 STK

如果网络运营商提供此服务且您已订购时，才能使用此功能。如果您插入具有增值服务(STK)功能的SIM卡，您可以在选择 STK 服务功能进入后使用您想要的服务。

15.

附录

15.1 常见问题

手机无法开机

手机由于电池电压过低无法开机，请将电池充电。

无法拨打某些电话

已经设置了呼叫限制限制了手机的使用，请检查并取消呼叫限制。

其他人正在接听我的电话

手机已经设置成将您的电话转移至另一个号码，请检查并取消呼叫转移。

显示信息

在操作过程中，手机可能显示如下的操作错误的信息提示：

“请插入 SIM 卡”

您必须在使用手机前插入 SIM 卡。如

果 SIM 卡已经插入，请将它取出，用干布擦干净金色的区域，然后再将 SIM 卡插入。

“无网络”

您正处在网络覆盖范围以外（或者在您和发射机之间有物理上的障碍物），并且无法拨叫或接听电话，如果您在室内请靠近窗口。

“只限紧急呼叫”

您正处在服务商网络覆盖范围以外，但您所在地的另一个网络根据信号强度会允许您拨打紧急电话

“无效 SIM 卡”

手机 SIM 卡锁定，无法接受插入的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡或同销售商联系。

“输入 PUK 码”

因为连续 3 次输入错误的 PIN 码 SIM 卡已经锁定。您必须向您的网络提供

商申请特殊的 8 位 PUK 码来对 SIM 卡解锁。（PUK 码可能已随您的 PIN 码同时提供。）

警告：如果连续十次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将永久锁定。您必须向网络提供商申请新的 SIM 卡。PUK 码只能输入 7 次，一般十次指的是：3 次 PIN+7 次 PUK

15.2 配件

快速充电器

可快速将锂电池充满。对不同容量的电池，充满时间有所不同。

锂电池(壹块)

800mAh 的锂电池，可提供 144 小时待机时间或长达 170 分钟通话时间。

***具体待机时间和通话时间需根据实际情况**

使用条件确定。

注意：仅可使用手机制造商认可的电池、充电器以及其它附件。使用其他类型的附件，会违反对本手机的认可和保修条款，并会导致危险。

15.3 维修指南

欢迎使用本移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理 EMS 邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您

履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- ※请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- ※保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- ※不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- ※不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- ※不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- ※不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

- ※不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- ※不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- ※不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- ※更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。