
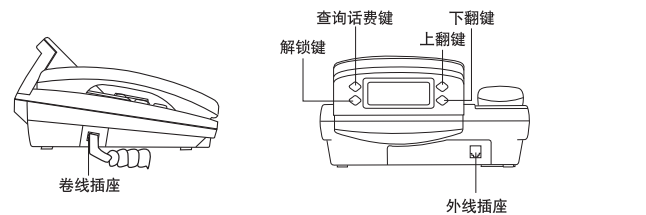


话机特点

- 兼容FSK/DTMF双制式来电显示
- 具有预置拨号功能，可删改未拨出的号码
- 具有单键重拨功能
- 本机号码可设置，接听电话时将显示本机号
- 防并机盗打
- 夜光功能
- 28组来电、112组去电信息存贮并可查阅
- 可查询最近12天的日话单
- 双显示屏显示，方便用户查询话费
- 防雷击保护电路，使防雷性能优于国家标准

电话机功能图示说明

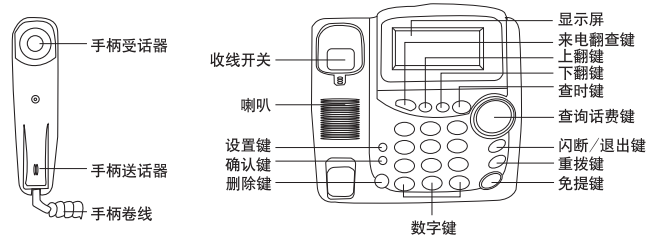

安装

- 一、电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。特别注意不要放在强光、雨淋的环境下使用，否则引起的话机损坏，将不属本公司保修范围内。
- 二、如果需要装入电池，则打开电池盖，装入三节七号（AAA SIZE）电池（安装注意正负极性）。
- 三、用手柄卷线连接手柄与座机，用外引线连接座机与电信局外线接口。

特别提示

- 只有当所在电信局开通来电显示服务及用户申请该项服务后才具有来电显示功能。
- 本机为公用电话专用机，不可作为普通电话机使用，且需到电信局申请后才能实现公用电话的功能。
- 防并机盗打及来电显示功能必须装上电池才能实现。
- 更换电池时，请在30秒内完成，以保证本机所存贮的来电信息不丢失。
- 通话完毕，查询本次话费后，若需及时退出请按【解锁】键。
- 如果电话机出现异常情况，可将外线及电池全部拔下，等30秒后，先装上电池，再插上外线，即可恢复正常。
- 本机在首次上电未摘机且未按【查询话费】键时，进入翻查详细话单、日话单时按【删除】键，则将删除相应话单的全部内容。

使用方法

提示：在以下使用方法叙述中，除特别说明外，其他操作均指在座机挂机状态下进行。

接听电话

听到电话铃声，拿起手柄或按【免提】键，即可与对方通话，通话完毕挂好手柄或按【免提】键。在用手柄通话时需转为免提通话，则按一下【免提】键，放回手柄即可；在用免提通话时需转为手柄通话，则拿起手柄即可。

拨打电话

拿起手柄或按【免提】键，听到拨号音后即可拨号，拨号完毕按【#】键结束（请以丝印为准），当听到回铃音时，等待对方应答。如果听到忙音，收线后摘机，按【重拨】键即可将刚才所拨的号码发送出去，通话完毕后，放回手柄或按【免提】键挂机。挂机后电话机会自动查询话费，查询完毕发出提示音，此时若需及时退出请按【解锁】键。

预置拨号

预拨电话号码，如果输入错误，可按【删除】键删除再重新输入。确认输入号码正确后，按【#】键结束（请以丝印为准），再拿起手柄或按【免提】键即可拨出该电话号码。

重拨键

若拨出电话号码，听到忙音时，可以收线后再摘机，听到拨号音后，按【重拨】键；或无须收线，直接按【重拨】键，本机就会自动拨出您前次输入的号码。

闪断/退出键

【闪断】键又称快速收线键。按一下此键，可实现与按下收线开关同样的效果，当您连续拨打几个电话时，该键就显得尤其方便、快捷。

在待机状态下，进入任何操作时（查询话费除外），按【闪断/退出】键，可回到待机状态。

设置键

设置防盗功能：按【设置】键一次，显示屏显示“1-”且“1”闪烁，再按【确认】键进入防盗设置，此时显示屏显示“1-0”或“1-1”，且“0”或“1”闪烁（“0”表示防盗关，“1”表示防盗开），若设为“关”可按数字键“0”再按【确认】键确认；若设为“开”可按数字键“1”再按【确认】键确认并返回到当前设置状态。待该项设置完毕接着再按数字键【1】至【4】任一键进入其它设置项或按【闪断/退出】键退出。

注：当防盗设置为开启时，显示屏显示“防盗”字样，此时若有人在您的外线并机盗打，本机会不断自动发出干扰音干扰对方，直到盗用方挂机或拆除盗打电话机为止。

设置日期和时间：连续按【设置】键两次或按【设置】键后再按数字键【2】，显示屏显示“2-”且“2”闪烁，再按【确认】键进入日期/时间设置，此时年份的首位闪烁，可按数字键“0”至“9”输入，如设置2005年，则依次输入“2005”，再接着按【设置】键，显示月的位置闪烁，依此方法完成月、日、小时、分钟的设置。设置完毕后再按【确认】键确认并返回到当前设置状态。待该项设置完毕接着再按数字键【1】至【4】任一键进入其它设置项或按【闪断/退出】键退出。

设置本机号码：连续按【设置】键三次或按【设置】键后再按数字键【3】，显示屏显示“3-”且“3”闪烁，再按【确认】键进入本机号码设置，此时即可输入本机号码（若以前设置有内容，则显示原内容，需用【删除】键删除），再按【确认】键确认并返回到当前设置状态。该项设置完毕接着再按数字键【1】至【4】任一键进入其它设置项或按【闪断/退出】键退出。注：设置该项后，在本机摘机时显示屏将显示您所设置的本机号码。

设置来电是否更新电话机设置的时间：连续按【设置】键四次或按【设置】键后再按数字键【4】，按【确认】键确认。显示屏显示“4-0”或“4-1”（“0”表示更新电话机设置的时间，“1”表示不更新），若设为“更新”可按数字键【0】再按【确认】键确认；若设为“不更新”可按数字键【1】再按【确认】键确认，并返回到当前设置状态。

注：若设置为“不更新”时，当本机收到以FSK制式来电信息时将不更新电话机设置的时间；反之更新。

查询话费键

按【查询话费】键一般情况下可查询到最近一次所拨打电话的费用，通话时间和起始时间。如果出现线路故障，则有可能查询不到话费，电话机显示屏会显示“请重新查询话费”，此时请按【解锁】键退出后重新查询话费即可。如果仍查询不到话费，请与电信局联系。

机主管理功能

在摘机状态下，按【设置】键进入机主管理状态，此时可根据语音提示进行操作，在操作过程中拨号时显示屏显示“P”字样，且所拨号码不会被保存。

注意：此功能根据运营商不同要求可能取消或加上，请以实际操作为准。

■ 话单翻查

连续按【上翻】键翻查上一组去电号码，连续按【下翻】键翻查下一组去电号码（包括去电号码和通话金额），如果翻查过程中按【查时】键可翻查该组去电号码的起始时间和通话时间。连续按【*】键可翻查最近12天的日话单；也可按【*】键后再连续按【上翻】键或【下翻】键分别向上或向下翻查。若想退出查询，按【闪断/退出】键即可。

■ 翻查来电信息和回拨来电号码

连续按【来电翻查】键即可翻查来电信息，或者先按【来电翻查】键，再按【上翻】键翻查上一组来电信息，按【下翻】键翻查下一组来电信息，当选到所想要的来电信息时，摘机即可拨出翻查到的电话号码。当所查号码位数在9位以上且首位不为0的来电号码时，本机会自动在此号码前加“0”回拨出去。在翻查来电号码时，按【查时】键可查询该组来电的日期和时间。在待机状态下，如果显示屏显示“XX新”，表示有新来电信息未查看，以提示您查阅。

■ 删除来电信息

连续按【来电翻查】键选择要删除的来电信息，或按【来电翻查】键后，再按【上翻】键或【下翻】键选择要删除的来电信息，按【删除】键，则删除此组来电信息。若按住【删除】键3秒，则删除全部来电信息。

■ 夜光功能

在摘机状态下，本机显示屏夜光照明功能被启动，方便您在夜间或光线暗淡处使用本机。

注 意 事 项

关于电话机保洁

电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入电话机而影响使用效果。机壳表面沾有灰尘时，用细布擦干净即可，不得使用带腐蚀的清洁液及其它化学溶剂。

关于电话机防震

使用电话机时，应尽量免受冲击和敲打，防止电话机外壳塑料制品产生破裂现象。使用电话机的键钮和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于贮存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度-20℃～+40℃，湿度≤75%。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪，猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于电池

使用本机请安装三节七号(AAA SIZE)电池，安装时务必注意正负极性，不要装反。如果频繁使用电话机，建议选用大容量电池。

关于来电显示

外线上不能接有小交换机、分线器、防盗器等，否则将影响来电显示信号。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性，破坏性等非正常使用造成的损失与本公司无关。

常见的故障及处理

杂音	1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。 3. 如是ADSL用户，请确认是否正确安装ADSL语音分离器。
无响铃	1. 与电话外线接触不良或电话外线断。 2. 收线开关没有压下。 3. 机内响铃部分故障或蜂鸣器坏。
来电只响一声铃	检查电话线路是否正常，具体请与当地电信局联系检修。
免提无法受话	机内免提部分故障：如稳压管击穿、喇叭开路等。
接收不到来电信息	1. 查看电池电量是否足。 2. 查询电信局是否开通来电显示服务。 3. 是否向电信局申请来电显示服务。 4. 内线交换机不具备来电显示功能。 5. 外线上是否接了分线器、防盗器等。
手柄无法受话	1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线断或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障：如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	1. 收线开关没有弹起。 2. 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复）。 3. 机内拨号部分故障。
无声	1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。
显示错乱或死机	将电池及外线全部取下，等30秒后先装上电池，最后插上外线。如果还不行，请送维修点修理。

包 装 组 件			
名 称	数 量	名 称	数 量
使用说明书	1本	外引线	1根
步步高通信产品保修卡	1份	接线盒	1个
座机、手柄、卷线	1套		



符合中华人民共和国国家标准
执行标准：
自动电话机技术条件： GB/T 15279—2002
固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法： YD/T 1277.1—2003

东莞市步步高通信设备有限公司
BBK COMMUNICATION EQUIPMENT CORP., LTD.
地 址：广东省东 市长安乌沙步步高大道23号信箱
咨询/投诉电话：(0769)85325432
传 真：(0769)85548672
邮 编：523860
网 址：http://www.gdbbk.com



使用说明书

【型号： HA007(83)TDI(CID)】

83智能电话

东莞市步步高通信设备有限公司
BBK COMMUNICATION EQUIPMENT CORP., LTD.

V1.3C#
5195282