



AD-1293


聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益




警告


- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！

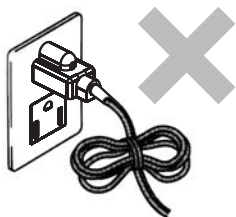


- 插頭請確實插在插座上！
插頭、插座需確實接地！

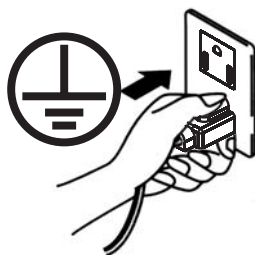


- 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！

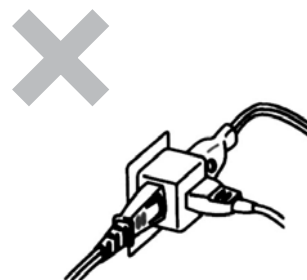


- 確實保持電源插頭之清潔！

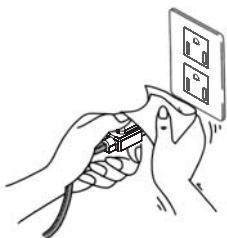

- 擦拭清理本體時或長時間不使用時，請先關閉電源，再拔掉電源插頭！

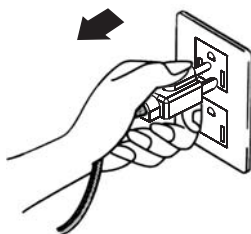


- 手濕時嚴禁操作插頭！

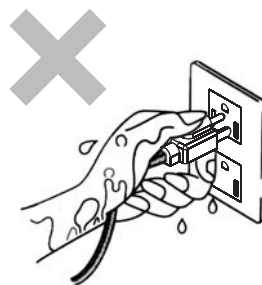


注意

*除濕機於長期開機運轉時，須有人在場。

- 操作面板上嚴禁擺放物品！

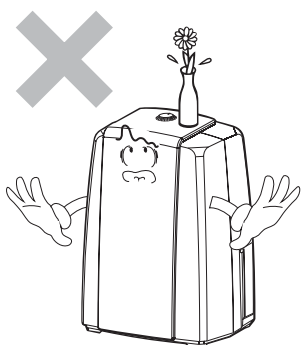


- 請維持良好的出風與回風環境！

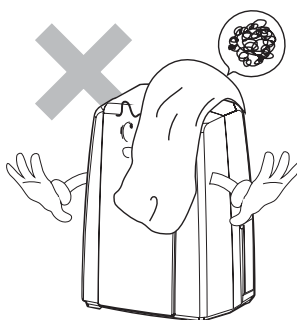


- 請勿讓小孩攀登玩耍！




- 嚴禁將水淋到機體和操作面板！

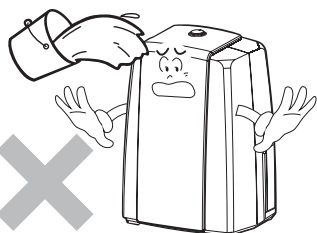


- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！

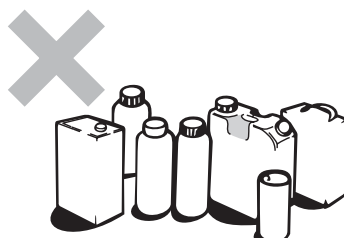


- 非維修技術人員，請勿

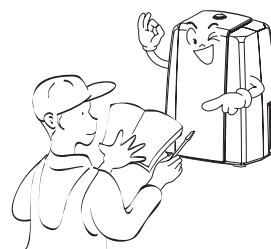

各部名稱

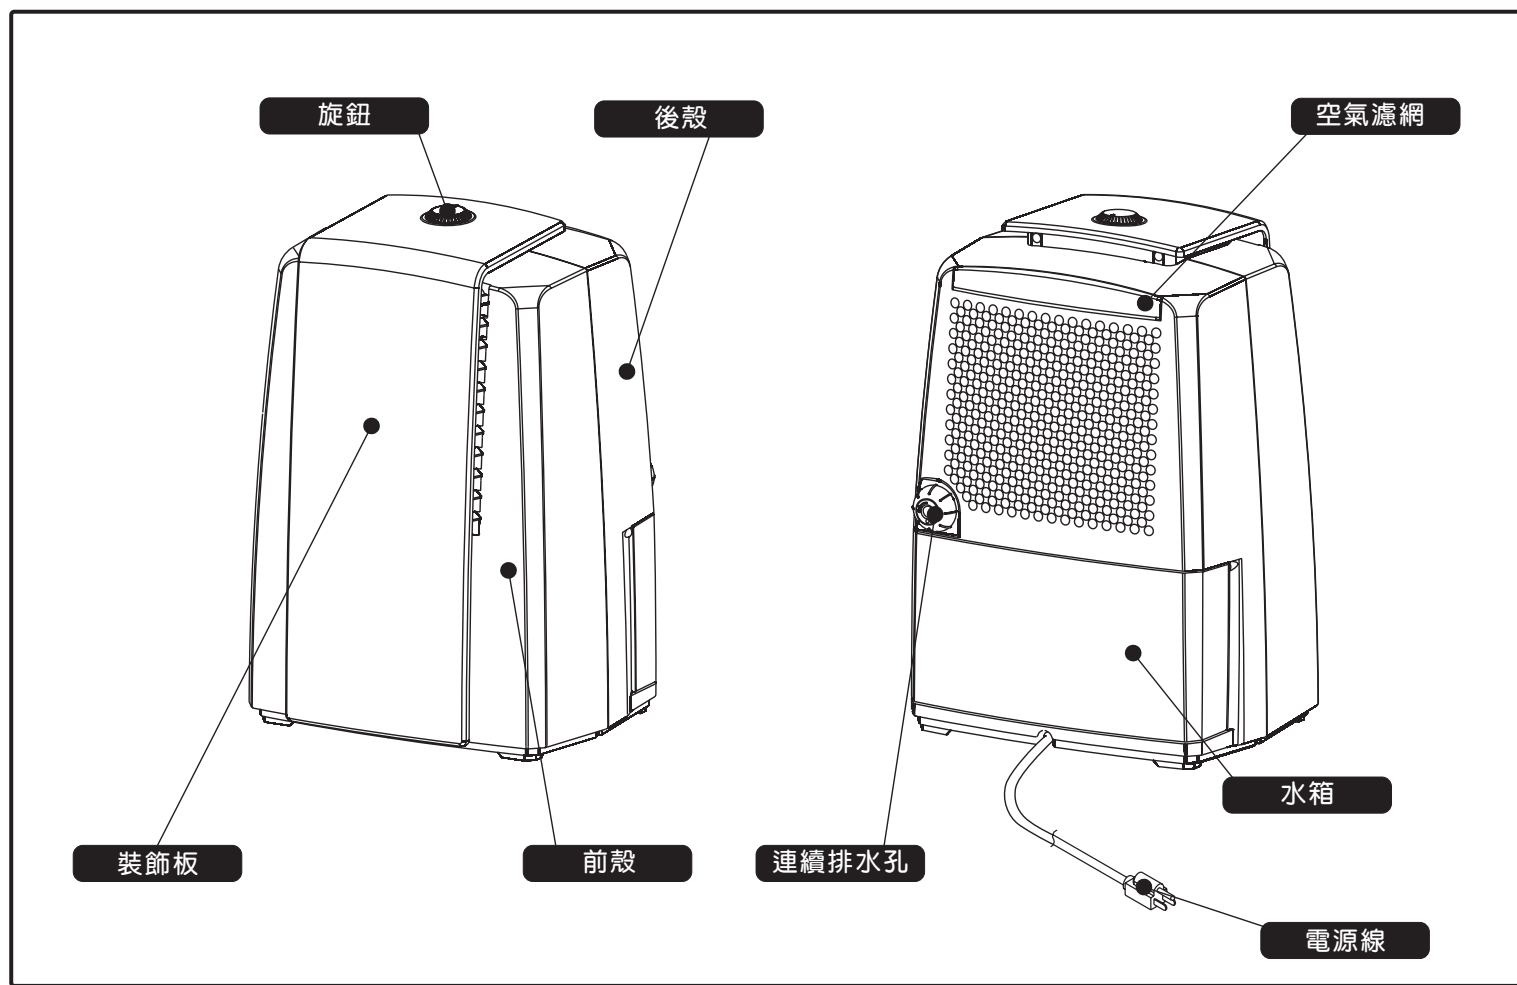


操作說明

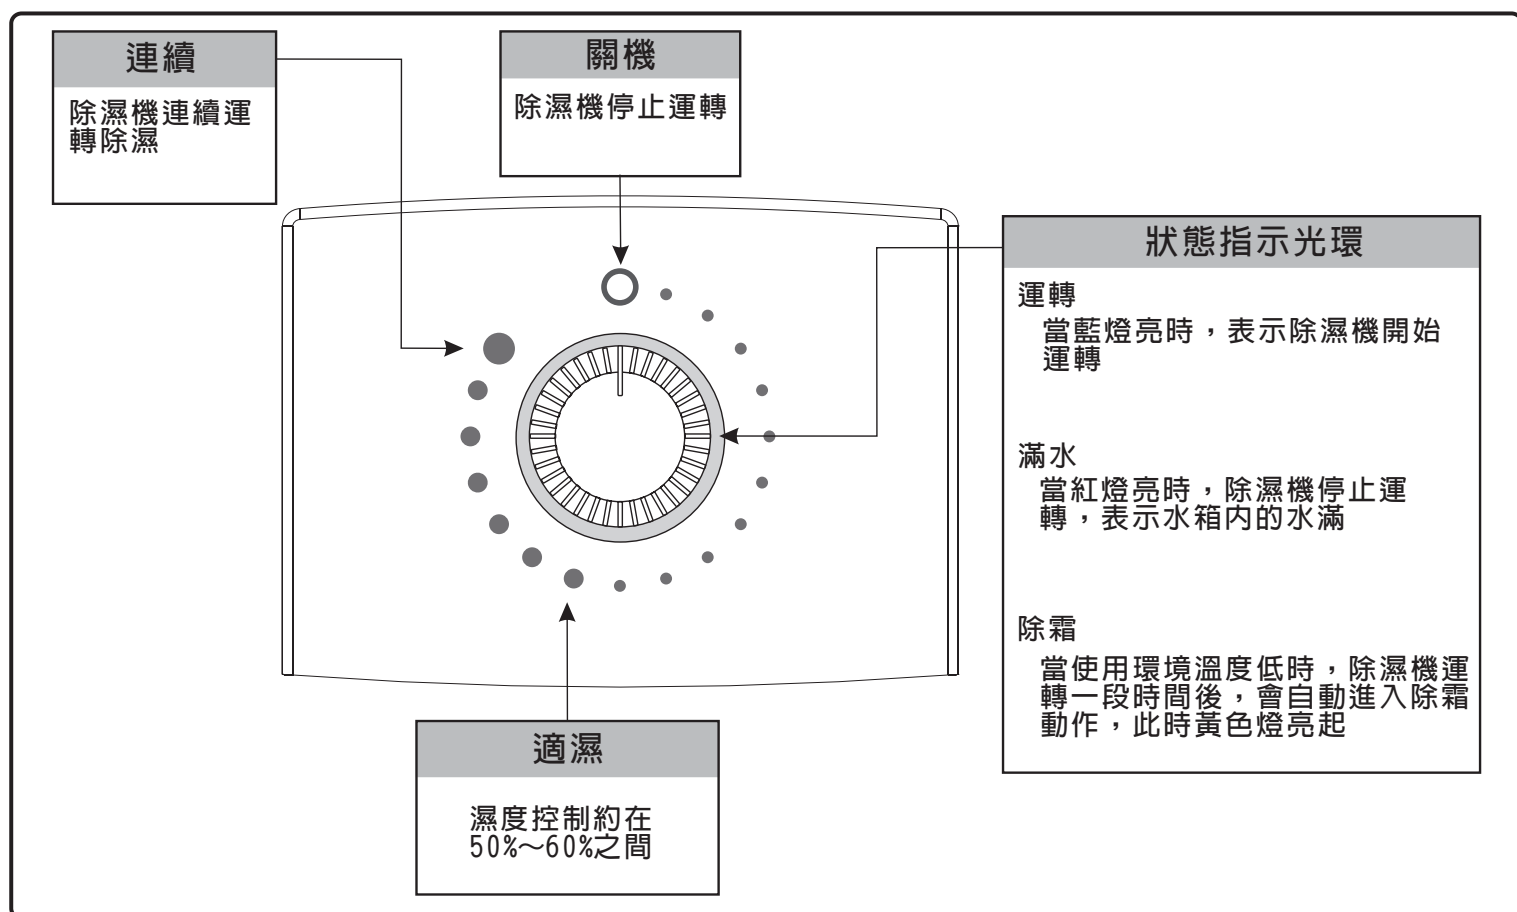


使用方法

● 啟動運轉


1) 將電源線之插頭確實插上電源插座。

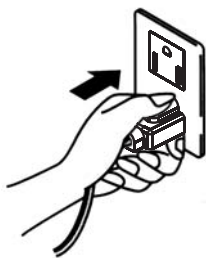

2) 確定水箱是否放置定位。
(當指示光環處亮起"紅燈"時，表示水箱未放置定位，請將水箱拉出再放回定位即可。)

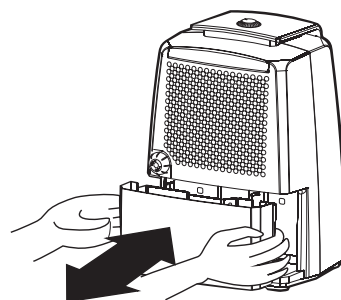

3) 旋轉“控制旋鈕”至所需濕度（通常在“適濕”的位置），此時若室內濕度高於設定值則開始運轉抽濕。

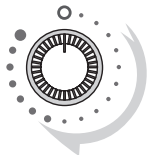

- 4) 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。
5) 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
6) 依3). 4). 5) 項運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

● 滿水指示燈亮時之處理方式


當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。
此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置，除濕機即可繼續運轉。



以兩手傾倒水箱內除濕水

連續排水

●除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

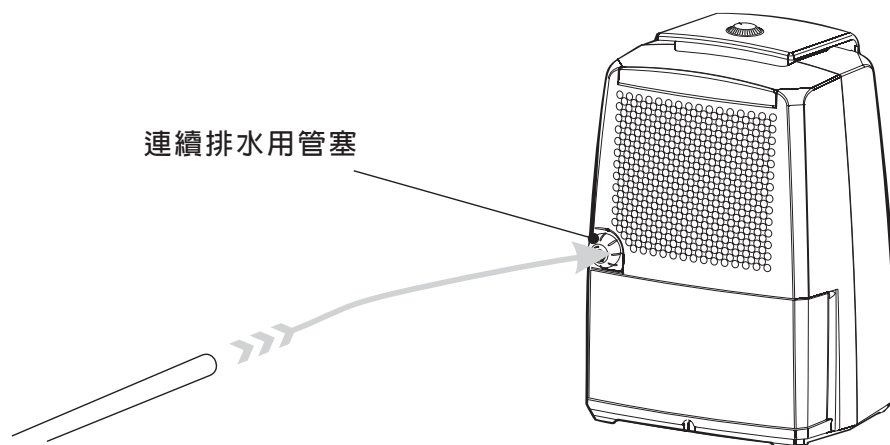

排水管組裝順序




1. 請準備排水用PVC軟管(市販品內徑13mm)

2. 取出排水口之管塞

3. 取出排水口的軟質蓋，將管塞及軟質蓋放入水箱內收藏。



4. 將排水用PVC軟管接到出口處。

5. 將水箱放回原位置

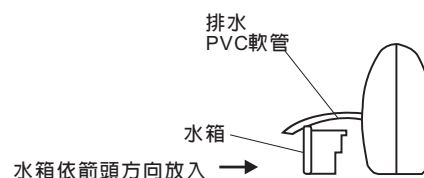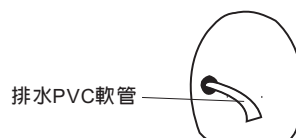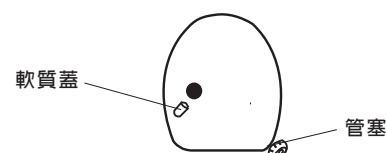


●排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折！

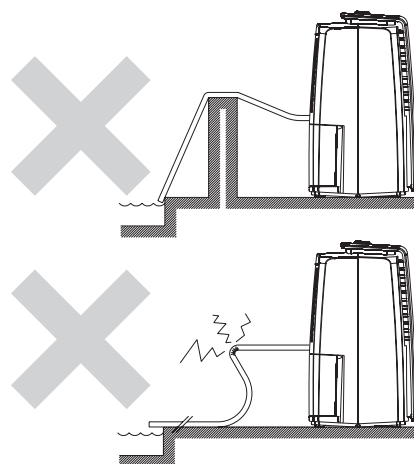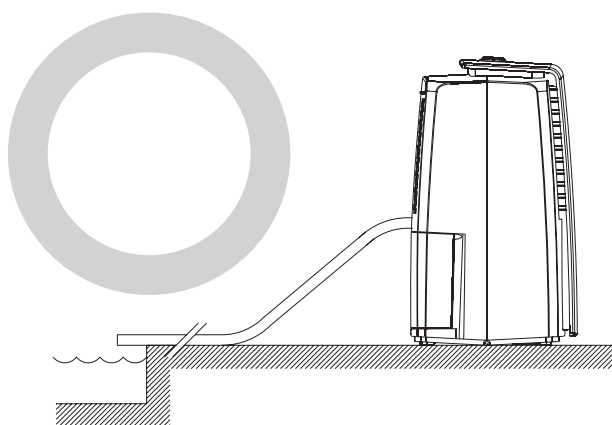


使用注意事項


- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險

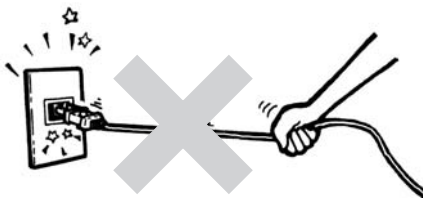



- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。

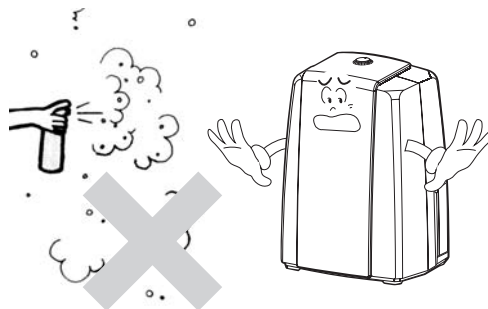


- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。

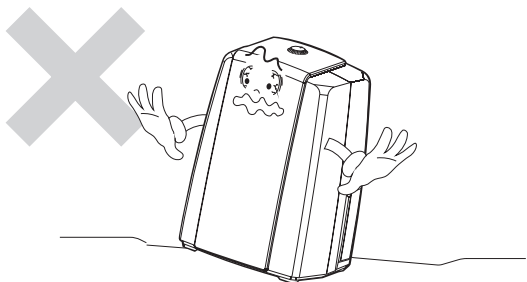


- 本機請勿 接背靠牆壁使用，如要在出風口上方適當烘乾衣物，但請保持 50cm 以上距離。

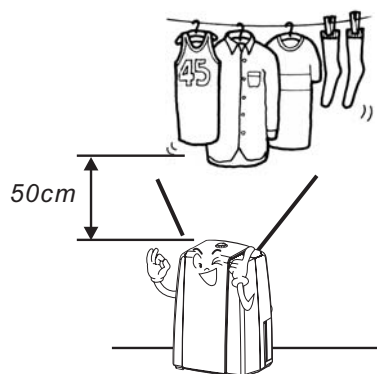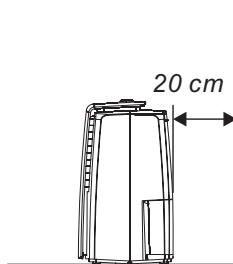


- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。

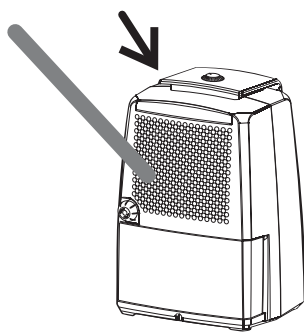


- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。

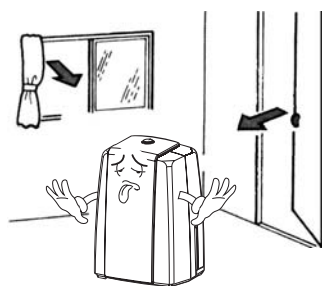

- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。

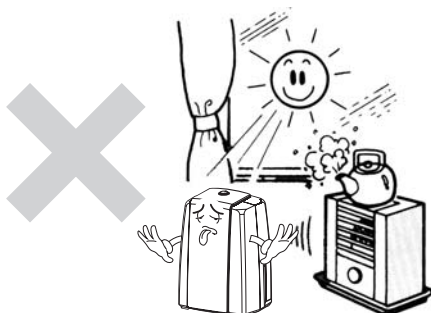


- 再搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

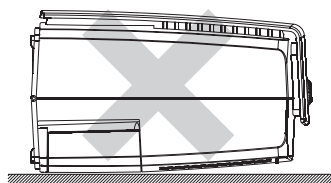

保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

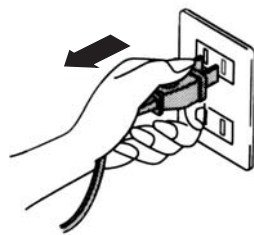

1) 外觀之清潔：


- A. 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- B. 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- C. 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2) 空氣濾網之清潔：


空氣濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果空氣濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次空氣濾網，以維持良好的除濕能力。

● 清潔步驟：

- A. 將空氣濾網之塑膠架向上輕輕抽出。

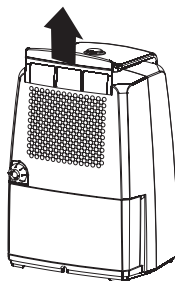

- B. 使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾。

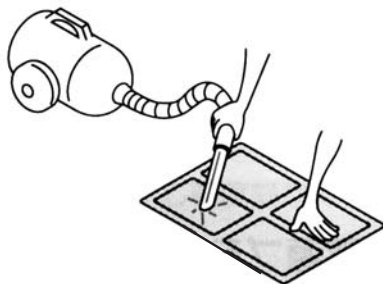

- C. 將乾淨的空氣濾網還原，即可繼續使用除濕機。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

規格

機 型	AD-1293
電 源	單向 110V / 60Hz
除 濕 能 力	6 公升/日 (27°C 60%RH)
消 耗 電 力	195W
防水防塵等級	IPX0
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	442*298*260 mm
重 量	10.5 kg
適 用 室 溫	B TYPE: 5°C ~ 32°C

- ※ 如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害。
- ※ 本產品禁止在浴室使用。

