EPSON
EXCEED YOUR VISION


EPSON STYLUS™ PRO 11880

組裝與設定手冊


安全說明 1
清點配件及組裝腳架 3
取出印表機 4
將印表機裝設在腳架上 5
安裝自動收紙器 6
選擇適合擺放印表機的位置 9
組裝印表機 10
確認列印 13
安裝單張紙 16
連接印表機與電腦 20
安裝印表機驅動程式和軟體 20
校正印字頭 22
使用線上進階使用說明 23
附錄 24

印表機的各部份名稱

前視圖

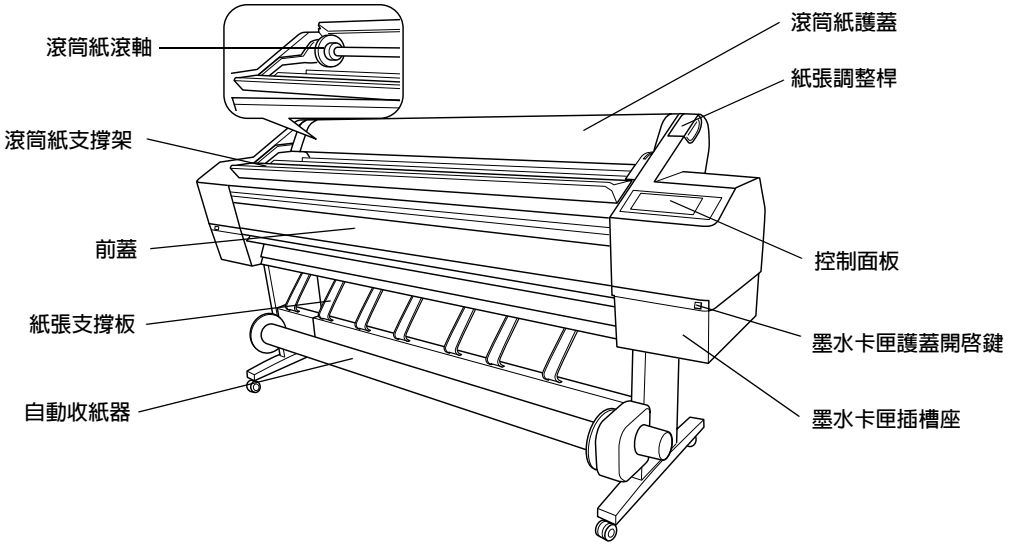

後視圖

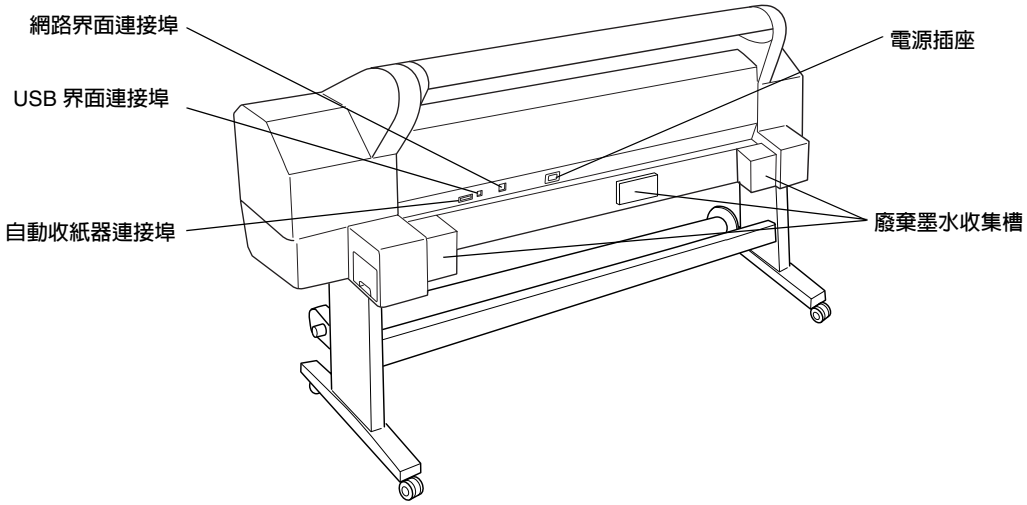

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson printer. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON STYLUS™ and Exceed Your Vision are trademarks of Seiko Epson Corporation.
Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple® and Macintosh® are registered trademarks of Apple Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

安全說明

使用印表機之前，請詳細閱讀下列所有的指示說明。同時，請務必遵守產品上所標示的警告訊息和指示。

警告、注意、和附註



警告 請務必遵守以免身體受傷。



注意 請務必遵守以免損害設備。

附註 包含重要的訊息及有用的技巧內容，對於印表機的操作將會有很大的幫助。

重要的安全說明

使用印表機之前，請詳細閱讀下列所有的指示說明。同時，請務必遵守產品上所標示的警告訊息和指示。

- ❏ 請勿堵住或覆蓋印表機腳架的通道。
- ❏ 請不要在插槽中插入任何物品。並且小心不要在印表機上噴灑任何液體。
- ❏ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❏ 請勿使用已損壞或有磨損的電源線。
- ❏ 若印表機是使用延長線，請確認共用這條延長線之裝置的電流總安培量沒有超過該延長線的電流範圍。另外，也請確定共用壁式電源插座之全部裝置的電流總安培量沒有超過這個電源插座的電流範圍。
- ❏ 請勿企圖自行維修印表機。
- ❏ 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

  電源線或插頭損壞；有液體噴灑到印表機；印表機摔落或鐵架損壞；印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差。
- ❏ 界面連接埠 (USB 及網路界面) 和自動收紙器的連接埠都是 LPS (有限制的電源)。
- ❏ 若插頭發生損壞，請更換電源線組或是洽詢合格的電工。若插頭內有保險絲，請務必使用正確尺寸和額定功率的保險絲進行替換。

相關注意事項

當為印表機選擇位置時


- ❏ 避免放在溫度和溼度容易急速改變的場所。另外，將印表機放在遠離陽光曝曬、強光照射或高溫的地方。
- ❏ 避免放在容易受到震動的位置。
- ❏ 將印表機放在遠離灰塵的地方。
- ❏ 將印表機放在靠近壁式電源插座的位置，以便可以輕易地拔下電源線。

當使用印表機時

- ❏ 正在列印的時候，請勿將您的手伸入印表機內或是觸碰墨水卡匣。
- ❏ 請勿用手移動印字頭；否則，可能會損壞印表機。

當處理墨水卡匣時

- ❏ 將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免孩童誤飲墨水。
- ❏ 將墨水卡匣保存在陰涼的地方。
- ❏ 若皮膚不小心沾到墨水，請用肥皂和清水清洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立即用清水沖洗。
- ❏ 爲了達到最佳的列印效果，請在安裝墨水卡匣之前，先左右搖晃墨水卡匣。

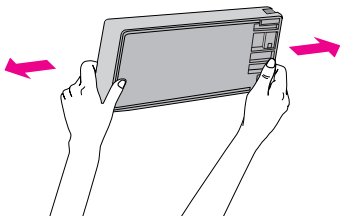

注意：
請勿太過用力搖晃之前已安裝過的墨水卡匣。


- ❏ 請勿使用已超過印在墨水卡匣包裝盒上之保存期限的墨水卡匣。
- ❏ 爲了達到最佳的列印效果，請在墨水卡匣安裝後的六個月內使用完畢。
- ❏ 請勿拆解墨水卡匣或試圖使用填充式墨水。這麼做，可能會損壞印字頭。
- ❏ 請勿觸碰墨水卡匣上的墨孔或其周圍區域以及側面的綠色 IC 晶片。這麼做，可能會影響到正常的操作及列印。
- ❏ 若將墨水卡匣從寒冷的地方移到溫暖的地方，可能會發生凝結現象。所以在使用之前，請先將墨水卡匣放在室溫下四個小時以上。

符合 ENERGY STAR®

清點配件及組裝腳架


檢查內容物

1. 打開包裝箱，然後提起裝有腳架的箱子，使其與印表機分開。

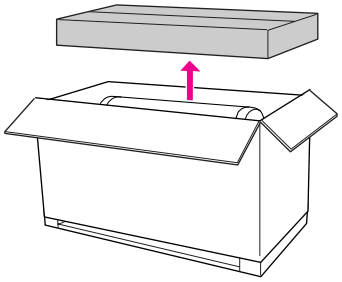


2. 打開裝有腳架的箱子，然後確定下列全部項目皆有包含在內並且沒有損壞。


左側支撐架 / 右側支撐架

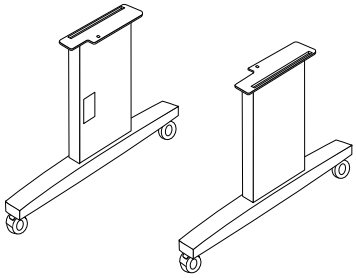

水平橫桿

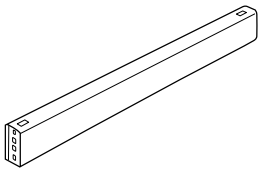

六角板手



六角螺絲 (4)



蝴蝶螺絲、彈簧墊圈、及墊圈 (4)




組裝腳架


警告：
需要兩個人力在任一邊操作，才能組裝腳架 (23.2 公斤)。

1. 如圖所示，握住左側支撐架和水平橫桿。然後使用六角扳手及兩顆六角螺絲將橫桿固定在支撐架上。

   附註：
   請勿將螺絲鎖太緊。保留一些空間，讓您在鎖緊另一邊支撐架的螺絲時可調整位置。

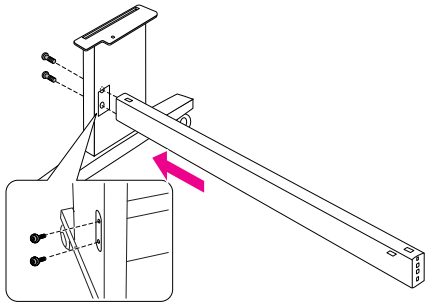

2. 請參考步驟 1 的說明，將橫桿的另一邊固定在右側支撐架上。

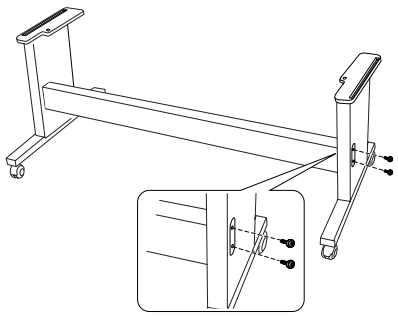


3. 牢牢地鎖緊支撐架兩側上的四顆螺絲。

這樣便完成了腳架的組裝。然後，請查看下個單元有關取出印表機的說明。


取出印表機

警告：
這台印表機的主機非常重且龐大。因此需要兩個人力取出印表機的主機。

1. 取出附有滾筒紙的滾筒紙滾軸、發泡膠、及印表機周圍的硬紙板保護裝置。

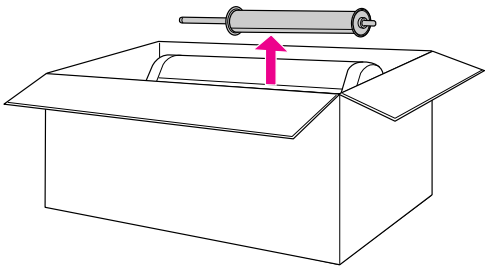


2. 提起箱子，使其與印表機分開。取出印表機後面凹洞中的全部項目。

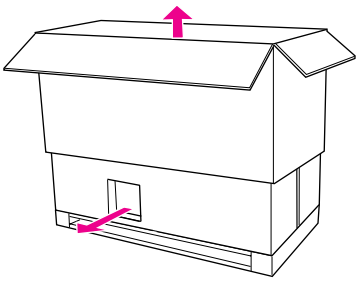

附註：
印表機內附的墨水卡匣主要是用來進行初始化設定。

3. 取出印表機周圍的硬紙板保護裝置。


4. 移除印表機上的塑膠套。

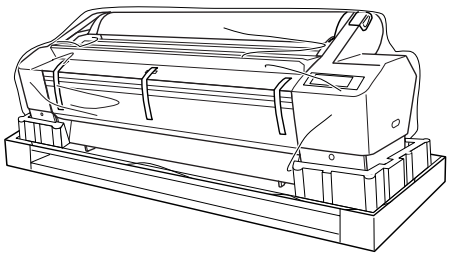


檢查內容物

確定下列全部項目皆有包含在內並且沒有損壞。


附有滾筒紙的滾筒紙滾軸




墨水卡匣 (9)

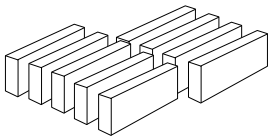


電源線



灰色配件 (2)




紙張支撐板 (7)

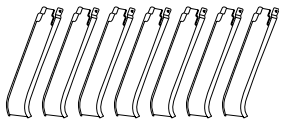

將印表機裝設在腳架上


警告：
請勿企圖以少於四個人力來抬起印表機的主機 (約 127.3 公斤)。


1. 固定前方的兩個輪子。
將輪子斜向一邊放置並且固定，這樣輪子才不會移動。

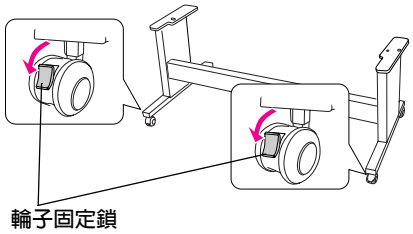


2. 如圖所示，把腳架放在印表機的前方，然後再將印表機安裝在腳架上。


附註：
當您將印表機放在腳架上時，請將印表機右後方的方塊對準腳架上相同部位的方塊。

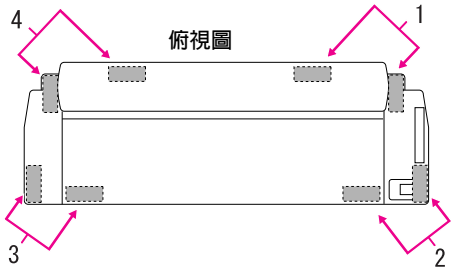

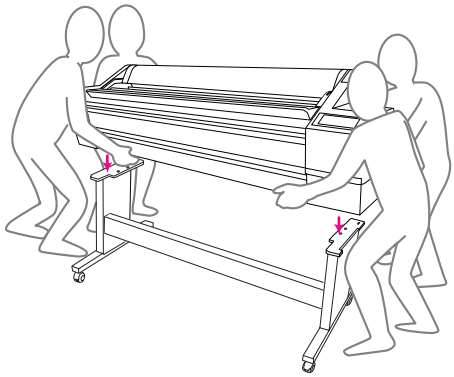

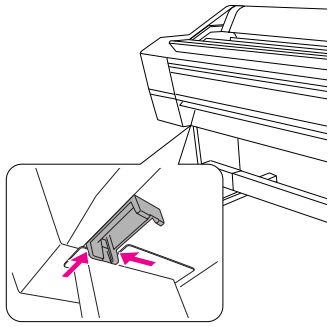

3. 用蝴蝶螺絲、彈簧墊圈、及墊圈來固定印表機的底部與腳架。

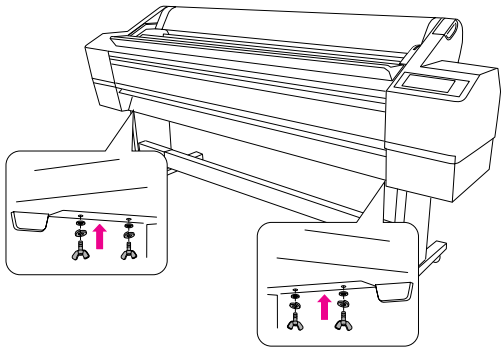


安裝自動收紙器


檢查內容物

確定下列全部項目皆有包含在內並且沒有損壞。


驅動裝置

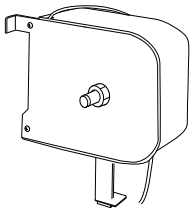


可移動裝置

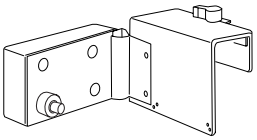


輪緣 (適用驅動裝置)

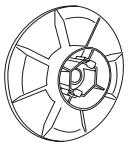


輪緣 (適用可移動裝置)

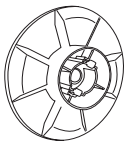

反射器

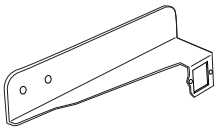

可移動裝置阻擋器

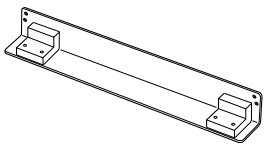


收紙器滾軸 (3 英吋)




螺絲


(2 顆大 [黑色]、4 顆小)

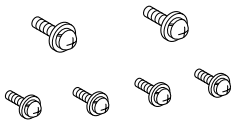

連接線固定扣環 (2)




膠帶




安裝自動收紙器

1. 如圖所示，將驅動裝置安裝在水平橫桿上，並且用黑色螺絲把驅動裝置牢牢地固定在印表機上。

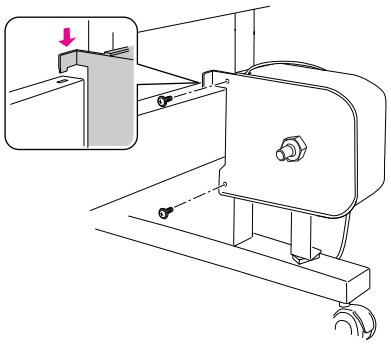


2. 擠壓卡榫，將輪緣 (標示爲 R) 安裝在驅動裝置上。


   輪緣可雙面使用。一面適用於 3 英吋滾軸，而另一面適用於 2 英吋滾軸。針對滾軸設定正確的位置。

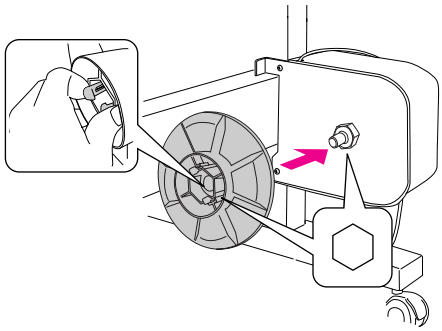


3. 將固定扣環安裝在右側的腳架上，然後將連接線穿過固定扣環。

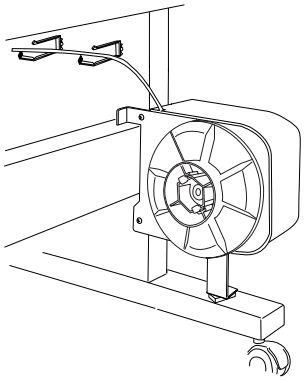


4. 如圖所示，將連接線接頭插入印表機後方的連接埠中，然後鎖緊接頭兩側上的螺絲。

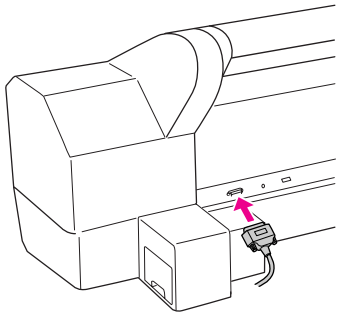

5. 將固定桿向左轉即可鬆開。

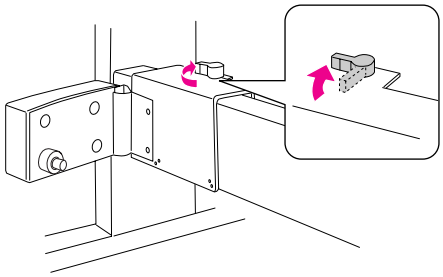


6. 握住可移動裝置的同時，將可移動裝置阻擋器安裝在可移動裝置的底部。把阻擋器上的兩個凸起卡榫壓入可移動裝置中，這樣做阻擋器才不會脫落。然後用兩顆螺絲將可移動裝置固定在水平橫桿上。

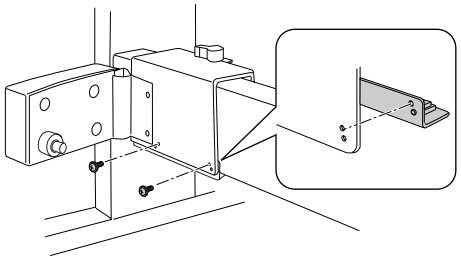


7. 擠壓卡榫，將輪緣 (標示爲 L) 安裝在可移動裝置上。

   輪緣可雙面使用。一面適用於 3 英吋滾軸，而另一面適用於 2 英吋滾軸。針對滾軸設定正確的位置。

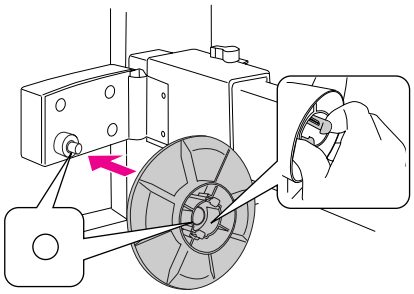


8. 將反射器安裝在左側腳架的背面，然後鎖緊兩顆螺絲。

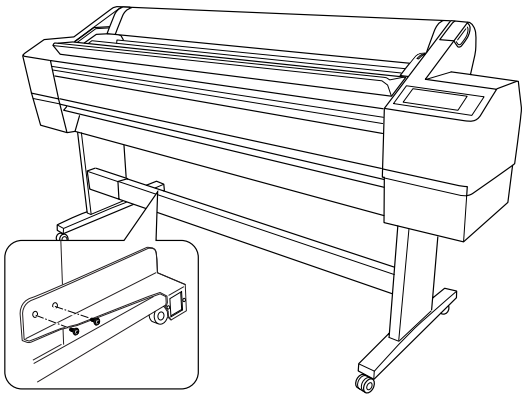


安裝收紙器滾軸


1. 確定固定桿已鬆開 (轉向左方)。將可移動裝置滑向水平橫桿的左端。

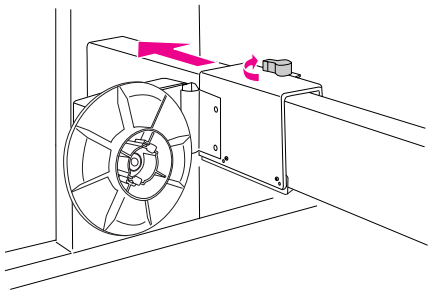


2. 將收紙器滾軸的一端裝入驅動裝置上的輪緣卡榫。

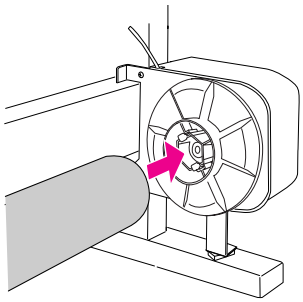

3. 將可移動裝置上的輪緣卡榫插入收紙器滾軸的另一端。

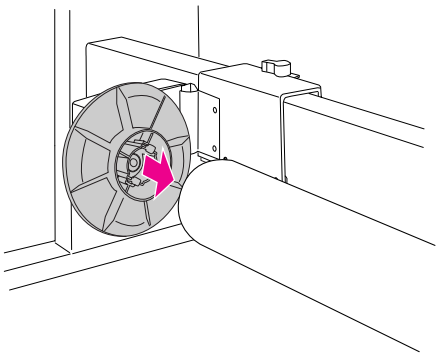


4. 將固定桿向前轉即可固定可移動裝置。

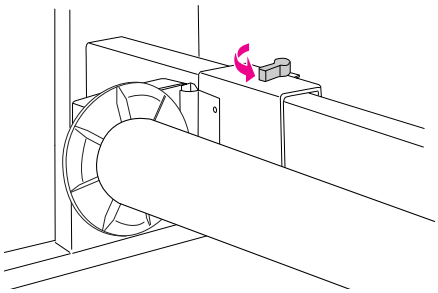

確定滾軸已牢牢地固定。

安裝紙張支撐板

安裝好自動收紙器之後，請安裝紙張支撐板。

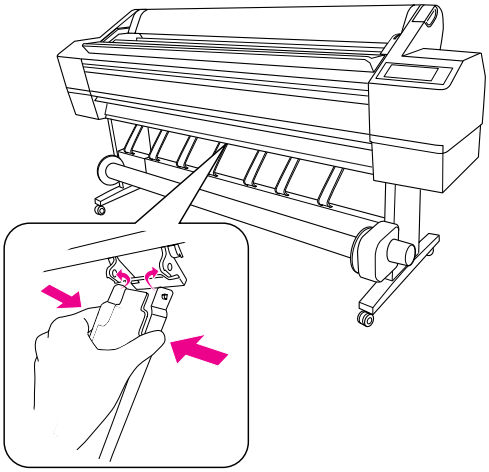

選擇適合擺放印表機的位置

放置印表機的說明

- ❏ 選擇一處能承受印表機重量 (約 150.5 公斤) 的穩定位置。
- ❏ 只使用符合這台印表機電源規格的插座。
- ❏ 請在下列的環境中操作印表機：

  溫度： 10 至 35ºC

  溼度： 20 至 80% 沒有冷凝

  即使符合了上述條件，但如果環境條件不適合紙張，還是可能會無法正確列印。請務必在有符合紙張條件的環境下使用印表機。詳細的資料，請查看紙張的操作說明。
  避免將印表機放在過於乾燥、陽光直射、或高溫之處以維持適當的溼度。


- ❏ 爲了方便操作、維修、及通風，請預留足夠的空間。
  有關印表機周圍空間的詳細說明，請查看下一個單元。

警告：

- ❏ 避免放在容易過熱、通風不良、或灰塵多的地方；否則，可能會發生冒煙或起火。
- ❏ 避免放在容易受到陽光直射或靠近冷氣機的位置。
- ❏ 請勿堵住印表機的散熱孔。
- ❏ 請勿將印表機放在通風不良的地方。
- ❏ 請勿將印表機放在地毯或毛毯上。
- ❏ 當使用印表機時，請勿拿毛毯或桌布這類的布料蓋住印表機。
- ❏ 印表機背面與牆壁之間至少保留 30 公分的距離。
- ❏ 請勿把印表機放在不穩固的位置。若印表機落下可能會造成身體受傷。


印表機周圍的空間

爲了方便操作、維修、及通風，請預留足夠的空間，如下圖所示。(圖中的數值爲最小值。)

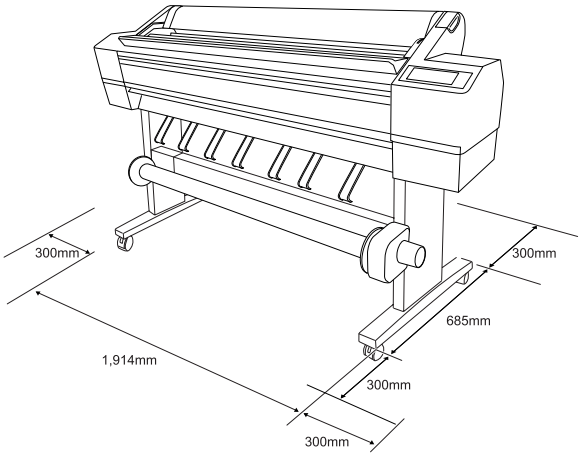

放置印表機

1. 鬆開前方的輪子。

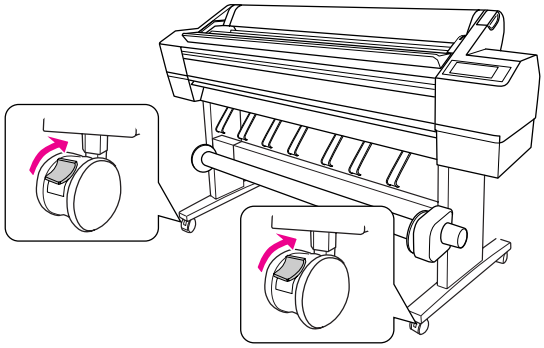

2. 將印表機移到要使用的位置 (離開短距離)。


   附註：
   不像那些用來搬運物料的設備例如手推車，裝在印表機腳架上的輪子是設計用來在室內平地上短距離移動印表機。

3. 固定前方的兩個輪子。
   將輪子斜向一邊放置並且固定，這樣輪子才不會移動。


組裝印表機

移除保護裝置

1. 移除印表機上的保護膠帶以及墨水卡匣插槽座內的保護裝置。

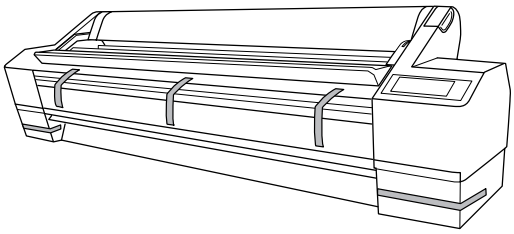


2. 打開前蓋。鬆開螺絲並且取出印字頭底座旁的兩片金屬板。

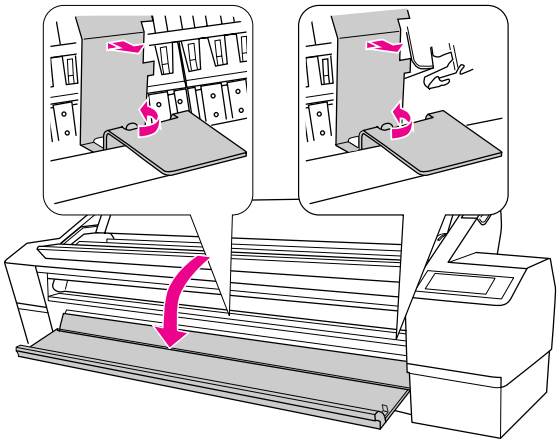


附註：

- ❏ 請勿再安裝金屬板。將這些金屬板保存起來以備日後使用。
- ❏ 請小心，不要觸碰印字頭周圍的線路；否則，可能會損壞印表機。

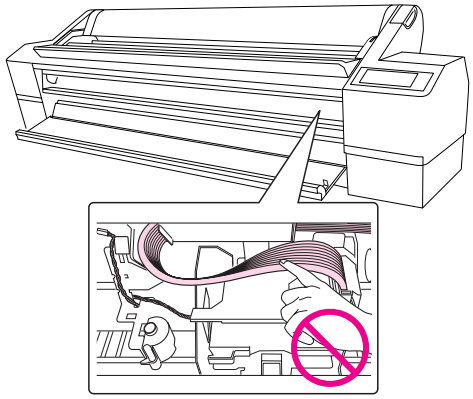


3. 闔上前蓋。

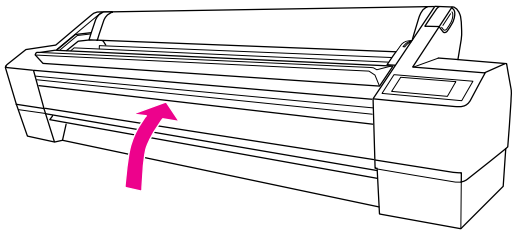


連接電源線

1. 檢查印表機背面標籤，確定印表機需求的電壓有符合壁式插座的電壓。另外，請確定有使用正確的電源線。

2. 將電源線插入印表機背面的電源插座中。

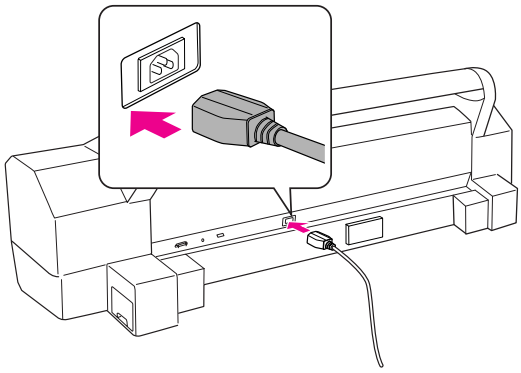

3. 將電源線穿過印表機背面的固定扣環。電源線可以繞過左側或右側。

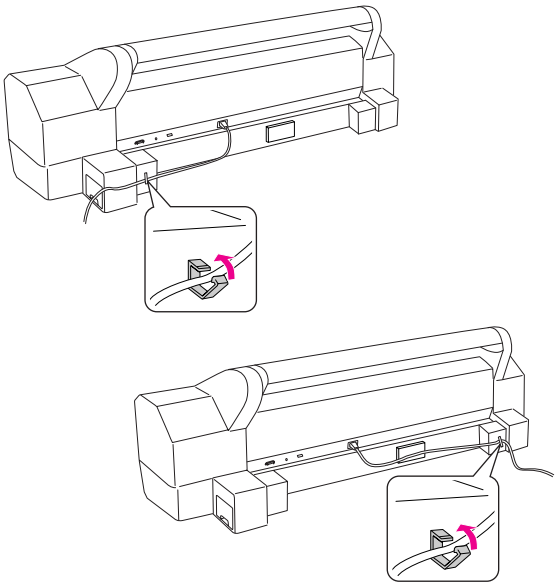

4. 將電源線插入有接地線的電源插座中。

注意：
請勿使用受自動定時器或壁式切換開關控制的電源插座。否則，可能會發生突然斷電或是對印表機造成損壞。


安裝墨水卡匣

若要安裝墨水卡匣，請依照下列的操作說明。


警告：
墨水卡匣是採密封式設計。所以按照正確的使用方法，墨水卡匣是不會發生墨水外漏的現象。若您的手不小心沾到墨水，請用肥皂及清水沖洗即可。如果墨水不慎濺到眼睛，請立刻用大量清水沖洗。

附註：
印表機內附的墨水卡匣有部份墨水是用於初始化安裝。爲了保證高品質的列印輸出，印表機中的噴嘴需要被完全導墨。此墨水卡匣中的一部份墨水將會被消耗在裝機導墨步驟，所以此墨水卡匣的列印頁數，將會低於台灣愛普生公司網頁標示的列印頁數 。


1. 按下 『**電源** ⏻ 』鍵，開啓印表機的電源。

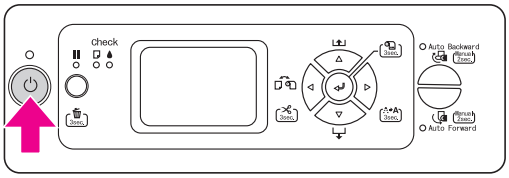

2. 當燈號開始閃爍時，墨水卡匣插槽座護蓋會稍微打開，接著請用手完全打開護蓋。

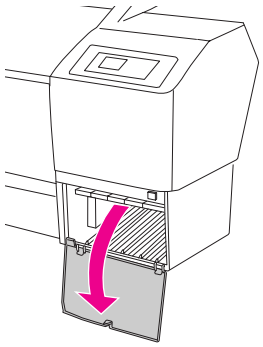


3. 核對墨水卡匣及其對應的插槽。

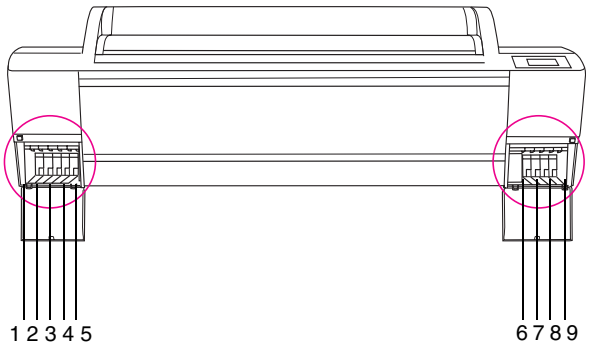


插槽編號	墨水顏色
#1	淡靚紅
#2	超淡黑
#3	消光黑
#4	淡黑色
#5	淡藍色
#6	藍色
#7	靚紅色
#8	亮黑色
#9	黃色

4. 取出包裝袋中的墨水卡匣，並左右搖晃墨水卡匣約 5 秒鐘。

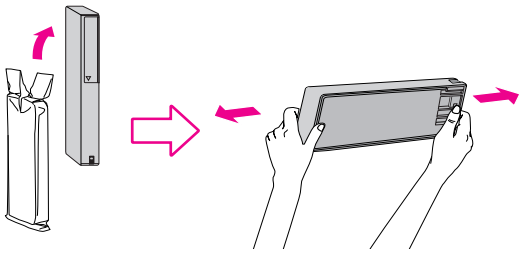


注意：
請勿觸碰墨水卡匣側邊的綠色 IC 晶片。這樣做，可能會影響到正常的運作及列印。

5. 握住墨水卡匣且有箭頭標示面朝上並對準印表機的背面，然後將墨水卡匣完全插入插槽中。

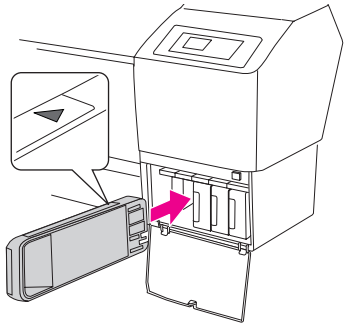

附註：
務必安裝全部九顆墨水卡匣；否則，無法啓動導墨程序。

6. 將全部墨水卡匣裝入對應的插槽之後，請闔上墨水卡匣插槽座護蓋。

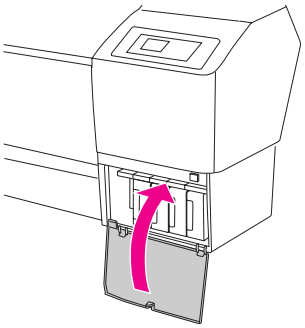

印表機會開始進行初始化導墨，此時 〝電源〞燈號會閃爍 (約 10 分鐘)。

注意：
請勿在 〝電源〞燈號還在閃爍時執行下列動作；否則可能會損壞印表機：

- ❏ 關閉印表機的電源
- ❏ 拔下電源線
- ❏ 打開前蓋
- ❏ 將紙張調整桿設定在鬆開的位置
- ❏ 打開墨水卡匣插槽座護蓋
- ❏ 取出廢棄墨水收集槽


7. 液晶面板上會出現 〝PAPER OUT. LOAD PAPER〞，表示已完成初始化導墨。

確認列印

安裝滾筒紙


若要將滾筒紙裝入印表機中，請依照下列的操作說明。

1. 打開滾筒紙護蓋。

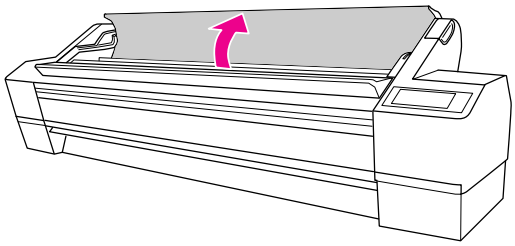



2. 使用在右側上固定的紙張阻擋器 (灰色)，抬起紙軸並將其放在滾筒紙支撐架中。然後將紙軸向右移。

警告：
紙軸很重，所以需要兩個人力由紙張阻擋器兩端抬起紙軸。

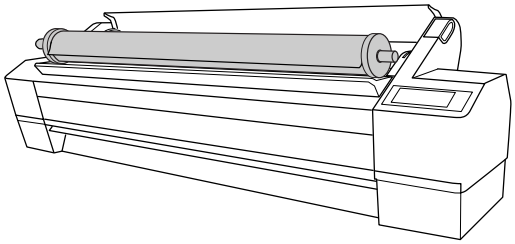


3. 將紙軸對準兩側的扶欄，然後慢慢地將其滾進適當的位置並固定在印表機內部的托架上。

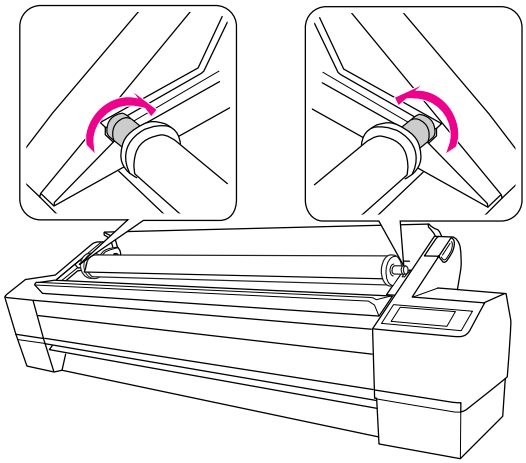

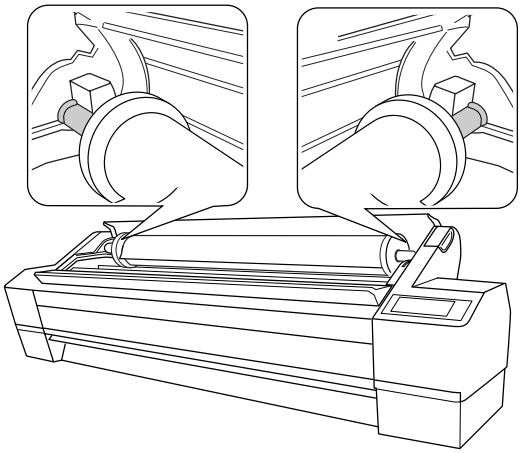


4. 確定 〝暫停〞燈號沒有閃爍，然後將紙張調整桿設定在鬆開的位置。

液晶面板上會出現 〝LEVER RELEASED. LOAD PAPER〞。

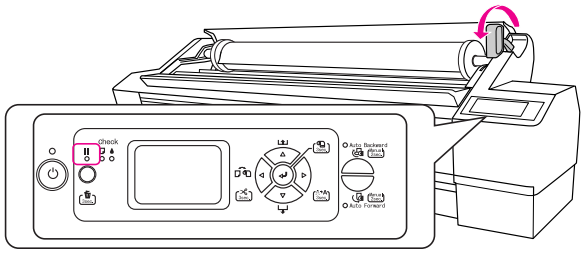


5. 把紙張插入進紙槽內。然後將紙張向下拉，使紙張可以完全地穿過進紙槽。

小心不要摺疊到紙張的邊緣，插入紙張以至沒有鬆弛部份。

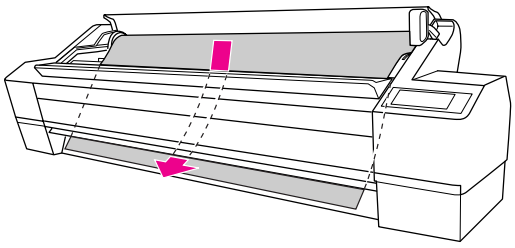


6. 按下控制面板上的 『**進紙 △**』鍵調整饋入的長度。

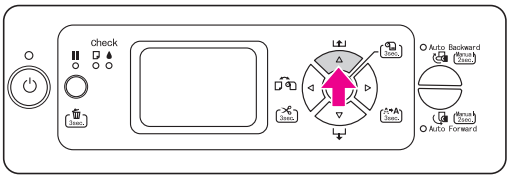


7. 握住紙張的底邊，轉動紙張以消除鬆弛部份。確定紙張的底邊是筆直的，並且對齊水平線。

當使用厚、重、或捲曲的紙張時，請按下 『**進紙 △**』鍵增加動力。當使用薄或輕的紙張時，請按下 『**進紙 ▽**』鍵減少動力。

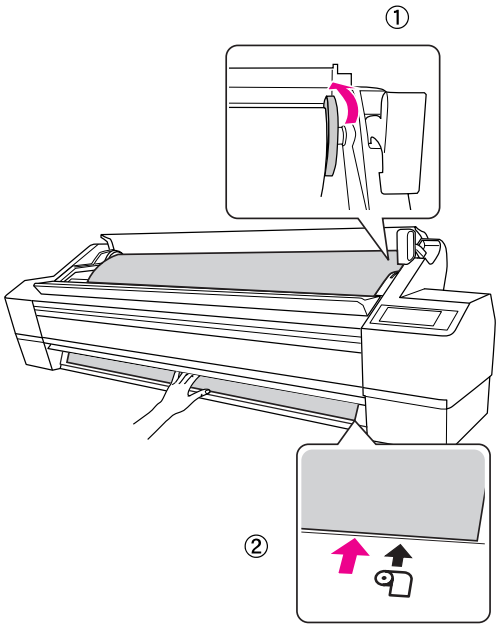


附註：
若裝入的紙張歪斜了，則紙張將無法正確地列印輸出。務必對準紙張的設定位置。

8. 將紙張調整桿設定在固定的位置，然後闔上滾筒紙護蓋。

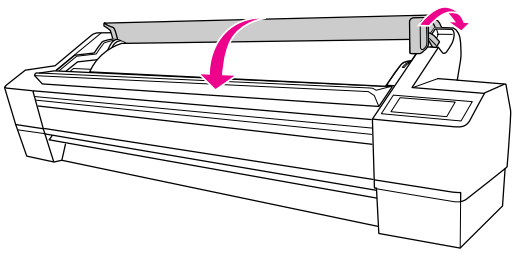


按下 『**II**』鍵或是等一會兒。

9. 若液晶面板上出現〝DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?〞，請按下『**選單 ▷**』鍵設定紙張種類。

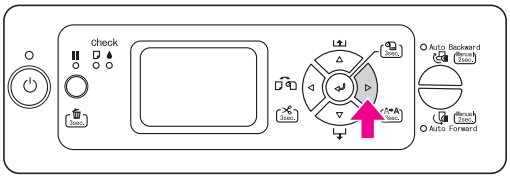


10. 按下『**紙張來源 △ / ▽**』鍵選擇紙張種類，然後按下『**選單 ▷**』鍵。

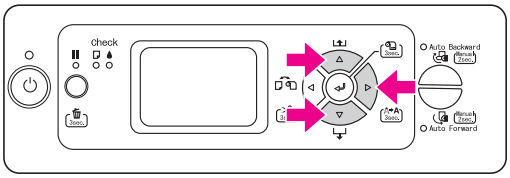


11. 按下『**紙張來源 △ / ▽**』鍵選擇紙張種類，然後按下『**執行 ↵**』鍵。

液晶面板上出現〝READY〞。

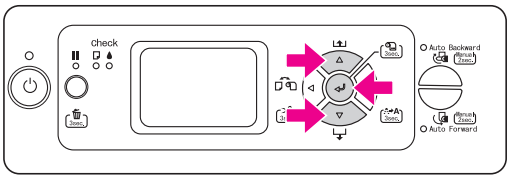


列印狀態表


1. 按下『**紙張來源 ◁**』鍵顯示〝Roll Auto Cut On〞。

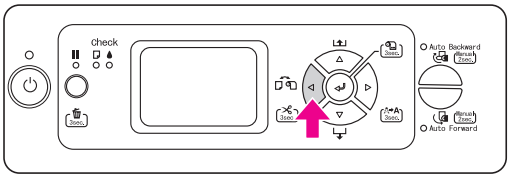


2. 按下『**選單 ▷**』鍵進入 Menu 模式。

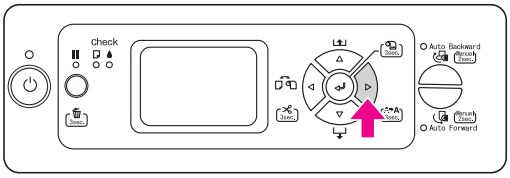


3. 按下『**進紙 ▽**』鍵顯示〝TEST PRINT〞，然後按下『**選單 ▷**』鍵。

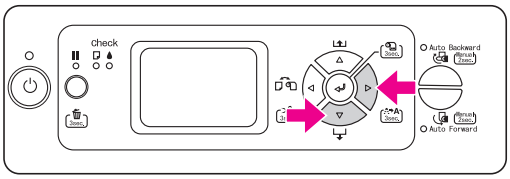

4. 按下『**進紙 ▽**』鍵顯示〝STATUS SHEET〞，然後按下『**選單 ▷**』鍵。

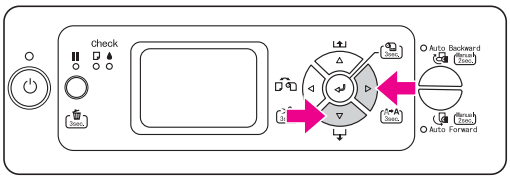

5. 按下『**執行 ↵**』鍵列印狀態表。

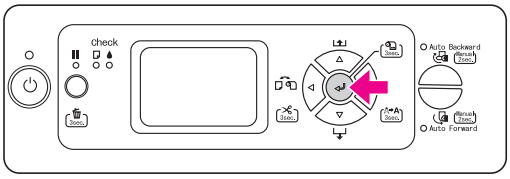

列印完成後，請依照液晶面板上的訊息回到〝READY〞狀態。

安裝單張紙

若要安裝長度超過 Super A3/B (483 mm) 的單張紙，請查看下一個單元。若要安裝長度爲 Super A3/B (483 mm) 或以下的單張紙，請查看參考第 17 頁 〝安裝長度爲 Super A3/B (483 mm) 或以下的單張紙〞。

若要列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上，請查看第 18 頁 〝列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上〞。

附註：
當使用非 Epson 原廠專用紙時，請查看紙張內附的操作說明，或是洽詢供應商取得詳細的資訊。


安裝長度超過 Super A3/B (483 mm) 的單張紙

1. 確定已開啓印表機的電源，並且已闔上滾筒紙護蓋。

2. 一再地按下『**紙張來源** ◁』鍵直到出現 〝Sheet ⎕〞爲止。


3. 確定 〝紙張檢查〞燈號亮起，然後將紙張調整桿設定在鬆開的位置。液晶面板上會出現 〝LEVER RELEASED. LOAD PAPER〞。

   若 〝REMAINING PPR SETUP〞設定在 〝ON: AT ROLL EXCHANGE〞，紙張調整桿可能會被鎖住。在這種情況下，按住『**執行** ↵』鍵不放約 3 秒鐘印出條碼，便可以鬆開紙張調整桿。

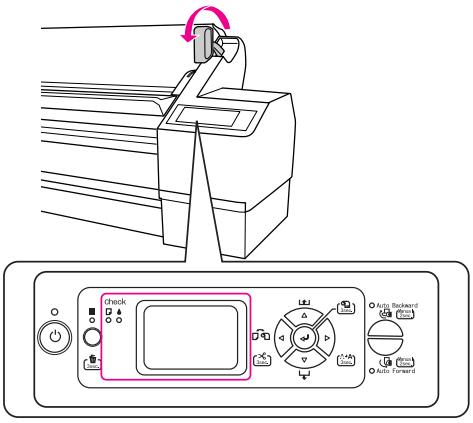


注意：
請勿在 〝電源〞燈號或 〝暫停〞燈號仍在閃爍時，將紙張調整桿設定在鬆開的位置；否則，可能會發生損壞。

4. 將紙張裝入進紙槽中直到紙張穿過進紙槽的下方爲止。

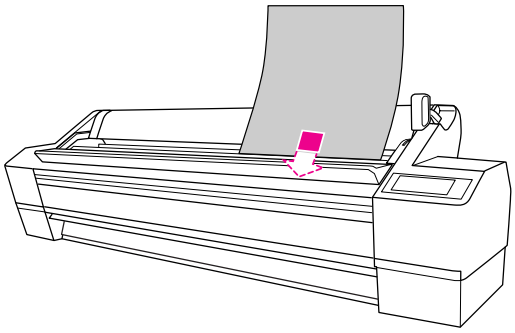


附註：
垂直地裝入紙張，如大部份的期刊一樣。

5. 確定單張紙的右邊和底邊是筆直的並且與水平線和垂直線一致。

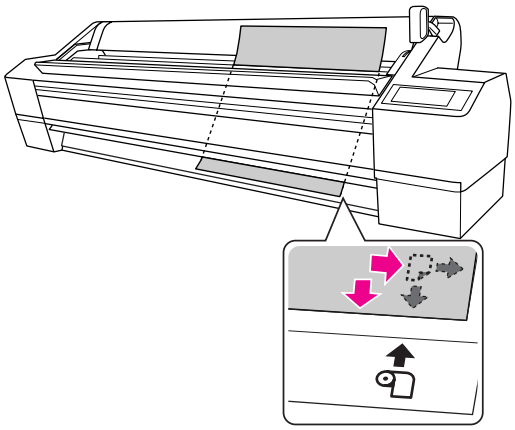

附註：
- ❏ 紙張正確地對齊垂直和水平的設定位置。若紙張的導入邊超過紙張設定位置或是比紙張設定位置短，則會發生錯誤。
- ❏ 若紙張的導入邊沒有出現在前蓋的下方，請打開前蓋並且向下饋入紙張。

6. 將紙張調整桿設定在固定的位置。按下『 ▮▮ 』鍵或是等一會兒。

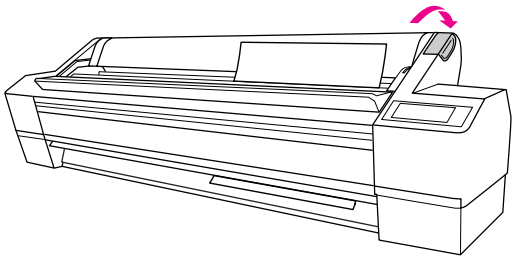

7. 若液晶面板上出現〝DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?〞，請按下『**選單** ▷』鍵選擇紙張，然後再按下『**執行** ⏎』鍵設定紙張。

   液晶面板上會顯示上一個設定。若紙張種類正確，請按下『**紙張來源** ◁』鍵。

現在印表機準備列印。當印表機正在列印時，請勿打開前蓋。若在列印中打開前蓋，印表機會停止列印，並且在闔上前蓋後重新啓動列印。停止並重新啓動列印可能會降低列印品質。

附註：
請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質將會變差。建議在列印完成後，便取出印表機中的紙張。


安裝長度為 Super A3/B (483 mm) 或以下的單張紙

1. 確定已開啓印表機的電源，並且已闔上滾筒紙護蓋。

2. 一再地按下『**紙張來源** ◁』鍵直到出現〝Sheet ⎕〞爲止。

3. 確定紙張調整桿設定在固定的位置，然後將單張紙裝入進紙槽直到遇到阻力爲止。

   確定紙張的右邊是筆直的並且與滾筒紙護蓋上的刻度尺一致。液晶面板上會出現〝PRESS THE ▮▮ BUTTON〞。

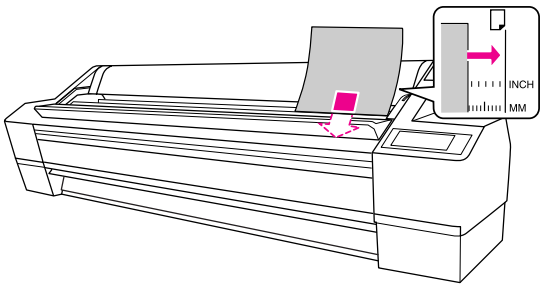

   附註：
   垂直地裝入紙張，如大部份的期刊一樣。

4. 按下『**暫停** ▮▮』鍵。

   印字頭開始移動而紙張會自動地饋入至列印位置。

5. 若液晶面板上出現〝DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?〞，請按下『**選單** ▷』鍵選擇紙張，然後再按下『**執行** ⏎』鍵設定紙張。

   液晶面板上會顯示上一個設定。若紙張種類正確，請按下『**紙張來源** ◁』鍵。

現在印表機準備列印。當印表機正在列印時，請勿打開前蓋。若在列印中打開前蓋，印表機會停止列印，並且在闔上前蓋後重新啓動列印。停止並重新啓動列印可能會降低列印品質。

當完成列印後，印表機會撐住列印出的紙張，且液晶面板上會出現 〝PAPER OUT. LOAD PAPER〞。若要移除紙張，請在握住紙張的同時，按下『**進紙 ▽**』鍵並將紙張調整桿設定在鬆開的位置。即可取出印表機中的紙張。

附註：
請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質將會變差。建議在列印完成後，便取出印表機中的紙張。

列印在厚紙 (0.5 至 1.5 mm) 上

當裝入厚的單張紙 (0.5 至 1.5 mm) 像是硬紙板時，請依照下列步驟。


附註：
請勿裝入長度超過 728 mm 的厚紙 (0.5 至 1.5 mm)；否則，可能會發生夾紙。

1. 確定已開啓印表機的電源，並且已闔上滾筒紙護蓋。

2. 一再地按下『**紙張來源 ◁**』鍵直到出現 〝Sheet ⎕〞爲止。


3. 確定 〝紙張檢查〞燈號亮起，然後將紙張調整桿設定在鬆開的位置。液晶面板上會出現 〝LEVER RELEASED. LOAD PAPER〞。

   若 〝REMAINING PPR SETUP〞設定在 〝ON: AT ROLL EXCHANGE〞，紙張調整桿可能會被鎖住。在這種情況下，按住『**執行 ↵**』鍵不放約 3 秒鐘印出條碼，便可以鬆開紙張調整桿。

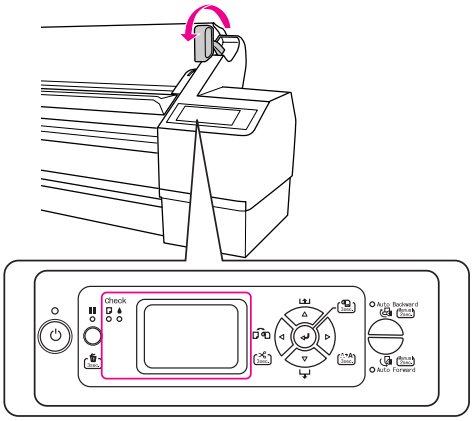


注意：
請勿在 〝電源〞燈號或 〝暫停〞燈號仍在閃爍時，將紙張調整桿設定在鬆開的位置；否則，可能會發生損壞。

4. 打開前蓋。

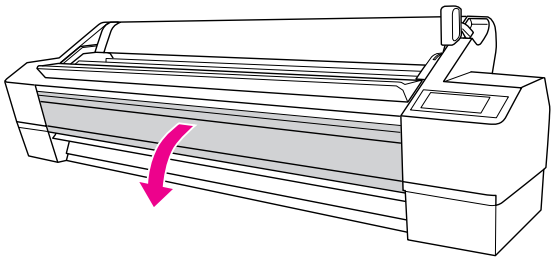


注意：
請小心，不要觸碰印字頭周圍的線路；否則，可能會損壞印表機。

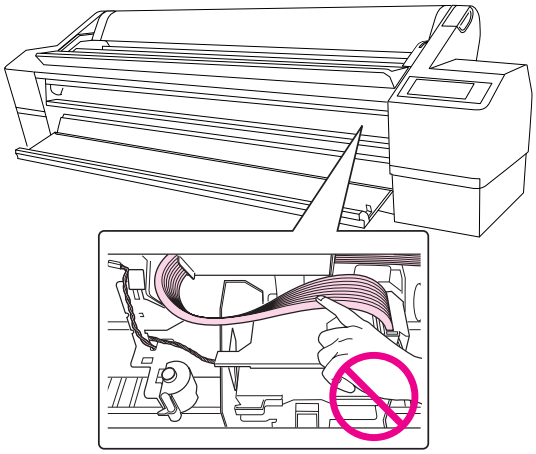

5. 將紙張裝入進紙槽中，並且讓紙張的底邊是位於打開前方護蓋的後面。


   確定單張紙的右邊和底邊是筆直的並且與水平線和垂直線一致。

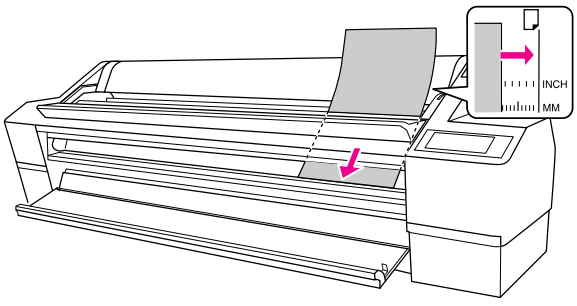

附註：
垂直地裝入紙張，如大部份的期刊一樣。

6. 將紙張調整桿設定在固定的位置，然後闔上前蓋。

   按下『**II**』鍵或是等一會兒。

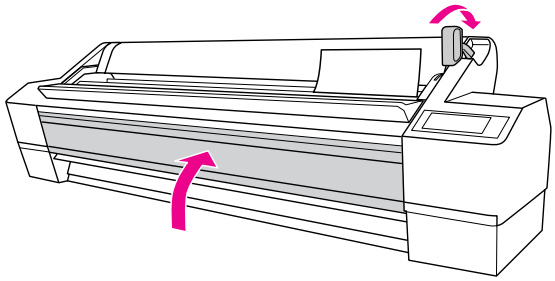

7. 若液晶面板上出現〝DO YOU WANT TO USE THE FOLLOWING PAPER?〞，請按下『**選單** ▷』鍵選擇紙張，然後再按下『**執行** ↵』鍵設定紙張。

   液晶面板上會顯示上一個設定。若紙張種類正確，請按下『**紙張來源** ◁』鍵。

附註：
請勿將紙張長時間留在印表機中；紙張的品質將會變差。建議在列印完成後，便取出印表機中的紙張。

連接印表機與電腦

使用 USB 連接線或乙太網路連接線來連接印表機和電腦。請使用下列的連接線。


❏ USB 連接線

❏ 100BaseTX 或 1000BaseT Category 6 覆皮雙絞連接線


1. 確定已關閉印表機的電源。

2. 將連接線插入印表機，並將 USB 連接線的另一端插入電腦或是將乙太網路連接線的另一端插入乙太網路集線器。

   USB 連接：

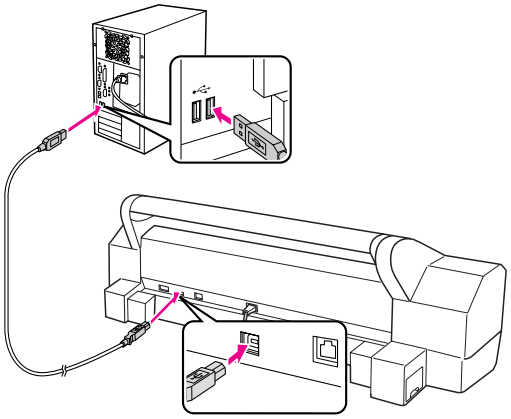

   網路連接：

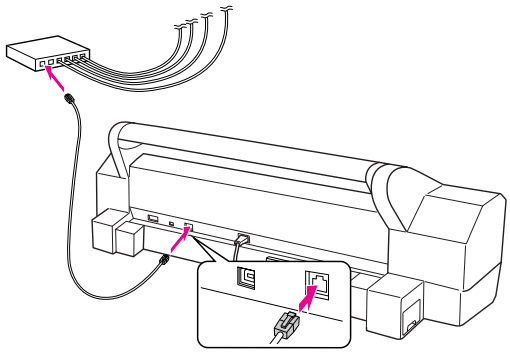

附註：
當同時連接 USB 連接線及乙太網路連接線時，請分別在每台電腦中安裝印表機軟體。您可以同時將 USB 連接線及乙太網路連接線插入印表機中。

安裝印表機驅動程式和軟體

連接了印表機與電腦之後，您必須安裝印表機內附的百寶箱光碟片中的軟體。請依照下列步驟，安裝印表機軟體。

附註：
確定您具有管理者權限才可安裝軟體。

1. 將印表機內附的百寶箱光碟片放入光碟機中。

2. 當出現如下圖的對話框時，請根據連接方式安裝印表機驅動程式。當印表機是直接與電腦連接時，請選擇 〝**透過本機連接設定印表機**〞，或是當印表機連接至網路時，選擇 〝**透過網路連接設定印表機**〞。請依照螢幕上的操作說明。



附註：
若出現如下圖的對話框，請確定發行者爲 SEIKO EPSON，然後按下 『**解除封鎖**』鍵。




3. 若要安裝其他的印表機軟體，請從步驟 2 的對話框中選擇軟體。


在 Mac OS X 中新增印表機

在電腦中安裝了印表機軟體之後，您需要選擇印表機。您必須選擇您第一次使用的印表機或是在任何時候想要切換的其他印表機。您的電腦將會使用最後選擇的印表機進行列印工作。


1. 開啓印表機的電源。

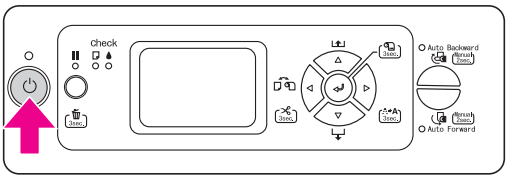


2. 雙擊 〝Applications〞資料夾，然後雙擊 〝Utilities〞資料夾。雙擊 〝Print Center〞 (Mac OS X 10.2.x) 或 〝Printer Setup Utility〞 (Mac OS X 10.3.x 或以上版本)。

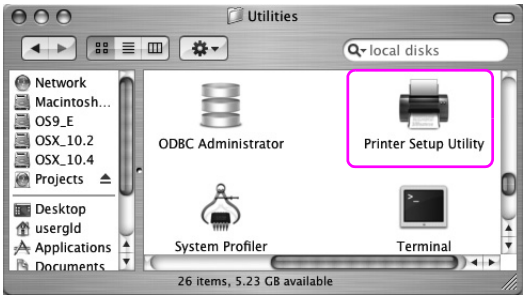


3. 按下 『Add』鍵。

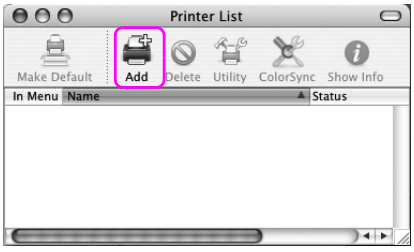


4. 選擇印表機，然後按下 『Add』鍵。

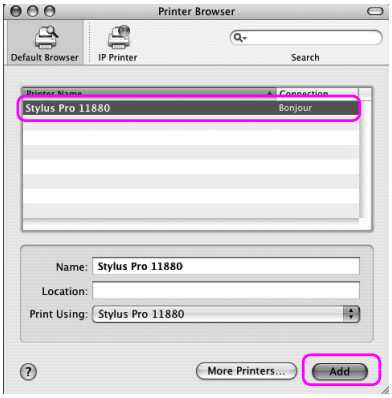

若印表機沒有出現在清單中，請按下 『More Printers』鍵，並選擇連接界面，例如 〝EPSON TCP/IP〞。從清單中選擇印表機，然後按下 『Add』鍵。

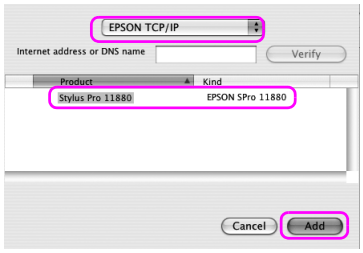

5. 確定 〝Printer List〞中有包含剛才新增的印表機。然後，關閉 〝Printer List〞對話框。

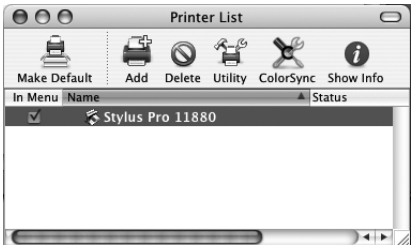

校正印字頭

在開始列印資料之前，您必須執行 〝印字頭直線性校正〞。這是爲了避免列印品質因爲印字頭問題而變差。〝印字頭直線性校正〞可以提高列印資料的列印品質。

Windows

1. 打開 〝**印表機和傳真**〞或 〝**印表機**〞資料夾。

   Windows XP：
   按下『**開始**』鍵，點選 〝**控制台**〞，點選 〝**印表機和其他硬體**〞，然後點選 〝**印表機和傳真**〞。




   附註：
   若 〝控制台〞是 〝傳統檢視〞，請按下『**開始**』鍵，點選 〝**控制台**〞，然後點選 〝**印表機和傳真**〞。


   Windows Vista：
   按下『 』鍵，點選 〝**控制台**〞，點選 〝**硬體和音效**〞，然後點選 〝**印表機**〞。

   Windows 2000：
   按下『**開始**』鍵，指向 〝**設定**〞，然後選擇 〝**印表機**〞。

2. 在印表機圖示上按下滑鼠右鍵，並點選 〝**列印喜好設定**〞。

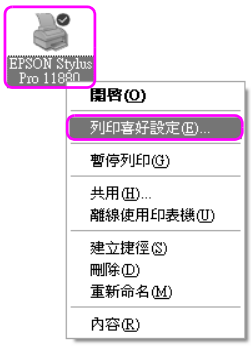

3. 點選 〝**工具**〞選單。

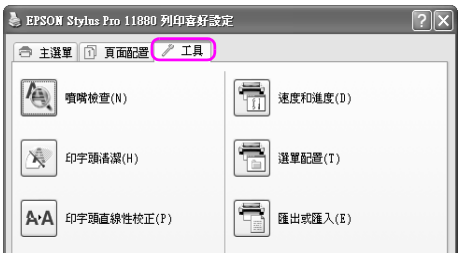


4. 選擇 〝**印字頭直線校正**〞。請依照螢幕上的操作步驟，完成印字頭直線性校正。




Mac OS X

1. 雙擊 〝Applications〞資料夾，然後再雙擊 〝EPSON Printer Utility2〞圖示。

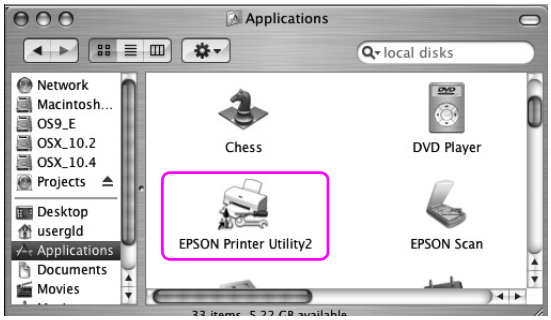

2. 若出現印表機清單，請選擇印表機，然後按下『OK』鍵。

3. 選擇 〝Print Head Alignment〞。
請依照螢幕上的操作步驟，完成印字頭直線性校正。

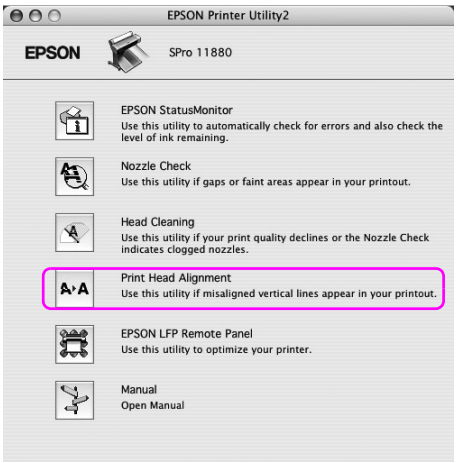

使用線上進階使用說明

下一步要做什麼

完成硬體設定及驅動程式安裝之後，請查看 〝進階使用說明〞中有關印表機的功能、維護、解決問題的方法、技術規格、及選購品等詳細資訊。

開啓線上進階使用說明

包含了有關使用印表機的詳細操作說明，及如何使用選購品的資訊。

若要瀏覽 〝進階使用說明〞，請雙擊桌面上的 〝EPSON Stylus Pro 11880 **進階使用說明**〞圖示。

在 Windows 中，您也可以透過 〝**開始**〞功能表開啓 〝進階使用說明〞。按下『**開始**』鍵，指向 〝**所有程式**〞 (Windows XP/Vista) 或 〝**程式集**〞 (Windows 2000)。選擇 〝EPSON〞，然後再選擇 〝EPSON Stylus Pro 11880 **進階使用說明**〞。

附註：
爲了瀏覽線上使用手冊，您必須在電腦中安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0 或以上版本，或是 Adobe Reader。

附錄

產品名稱：EPSON 大圖輸出機

型號：EPSON STYLUS PRO 11880

電力規格

- ❏ 額定電壓：AC 100-240 V
- ❏ 輸入電壓範圍：AC 90 至 264 V
- ❏ 額定頻率範圍：50 至 60 Hz
- ❏ 輸入頻率範圍：49.5 至 60.5 Hz
- ❏ 額定電流：1.2 至 0.6 A
- ❏ 耗電量：約 100 W
  在省電模式下，約 20 W
  在關機模式下，約 1 W 或以下

警語

檢修印表機前，請先拔掉機器的電源線。

功能規格

- ❏ 解析度：最大可達 2880 x 1440 dpi
- ❏ 適用系統：
  Windows Vista x64、Vista、XP x64、XP、2000、Mac OS X 10.2.8 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❏ 電源線或插頭損壞
- ❏ 有液體噴灑到印表機
- ❏ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❏ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ❏ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❏ 將墨水卡匣放在兒童不易拿取的位置，避免孩童誤飲墨水。

製造編號或製造年份：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商： SEIKO EPSON CORPORATION
地址： 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話： 81-263-52-2552

進口商： 台灣愛普生科技股份有限公司
地址： 台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話： (02) 8786-6688 (代表號)

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

411101100