

主要技术参数与电气原理图

型号	XQB55-6589		XQB55-6052		XQB60-6599T		XQB60-6056	
额定电压/额定频率	220V~/50Hz							
额定洗涤/脱水功率	380W/300W							
额定洗涤/脱水容量	5.5kg		5.5kg		6.0kg		6.0kg	
额定工作状态下洗涤/脱水噪声	69dB (A计权)							
进水压力	0.03-0.6MPa							
能效等级	2级							
耗电量	0.09		0.09		0.101		0.10	
用水量	131		131		142		142	
洗净比	0.81		0.81		0.80		0.80	
整机重量	28kg		31kg		28kg		28kg	
外形尺寸 (长x宽x高)	533x550x940mm							
型号	XQB65-6061		XQB70-6629T		XQB70-6622		XQB70-6060 XQB70-6062	
额定电压/额定频率	220V~/50Hz							
额定洗涤/脱水功率	400W/330W							
额定洗涤/脱水容量	6.5kg		7.0kg					
额定工作状态下洗涤/脱水噪声	69dB (A计权)							
进水压力	0.03-0.6MPa							
能效等级	2级							
耗电量	0.11		0.116		0.11		0.11	
用水量	155		166					
洗净比	0.81							
整机重量	37kg							
外形尺寸 (长x宽x高)	560x565x950mm							

Xinle 新乐

中国驰名商标

- XQB55-6052
- XQB55-6589
- XQB60-6056
- XQB60-6599T
- XQB65-6061
- XQB70-6622
- XQB70-6062
- XQB70-6060
- XQB70-6629T

- 承蒙选购新乐牌洗衣机，谨此致谢！
- 使用前请详细阅读本说明书，以便正确使用，确保安全。
- 阅后，请妥善保管，以备参考之用。

Xinle 新乐

洗衣机保修单

地址：浙江省宁波市鄞奉路661号
邮编：315012
电话：0574-87464293

宁波新乐电器有限公司

全自动洗衣机
产品说明书

使用标准 GB4706.1-2005, GB4706.24-2000, GB4706.26-2000, GB12021.4-2004
GB4343.1-2003, GB17625.1-2003, GB/T4288-2008, GB19606-2004

宁波新乐电器有限公司 地址：浙江省宁波市鄞奉路661号 邮编：315012
电话：0574-87491486 87464293 87463031

售后服务

1. 家用脱水机、洗衣机单、双桶、全自动：自购买之日起，整机包修一年，主要零件包修三年。
2. 凡属下列情况之一者，不属“三包”范围，可以实行收费处理：
2. 1. 消费者购买后，因运输、安装、使用、维护、保管不当造成损坏的。如：
- 运输：野蛮装卸、机子横放、捆扎过紧、货物挤压、踩踏、跌落碰撞等造成损坏的。
- 安装：电源无可靠接地、电源插座接触不良、排水口下水道堵塞、进（排）水管裁剪、水压水量小、接口漏水等。
- 使用：未仔细阅读使用说明书；旋钮方向拨反；从洗涤物中未将钥匙、扣针、硬币、牙签等细小硬质杂物取出；使用 毕 ， 未拔出电源插头、未关闭水龙头、洗非织布类衣物等造成损坏的。
- 维护：使用后未将机体擦净晾干；未将洗涤桶、脱水桶内的沉积物冲洗掉；未清理过滤网(袋)内的绒毛和波轮部的绒毛线头等造成损坏的。
- 保管：洗衣机放置在太阳光直接照射或雨淋、潮湿、靠近火源、热源等地方，导致机子褪色、变形、龟裂、生锈、漏电、燃烧等；用汽油等挥发性溶剂清洗或接触洗衣机；被老鼠咬 ； 撞 、划伤、自然老化、锈蚀等造成损坏的。
2. 2. 公共集体使用或商业服务及营业性等使用造成损坏的，如：企事业单位、部队、商场、学校、医院、诊所、旅馆、招待所、餐饮业、美容理发店、洗浴洗衣类（中心、房、店）等等。
2. 3. 无有效购机发票的。
2. 4. 非承担包修维修者拆动造成损坏的。
2. 5. 保修单及购机发票中的产品型号与修理产品型号不符或涂改的。
2. 6. 因不可抗力造成损坏的。
2. 7. 商场降价出售的处理品。
2. 8. 超出安全库存年限而出售的（清仓产品、抵债产品、回收产品等）。

保修单

沿虚线剪下



新乐牌 洗衣机 保修单

用户姓名		地 址		发票号码	
购机日期		购机商店		型 号	
维修部地址			电 话	机器编号	
维 修 日 期	维 修 内 容、保修单位盖章有效				修 理 员
年 月 日					

用
户
事
注
项
意

1. 用户购机后，商家会告知您当地服务部的联系方式。请您在保修单上把有关内容填写 整，在一个月到购机商家盖章后才有效。并与购机发票一起妥善保管好。
2. 本公司在各大城市设有业务管理部，用户如需咨询、维修服务或购买配件等，可与本公司用户服务部联系，电话：8008574139 0574-87464293。

★本产品如有变动以实物为准

异常/故障确认与处理方法

注意：洗衣机显示如下信息时并伴随有报警蜂鸣声；若 10 分钟后无人处理，洗衣机自动切断电源。以下情况有时不是故障，在委托维修前，请再次确认，如属故障，请与各地维修部或本公司销售维修服务部联系，切勿擅自拆卸修理。

显示信息	异常可能原因	异常处理方法	故障可能原因	故障检修
E1	水量太小 水龙头未打开 进水阀过滤网堵塞	增大水量，开合盖板 打开水龙头，开合盖板 清除堵塞，开合盖板	电脑板故障 进水阀故障 导线组件未接通	专业人员 维修
E2	水位高于高水位报警界限 水位低于低水位极限	程序自动调整与恢复	电脑板故障 水位传感器故障	
	运行中水位低至复位水位	/	排水阀故障 牵引器一直通电	
E3	预约功能开启后盖板开着 脱水时，盖板开着	合上盖板	电脑板故障 安全开关故障 导线阻件未接通	
E4	洗衣机放置不平 衣物偏置，脱水不平衡	放置平稳，开合盖板 打开盖板，均匀放置衣物，合上盖板	/	
E5	排水管出水口过高/未放下 排水管被冻结/堵塞 排水管被弯折/压扁/扭结	放低/放下排水管，开合盖板 化冰/清除堵塞，开合盖板 将排水管放顺畅，开合盖板	排水阀故障 牵引器故障 导线组件未接通 电脑板故障	
E6	水位自检不在零水位	/	水位传感器故障 电脑板故障	

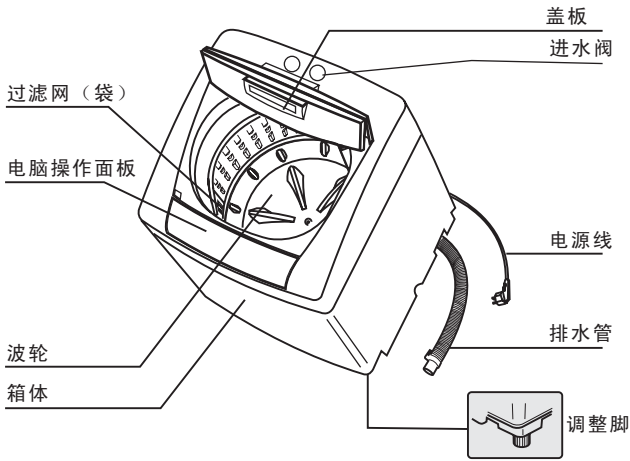
常见非故障现象

现象	可能原因与解决方法
洗涤/漂洗中途停顿	水位传感器在检测水位，属正常现象
洗涤/漂洗中途进水	水位传感器检测到水位下降后，自动补水，属正常现象
洗涤/漂洗结束后停顿	排水延时，属正常现象
脱水时，脱水桶时停时转	程序设计的间歇脱水，属正常现象
脱水撞桶后进水漂洗	脱水不平衡程序自动调整与恢复，属正常现象
脱水结束，听到水流声	平衡环内平衡液的流动声，属正常现象
操作面板局部发热	记忆电路电子部件发热，属正常现象
中途停电，来电后不运转	已断电，需重新开启电源，设置程序
按键操作不起作用	按键用力太小 启动了童锁功能，需解锁 程序设置的按键制约

目录

部件名称	1
装箱单	1
安全及注意事项	2
安装与调整指南	4
洗衣前须知	5
洗衣前操作指南	5
操作面板说明	6
操作前须知	7
程序/功能操作指南	7
清洁与维护操作指南	11
异常/故障确认与处理方法	12
售后服务	13
保修单	13
主要技术参数与电气原理图	14

部件名称



装箱单

名 称	数 量	名 称	数 量
全自动洗衣机	1台	封底板	1块
进水管（含接头）	1件	产品合格证	1份
排水管	1件	使用说明书	1本
自攻螺钉	1枚	保修单 见13页	1份

安全及注意事项

为有效防止产品给使用者带来不必要的人身危害及财产损失，请在使用前务必查阅并遵守以下安全及注意事项

符号含义说明

	安全用电标志	带有此标志的内容表示使用时请注意用电安全。
	警示标志	带有此标志的内容，关系到产品的安全和使用者的**人身安全**，必须按要求严格执行。否则，可能会造成产品的损坏，影响产品的使用寿命。严重时，可能危及使用者的人身安全。
	禁止标志	带有此标志的内容，是必须绝对禁止的操作行为。否则，可能会造成产品的损坏或者危及使用者的人身安全。

安全及注意事项

1. 本机选用三芯电源线，使用时配6A(10A)两极带接地插头，10A两极带接地插座。 2. 洗衣机接地线直接安装在插头上，不允许擅自更改插头。 3. 如室内插座无接地，必须请专业技术人员安装，妥善引出接地。 4. 绝不能将接地线接在煤气管、自来水管、有线电视线或避雷针的接地线上。 5. 接地线标称截面不得小于0.75mm²。 6. 本机电源线为Y型连接，如果电源线损坏或电源插头损坏，松动时，需更换电源线。为避免危险，必须由制造厂或维修部或类似专职人员来更换，用户不得擅自拆卸。 7. 请按铭牌上标注的额定电压，额定频率使用本机。 
--



					
请勿用湿手插入或拔出插头，以免触电。		请勿由线端拔取插头，以免损坏电源线，发生触电、短路和引起火灾。		不要使电源线过分弯曲、过度拉伸、扭转、捆扎或改造、受重物重压、夹入。	
					
不要与其它电器合用一个插座。		电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦拭掉。		当洗衣机与冷水水龙头连接时，请务必按标识正确连接洗衣机的进水管。	

清洁与维护操作指南

进水口的清洁




● 对洗衣机正确的清洁与维护可以延长洗衣机的使用寿命。

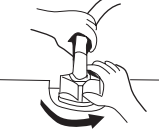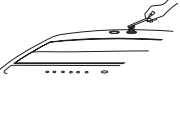使用时间较长后，进水口滤网可能被积垢堵塞，请按如下操作方法清洁：

				
1：关闭水龙头	2：打开电源开关	3：按启动/暂停键 注意请几秒钟后关闭电源	4：取下进水管接头 注意不要扭动进水管	5：清洁进水阀过滤网 注意可将过滤网拆下清洗

过滤网(袋)的清洁

因不同的机型配置的过滤网(袋)有所不同，请您按照所购买机型实际配有的过滤网(袋)，选择对应的清洁方式，具体操作方法（如下）：

A型  1：抓住过滤袋架向上拉。	 2：将过滤袋反向拉出并用水清洗干净。	 3：将过滤袋架向下推，插入槽内。
B型  1：按住过滤网的扣子往外拔。	 2：将过滤网打开并用水清洗干净。	 3：将过滤网向下推插入槽内。

洗衣机维护

- 洗衣毕，必须关闭自来水龙头（如果有需要，可卸下进水管）。
- 请勿在洗衣机桶内存水太久，立即将水排净。
- 必须把电源插头拔出后保养。
- 挂好电源线和排水管。
- 用干净的软布将洗衣机桶内水珠与污渍擦干净，将盖板打开约1小时后，再盖上盖板。
- 用干净的软布将表面水渍与污渍拭去。注意不要用清洁剂、挥发剂等化学药品，以免损坏表面。

程序/功能操作指南

预约功能操作

	常用 ○ ● 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ○ ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁	十 ○ ● 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段	● 15 ● 超漂 ● 11 ● 12 ● 2 ● 8 ● 5 ● 2 ● 5分钟 ● 5分钟 ● 1次 ● 丝毛	预约 剩余 	
1. 按下电源开关 (5分钟内不按任何 键, 电源自动断开)	2. 按程序键至 所需要的程序 指示灯亮。	3. 按水位键至所 需要的水位指示 灯亮。	4. 按洗涤, 漂洗、 脱水键至所需要 的时间或次数指 示灯亮。	5. 按预约选择键 至所需要的预约 时间指示灯亮。 (数码显示)	6. 按下启动/暂 停钮。
注意: 进行预约程序操作时, 步骤2, 3, 4可任意组合操作。					

7. 预约开始。
8. 当数码显示时间为设定的洗衣程序所需时间时, 预约结束。(预约指示灯灭, 剩余指示灯亮)
9. 洗衣结束后蜂鸣提示, 30秒后电源自动断电。








自编程序操作

自编程序: 用户根据自己的需要对选定的程序进行洗涤(时间), 漂洗(次数和时间), 脱水(时间)进行设定。

	常用 ○ ● 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ○ ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁	十 ○ ● 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段	● 15 ● 超漂 ● 11 ● 12 ● 2 ● 8 ● 5 ● 2 ● 5分钟 ● 5分钟 ● 1次 ● 丝毛	洗涤 漂洗 脱水	
1. 按下电源开关 (5分钟内不按任何 键, 电源自动断开)	2. 按程序键至所 需要的程序指示 灯亮。	3. 按水位键至所 需要的水位指示 灯亮。	4. 按洗涤, 漂洗、 脱水键至所需要 的时间或次数指 示灯亮。	5. 按下启动/暂 停钮。	
注意: 进行自编程序操作时, 必须进行步骤4的操作。					

6. 洗衣结束后蜂鸣提示, 30秒后电源自动断电。

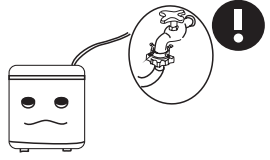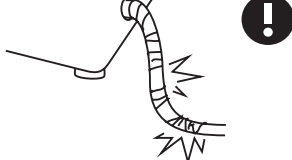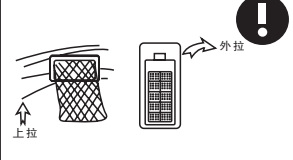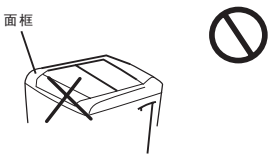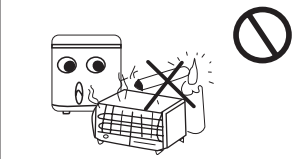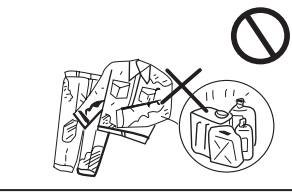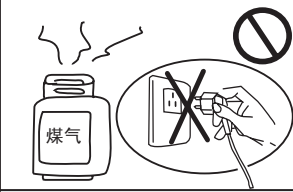
安全及注意事项

		
必须确保水龙头与进水管接头的连接正确可靠, 请勿经常插拔进水管。	请勿用力扭转或拉拽排水管。	洗涤时为了不影响过滤效果, 请定期清洗洗衣机桶内的过滤网(袋)。
		
切勿自行修理、分解、改装。	洗衣机工作时, 请勿儿童接近以免发生意外。	为保证电气安全和部件不锈蚀, 请不要把洗衣机放置在潮湿的地方。
		
不要抓住拎手外的其它部分(如面框)来搬运洗衣机, 以免受伤或损坏洗衣机。	请勿直接用水冲洗洗衣机, 以免水流入电器部件内发生安全事故。	请勿使洗衣机靠近火源和热源或在其放热器具或重的物品。
		
勿 洗衣机直接受阳光照射或雨淋。	洗衣机工作时请勿将手放入桶内。	当赤脚或手脚有水时, 请勿触及和使用本洗衣机。
		
雨衣、自行车车罩、羽绒制品等防水性或易浮起的洗涤物不能放入洗衣机内进行洗涤。	沾有化学试剂或染有挥发性物质(汽油, 烯料等)的衣服, 不能放进洗衣机内洗涤。	当煤气、易燃气体 时, 不要插拔洗衣机电源插头; 切勿靠近洗衣机使用可燃性化学制品。

安装与调整指南

关于封底板安装

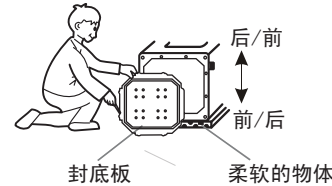
1. 将洗衣机轻轻向前/后放倒在柔软的物体上(如布、地毯等)。
2. 把封底板从洗衣机底座槽内推入到底。
3. 用自攻螺钉把封底板固定在箱体底座上(底座前部中间有一小孔),然后轻轻扶起洗衣机。



关于洗衣机放置

1. 放置本机, 如果地面不水平, 用调整脚调整至整机平稳。脱水桶边缘与箱壁(左与右、前与后)距离相等(见图)。
2. 机体离开墙壁5cm以上。

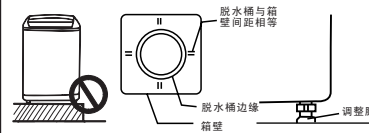
注意: 严禁在高台边上放置使用, 以免造成翻机。
放置在地毯上时, 地毯不能堵塞通风口。






关于排水管安装

将排水管 全插入排水口, 并用弹簧卡圈在靠近排水口接头处固定。

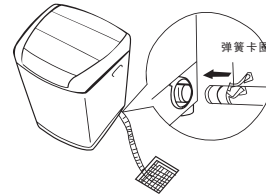- 注意:**
1. 请勿将排水管密封固定在下水道中: 避免在密封状态下, 排水管内无法进入空气, 反而引起排水不畅或不排水。
 2. 若需加长排水管, 长度不能超过3m, 否则会影响排水时间。
 3. 排水管放置高度不能高于底平面15cm。



关于进水管安装

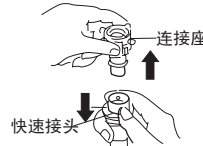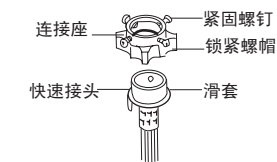

1. 进水管接头由连接座和快速接头两部分组成。
2. 安装时, 按下快速接头滑套, 用力拔出连接座。
3. 将连接座A、B二部旋松至5mm(约3圈)或直接脱离。

- 注意:**
1. 普通水龙头出水口长度大于10mm, 外径应在24mm以下。
 2. 如果使用了合适的专用水龙头, 则无需安装连接座。
 3. 水龙头出水口端部外角应为圆角, 表面应光滑。
 4. 如水龙头口不平, 请先用锉刀锉平。
 5. 如水龙头外径太大, 取下A部衬圈。

程序/功能操作指南

快速程序操作

可选水位1-6段, 适用于洗涤轻微脏污的衣物

	 常用 ○ ○ 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ● ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁	 十 ○ ○ 九 八 ○ ○ 七 六 ● ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段	
1. 按下电源开关。(5分钟内不按任何键, 电源自动断开)	2. 按程序键至快速指示灯亮。	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。

5. 洗衣结束后蜂鸣提示, 30秒后电源自动断电。

大物程序操作

可选水位9-10段, 适合洗涤毛毯和其他较厚的大件衣物。

	 常用 ○ ○ 标准 大物 ● ○ 丝毛 快速 ○ ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁	 十 ● ○ 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段	
1. 按下电源开关。(5分钟内不按任何键, 电源自动断开)	2. 按程序键至大物指示灯亮。(如需浸泡, 至大物+浸泡指示灯亮)	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。

5. 洗衣结束后蜂鸣提示, 30秒后电源自动断电。

丝毛程序操作

可选水位6-10段, 适合洗涤丝织品或内衣

	 常用 ○ ○ 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ● ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁	 十 ○ ● 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段	
1. 按下电源开关。(5分钟内不按任何键, 电源自动断开)	2. 按程序键至丝毛指示灯亮。(如需浸泡, 至丝毛+浸泡指示灯亮)	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。

5. 洗衣结束后蜂鸣提示, 30秒后电源自动断电。

程序/功能操作指南

标准程序操作 可选水位1-10段，适合洗涤一般的衬衫，休闲裤。

	常用 ○ ● 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ○ ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁 程序	十 ○ ● 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段 水位	
1. 按下电源开关。（5分钟内不按任何键，电源自动断开）	2. 按程序键至标准指示灯亮。（如需浸泡，至标准+浸泡指示灯亮）	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。

5. 洗衣结束后蜂鸣提示，30秒后电源自动断电。

常用程序操作 可选水位1-10段，适合洗涤比较脏的衬衫，休闲裤。

	常用 ● ○ 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ○ ○ 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁 程序	十 ● ○ 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段 水位	
1. 按下电源开关。（5分钟内不按任何键，电源自动断开）	2. 按程序键至常用指示灯亮。（如需浸泡，至常用+浸泡指示灯亮）	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。




5. 洗衣结束后蜂鸣提示，30秒后电源自动断电。

三步净程序操作 可选水位7-10段，适合洗涤不是很脏的厚重外套牛仔裤。


	常用 ○ ○ 标准 大物 ○ ○ 丝毛 快速 ○ ● 三步净 浸泡 ○ ○ 童锁 程序	十 ○ ● 九 八 ○ ○ 七 六 ○ ○ 五 四 ○ ○ 三 二 ○ ○ 一段 水位	
1. 按下电源开关。（5分钟内不按任何键，电源自动断开）	2. 按程序键至三步净指示灯亮。（如需浸泡，至三步净+浸泡指示灯亮）	3. 按水位键至所需要的水位指示灯亮。	4. 按下启动/暂停键。

5. 洗衣结束后蜂鸣提示，30秒后电源自动断电。

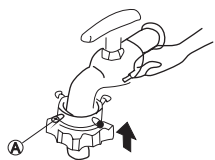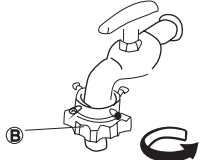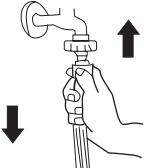安装与调整指南

	
4. 旋松A部四个螺钉，将A部水平套在水龙头口上并用力向上推，使橡胶垫圈紧压在水龙头口上，然后逐个将螺钉均匀旋紧。	5. 将B部旋紧，使橡胶垫圈紧压在水龙头口上密封确保不漏水。
	
6. 结合：按下快速连接头上的滑套（必须出4个小圆球），将其插入连接座并向上推，放开滑套直至与连接座锁牢。 脱离：先关闭自来水龙头，向下推滑套，拔出快速接头。	7. 将进水管的另一端紧固螺帽旋在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封圈）。 注意：旋紧紧固螺帽时用力须均匀，且不能扭动进水管以防进水管弯头断裂。
8. 打开水龙头，如快速接头不良漏水，请检查：a. 连接座B部锁紧螺帽是否拧紧？ b. 连接座A、B部旋松分离是否小于5mm，使连接座内橡胶垫圈和水龙头口没有到位而无法密封？ c. 自来水龙头口平面是否平整？ d. 连接座四个螺钉是否均匀旋紧？ e. 连接座是否倾斜套在自来水龙头上，使橡胶垫圈无法和水龙头密封？	

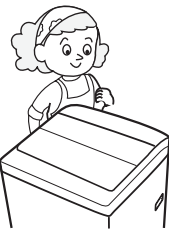
洗衣前须知

	● 洗衣机的洗涤，脱水容量是指1次可洗，脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288附录中规定的洗涤物）的最大重量。 ● 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量，1次洗涤以放入适量洗涤物，洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。 ● 洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出，拉链拉上，纽扣扣好，以免损坏衣物和桶体。 ● 易掉色和粘有油污的衣物务必与其他衣物分开清洗。 ● 洗有绒毛和精致的衣物时，请用尼龙网包裹后洗涤。
---	--

洗衣前操作指南

1. 接好进水管，打开水龙头，放下排水管。
2. 确认电源有可靠的接地后，将电源插头插入插座。
3. 检查衣物是否适合洗衣机洗涤。
4. 将衣物放入洗衣机。
5. 关上洗衣机盖板。

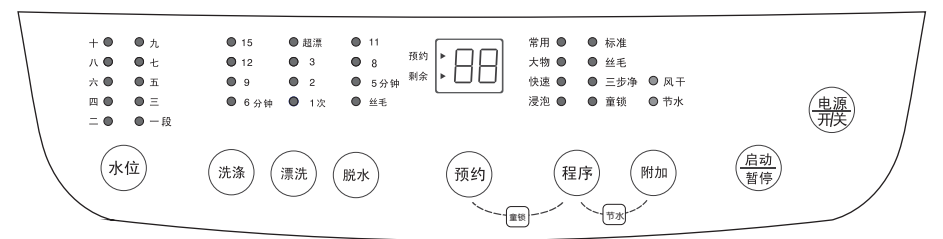操作面板说明 (下图仅做示意, 具体功能按洗衣机机标贴显示)



水位	水位键：根据衣物或程序选择合适的水位（1~10段）
洗涤	洗涤键：根据衣物或程序选择合适的洗涤时间（6分钟、9分钟、12分钟、15分钟）
漂洗	漂洗键：根据衣物或程序选择合适的漂洗次数（1次、2次、3次），超漂即将每次漂洗的时间增加到15分钟。
脱水	脱水键：根据衣物或程序选择合适的脱水时间（4分钟（丝毛）、5分钟、8分钟、11分钟）
预约	预约键：根据需要进行合适的预约时间（1~24小时，以小时为单位）。预约时间是预约开始洗涤的时间。预约选择1小时，即表示1小时后开始洗涤。预约程序是叠加在其它洗衣程序上。
程序	标准：开机默认程序，适合洗涤衬衫，休闲裤。 常用：接近标准程序，适合洗涤比较脏的衬衫，休闲裤。 大物：水流强适合洗涤厚重外套，牛仔裤。 快速：水位低适合洗涤少量比较干净衣物。 丝毛：适合洗涤丝织品或内衣内裤。 三步净：适合洗涤不是很脏的厚重外套，牛仔裤。 三步净原理：第一步：额定水位前的平衡洗涤，边进水边洗涤，有助洗衣粉溶解；第二步：常用水流洗涤；第三步：漂洗时自动提升一档水位，有助漂洗更加洁净。 浸泡：浸泡是一种叠加洗涤功能，是指在选择其它洗涤程序（快速程序除外）时，可同时选择浸泡功能。选择后，浸泡与所选程序指示灯同时亮并且数码管显示“JP”。浸泡过程中伴随间断的波轮搅拌。浸泡时间根据所选水位自动设定，不能手动调节。 1~5段水位时浸泡时间为20分钟，6~10段水位时浸泡时间为40分钟。 童锁：程序运行中，同时按压预约和程序键至童锁指示灯亮，进入童锁状态，重复此操作至童锁指示灯灭，解除童锁状态。童锁状态下，除同时按解锁键外，按任何键无效。
附加	风干：在洗衣程序结束之后运行，风干功能是通过在洗衣机盖板或外桶上设置气孔，通过洗衣机内桶的高速旋转产生的强风干燥功能，带走衣物的水分和桶壁残留物，从而达到衣物干燥和清洁内桶的目的。风干过后的衣物更加干爽，桶壁更加不易滋生细菌。 风干功能操作：按压“附加”键至“风干”指示灯亮。 节水：把洗涤后的水收集起来（需自备蓄水容器），做其他用途。 节水功能操作： 在程序运行中，同时按住“附加”键和“程序”键稍长时间，蜂鸣一声后程序自动调入节水功能。在第二次、第三次漂洗结束后（排水开始前），会有10秒钟的蜂鸣提示，若此时按下“启动/暂停”键，则停止蜂鸣并暂停程序，此时可进行节水操作，把排水管一端放进蓄水容器中，再次按下“启动/暂停”键启动程序进行排水。如果没有任何动作，10秒蜂鸣结束后，进入自动排水过程。 注意：只有常用程序和大物程序能选风干功能；只能在程序运行中输入节水功能。如果程序运行中没有输入节水功能，程序将不运行节水功能，漂洗结束后自动进入排水过程。
启动/暂停	启动/暂停键：接通电源后，按下此键，选择的洗衣程序开始运行/停止；再次按下此键，选择的洗衣程序开始停止/运行。

操作面板说明

电源开关	电源键：插上插座，按下此键，接通电源，再次按下此键，关闭电源。
	注意：1. 按压电源开关接通电源后，若5分钟内不按任何键，则自动关闭电源。 2. 运行中，按压“启动/暂停”键10分钟后不按任何键，则自动关闭电源。

数码管显示说明

- 模糊控制开始过程，显示“--”
- 程序运行过程中，显示剩余时间“分”
- 预约过程中，显示预约时间“小时”
- 浸泡过程中，显示“JP”
- 出现异常时，显示异常现象信息见第12页。

操作前须知

- 在洗衣时根据洗衣量选择相应水位，不同的洗衣程序，可选水位不同。
- 一旦按了启动/暂停键（洗衣程序运行后），被设定的程序就无法改变，需要更换新的洗衣程序时，请按启动/暂停键暂停程序后设定。
- 指示灯闪烁表示程序正在进行，指示灯亮表示选定了此程序。
- 按键制约说明：
 - 蜂鸣时（节水蜂鸣除外）、预约进行中、洗衣结束时，除电源开关外其余按键均不起作用。
 - 暂停时，预约键不起作用。
 - 洗涤、漂洗进行时，洗涤键、漂洗键、脱水键、预约键、程序键、附加键均不起作用；脱水进行时，除电源键，启动/暂停键外其它键均不起作用。
- 为避免电机温度过高而引起热保护器的动作，影响你的正常使用，连续洗衣请不要超过3个周期。

注意：热保护器工作时，电机将不运转，等待电机温度下降后恢复正常工作。

程序/功能操作指南

模糊控制功能操作			
	1. 按下电源开关。 (5分钟内不按任何键，电源自动断开)	2. 按程序键至常用或标准指示灯亮。	3. 按下启动/暂停键。

4. 洗衣结束后蜂鸣提示，30秒后电源自动断电。

模糊控制：1. 在选择标准或常用两种程序时，本机带有模糊控制功能。（其他程序不具备该功能）
2. 模糊控制：是指电脑板通过感知衣物的重量，智能地选择洗衣程序。包括水位的高低、水流节拍及洗衣的时间等。
3. 若启动运行前，按动了“水位”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”任一按键，则不具有模糊控制功能。
4. 使用模糊控制功能必须保证桶内无水或极少数水。