



SCH-S319

使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线等）。

使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机，并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损害您的听力。

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未经授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 28 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 [↵]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 <菜单>。



- **照相机和摄像机**

使用手机上的照相机拍照或录像。

手机的特殊功能



- **MP3 播放器**

将手机用作 MP3 播放器播放音乐文件。



- **FM 收音机**

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **相片工作室**

添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。



- **飞行模式**

将您的手机切换到飞行模式，使用非无线功能。



- **电子邮件**

发送和接收附有图像和声音附件的电子邮件。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **词典**

使用手机查找单词。

目录

打开包装 6

您的包装盒应包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	6
开机或关机	7
手机部位图	8
按键和图标	9
使用菜单功能	11
输入文本	11
根据需要设定手机	14

手机特殊功能 15

开始使用呼叫功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话	15
使用照相机	16
播放音乐	17

收听 FM 收音机	18
浏览 WAP	19
使用联系电话	20
发送或查看信息	21

菜单功能 22

列出所有菜单选项

健康和信息安全信息 28

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机模式下按下 <菜单>。

1 功能区

- 1 彩 e
- 2 神奇宝典
- 3 联通在信
- 4 丽音街
- 5 书签
- 6 掌上股市

2 显示

- 1 墙纸
- 2 主菜单风格
- 3 字体颜色
- 4 拨号风格
- 5 背景灯

3 声音

- 1 铃声
- 2 功能提示音
- 3 按键音 / 其他
- 4 音量
- 5 整点报时

4 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 SPAM 设置
- 6 SOS 信息
- 7 内存信息

5 动感三星

- 1 照相机
- 2 MP3
- 3 FM 收音机
- 4 游戏
- 5 连接电脑
- 6 三星乐园

6 联系电话

- 1 查找
- 2 添加联系人
- 3 组群
- 4 快速拨号
- 5 电子名片
- 6 通话记录
- 7 本机号码

7 工具

- 1 闹钟设置
- 2 日程表
- 3 记事本
- 4 计算器
- 5 词典
- 6 单位换算
- 7 世界时间
- 8 秒表

8 我的收藏

- 1 铃声
- 2 图片
- 3 照片 / 录像
- 4 存储器状态

9 设置

- 1 通话设置
- 2 应用程序设置
- 3 快捷方式设置
- 4 密码 / 锁定设置
- 5 时间设置
- 6 输入法
- 7 语言 / Language
- 8 域名预置
- 9 复位
- 0 我的设备信息

打开包装

您的包装盒应包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

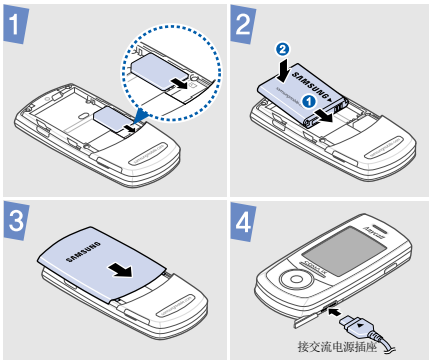





插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。




正面

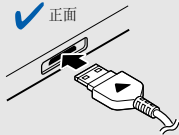

正面

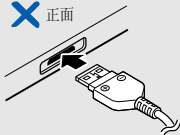

取出电池盖



开机或关机

开机

1. 推开手机滑盖。
2. 按住手机右侧的 [⓪]。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < 确定 >。

关机


1. 推开手机滑盖。
2. 按住手机右侧的 [⓪]。

手机部位图

前视图



后视图

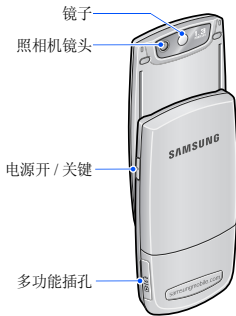

当合上手机滑盖时，键盘锁功能会锁定外露的按键，以防无意中按下任何按键，影响手机操作。如欲给键盘解锁，按住任意键，然后按下 <是>。

按键和图标

按键



完成显示屏最下面一行文字指示的功能。



在待机模式下，可直接进入下列菜单：

- 上：**MP3**
- 下：**神奇宝典**；按住此键时进入**掌上股市**。
- 左：**信息**
- 右：**我的菜单**

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，启动 WAP 浏览器。
在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。
在待机模式下，重拨最近打出、未接或打入的电话号码。



结束通话。
从显示屏删除输入的字符。
在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入数字、字符和其它特殊符号。
在待机模式下，按住 **[0]**，输入国际接入字。



输入特殊字符或执行特殊功能。
在待机模式下，按住 **[#]**，可进入或退出静音模式。



调节手机音量。



按住此键可打开或关闭手机。

图标

下列图标可能在屏幕的最上一行显示，用来表示手机的状态。



信号强度



漫游网络中信号强度



正在接通或通话



不在服务区、连接电脑或处于飞行模式



启用 SOS 信息功能



呼叫限制开启



锁定模式



设定闹钟



新信息

-  : 短信
-  : 服务器上有新彩 e
-  : 收件箱中有新彩 e
-  : 紧急或应急短信
-  : 新网站提示信息



铃声类型设置

-  : 仅铃声
-  : 振动
-  : 静音
-  : 振动后铃声
-  : 铃声渐强



静音模式



插入存储卡



电池电量



当前时间

使用菜单功能

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **存储** > 或 [OK]，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 按 [C]，返回上一级菜单。
按 [D] 返回待机模式。

使用菜单编号

按下与所需选项对应的数字键。

输入文本

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按下 < **模式** > 选择输入法。
也可按下 [≡]，切换到其它输入法。
2. 选择所需输入法。

拼音输入法

如欲输入词组：

1. 按下与拼音相对应的键。
2. 按 [左] 或 [右] 选择备选拼音。
3. 按下 [OK]。相应的汉字上端会添加数字。
4. 必要时，按下 [上] 或 [下] 查找所需汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

如欲使用声调：

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按下[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[✖]，可显示声调。
4. 必要时，按下[上]或[下]查找所需汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

预置文本

输入汉字时，手机将显示通常可用来组成词组和短语的其它汉字。这将有助您只需按下最少的按键，就可输入短语或词组。

笔画输入法

如欲输入单词：

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。
2. 必要时，按下[上]或[下]可查找所需汉字。
3. 按下与所需汉字所对应的数字或符号键。
4. 完成输入时，按下[↵]。

预置文本

输入汉字时，手机将显示通常可用来组成词组和短语的其它汉字。这将有助您只需按下最少的按键，就可输入短语或词组。

英文字输入法	如欲输入单词： 按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。
英文词 (T9) 输入法	如欲输入单词： 1. 按下 [2] 至 [9] 开始输入单词。 2. 输入整个单词后，再进行编辑或删除。 3. 正确显示单词时，按下 [0] 可插入空格。 否则，按下 [上] 或 [下] 可显示备选单词选项。
数字输入法	按下所需数字的对应键。
符号输入法	按下对应的数字键选择符号，按下导航键可选择多组符号。

其它操作	• 在拼音，英文字和英文词输入法下按 [1]，可输入标点符号或特殊字符。 • 按下 [0]，可插入空格（不适用于笔画、数字和符号输入法）。 • 按下导航键移动光标（不适用于符号输入法）。 • 按下 [，可删除光标左侧输入的所有字符。 • 按住 [✕]，可快速切换到符号输入法。
------	--

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **声音** → **铃声**。
2. 选择铃声 / 振动类型。
3. 选择音乐铃声。

按键音量

在待机模式下，按下 [音量] 并选择 < **存储** >，可调节按键音量。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 > 并选择 **显示** → **墙纸** → **待机画面** → **背景图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。

静音模式

可将手机切换到静音模式，以避免干扰他人。在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 首次使用手机时，需设置 4-8 位数字密码，按下 < **是** >。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **存储** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **存储** >。
5. 选择**锁定方式**。
6. 选择**打开或一次**。

手机特殊功能

开始使用呼叫功能、照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [**↵**]。
按下 [**音量**]，调节音量。
3. 按下 [**☎**]，结束通话。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，推开滑盖接听。
2. 按下 [**☎**]，结束通话。

三方通话

1. 在通话过程中，按下 [] 并拨打另一个电话。
手机保持第一个通话。
2. 按下 [] 开始三方通话。

使用照相机

拍照

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** > 并选择 **动感三星** → **照相机** → **照相**。
2. 把镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
3. 按下 [] 可拍照。
4. 按下 < **存储** >。手机自动返回拍照模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **动感三星** → **照相机** → **我的相册** → **Gallery**。
2. 滚动显示所需相片，并按下 < **放大** >。

录制录像

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** > 并选择 **动感三星** → **照相机** → **照相**。
2. 按下 [1]，并选择 **有声录像**。
3. 按下 <  >，开始录像。
4. 按下 <  >，停止录像。
5. 按下 < **存储** >。手机自动返回摄像机模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **动感三星** → **照相机** → **我的相册** → **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像并按下 < 放大 >。
3. 按下 < 播放 >。

播放音乐

准备音乐文件

使用下列方法：

- 直接从电脑上复制 MP3 文件。
- 将文件复制到存储卡上，并把存储卡插入手机。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **我的文档**。
2. 选择存储卡文件夹中或话机中的文件。
3. 按下 < 选项 >，并选择 **添加到播放列表**。
4. 按下 [] 选择文件，并按下 < 添加 >。
5. 按下 < 播放 >，开始播放。

播放音乐文件

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **MP3 播放器**。
2. 按下 []。
3. 在播放期间，使用下列按键：
 - []：暂停或继续播放。
 - 左：移动到上一个文件或当前文件开始处。按住该键时，在文件中快退。
 - 右：移动到下一个文件。按住该键时，在文件中快进。
 - 上：改变重复播放模式。
 - 下：打开播放列表。
 - 音量：调节音量。
4. 按下 []，停止播放并返回到 MP3 菜单。

收听 FM 收音机

收听广播

1. 将提供的耳机的插头插入手机的多功能插孔中。
2. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择 **动感三星** → **FM 收音机**。
3. 首次打开调频广播时，按下 < **是** > 开始自动调频。自动存储可用的无线电台。
4. 按下 [上] 或 [下]，可查找可用无线电台。
5. 按下 < **关闭** >，可关闭广播。
☒ 能否接收到无线电台，取决于所处位置对收音机信号的屏蔽状况。

存储无线电台

1. 从广播屏幕，按下 < **选项** > 并选择**保存频道**。
2. 按下 [左] 或 [右]，可选择所需电台。
3. 按下 [下]。
4. 按下 < **编辑** >。
5. 必要时，输入电台名称并按下 < **存储** >。
6. 完成时，按下 < **存储** >。

浏览 WAP

启动 WAP 浏览器

在待机模式下，按下 [OK]。服务提供商主页打开。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 <  > 或 [OK]。
- 如欲返回前一页，按下 []。
- 如欲返回主页，按住 []。

使用联系电话

添加条目

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 按下 < **编辑** >，输入姓名并按下 < **返回** >。
4. 按下 < **存储** >。
5. 如欲将联系电话添加到话机存储器，按下 [左] 或 [右] 并选择号码类型。
6. 指定联系人信息。
7. 按下 < **存储** > 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 [] 编辑联系电话信息。

发送或查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择**写信息**。
2. 输入信息文字。
3. 必要时，按下 < **返回** >。
4. 按下 < **下一步** >。
5. 输入收信人号码，并按下 < **下一步** >。
6. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左] 并选择**收件箱** → **文本信息**。
2. 选择信息。

菜单功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

功能区

菜单	说明
彩 e	使用彩 e 服务，可发送或接收包括各种多媒体项目（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。
神奇宝典	下载并使用各种 Brew 应用程序。
联通在信	只有当使用可提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才有本菜单。
丽音街	使用服务提供商支持的各种音频服务。

菜单	说明
书签	存储 URL 地址，以便迅速浏览网页。
掌上股市	使用本菜单，可进入预置网页，从而进行在线股票交易和查看市场信息。

显示

菜单	说明
墙纸	设置待机屏幕，并选择打入或打出电话以及开机或关机时显示的图像。
主菜单风格	选择主菜单屏幕显示风格。
字体颜色	选择菜单字体颜色。
拨号风格	选择拨号时显示的数字字体大小和背景颜色。还可选择拨号屏的显示风格。

菜单	说明
背景灯	根据需要设定显示屏背景灯设置。

声音

菜单	说明
铃声	选择来电铃声和铃声类型。
功能提示音	设置在设定时间发出提示音，以提示您某些事情已经发生。
按键音 / 其他	选择按下按键时手机发出的提示音。还可根据需要设定手机的其它提示音。
音量	调节手机上各种声音的音量（如铃声、闹钟、主菜单提示音、滑盖提示音和开 / 关机提示音）。

菜单	说明
整点报时	设置手机每小时整点发出提示音。

信息

菜单	说明
写信息	创建并发送文本信息。
收件箱	查看已接收的信息。
发件箱	查看已发送或发送失败的信息。
草稿箱	查看已存储供以后发送的信息。
SPAM 设置	设置 SPAM 信息过滤规则，即可阻止接收不需要的信息。

菜单	说明
SOS 信息	当合上手机并锁定外露按键时，在待机模式下，连续按下 [音量] 键 4 次可发送 SOS 信息。如欲退出紧急模式，打开手机滑盖并按下 [⓪]。
内存信息	查看当前信息的存储情况。

动感三星

菜单	说明
照相机	使用手机中内置的照相机，可拍照和录像。
MP3	收听 MP3 音乐文件。
FM 收音机	通过手机上的 FM 收音机收听音乐或新闻。
游戏	玩手机自带的游戏。

菜单	说明
连接电脑	如同使用外部磁盘存储器一样将手机连接到电脑上。
三星乐园	访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。

联系电话

菜单	说明
查找	查找存储在联系电话中的联系人信息。
添加联系人	在联系电话中添加新联系人。
组群	按呼叫组编排联系电话。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。

菜单	说明
电子名片	创建或编辑名片并可向他人发送名片。
通话记录	查看语音或数据呼叫的时间记录。
本机号码	查看或更改手机号码。

工具

菜单	说明
闹钟设置	设置叫醒闹钟以便在早晨叫醒您或设置闹钟以在特定时间提醒您有事件发生。
日程表	记录日程。
记事本	记录并管理重要事件。
计算器	执行运算功能。
词典	查找单词并编制自己的词典。

菜单	说明
单位换算	进行换算，如长度和温度。
世界时间	设置当地时区，并可查看世界其它地区的当前时间。
秒表	测量已过去的时间。

我的收藏

菜单	说明
铃声	查看已下载或电子邮件中已接收的音乐文件。
图片	查看已下载或电子邮件中已接收的图片。
照片 / 录像	查看话机存储器或存储卡中已拍摄的照片和录制的录像片段。
存储器状态	查看电话存储器及存储卡的存储情况。

设置

菜单	说明
通话设置 → 应答模式	设置如何接听来电或如何结束通话。
通话设置 → 拒接电话	编制要拒接的电话号码列表。
通话设置 → 国际接入字	设置国际长途服务号码。
通话设置 → 飞行模式	将手机切换至飞行模式，在该模式下可关闭需网络连接的手机功能。
通话设置 → 呼叫转移	设定手机将来电转移到您指定的另一个电话号码上。
通话设置 → 呼叫等待	设置手机在通话时提示您有另一来电。

菜单	说明
通话设置 → 区号	查找并检索国内或国际区号代码，以便迅速方便地拨打电话号码。
应用程序设置 → 照相机设置	修改使用照相机时选项的默认设置。
应用程序设置 → 信息设置	根据需要设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。
快捷方式设置 → 快捷方式	将导航键用作快捷键，可从待机模式直接进入特定菜单。 [左] 固定为 信息 快捷方式。
快捷键设置 → 我的菜单	设置自己喜爱的菜单，在待机模式下，按下 [右] 可轻松进入该菜单。
密码 / 锁定设置 → 修改密码	更改话机锁定密码。

菜单	说明
密码 / 锁定设置 → 锁定方式	锁定手机，防止手机被盗用；或给手机解锁。
密码 / 锁定设置 → 锁定通话	限制所有打出或打入电话。
密码 / 锁定设置 → 锁定打出国际长途	限制打出国际长途电话。
密码 / 锁定设置 → 紧急号码	存储或编辑三个紧急号码。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打已存储及默认的紧急号码。
密码 / 锁定设置 → 话音保密	使用安全性极高的加密线路以使他人无法窃听电话或使用标准线路。
密码 / 锁定设置 → 卡设置	使用 UIM 卡保密选项。

菜单	说明
时间设置	设定当前时间和日期（处于服务区时，无法使用此功能）。
输入法 → 常用模式	选择默认文本输入法。
输入法 → 模糊拼音	选择模糊拼音对，即可轻松输入拼音类似的汉字。
语言 /Language	选择文本显示语言。
域名预置	修改默认域名扩展名。必要时，添加新域名扩展名。
复位	恢复已更改的话机设置。
我的设备信息	查看话机信息。

健康和信息安全

产品中有害有毒物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 230 分钟
待机时间	最长 150 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准: 在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电; 蜂窝网信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次, 但逐渐会损耗。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。
- 已充足电的电池, 若放置不用, 则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司认可的电池, 只能用三星认可的充电器给电池充电。充电器不使用, 要断开电源。电池连续充电不能超过一周, 过度充电会缩短电池寿命。

- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能：应放置于凉爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。始终应设法在室温下保存电池。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0 °C (32 °F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要使电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守当地的任何特殊规定，并且在禁止使用手机的场合或手机可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了更好地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（靠近耳边，天线指向肩膀外）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

在可能引起危险的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，甚至造成人员伤亡。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破作业的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气

（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络以及用户个人设定的功能，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急或重要的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接听电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。

在有些无线电话网或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。

3. 按下 [↶]。

如果正在使用特定功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。

- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在温度过高的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热可能会发生爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内部的防水标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。

健康和安全信息

- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人和动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请送到最近的有维修资格的服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP2020
■ 进网许可证号: 02-5431-071808

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
■ 邮编: 518057

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-15758A
中文 09/2007 版本 1.0