

HZJY-105-5KVA/50KV 全自动绝缘靴(手套) 耐压试验装置



使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司



尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

◆安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。



产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。



目 录

一、概述	4
二、相关技术规定	4
三、主要特点	4
四、主要技术参数	5
五、键盘说明	5
六、按键使用方法	6
七、参数说明	6
八、参数设定	6
九、使用说明	10
十、使用条件	11
十一、简要的故障排除	11
十二、注意事项	11
十三、运输、贮存	12
十四、开箱及检查	12
十五、其它	13
十六、维护保养	13
十七、产品附件	13
附表：常用电气绝缘工具试验标准	14



一、概述

该试验装置是绝缘靴（手套）批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试，例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴（手套）的试验要求，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规范试验，提高了工作效率、保障了工作安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。

该产品采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。

二、相关技术规定

1、DL/T676-1999《带电作业绝缘鞋（靴）通用技术条件》规定：

5KVA-50KV（工频）绝缘鞋（靴）电气性能。

序号	项目	出厂检验	预防检验
1	工频电压 KV	20	15
2	泄露电流 mA	≤ 10	≤ 7.5
3	持续时间 min	2.0	1.0
4	检验周期	—	半年一次

2、DL408-91《电业安全作业规程》（发电厂和变电所部分）规定：

附录五：常用电气绝缘工具试验一览表

序号	项目	电压等级 KV	周期	工频耐压 KV	持续时间 min	泄漏电流 mA	说明
6	绝缘手套	高压	每六个月一次	8	1	≤ 9	半年
		低压		2.5		≤ 2.5	
7	橡胶绝缘靴	高压	每六个月一次	15	1	≤ 7.5	

三、主要特点

- 1、电压、电流、时间数据同屏液晶显示，带背光，读数清晰、直观。
- 2、全中文界面，操作简单明了，适用面广。

3、轻触式面板按键操作，所有功能均可通过按键设定，提高了产品的安全性、可靠性。


4、采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。

5、本测试装置可以同时测试 6 个通路的泄漏电流。

四、主要技术参数

额定输出电压	50KV
额定容量	5KVA
输出电压量程	0-50.0KV
电压测量误差	<0.5%±1 个字
输入电流量程	25A
电流测量误差	<0.5%±1 个字
泄漏电流量程	0-10.0mA（单路）
泄漏电流测量误差	<1%±1 个字
泄漏电流分辨率	0.1mA

五、键盘说明

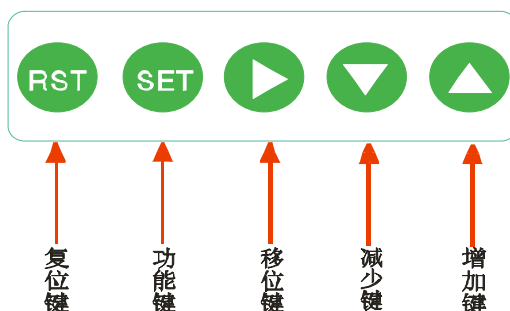

名	称	内	容
显	LCD显示器	. 显示电压、电流、预值 . 在参数设定状态下，显示参数符号及参数设定值	
操	复位键	. 用于程序清零	
	选择键	. 可以确认已变更的设定值	
	功能键	. 可以按序变换参数设定项	
	移位键	. 变更设定时，用于移动被设定位	
	↓减少键	. 变更设定时，用于减少被设定位的数值	
	↑增加键	. 变更设定时，用于增加被设定位的数值	

六、按键使用方法

功能键——在测量状态下，按一下“功能”键，进入输入密码，密码（1818）“功能”进入参数设置状态，通过“移位键”、“减少键”和“增加键”，可改变当前参数的设定值。“功能键”的用法可根据显示器最下排的文字提示操作。

移位键——在参数设置状态下，每按一下该键，设定值右移一位，被选定的位反白显示。当移到末位时，再按移位键，将回到首位，如此循环。

减少键——在参数设置状态下，每按一下该键，设定值将自动减 1，当减到 0 时，再按减少键，将回到 9，如此循环。该键只能改变反白显示的位。

增加键——在参数设置状态下，每按一下该键，设定值将自动加 1，当增加到 9 时，再按增加键，将回到 0，如此循环。该键只能改变反白显示的位。

七、参数说明

显 示	设定范围	说 明
目标电压值	0 ~ 50KV	当测量电压值大于此设定值时，就会停止升压。
过流设定值	0 ~ 10mA	此仪器有 6 路过流显示，当每路测量电流值大于所设定值时，“过流输出继电器”动作。
时间设定	0 ~ 9999	当测量电压值大于此设定值时，“时间输出继电器”动作。

八、参数设定

注：以下参数根据用户被试品的要求进行设定

开机状态：



此时操作员设置好所需参数以后，就可按 **按▶键启动** 开始测试



按操作键盘“功能”键进入密码设置



通过 移位、增加、减少键输入密码如：“1818”



按操作键盘“功能”键进入[目标电压]设定



按操作键盘“功能”键进入[时间设定]



按操作键盘“功能”键进入[过流设定 1]



过流设定1

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入[过流设定 2]

过流设定2

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入[过流设定 3]

过流设定3

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入[过流设定 4]

过流设定4

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入[过流设定 5]

过流设定5

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入[过流设定6]

过流设定6

08.0mA

按操作键盘“功能”键进入返回工作界面，同时系统自动保存所设置的数据。此时按▶键启动就可进行升压测试，如下图

▶ 泄漏电流 (mA) ▶	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 0.0
高压电压: 6.5kV	
耐压时间: 0 s	
正在升压,注意安全	

当某一路的泄漏电流达到所设定的过流值时，此时会反白显示，并且停止升压调压器自动归零，出现以下界面：

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 7.8
高压电压: 12.0kV	
耐压时间: 0 s	
按▶键启动	



注意:

- 1、请在测量前仔细检查所有设置参数, 非专业人员请勿随意修改参数。
- 2、请勿在测量过程中设置参数。

九、使用说明

1、绝缘靴(手套)内外盛水试验时, 绝缘靴(手套)内外盛水呈相同高度, 应有 80mm 的露出水面部分, 并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁, 然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。

2、绝缘靴内装钢珠试验时, 绝缘靴(手套)外盛水内钢珠呈相同高度, 将高压电极置于绝缘靴内, 使高压电极与金属球接触, 接触深度不小于 15mm。

3、按相关规程设置好场地, 接好设备连线, 有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。

4、接入电源, 合上电源开关, 进入测量状态, 系统自检几秒钟, 设置好各项参数进行试验。

5、按下测试按钮, 工作信号灯亮, 调压器带电, 显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV), 同时显示 6 路的泄露电流值(mA)。

6、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声, 表示此时正在升压, 并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时, 升压就会停止, 此时就会自动计时, 到时间后就会自动降压。(如图一)

7、注意观察毫安表, 如有绝缘靴(手套)绝缘性能下降, 此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围, 系统就会自动切断高压电源, 关掉电源开关找出相关原因再进行试验。

8、在升压或耐压试验过程中, 如发生短路、闪络、击穿等过电流时, 电流继电器会动作, (同时不合格的一路就将会反白显示, 在相应的一路前并且保持泄漏电流值, 如图二)使调压器自动断电, 表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源, 以便下次操作。

9、每次做完试验后必须关了电源开关后, 再打开电源开关做试验即可。



图一



图二

十、使用条件

- 1、环境温度: 0--40℃
- 2、海拔高度: <100M
- 3、相对湿度: <85%
- 4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

十一、简要的故障排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何显示	1) 电源未接通	接通电源	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
	2) 仪器 10A 保险管未安装好或开路	重新安装保险管或更换保险管	
无电流电压指示	1) 设备内部插件松动	检查设备排除故障	
	2) 试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路故障	

十二、注意事项

为了您和设备的安全, 请操作人员仔细阅读以下内容:

- 1、该装置在试验过程中, 操作人员应在安全距离操作 (空气中每米小于 20KV), 工频耐压试验台必须可靠接地, 接地电阻应小于 0.1 Ω。
- 2、使用前应测试变压器绝缘电阻, 其输入对地绝缘电阻值应大于 2MΩ, 输出对地绝缘电阻值应大于 10MΩ。



3、使用前应检查各电气元件触点是否松动，接触是否良好，各保护系统是否能正常工作，

4、使用前，应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用棉布擦干净。

5、试验完毕应将水放完，用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应置于干燥通风处保存。

6、工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。

7、必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。

十三、运输、贮存

■运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十四、开箱及检查

■开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■检查内容



开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十五、其它

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

十六、维护保养

- 1、该装置使用完毕后，应将水槽放在无污染的地方。
- 2、若长期不使用应该保持水槽内清洁无污染，电极杆、绝缘杆无水分。
- 3、使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于 30KV。

十七、产品附件

- | | |
|---------|-----|
| 1、高压变压器 | 1 台 |
| 2、微机理器 | 1 台 |
| 3、水槽装置 | 1 台 |
| 4、使用说明书 | 1 份 |
| 5、产品合格证 | 1 份 |



附表：常用电气绝缘工具试验标准

序号	名称	电压等级 (KV)	周期 (年)	交流电压 (KV)	时间 (min)	泄漏电流 (mA)	备注
1	绝缘板	6~10	1 次	30	5		
		35		80			
2	绝缘罩	35	1 次	80	5		
3	绝缘夹钳	35 以下	1 次	3 倍线电	5		
		110		260			
		220		400			
4	验电笔	6~10	2 次	40	5		
		20~35		105			
5	绝缘手套	高压	2 次	8	1	≤9	
		低压		2.5		≤2.5	
6	核相器	6	2 次	6		1.7~2.4	
		10		10		1.4~1.7	
7	橡胶绝缘靴	高压	2 次	15	2	≤7.5	靴内装水
8	橡胶绝缘靴	高压	2 次	25	1	≤10	内装钢珠
9	绝缘胶垫	高压	1 次	15	1	观察有 无击穿 现象	使用于 带电设 备区域
		低压	1 次	3.5	1		

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城 K48

网站：<http://www.hzdq.com>

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317