


## EP1031 中文簡易說明書

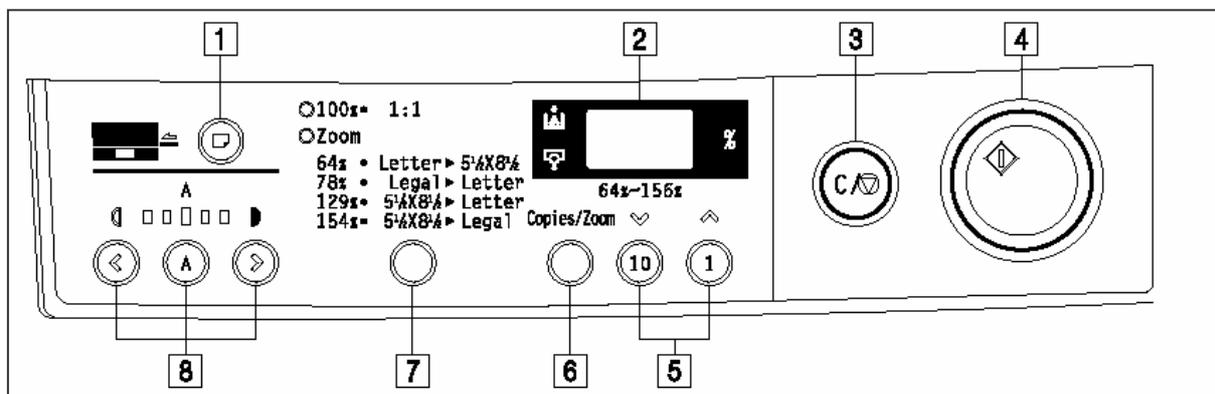

1. 紙張來源：選擇紙張來源；紙盤或手動紙盤
2. 顯示屏：顯示複印數量，變焦比率等
3. 清除/停止鍵
4. 影印鍵
5. 數字鍵：按此鍵設定影印數量或放大縮小比例的數字
6. 影印數量/變焦功能切換鍵：按此鍵可切換影印數量或放大縮小比例的數字（若%的符號出現，顯示屏出現的是變焦比率；反之，表示影印的數量）
7. 固定變焦鍵：按此鍵選擇固定的變焦比例包括 70%，81%，115% 或 141%
8. 曝光控制鍵：按此鍵調校影像深淺度

## 故障訊號 **Error Message**

### Toner Indicator



1. 此訊號表示需加碳粉，請致電 2565 2139 訂購碳粉

### Imaging Unit Indicator



2. 此訊號表示需要進行定期維修保養，請致電 2565 2177 聯絡維修人員




3. 此訊號表示紙張塞紙



4. 此訊號表示紙盤沒有紙或塞紙

## 1. 影像濃度 Image Density


- 按此鍵手動調校影像深淺  
◀▶: Controls the density of the copy image.
- 按此鍵進入自動曝光模式，影印機會根據原稿的濃度自動調節深淺  
Ⓐ : For selecting the Auto Exposure

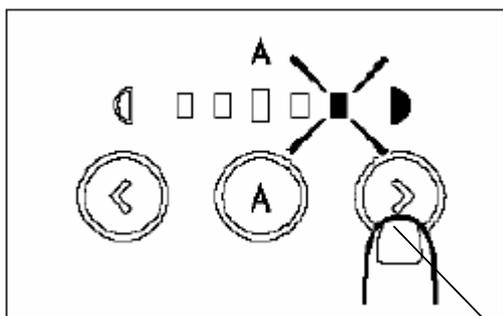

按此鍵加深影  
像濃度


## 2. 設定影印數量 Copy Quantity

做法：如影印 23 張副本，按數字鍵 (10) 兩次 和 (1) 三次

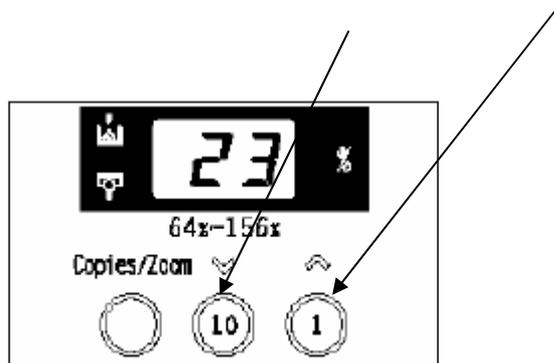

### 3. 調整變焦比率


做法 1：選擇固定變焦比率

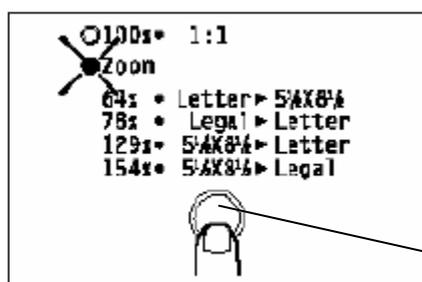

每按此鍵一次，由一級跳到第二級，如此類推，次序如下：64%→78%→129%→154%


做法 2：選擇手動調節變焦

I. 先按影印數量/變焦功能切換鍵

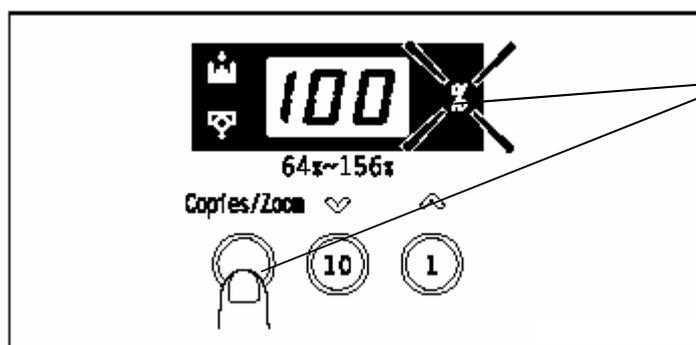

按此鍵後，%符號閃亮，如左圖


II. 按數字鍵  增加 1% 或減少  1%

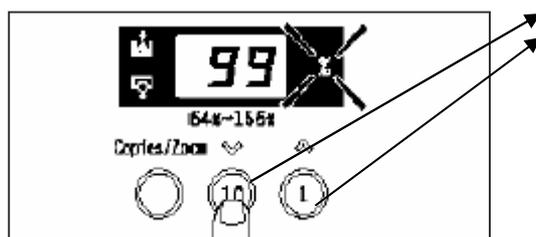


按此鍵使倍率以 1% 遞增或遞減，最少為 64%，最大為 156%

#### 4. 總影印張數

- 檢查咪錶讀數可按清除鍵大概 3 秒放手

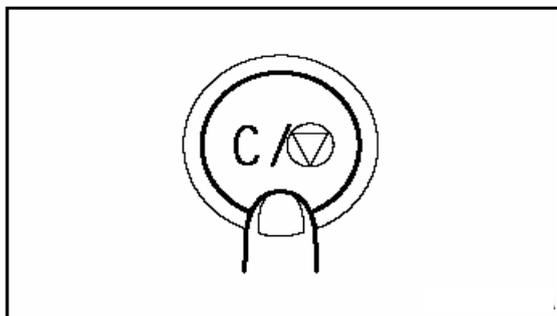

- 顯示屏不停閃爍跳動，然後出現三組兩位數字，例如：12,345 張，出現的次序如下，01, 23, 45（請參考圖一）

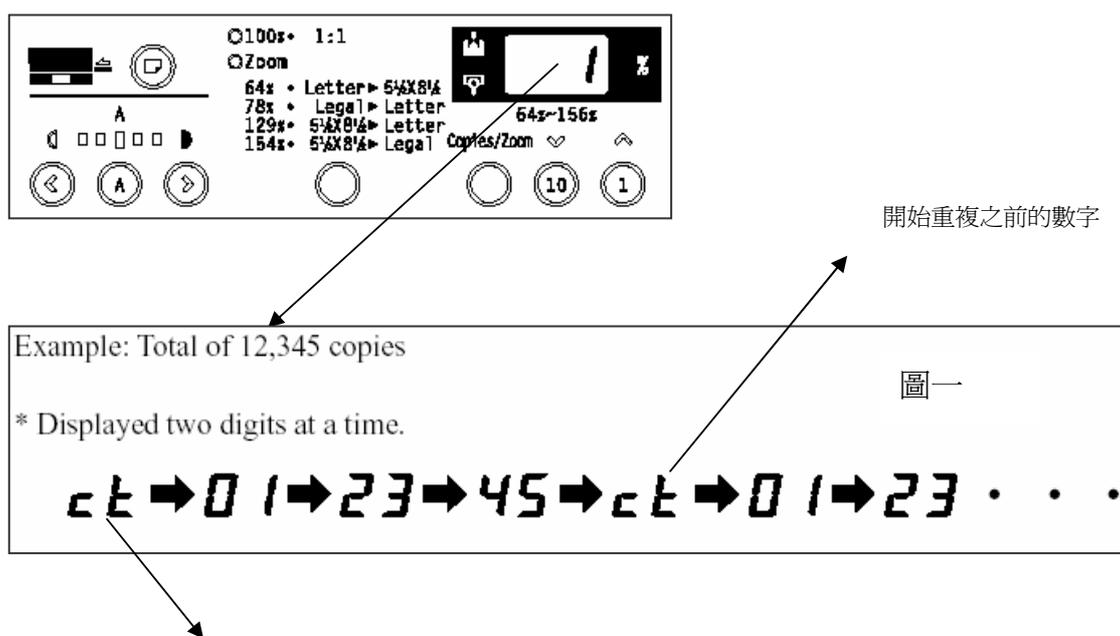

此英文字代表 *ct*，即 **Total Count** 總複印張數，其後最先出現的為最大值的錶數，首先十萬位，然後萬位，千位，百位，十位，個位，此組數字會不停重複，直至按清除鍵 Clear Key 離開此畫面