

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連線與充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助?

請前往

www.philips.com/welcome

您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

14	有手冊嗎?	24	疑難排解
14	註冊您的產品	24	如何重設播放器?
14	請別忘了升級	24	需要幫助?
15	包裝盒內容	24	處理舊產品
16	控制鍵及連線概覽		
17	安裝		
17	連線與充電		
17	连接到電腦		
18	解讀播放機的電量指示		
18	傳輸		
19	享受		
19	開機並播放		
19	主功能表		
19	瀏覽功能表		
20	音樂模式		
20	視訊		
20	播放影片		
20	快速前進/倒帶控制		
21	在電視上播放影片		
22	收音機		
22	自動調頻		
22	播放預設收音機電台		
23	錄音		
23	製作錄音		
23	播放錄音		

有手冊嗎？

附在產品配套中的光盤包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

請別忘了升級

我們知道這個產品可讓您使用多年。為了享受最佳效能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Firmware Manager** 的升級資訊。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可支援我們未來推出的新音訊格式。

享受嶄新的音樂體驗。

包裝盒內容



耳筒



USB + AV 線



光碟



快速入門指南

您還需要：



電腦

電腦配備：

Windows 2000, XP 或 Vista

Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器

CD-ROM 光碟機

128 MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 連接埠

互聯網連接 (可選)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本

控制鍵及連線概覽

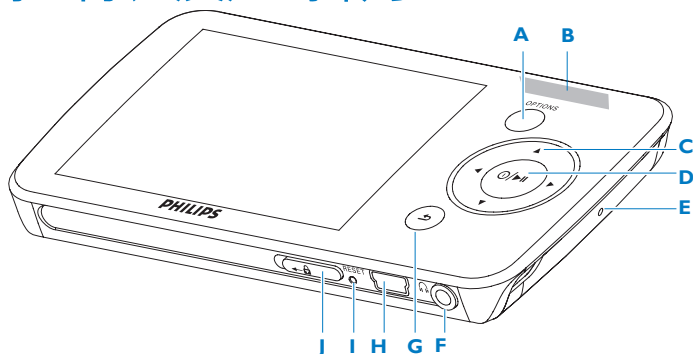

A	OPTIONS	提供一系列選項，具體視當前菜單而定
B	-VOLUME+	提高/降低音量 (按住可快速提高/降低音量)
C		快退 (按住此按鈕可快速返回)
		快進 (按住此按鈕可快速前進)
		向上/下捲動 (按住此按鈕可快速捲動)
D		開/關 播放/錄製/暫停 確定選擇
E	MIC	咪高風
F		耳機插孔
G		返回上一層 (按住此按鈕可返回根功能表)
H		USB 接頭
I	RESET	重設
J	滑桿	按住滑桿可鎖住/解鎖所有按鍵 (不包括 -VOLUME+)



1 安裝

- 1 將產品附隨的光碟插入 PC 的光碟機內。
- 2 遵循螢幕指示，完成 **Philips Device Manager** 的安裝。

2 連線與充電

A 連接到電腦

將播放機連接到 PC 時，播放機將自動充電。

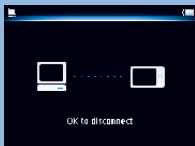

- 1 初次使用播放機時，請至少充電 5 個小時。
 - > 電池充電 4 小時後有 100% 的電量，充電 2 小時後則有 80% 的電量。
- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機底部的迷你 USB 連接埠，另外一端連接到您的 PC。
 - > 一旦播放機連接到 PC，將立即開始充電。

B 解讀播放機的電量指示

以下符號顯示了電池的基本電量情況：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



沒電

注意 電力將用盡時，電池畫面  會閃爍。播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音，並在 60 秒之內關機。

3 傳輸

播放機在 **Windows Explorer** 中將顯示為 USB 存儲設備。連接 USB 後，您可整理檔案並傳輸音樂、視訊、圖片和文字檔案至播放機。

- 1 單擊並高亮顯示要在播放器和計算機之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放操作完成傳輸。

注意 只可傳輸支援的檔案格式 (請參見用戶手冊的技術資料部分)。

A 開機並播放

要開機，請按住   直到顯示屏出現 Philips 標誌為止。

要關機，請按住   直到顯示屏出現「Bye」為止。

B 主功能表

	音樂	播放數碼音樂曲目
	影片	觀賞影片
	圖片	檢視圖片
	收音機	收聽或從 FM 收音機錄製
	錄音	建立或聆聽錄音
	文字閱讀器	閱讀文字檔案
	資料夾	檢視資料夾
	設定	自訂播放機設定
	正在播放	轉到播放螢幕
	上次播放	恢復播放

C 瀏覽功能表

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統，可指引您完成各種設定及操作。

目標	動作
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按  或 
捲動列表	按  或 
選取選項	按 OPTION

音樂模式 (也可播放錄音)

播放器提供下列音樂模式：

目標	動作
播放/暫停音樂	按 ►
跳到下一音訊檔案	按 ►
返回到上一音訊檔案	按 ◀
快速倒帶	按住 ◀
快速前進	按住 ►

目標	動作
返回到瀏覽功能表	按 ↵ 鍵
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -
存取選項功能表	按 OPTIONS

視訊

播放影片

您可播放儲存在播放器上的短片。

- 1 在主功能表中，選擇  進入「影片」模式。
 - > 畫面上會顯示裝置上儲存之影片檔案的清單。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 來選擇檔案，然後按 ►|| 播放。
- 3 按一下 ↵ 可回到上一層功能表，長按 ↵ 可回到主功能表。

快速前進/倒帶控制

播放器可讓您以快轉/倒轉模式掃描影片。

快速前進/倒帶


- 1 長按 ► 可選擇 4x 標準速度。
 - > 在任何時刻按下 2; 可 以標準速度繼續播放。
- 2 在 4x 標準速度模式中，按下 ► 可循環選擇下列速度：
8x 標準速度 > 16x 標準速度 > 4x 標準速度...

提示 播放影片期間，不受播放機支援的檔案格式會引起唇形同步問題。受支援的視訊格式均列示在用戶手冊的技術資料部分。

在電視上播放影片

您可在電視上播放來自播放機的短片。

- 1 將迷你 USB 插頭連接到播放機。
- 2 將隨附電線的紅色、藍色及綠色/黃色複合插頭連接至電視上的元件插孔。
- 3 在 SA054，選擇**設定** > **屏幕設置** > **電視輸出制式**。
- 4 按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 選擇 **色差輸出**。
 - 對於只有複合插孔的電視：將隨附電線的綠色/黃色元件插頭連接至電視的複合插孔。(在此情況下，綠色/黃色元件插頭可用作符合插頭。) 在 SA054，按 **▲** 或 **▼**，然後按 **▶||** 選擇 **複合視頻輸出**。
- 5 將隨附電線的紅色及白色音訊插頭連接至電視的聲音輸入插孔。

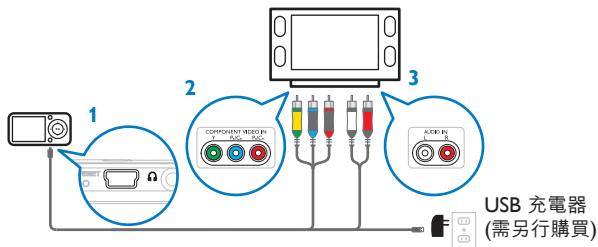

> 將黃色視訊插頭連接到電視的黃色插孔三秒鐘後，圖片即會顯示在電視上。

收音機

在主功能表中，選擇  進入收音機模式。

連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

自動調頻

- 1 在「收音機」功能表  中，請選擇**自動調頻**。
 - > 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。
收音機最多可儲存 20 個收音機電台。

播放預設收音機電台

- 1 在收音機功能表  中，選擇**預設電台**。
- 2 按 ▲/▼ 選擇預設電台，然後按 ►|| 開始播放該電台。
- 3 按 ◀/▶ 變更為其他預設電台。
- 4 若要微調頻率，快速按下 ▲/▼。
- 5 要搜尋下一個更強的訊號，長按 ▲/▼。
若要退出收音機模式，長按 🔙。

錄音

您可以使用播放機錄製音訊。

製作錄音

- 1 在主功能表中，選擇 .
- 2 按  或  選擇**開始語音錄音**，然後按  開始錄製。



- > 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。
- 3 按  可暫停。
 - 4 按  停止並儲存錄音。
 - > 您的錄音會儲存在播放器的「錄音庫」中。
 - 5 您可在  > **錄音庫** > **語音錄音** 中找到語音錄音檔。

提示 您隨時可按  來暫停或重新啟動錄音。

播放錄音

- 1 在主功能表中，請選擇  > **錄音庫** > **語音記錄**或**收音機錄音**。
- 2 按  或  選擇想聽的錄音。
- 3 按  可播放。

疑難排解

如何重設播放器？

用一枚小針或細尖的物體插入播放機底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。

假如上述方法都無效，您可使用 Device Manager 還原您的播放機：

- 1 請在 PC 上啟動 **Philips Device Manager**。步驟為：**開始 > 所有程式 > Philips Digital Audio Player > SA054 > Philips SA054 Device Manager**。
- 2 關閉播放機。
- 3 當播放機連接至電腦時，請在播放機上同時按住 **OPTIONS** 按鈕和 **↶** 按鈕。
- 4 按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放機進入還原模式。
- 5 按**修復**按鈕，並依照 **Device Manager** 的指示還原播放機。
- 6 修復播放機之後，斷開播放機與您的 PC 的连接並重新啟動。

需要幫助？

用戶手冊

請參閱本播放機隨附之 CD-ROM 上的用戶手冊。

線上幫助

造訪 www.philips.com/welcome

處理舊產品



產品採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。

當產品上貼有此 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。

請了解電器和電子產品的本地單獨收集系統。

請根據當地規則操作，切不可同日常家居廢物一起處理舊產品。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

內置可充電電池包含會污染環境的物質。始終將設備交由官方收集點處理，以便在丟棄設備前，取下電池。電池應在官方收集點處理。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有權利。

www.philips.com



中国印刷

wk9175
SA054_97_QSG_v2.0