


快速入门

1.打开包装

从包装盒中取出组件和平板电脑，并保存包装盒及其他包装材料以备将来使用。取出随机文件以了解重要信息。所有产品规格、配置、系统/组件/可选件等如有变更，恕不另行通知。

2.检查设备

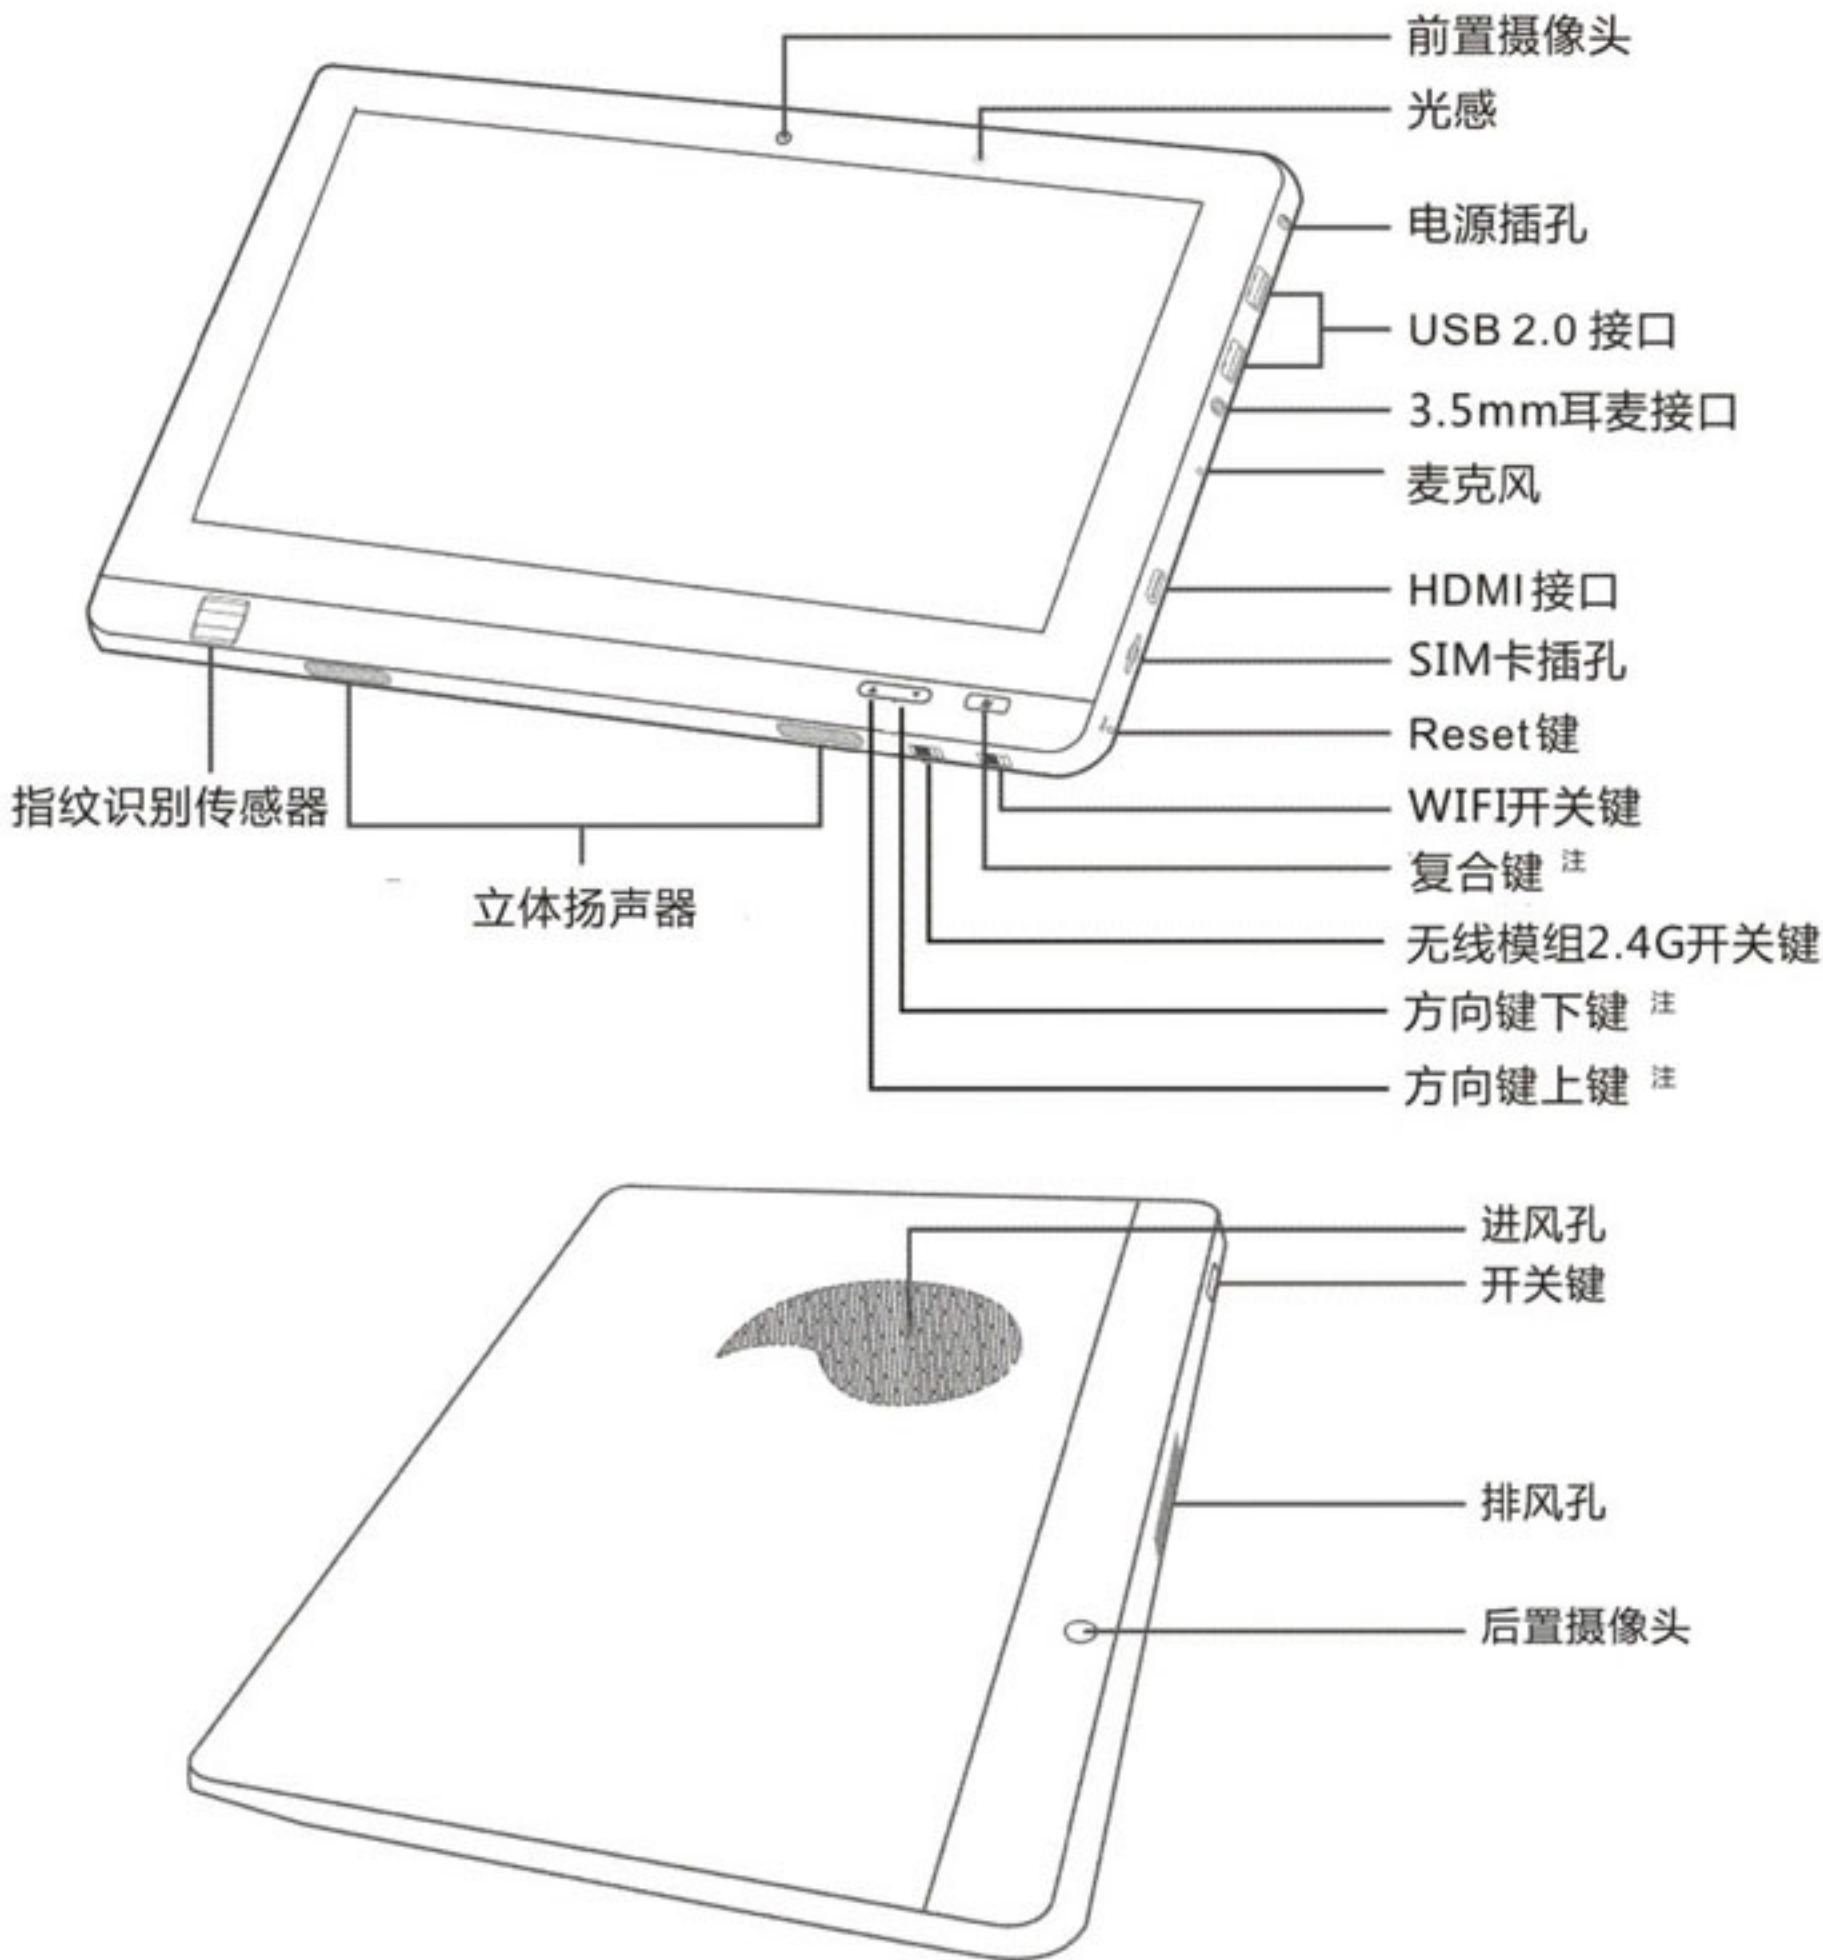

注：方向键、复合键的使用方法

单键功能：

在初始状态下：

“方向键上键”：向上功能，“方向键下键”：向下功能；“复合键”：回车键功能。

在windows状态下，长按复合键3秒后：

“方向键上键”：音量增加功能，“方向键下键”：音量减少功能；“复合键”为Windows开始功能。

长按复合键，对复合键进行回车/Windows开始功能 的切换。

重启、关机后都将恢复成初始状态的按键功能。

组合键功能：

当“复合键”和“方向键”组合使用时，“复合键”+“方向键上键”：增加亮度；“复合键”+“方向键下键”：调低亮度。

您的平板电脑随机附带：

电磁触控笔套件

电源适配器和电源线（2脚或3脚插头）

超纤清洁擦布

防眩光贴膜（可选件）

平板电脑内胆包（可选件）

随机文件包括《KUPA平板电脑用户手册》和《KUPA用户保修手册》等

此外， 还可能附带平板电脑中预装的其他软件文档。一些软件可能与其零售版（如果有）不同，因此不能提供用户手册、光盘或所有程序功能。

如果发现任何物品缺失或损坏，请立即与销售商联系。

3.连接电源线

将电源线与电源适配器相连。

将电源适配器的DC输出端插入平板电脑DCIN 19V端口。

将电源线插入电源插座。这时，电脑上方的开关键处指示灯会发亮。

4.开机

按开关键约2秒，启动系统。

当您第一次开机时，中途不要强制关机，直至操作系统完全启动。

1.2 驱动程序

缺省设备驱动程序

本产品在出厂时已安装好必要的驱动程序，可以正常使用，无需另外安装。

安装更新设备驱动程序

使用中如果遇到设备问题，请确认是否由驱动程序引起。如有需要，请更新相关驱动程序。
外接设备时，也可能需要安装相应的驱动程序。

在Windows 7系统中安装驱动程序

长按桌面“计算机”图标，启动右键菜单。
单击“属性”→“设备管理器”。
在需要安装驱动程序的设备上右击，点击“属性”选项。
单击驱动程序选项。
单击更新驱动程序，选择从指定位置安装，浏览放置驱动程序的磁盘符:\文件夹，再选择要安装的驱动程序进行安装，按提示完成操作即可。

1.3 网络连接

连接到Internet

平板电脑可以通过有线宽带、WiFi和3G无线网络连接到 Internet。

网络连接

网络连接要求您已经有了网络电缆接入和调制解调器或路由器等设备。
KUPA酷跑本系列产品无有线宽带端口，用户通过USB转RJ45转接线，将网络另一端连接到调制解调器，实现有线宽带上网。

设置Internet连接

单击开始，单击“连接到”
单击设置连接和网络
选择一个选项：
○ 有ISP，请单击从Internet服务提供（ISP）列表选择。
○ 从您的ISP处获得设置信息，单击手动设置我的连接。

点击下一步直至完成连接

连接WIFI


1)点击屏幕任务栏右侧的 弹出窗口，选择



2)选择相应的WiFi接入点，点击“连接”



3)正在连接

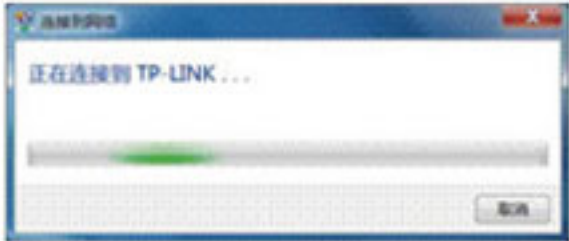

4)按照提示输入WiFi密码，点击“确定”



提示：再次连接相同WiFi网络时，直接点击连接，可不必输入密码。

连接3G

在平板电脑完全关机（未启动）的状态下把具有3G功能的SIM卡金属芯片朝上，缺口向内侧插入平板电脑右侧SIM卡插口中，启动平板电脑。下面以中国电信3G连接上网为例：

1)点击桌面上的3G客户端



2)点击“更多网络”



，点击“3G连接”



3)正在连接3G网络



，3G连接已经成功



注意事项

1.外出使用

如您将携带平板电脑外出使用，请遵循以下各项准备步骤并详细检查注意事项。

保证电池电量的充足，可以在任务栏上查看显示值。

将平板电脑放入专用皮套或保护袋内，注意不要在平板电脑专用保护袋内放置过多物品，以避免压坏显示屏。备好电源适配器及用户手册等。

2.日常保养

KUPA酷跑平板电脑属于高精密设备，请用户注意以下保养，避免平板电脑因人为不当或磨损老化而发生故障。

触控显示屏保养

请勿使用尖锐物品刮划屏幕，亦不可过度重压以免造成损坏。

请勿放置任何物品在显示屏上，这样可能会造成显示屏擦伤或因重压而破裂。

外出时，请勿在背袋与显示屏之间放置过多的其它物品，以避免压坏显示屏玻璃。

屏幕表面会因静电吸附灰尘及触摸产生油污，在每次使用平板电脑时，请使用随机专用电脑屏幕擦拭布和清洁剂来清洁屏幕，避免因灰尘及油污造成触摸不灵敏。

不可以让水滴浸入屏幕内部，这将造成触控显示屏内部组件损毁。

摄像头保养

为保证拍摄的清晰度和效果，请您避免直接用手触摸或用硬物/脏物擦拭摄像头。如果摄像头沾染了灰尘或杂物，请用干净的软布进行擦拭，不要用水直接擦拭。

后置摄像头有自动对焦功能，长时间连续使用时会产生一定热量。不当使用会缩短摄像头的使用寿命。

机身保养

放置、移动平板电脑应避开坚硬不平的物体，以免造成机身擦伤、摔坏等现象。

平板电脑的散热相当重要，请勿堵住通风散热孔，不要放置于柔软物品上使用。

避免长时间平放使用，机身平放于桌面时会堵塞进风口，进而导致机身的发热和影响整机的使用寿命。

建议使用KUPA专用支架。

清洁保养

清洁保养前，请依照以下步骤：

关闭系统，移除外接电源适配器和电源线。

用小吸尘器将接口、按键缝隙等部位之灰尘吸除。

用柔软的半干布轻轻擦拭机器表面，注意不要将水分滴入机器内，以免短路烧毁。

等待平板电脑完全干透后才能重新开启电源。

温馨提示：

如果长时间未使用平板电脑，若触摸有偏差，请进入控制面板或使用屏幕校准软件进行触摸屏校准。

3.其他

SIM（3G版本）卡使用过热

SIM卡工作时发热属于正常现象，部分SIM卡长时间使用后甚至会发烫。

移动电话

使用移动电话会影响平板电脑的声音系统。虽然不会妨碍到平板电脑的操作，但推荐在使用移动电话时与平板电脑之间至少保持30CM的距离。

中央处理器（CPU）性能

在下列情况下平板电脑的CPU实际性能或许会和理论指标有所不同，如：

使用某些外接设备

同时打开多个应用程序或功能

气压或温度超出特定范围（此时，系统可能会自动关机以保护平板电脑）

EMC电磁兼容性

本产品符合“民用、商业和轻工业环境”应遵守的EMC（电磁兼容性）要求。

使用环境温度

KUPA X11使用环境温度 为0°C 至 50°C，但请尽量让你的KUPA X11在（10°C 至 35°C）的适宜温度下运行及存放。

系统配置

技术参数

操作系统与软件

- 预装Microsoft Windows7正版操作系统
- 预装Office2010办公软件（试用版）
- 预装Microsoft MSE官方杀毒软件

处理器

Intel平板电脑专用处理器1.5GHz，CPU+GPU二合一处理器

电磁触控笔

60度倾斜感应，1克起始压力感应，1024级压力感应。

输入方式

双触控输入，同时支持高灵敏的电容屏触控和精准的电磁笔触控。

显示屏

10.1英寸 1366×768 高清分辨率
16: 9 LED背光显示屏

芯片组

Intel Whitney Point Sm35

显示模组

PowerVR SGX 535

存储器

内存2GB
SSD高速固态硬盘 64GB/128GB。^注
注：本产品有预装操作系统以及在隐藏分区中的备份系统，会占用一定的硬盘容量。

无线网络：WiFi，3G无线上网

WiFi无线协议 支持802.11b/g
中国区域3G版本：
中国电信CDMA2000、中国联通WCDMA、中国移动TD-SCDMA（仅限部分版本选配）。

有线网络

若产品版本无有线宽带端口，可通过USB转RJ45转接线进行有线宽带上网。

无线连接

内置蓝牙Bluetooth 2.1+ EDR

GPS全球定位系统

仅限部分版本

摄像头

前置200万像素摄像头，后置300万像素摄像头。

指纹识别

内置指纹识别传感器，带有TPM芯片，具备全盘加密技术
Windows启动保护: 替代密码，保护私人信息
生成复杂强密码
对文件（夹）加密
快速启动程序

电池与电源

高能量内置聚合物锂电池 53 WHr
续航时间：10小时（具体视使用环境而定）
待机时间：30天（具体视使用环境而定）
电源输入：100-240V 电源 50/60Hz 1.0A Max
电源输出：19.0V === 2.1A

其他功能

双声道立体声扬声器
内置光感模块，根据外界光线强弱自动调节屏幕亮度。
重力感应，360度旋转显示。
即插即用功能：系统可自动识别即插即用外部设备并进行必要配置。

尺寸与重量

长度/宽度/高度 272×186×14.8mm
机壳材料：镁铝合金材质及部分ABS+PC材质
整机重量: 约950g (根据不同版本，略有不同)

外设接口

2个USB 2.0 接口
HDMI接口 (支持1080P高清视频)
3.5mm耳麦接口（同时支持音频输入和输出功能）
SIM 卡插槽
电源接口（输入19.0V === 2.1A）
麦克风

指示灯

开机状态下：蓝灯亮
开机状态下充电：蓝灯亮，橙灯闪烁
睡眠状态下：蓝灯呼吸闪烁
开机状态下电量低：橙灯闪烁
关机状态下充电：橙灯闪烁

详细参数请登录KUPA官网：www.kupaworld.cn查阅，如有变更恕不另行通知。

系统功能

智能供电

平板电脑智能电源内的微处理器可以自动侦测电池电量并计算剩余电池容量，同时保护电子组件不受异常状况影响：例如电源适配器电压过载。用户通过检查电源选项，可监控剩余的电池电量。

系统备份

KUPA平板电脑在出厂前已做好系统备份，如需再做备份，建议使用外部存储介质存储备份资料。系统备份步骤：进入“控制面板”，在“系统和安全”类别下，选择“备份您的平板电脑”



1)点击“立即备份”

2)正在备份，待备份完成后关闭窗口即可





系统还原

右击“计算机”图标，查看属性，点击控制面板主页下的“系统保护”



1)点击“系统还原”

2)点击“下一步”

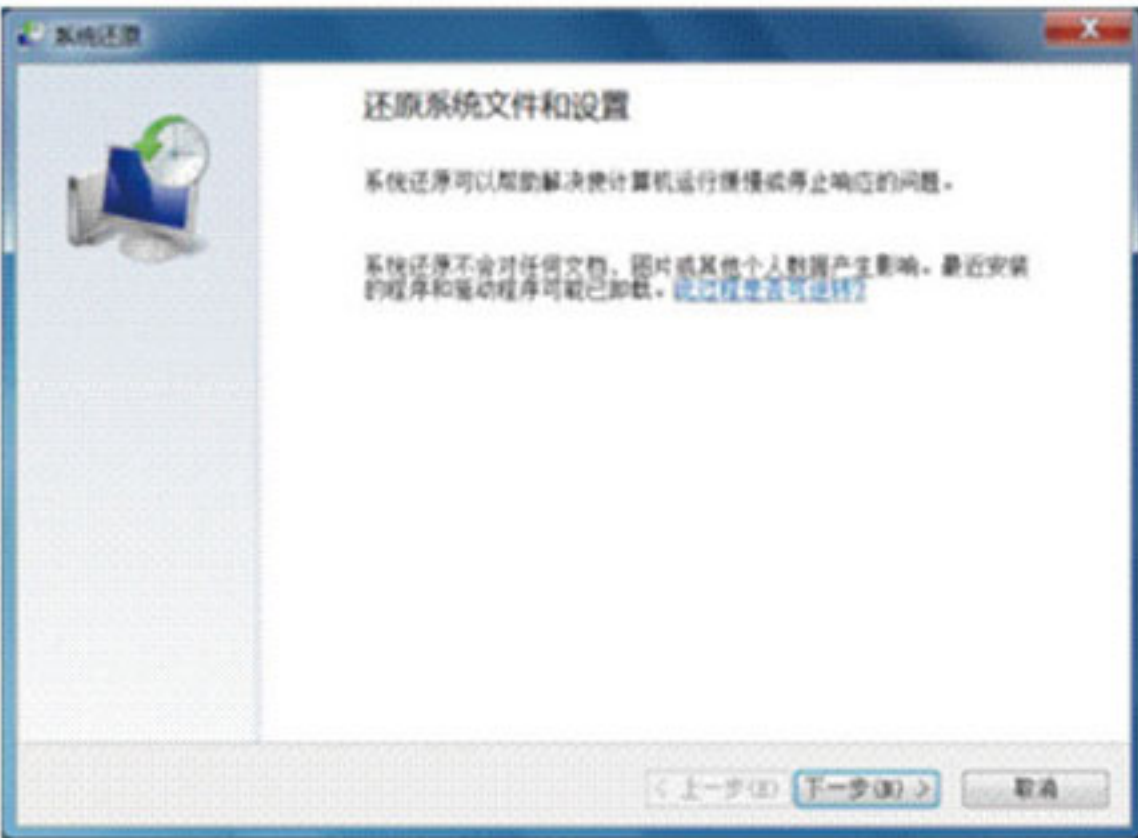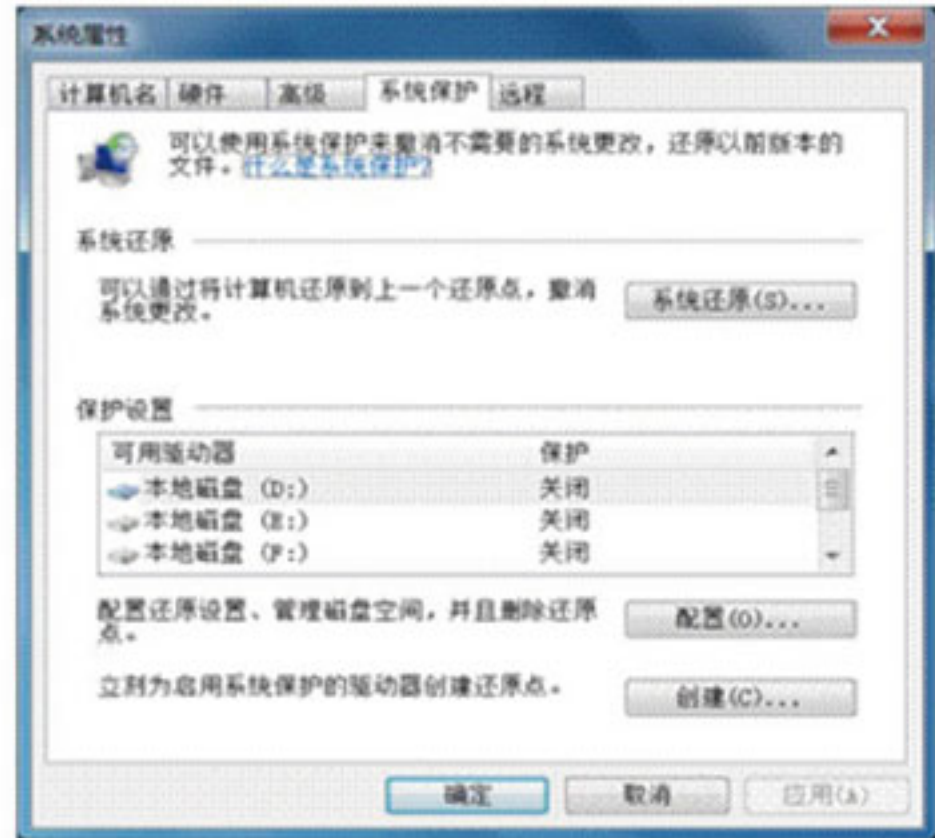

3)选择系统还原时间（还原点），点击“下一步”

4)点击“完成”即可



注：如未进行其他的系统备份，当进行系统还原时，将恢复出厂设置。

版权及说明

版权

本手册版权为KUPA所有，保留对本手册所有权利。未经本公司书面许可，不得对本手册的任何部分以任何形式（电子、影印或其他方式）进行修改、复制或传播。

商标

本手册中所涉及到的产品名称及商标仅供说明之用，而这些名称可能是其他公司的注册商标或版权，相关权益归其持有公司所有。

声明

对于因不遵守本说明手册操作指引所导致的损害，KUPA不承担任何责任。

对于自然灾害等不可抗力因素、用户有意或无意过失、第三方不当行为、其他意外或在异常环境下使用所造成的损害，KUPA不承担任何责任。

对于使用或无法使用本产品所造成的附带损害（例如损失商业利润和业务中断等），KUPA不承担任何责任。


本手册所提到的产品规格及图片文字等信息仅供参考，内容将根据实际情况随时更新，恕不另行通知。

准备工作：

安装系统步骤：

- 
- # KUPA
- Press F2 go to Setup Utility
Press F12 go to Boot Manager

-
- Boot Manager
- Boot Option Menu
- KingSpec KSH-mSATA_5-128HJ Sandisk
- ↑ and ↓ to change option, ENTER to select an option, ESC to exit

- 
- Boot Manager
- Boot Option Menu
- KingSpec KSH-mSATA.5-128H
- Sandisk**
- ↑ and ↓ to change option, ENTER to select an option, ESC to exit

-

- # U盘启动系统维护WINPE工具集
- (1) 启动自定义的ISO文件(U盘启动盘目录下该名为myiso的镜像)
 - (2) 运行 系统维护功能对于Win10 随自操作系统
 - (3) 加载 USB2.0 驱动 (in100 文件)
 - (4) 加载 biosGenius 读写硬盘工具
 - (5) Acronis Disk Director 5.0 16.0 2.0 中文硬盘版
 - (6) 运行 MaxDOS 4 常用工具箱
 - (7) 运行 源代码 DOS 工具箱 (请一并安装)
 - (8) 加载 Ghost32 驱动
 - (9) 运行 MDD 硬盘分区修复程序
 - (10) 运行 碟状内存修复工具
 - (11) 破解 Windows 登陆密码
 - (12) 修复 Windows NT/2000/XP/7
 - (13) 启动 Windows Vista/Windows 7
- (1) 帮助 F2: 语言
媒体中文
- F9: 音量 F10: 关机

-
- A screenshot of a Windows XP desktop. The background is black. At the bottom center, the text "Windows is loading files..." is displayed in a white, sans-serif font. Below the text is a horizontal progress bar with a light gray fill and a darker gray border. The progress bar is approximately 90% full, with a small white segment remaining on the left side.

-

-

-
- 安装 Windows
- Microsoft 软件许可条款
- WINDOWS 7 专业版
- 这些许可条款是 Microsoft Corporation（或它的关联公司，Microsoft Corporation，关联公司）与您之间达成的协议。请仔细阅读它们。这些条款适用于上述软件。若您继续使用微软提供的软件（包括），但您的计算机可能受其控制。若您继续使用上述软件，即表示您已同意接受上述条款的许可条款。这些条款适用于 Microsoft 软件许可条款。
- 概述：
- 基于 Internet 的服务和
- ☐ 我接受许可条款(E)
- 下一步(N) >

- [illegible]

-
- 您想将 Windows 安装在何处？
- | 名称 | 总计大小 | 可用空间 / 类型 |
|----------------------------|----------|--------------|
| 磁盘 0 分区 1: System Reserved | 100.0 MB | 71.0 MB 系统 |
| 磁盘 0 分区 2 | 275.0 GB | 275.0 GB 主分区 |
| 磁盘 0 未分配空间 | 90.4 GB | 90.4 GB |
- [帮助\(H\)](#)
[驱动器选择\(盘符\) \(G\)](#)
- [下一步\(N\) >](#)

-

-
- 正在安装 Windows。。
- 按照前面步骤您应已经，在安装过程中计算机可能自动重启。
- ✓ 复制 Windows 文件
 - ✓ 部署 Windows 文件
 - ✓ 安装功能
 - ✓ 安装驱动程序更新

- [illegible]

-

-
- 您想将 Windows 安装在何处?
- | 驱动器 | 可用空间 | 分区类型 |
|-----------|----------|------|
| 硬盘 0 分区 0 | 100.0 MB | 未分区 |
| 硬盘 0 分区 1 | 79.0 MB | 主分区 |
| 硬盘 0 分区 2 | 58.6 MB | 主分区 |
| 硬盘 0 分区 3 | 27.6 MB | 主分区 |
- 快速格式化 (F) ☐ 删除分区 (D) ☒ 创建主分区 (C) ☒ 扩展分区 (E) ☐ 新建 (N) ☐
- 无法将 Windows 安装在硬盘 0 的分区 1 上。请重新创建该分区。
- 下一步(N) >

-
- 正在安装 驱动程序...
- 根据您的需要安装设备。安装过程中计算机可能会重新启动。
- 安装 Windows 驱动程序 (0%)
- 安装设备
 - 安装驱动程序
 - 完成安装

-

注：系统安装完成后需安装相应驱动程序，可以登录 KUPA中国官网，进入“服务支持”页面，点击“驱动下载”进行驱动程序的下载。