



用户手册

采用 Windows Phone 8.1 Update 2 的 Lumia 手机

关于本用户手册

本手册是您的软件版本用户手册。

❗ 重要须知：若要了解有关如何安全使用手机的重要信息，请阅读随附或在线《用户手册》中的“产品和安全信息”部分。要了解如何开始使用您的新手机，请阅读随附的《用户手册》。

如需在线用户手册、视频、更多信息以及故障排除帮助，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/。

此外，您的手机内含用户手册 – 此用户手册时刻伴您左右，可在需要时随时使用。要查找有关您遇到的问题的解答并获得一些实用的提示，请点按  **Lumia 帮助+提示**。如果您对 Lumia 手机不太熟悉，请查看专为用户设计的内容。

有关 Microsoft Mobile 服务条款和隐私政策的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/privacypolicy。

用户手册

采用 Windows Phone 8.1 Update 2 的 Lumia 手机 目录

为了您的安全	5	扫描条码	56
使用入门	6	时钟和日历	57
锁定按键和屏幕	6	双 SIM 卡	60
为手机充电	7	浏览您的 SIM 卡应用程序	62
您的第一部 Lumia 手机？	10	应用商店	63
设置手机	10	人脉与消息	67
探索您的磁贴、应用程序和设置	11	通话	67
在应用程序内导航	14	通讯录	71
使用触摸屏	15	社交网络	76
返回键、开始键和搜索键	18	信息	77
向您的 Lumia 手机传送内容	18	邮件	81
基本操作	23	相机	87
此版本有哪些更新？	23	了解 Lumia 专业拍摄	87
了解您的手机	23	快速打开相机	87
帐户	30	更改默认相机应用	88
对手机进行个性化设置	35	相机基本用法	88
Cortana	42	高级摄影	92
无障碍使用	44	照片和视频	95
拍摄屏幕截图	44	地图和导航	101
延长电池使用寿命	45	打开定位服务	101
节省数据漫游费用	48	查找位置	101
输入文字	48	获取前往某个地点的路线	101
		将地图下载至手机	102
		定位方法	102

互联网	104	NFC	133
定义互联网连接	104	蓝牙	135
将您的计算机连接到网络	105	存储器和存储	137
有效使用您的数据套餐	105	在手机与计算机之间复制内容	140
网络浏览器	105	安全	142
搜索网络	109	电子钱包	145
断开互联网连接	109	密码	146
娱乐	110	故障排除和支持	148
观看和收听	110		
调频广播	115		
在手机与计算机之间同步音乐和视频	116		
游戏	117		
生活方式应用和服务	119		
办公工具	123		
Microsoft Office Mobile	123		
编写备忘	126		
在另一部设备上继续操作文档	127		
使用计算器	127		
使用您的工作电话	127		
针对商务用户的提示	128		
手机管理和连接	130		
更新手机软件	130		
使用高速连接	131		
使用安全的 VPN 连接	131		
WLAN	132		

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。



在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经 Microsoft Mobile 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准且可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。



保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。



玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉落到坚硬的表面上或受到较大的冲击时, 该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂, 请勿触碰设备的玻璃部件, 也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前, 请勿使用设备。



保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害, 请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。


使用入门

掌握基础知识并立即开始使用您的手机。

锁定按键和屏幕


当手机放在衣服口袋或包中时，若要避免意外拨打电话，您可以设置手机的按键和屏幕以自动锁定。

按电源键。

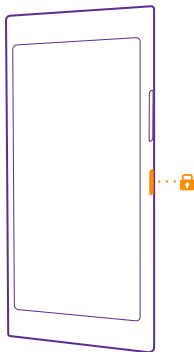

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

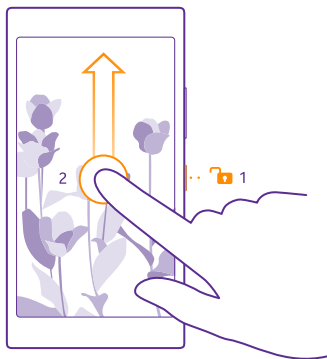

★ **提示：** 如果开启了双击功能，您也可以点按两次屏幕，而不必按电源键。要开启双击功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 触摸**，并将**唤醒**切换至**开启** 。并非所有手机都支持双击唤醒功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

自动锁定按键和屏幕

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 锁屏界面 > 屏幕超时**，然后选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。

为手机充电


了解如何为手机充电。

使用 USB 充电器为手机充电


电池在出厂时已部分充电，但在您首次开机之前，可能需要重新充电。

请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。充电器可能需要单独购买。

1. 将充电器插入交流电源。如果需要，请将 USB 线连接至充电器。
2. 将充电器线缆的 micro-USB 端连接至手机。

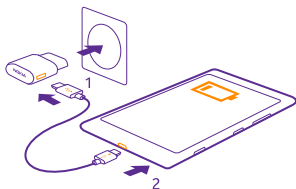

3. 当电池完全充电后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源上拨下充电器。

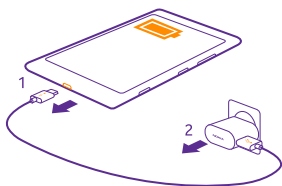

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要充电 20 分钟，屏幕上才会显示充电指示符号。

提示：您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

确保计算机已启动。

请先将 USB 线连接至计算机，再将其连接至手机。当电池完全充电后，请先断开 USB 线与手机的连接，再断开其与计算机的连接。

以无线方式为手机充电


无需再麻烦地连接数据线，只需将您的设备放在无线充电器上即可立即开始充电。

并非所有手机都支持无线充电。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您可能需要无线充电外壳才可进行无线充电。充电外壳可能包括在销售包装中，也可能需要单独购买。只能使用专为您手机设计的原厂 Lumia 无线充电外壳。

无线充电器需单独购买。

充电时需要将手机的充电区域与充电器接触，因此请确保对准手机与充电器。并非所有手机型号都可以兼容所有充电器。

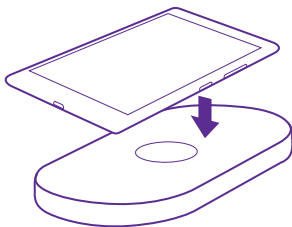

只能使用与您的设备兼容的无线充电器。

1. 确保无线充电器已处于开启状态。
2. 如果您的手机需要无线充电外壳，请确保其已正确地安装在手机上。
3. 将手机放在无线充电器上，让充电区域相互接触。
4. 当电池完全充电后，将手机从充电器上移开。

⚠ 警告： 确保充电器与设备之间没有任何障碍物。请勿在设备充电区域四周的表面上粘贴标签或任何其他物体。


有关无线充电的更多信息，请参见充电器和无线充电外壳的用户手册。

您的第一部 Lumia 手机？

让我们开始吧。设置您的新手机，探索您手机的不同视图和功能表，并了解如何使用触摸屏。

设置手机

从一开始就充分利用手机的丰富功能。

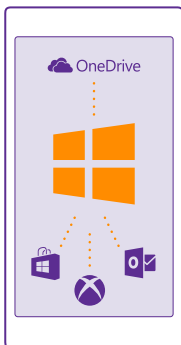

在您首次开机时，手机会引导您一次完成建立网络连接，定义手机设置及 Microsoft 帐户的操作。

您需要 Microsoft 帐户来备份和恢复您的手机，购买、安装和更新应用程序，以及访问部分 Microsoft 服务，如：

- Xbox
- Xbox Music 和 Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

您可以在计算机和手机上使用相同的用户名和密码。

1. 启动手机，然后按手机上显示的说明操作。

2. 如果看到提示，请创建 Microsoft 帐户。如果您已有使用 Microsoft 服务的帐户，如 Xbox Live.com、Hotmail.com 或 Outlook.com 帐户，或如果您已在 Surface 平板电脑或 Windows PC 上创建了 Microsoft 帐户，则可用该用户名登录。

确保您记得已增加至手机的 Microsoft 帐户的用户名和密码。

★ **提示：** 您也可以在以后创建 Microsoft 帐户。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户 > Microsoft 帐户**。

您也可以在 **www.live.com** 上创建或管理您的帐户。

3. 输入您的帐户详情。

4. 输入您的手机号码或另一个邮件地址。 您将通过该号码或邮件地址收到一个一次性验证码以保护您的数据。

5. 选择您想如何获取一次性验证码。

6. 看到提示时，输入您的电话号码的最后 4 位数字或您的邮件地址。


7. 当您收到验证码时，请输入该码，然后您就可以备份数据并使用您的手机了。

★ **提示：** 如果屏幕关闭，请按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。


探索您的磁贴、应用程序和设置

您需要的所有内容都可以在 2 个视图找到：“开始”屏幕和应用程序功能。在“开始”屏幕中显示指向最常用的应用程序和联系人的快捷方式，并在应用程序功能表中轻松找到您的全部应用程序。

“开始”屏幕包括了一些磁贴，即指向您的应用程序、联系人、浏览器书签及其他内容的快捷方式。部分磁贴可能显示您的通知和更新，如未接来电、收到的信息和最近的新闻。

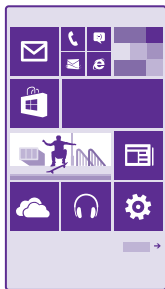

1. 要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

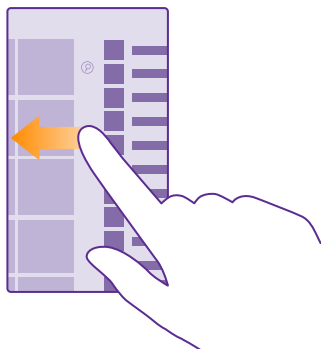

★ **提示：**要从任意视图返回“开始”屏幕，请点按开始键 .


通过应用程序功能表可以进入所有应用程序，各应用程序均按字母顺序排列。所有已安装的应用程序都会显示在这里。要在应用程序功能表中查找特定的应用程序，请点按 ，或点按某个字母。



2. 要在“开始”屏幕中增加指向应用程序的快捷操作，请在应用程序功能表中长按所需应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

快速查看通知并更改设置

从屏幕顶部向下滑动。

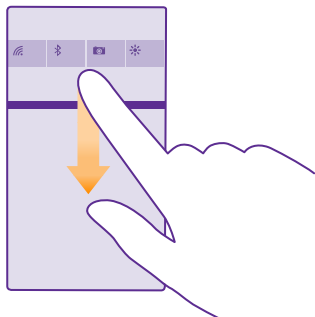


在操作中心，您可以快速查看通知，如您的未接来电、未读邮件和短信、打开相机，并可进入所有手机设置。

在应用程序内导航

应用程序可实现的功能远远不止所见。要在应用程序中查找更多视图，请向左滑动。要发现更多支持的操作，请使用选项功能表。


在大多数应用程序中，向左滑动可进入其他视图。

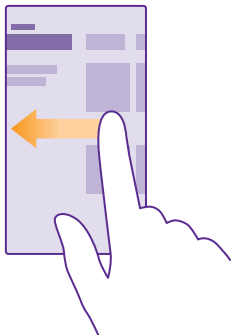

在应用程序中查找更多选项

点按 **...**。

在选项功能表中，您可以找到未以图标形式显示的附加设置和操作。

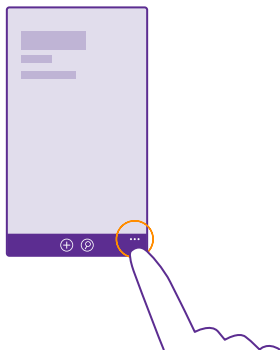

使用触摸屏

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。

1. 要使用您的手机，只需点按或长按触摸屏。
2. 要打开其他选项，请将手指放在所需内容上，直到功能表打开。

★ **示例：** 要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。
要编辑或删除日历约会，请长按所需的约会，然后选择相应的选项。



★ **提示：** 即使戴着手套，您也可以使用手机。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 触摸**，然后将**触摸敏感性**切换至高。并非所有手机都支持敏感触摸。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。


长按以拖放内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。




滑动

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

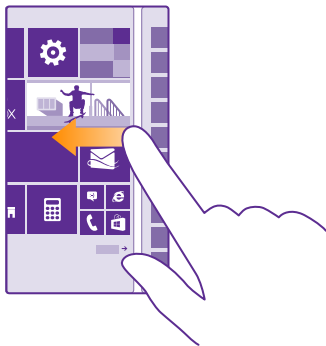


★ **示例：**在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑动。要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点按屏幕。

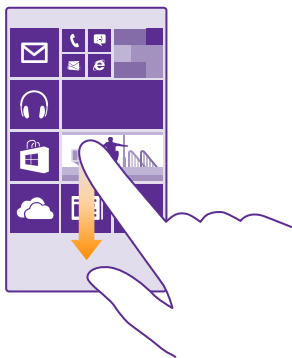

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

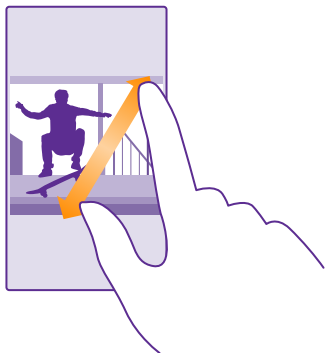

❗ **重要须知：** 应尽量避免刮伤触摸屏。

★ **提示：** 当您手机旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。要将屏幕锁定在当前方向，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 屏幕旋转**。将**旋转锁定**切换至开 。屏幕旋转并不适用于所有应用程序或视图。

返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。



- 要查看已打开的应用程序，请长按返回键 。随后您可以切换至另一应用程序，或关闭您不需要的应用程序。
- 要返回刚才所在的上一屏幕，请点按返回键 。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。
- 要进入“开始”屏幕，请点按开始键 。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要在手机上搜索网站或内容，请点按搜索键 。
- 如果您的手机支持 Cortana，请点按搜索键  以打开 Cortana。

Cortana 只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

- 要启动或关闭这些按键的振动效果，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **触摸**，然后更改**导航栏**的设置。更改来电的振动设置不会影响这些按键的振动效果。

向您的 Lumia 手机传送内容

了解如何向您的 Lumia 手机传送内容。

向您的全新 Lumia 手机传送内容

您可以采用多种有效的方式将照片、视频和其他重要的内容从您的旧手机传送至新手机。


这些说明可能不适用于全部型号的手机或所有制造商生产的手机。

要进行传送，您可能需要在手机或电脑上安装一些应用程序。传送可能持续一段时间，这取决于您要安装的内容及正在传送的数据量。

部分格式的文件可能无法传送。有些第三方转换应用程序也许能够将文件转换成可传送的格式。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

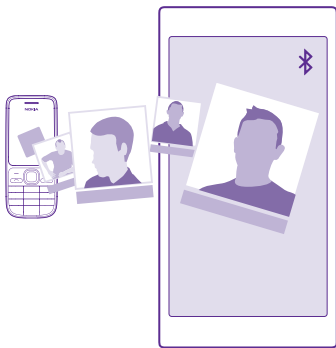

★ **提示：**如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，或如果您此前已将通讯录备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的通讯录。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 **www.windowsphone.com** 下载。

使用您的 Microsoft 帐户传送内容

如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，Microsoft 帐户是您将联系人、日历和短信传送至全新 Lumia 手机的最便捷方式。

如果您的全新 Lumia 手机中尚未设置 Microsoft 帐户，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**，然后按屏幕上显示的说明创建 Microsoft 帐户。

1. 要选择想要备份至 Microsoft 帐户的内容，请在您原有 Windows Phone 设备上点按  设置 > 备份。

您的联系人和日历项会自动备份到您的 Microsoft 帐户。

2. 在全新 Lumia 手机上，登录您的 Microsoft 帐户。 您的通讯录、日历和短信会自动传送到您的全新 Lumia 手机中。

使用 OneDrive 传送内容

将您的 Office 文件、照片和视频上传至 OneDrive，以便轻松地将其从您的旧手机传送至您的全新 Lumia 手机。

要轻松地在 OneDrive 中上传和管理内容，请从以下位置下载并安装 OneDrive 应用程序：

- Google Play (适用于 Android 手机)
- iTunes Store (适用于 iPhone)
- 应用商店适用于 Windows Phone (如果手机中尚未安装)
- Mac App Store (适用于 Apple Mac)
- **support.microsoft.com** 适用于您的 PC

您需要有 Microsoft 帐户，才能登录 OneDrive。

OneDrive 可能仅面向部分手机型号提供。

- 1. 在您的旧手机上，打开 OneDrive 应用程序。**
- 2. 点按 ，并选择您希望上传的内容。**
- 3. 选择上传。**

您现在可以使用 Microsoft 帐户登录 OneDrive，以在任何设备上访问您的内容，并在需要时下载。

★ 提示：要传送 Office 文档，您还可以直接将其保存至 OneDrive。要访问您的文档，请在新的 Lumia 手机上点按  **Office > OneDrive。**

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

从 Symbian 或 S40 手机传送内容

使用诺基亚套件从 Symbian 或 S40 手机向您的 Lumia 手机传送联系人、日历项和照片。

确保您已在 PC 中安装了最新版诺基亚套件。您可以从 www.microsoft.com/mobile/nokiasuite 下载该程序。

您需要有 Microsoft 帐户才能登录 OneDrive。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的 Symbian 或 S40 手机连接至您的 PC。
2. 在 PC 上打开诺基亚套件。
3. 选择**向 Nokia Lumia 手机复制内容**，然后按计算机上显示的说明操作。您的文件会复制到 OneDrive。您的照片会复制到 OneDrive 中的“照片”文件夹中，且您的联系人和日历事件会复制到 Outlook.com。
4. 要访问您的照片，请在 Lumia 手机上向左滑动，然后点按 **OneDrive**。您的联系人和日历事件会自动进行同步。

★ **提示：** 您的 Symbian 或 S40 手机不支持诺基亚套件？或者希望传送其他内容 (例如视频)？您还可以将手机连接至计算机，然后将所需的文件拖放至计算机。如果您已安装了 OneDrive 桌面应用程序，则可以直接将文件拖放到 OneDrive 文件夹以自动上传。

从 Android 手机或 iPhone 传送 Outlook 信息

使用您的 Microsoft 帐户将您的 Outlook 联系人、日历项及待办事项从您的 Android 手机或 iPhone 传送到您的 Lumia 手机。

您需要有 Microsoft 帐户，才能通过 Outlook.com 同步您的 Lumia 手机。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至计算机。
2. 在计算机上，设置正确的同步软件 (例如 Samsung Kies、HTC Sense、Sony PC Companion 或 iTunes)，以便将这些内容同步至 Outlook，并将联系人、日历项和待办事项从您的手机同步至您的计算机。
3. 在 Outlook 中，使用 Microsoft Outlook Hotmail Connector 将您的 Microsoft 帐户增加至 Outlook。访问 www.office.microsoft.com，搜索 Hotmail Connector，然后将其下载至您的计算机。您可能需要配置 Hotmail Connector 设置。

4. 从 Outlook 向您的 Microsoft 帐户同步需要的内容。您可能需要稍候片刻才能看到内容出现在 Microsoft 帐户中。
 5. 要向您的 Lumia 手机同步内容，只需登录您的 Microsoft 帐户。
- 有关更多信息，请访问 **www.windowsphone.com**，并可查看有关如何向 Windows Phone 同步 Outlook 联系人和日历项的常见问答。

基本操作

了解如何充分利用新手机的功能。


此版本有哪些更新？

一目了然地查看此版本的一些关键功能。

- 轻松找到您需要的设置 – 各项设置现已按组归类，您甚至可以进行搜索。
- 切换您的日历以便在月视图中显示周编号。
- 轻松地启动或关闭手机网络数据 — 请在操作中心增加快捷方式。
- Cortana 支持以下全新语言：法语、德语、意大利语和西班牙语。

了解您的手机

您的手机有两种视图，即“开始”屏幕和应用程序功能表。要在视图之间切换，只需向左或向右滑动。

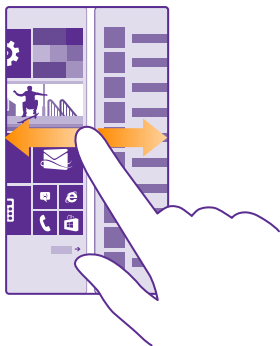

“开始”屏幕：动画动态磁贴可显示未接来电和收到的信息、最新资讯和天气预报等内容。已固定联系人的更新会显示在磁贴中，并且您可以直接从“开始”屏幕查看联系人详情。


应用程序功能表：您所有的应用程序都会按顺序排列在此处。如果您的应用程序较多，要查看其中一个应用程序，请按 .

要访问 Windows Phone 软件许可条款，请选择 **设置 > 关于**。请阅读相关条款。请注意，使用该软件即表示您接受相关条款。如果您不接受相关条款，请勿使用该设备或软件，而应与 Microsoft Mobile 或您购买该设备的实体联系，以便确定退货政策。

在视图和应用程序之间切换

并非所有应用程序都会显示在“开始”屏幕上，请滑动至应用程序功能表以查看全部程序。或者，查看哪些应用程序已经在您的手机上运行，然后在应用程序之间切换。


要查看手机中的所有应用程序，请在“开始”屏幕上向左滑动。要返回至“开始”屏幕，请向右滑动。

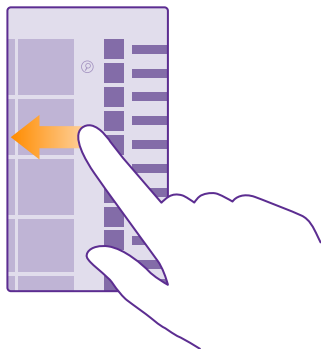

★ 提示：要快速查找应用程序，请在应用程序功能表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需应用程序的第一个字母或字符。

查看、切换和关闭打开的应用程序

要查看打开的应用程序，请长按返回键 **←**。要切换应用程序，请滑动至所需的应用程序，然后点按该应用程序。要关闭您不再需要的应用程序，请点按 **⊗**。

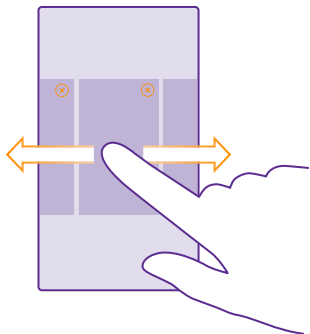

浏览设置功能表

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。要进入设置组，请点按任意设置组标题，然后选择所需设置组。要搜索特定的设置，请点按 $\odot$ ，然后开始输入设置的名称。

对导航栏进行个性化设置

所有 Lumia 手机都在底部有三个按键：返回键、开始键和搜索键。您可以更改此导航栏的工作方式。

并非所有手机都支持隐藏导航栏的功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要隐藏导航栏，从而使其在不需要的时候从“开始”屏幕中消失，请从屏幕底部向上滑动。要重新看到导航栏，请向上滑动。

更改导航栏的颜色


如果您的手机触摸屏上有导航栏，您可以更改其颜色以使其更加醒目，甚至可以配合您的主题。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 导航栏**，然后更改**导航栏**的设置。

查看手机中的通知

您可以通过从屏幕顶部打开的操作中心来快速查看通知，更改一些设置，或增加指向部分应用程序的快捷方式。

通知图标  表示您有未读通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动。

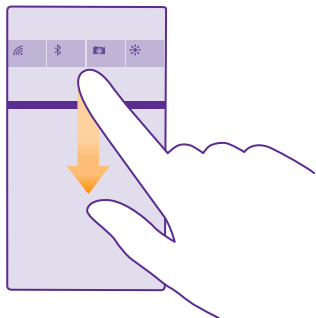

在此屏幕上，您可以：

- 查看未接来电，以及最近的未读电子邮件和信息
- 查看所有通知，例如 应用商店 中的可用应用程序更新
- 打开应用程序
- 查看并连接至 WLAN
- 快速跳转到设置

2. 要关闭功能表，请从屏幕底部向上滑动。


对操作中心进行个性化设置

从“开始”屏幕顶部向下滑动，并按**所有设置 > 通知 + 操作**。要更改快捷方式，请按所需的快捷方式和应用程序。您还可以选择接收通知的内容和方式。

调节音量

如果在嘈杂的环境中难以听到手机铃声，或通话声音太大，您可以根据自己的需要更改音量。

使用音量键。最大音量级别是 10 级。

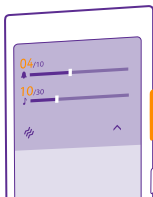

默认情况下，音量键可以控制闹钟和提醒的音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

如果已连接了耳机，则音量键可同时控制铃声和媒体音量。最大音量级别为 30。

调节媒体和应用程序的音量

按音量键，点按 ，然后点按媒体和应用程序的音量条以设置需要的音量。最大音量级别是 30 级。

切换至静音模式

按音量键，然后点按  > 。要关闭静音模式，请点按 .

 **提示：** 如果不希望手机振动，请点按 。要更改其他声音设置，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 铃声 + 声音**。

在飞行模式下使用手机


在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

航班模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。部分手机不支持 NFC。要了解对 NFC 的支持情况，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 飞行模式**。
2. 将 **状态**切换至 **开**  .

手机上显示的图标

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。



★ **提示：** 要查看隐藏图标，请点按状态栏。

手机信号强度

 信号强度

⊘ 您的手机未连接至手机网络。

📶 您的手机中没有 SIM 卡。

🔒 您的 SIM 卡已锁定。

✈ 飞行模式已打开。

▲ 您的手机正在漫游，不在您的注册手机网络覆盖范围内。

手机网络数据连接

您当前连接的手机网络类型会以单个字母、字母组合或字母和数字组合的形式标出。

显示网络连接类型的图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

如果您的手机连接至 2 个不同的网络，屏幕上会分别显示这两个网络的网络信号强度图标。

E EDGE 数据连接已打开。

G GPRS 数据连接已打开。

3G 您的手机已连接到 3G 网络。

H 高速 (HSDPA/HSUPA) 数据连接已打开。

H+ 高速 (HSPA+/DC-HSDPA) 数据连接已打开。

4G 您的手机已连接至 4G 网络。

 您的手机已连接至手机网络。

 您的手机已连接到数据网络。

 通过手机网络数据连接传送数据。

WLAN 连接

 WLAN 连接可用。

 WLAN 连接已建立。

 通过 WLAN 与其他设备共享手机网络数据连接。

 通过 WLAN 传输数据。

蓝牙设备

 蓝牙设备已连接至您的手机。

 蓝牙功能已启动，但您的手机未连接至蓝牙设备。

电池

 电池电量

 电池正在充电。

 节电模式已打开。

 电池电量或电池状态当前未知。

通知

 您有未读通知，如新信息。要查看通知，请从屏幕顶部向下滑动。

情景模式

 振动模式已打开。

 静音模式已打开。

Cortana

 Cortana 将处理您的来电和信息。

位置

 应用程序或服务正在使用您的位置信息。

驾驶模式

 驾驶模式已打开。

帐户

了解您手机中的不同帐户，以及这些帐户的作用。

创建 Microsoft 帐户的优势

使用 Microsoft 帐户，您可以在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问各项 Microsoft 服务。您还可以在 Xbox 上使用相同的用户名和密码。

使用 Microsoft 帐户，您可以执行下面列举的操作：

- 从应用商店中下载内容
- 备份联系人
- 上传、储存和共享图片及文档
- 在 OneDrive 上备份手机内容。
- 使用 Xbox Music 和 Xbox Video 服务
- 玩 Xbox 游戏
- 在手机上获取您的形象秀和游戏成绩，当您用手机玩游戏时可以累积成就
- 使用“查找我的手机”跟踪和锁定您丢失的手机
- 从社交网络服务中获取订阅源并增加到人脉中心

要详细了解 Microsoft 帐户及其作用，请访问

www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx。

创建 Microsoft 帐户

为了让您的生活更加丰富多彩，让您的手机发挥更大作用，请创建 Microsoft 帐户。如果您在初次开机时尚未创建 Microsoft 帐户，您可以随后创建。



如果您已有 Xbox Live.com、Hotmail.com 或 Outlook.com 帐户，或如果您已在 Surface 平板电脑或 Windows PC 上创建了 Microsoft 帐户，则无需创建新帐户 — 只需用该帐户的用户名和密码登录即可。如果您还没有 Microsoft 帐户，则可以用手机创建一个帐户。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**。
2. 点按 **Microsoft 帐户**。
3. 创建您的 Microsoft 帐户。

确保您记得已增加至手机的 Microsoft 帐户的用户名和密码。

4. 输入您的帐户详情。
5. 输入您的手机号码或另一个邮件地址。 您将通过该号码或邮件地址收到一个一次性验证码以保护您的数据。
6. 选择您想如何获取一次性验证码。
7. 看到提示时，输入您的电话号码的最后 4 位数字或您的邮件地址。
8. 当您收到验证码时，请输入该码，然后您就可以备份数据并使用您的手机了。

您也可以在 **www.live.com** 上创建或管理您的帐户。

在手机中增加 Microsoft 帐户

如果您未能在第一次开机时登录 Microsoft 帐户，则可在以后将帐户增加至手机并可轻松地您的全部设备上获取数据和设置。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户 > 添加帐户**。
2. 点按 **Microsoft 帐户**。
3. 使用您现有的 Microsoft 帐户用户名和密码登录。
4. 选择您想如何获取一次性验证码。
5. 看到提示时，输入您的电话号码的最后 4 位数字或您的邮件地址。
6. 当您收到验证码时，输入该码。

您的数据和设置会同步至您的手机。

★ **提示：**如果您以前的手机是 Windows Phone，且您已将自己的内容备份至您的 Microsoft 帐户，则可以轻松地在您的新手机上恢复备份并获取您的内容。

设置“我的家人”

如果想要限制自己的孩子从应用商店或游戏商店下载付费或带有年龄评级的内容，请设置“我的家人”。

在一些可以买到 Windows 手机的国家或地区，Xbox 不支持儿童帐户。

1. 访问 <https://www.windowsphone.com/family>，然后登录您的 Microsoft 帐户。
2. 将需要的帐户增加至“我的家人”。
3. 为孩子的帐户更改设置。


有关更多“我的家人”的设置，请访问 <https://familysafety.microsoft.com>。

OneDrive

了解 OneDrive 及其使用方式。

OneDrive 云存储

将您的内容储存在云中。您不必再劳神费力地为您喜欢的应用程序或新应用程序释放存储空间。

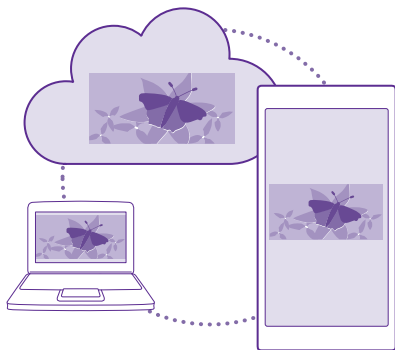

OneDrive 是一项云存储服务，可用于储存您的所有文档和照片，以便您可以在需要时访问、共享或恢复。此外，您还可以将其设置为自动备份您的内容，以便在您拍摄照片或视频时，相应的照片或视频能够复制到您的云相册。

您可以从手机、平板电脑或计算机中访问在 OneDrive 中储存的照片、文档等内容。根据所使用的应用程序，您甚至可以从上次离开时的位置继续处理文档。

您可以在多个位置通过 OneDrive 访问您的内容。您可以在照片中心将照片储存至 OneDrive，或者在 Office 中心管理您的 Office 文档。

将照片和其他内容储存到 OneDrive

您可以将手机中储存的文件上传到 OneDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问文件。

您需要 Microsoft 帐户才能连接至 OneDrive。

点按  **OneDrive**。

上传照片

点按 ，然后点按您要上传的照片。

★ **提示：** 要将手机设置为自动将未来拍摄的照片或视频上传至 OneDrive，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 照片 + 相机 > OneDrive**，然后选择上传方式。

将 Office 文档储存到 OneDrive

点按  **Office**，滑动至**位置**，然后点按 **手机**。然后长按需要储存的文件，再点按**保存到… > OneDrive**。

★ **提示：** 您还可以在处理文档时，将文档储存到 OneDrive。点按 **… > 另存为…**，然后将**保存到**切换至 **OneDrive**。如果更改 **保存到** 的位置，即会更改所有文件的默认位置。

当您把 Office 文档储存到 OneDrive 后，您可以在连接至您的 Microsoft 帐户的任何设备上从上次停下的位置继续处理文档。

要将 Office 文档从 OneDrive 储存至您的手机，请打开所需文档，点按 **… > 另存为…**，然后将**保存到**切换至**手机**。

将照片再次从 OneDrive 储存至您的手机

点按**照片**，滑动至**相册**，点按 **OneDrive**，选择所需文件夹和照片，然后点按 。

在设备间共享照片和文档

使用 OneDrive，您可以轻松查看照片、文档以及其他已从其他任何设备上传的内容。

要将手机、平板电脑或计算机中储存的照片、文档或其他内容上传至 OneDrive，您需要登录至您的 Microsoft 帐户。要在其他设备上访问上传的内容，您需要登录至在上传内容时使用的相同的 Microsoft 帐户。

要上传或下载内容，您需要互联网连接。如果您没有数据流量套餐，数据传送费用可能会快速增加。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以在多个位置通过 OneDrive 访问您的内容。在您的手机上，您可以查看照片中心里的照片和视频，或是打开 Office 中心里的 Office 文档。您也可以从应用商店下载 OneDrive 应用程序，以便在手机上查看和管理各种类型的文件。

在您的平板电脑或计算机上，您可以通过 **onedrive.com** 在线管理您的内容，或可使用 OneDrive 应用程序，从您的桌面直接访问 OneDrive。如果您尚未安装 OneDrive 应用程序，请从 **onedrive.com** 下载并安装。

★ **提示：** 使用计算机上的 OneDrive 应用程序，您只需要在文件管理器 (如 Windows 资源管理器或 Finder) 中将需要上传的文件拖放至 OneDrive 文件夹，文件就会自动上传至 OneDrive。

设置帐户

随时掌握最新状态 — 将您的重要帐户增加至手机中，如社交媒体或邮件帐户。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户**，再点按服务名称，然后按照显示的说明进行操作。

对手机进行个性化设置

了解如何对“开始”屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。



对“开始”屏幕进行个性化设置

设置您自己的“开始”屏幕 – 您可以选择背景照片，将喜爱的应用程序及更多内容固定到“开始”屏幕，或根据自己的喜好调整磁贴大小和布局。要

最大限度地利用“开始”屏幕的空间，请将应用程序按组归入不同的文件夹。

1. 要增加背景照片，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > “开始”屏幕 + 主题 > 选择照片**。

2. 点按照片，按需要进行裁剪，然后点按 。

★ **提示：**为什么不让您的背景和磁贴颜色与背景图片相映成趣？点按**背景**或**主题色**。要在所有 Windows 设备上共享您的主题和其他设置，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 同步我的设置**，然后将**主题**切换至开 。

移动磁贴


长按所需磁贴，将其拖放到新位置，然后点按屏幕。



调整磁贴大小或取消固定磁贴

要调整大小，请长按所需磁贴，然后点按箭头图标。

磁贴大小有三种，分别是：小、中、宽。磁贴越大，其中可以显示的信息就越多。

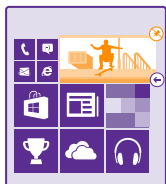

要取消固定磁贴，请长按所需磁贴，然后点按 。

将磁贴分组并放入文件夹

长按所需磁贴，然后将其拖放到需要归为一组的磁贴或文件夹上方。要从文件夹中打开应用程序，请点按文件夹，然后点按所需应用程序。要更改文件夹的名称，请长按名称，然后输入所需的名称。要删除文件夹，请先取消固定其中的磁贴。



固定应用程序

向左滑动以进入应用程序功能表，长按所需的应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人

点按  **人脉**，长按所需的联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

当您固定联系人时，他们的反馈更新会显示在磁贴上，且您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

在“开始”屏幕中显示更多磁贴

一目了然地查看更多应用程序 — 在“开始”屏幕中增加第三列磁贴。

并非在所有型号手机中都能够显示更多磁贴。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果您的手机默认只在“开始”屏幕中显示两列磁贴，则可以增加第三列磁贴。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **“开始”屏幕 + 主题**，然后将**显示更多磁贴**切换至开 。

现在，您可以移动和调整磁贴，以利用新的列改善布局。

对锁定屏幕进行个性化设置

根据自己的喜好更改锁定屏幕。有多种方法可以做到这一点，例如在背景中显示您喜爱的照片。



从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置** > **锁屏界面**。

提示： 您可以决定要在锁定屏幕上显示的应用程序通知，例如未接来电或新信息通知。只需点按一个通知区域，然后选择要添加的应用程序。

更改背景照片

点按**更改照片**，选择所需的照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点按 。

★ **提示：** 您也可以选择一个应用程序以在锁定屏幕上显示信息，或可以让“必应”服务在此处随机显示照片。您只需要根据自己的喜好更改背景图片的设置。

播放音乐时显示艺术家

将播放音乐时显示艺术家照片切换至开 。

更改概览屏幕设置

当您不是活跃地使用手机时，屏幕会进入待机状态以节省电量。借助概览屏幕，即使屏幕处于待机状态，您也可以轻松地查看时间。

并非所有手机都支持概览屏幕。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **概览**。
2. 更改概览屏幕保持启动的时间。

★ **提示：** 即使不方便操作电源键（例如当手机放置在车载支架中时），也能轻松唤醒手机。只需双击屏幕。要启动双击功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **触摸**。将唤醒切换至**开启**  或**关闭** 。并非所有手机都支持双击唤醒功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。


打开夜间模式

在概览屏幕设置中，根据您的喜好更改**夜间模式**设置。首先，选择概览屏幕中文字的颜色，或在特定时间段内完全隐藏概览屏幕。然后，设置您希望夜间模式保持开启状态的时间。

为孩子创建安全有趣的“开始”屏幕

您可以让孩子使用您手机中的部分应用程序，而不必担心他们无意中删除您的工作邮件，进行在线购物，或执行任何其他不应执行的操作。将

选定的应用程序、游戏以及供孩子使用的其他收藏内容放在他们自己的“开始”屏幕上。

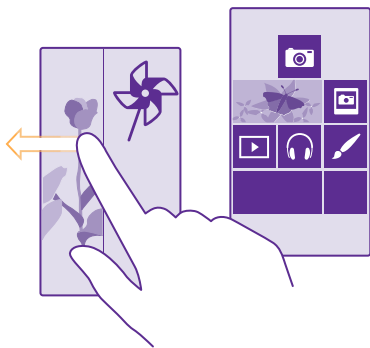

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。
2. 点按**儿童园地**。
3. 选择您的孩子可以使用的内容。您也可以设置密码，以防孩子访问您自己的“开始”屏幕。

由于 Internet Explorer 不会显示在儿童园地中，您不必担心孩子们访问的网站。

转到您自己的“开始”屏幕

按两下电源键，然后在您自己的锁定屏幕上向上滑动。如果您设置了密码，请输入此密码。

返回孩子的“开始”屏幕

在您自己的锁定屏幕上，向左滑动，然后在孩子的锁定屏幕上，向上滑动。

关闭孩子的“开始”屏幕

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，然后将**儿童园地**切换至关

对手机铃声进行个性化设置

更改手机的通知声，如来电铃声、信息提示声等；将您自己的铃声或喜爱的歌曲增加至收藏。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 铃声 + 声音**。
2. 选择要更改的铃声或提示音的类型，然后选择所需声音。要播放铃声以确定您是否喜欢，请点按 .

★ **提示：** 想为特定的联系人设置特定的铃声，以便在他们来电时能够立即识别出来？请在人脉中心编辑联系人信息。

更改信息提示音或其他通知声音

点按**管理应用声音**，然后点按所需的应用程序，并选择通知声音。

从 PC 向手机中增加新铃声

使用 USB 数据线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的“铃声”文件夹。PC 操作系统必须是 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8，或更高版本。

要将歌曲设置为铃声，请在铃声 + 声音视图中点按**铃声**，然后在**自定义**下点按歌曲。


您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护的且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。

★ **提示：** 要创建您自己的独一无二的铃声？点按  **应用商店**，下载铃声制作应用程序。

将手机切换至静音模式

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

按音量键以在屏幕顶部显示音量状态栏，然后点按 .

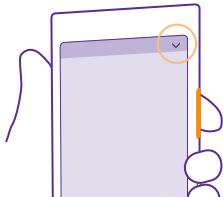

要切换至静音模式，请点按 .

★ **提示：**不希望使手机处于静音模式，但现在无法接听电话？要使来电静音，请按音量降低键。如果您已打开 翻转静音，则只需翻转手机使其正面朝下。要打开 翻转静音，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 音频**，如有需要则向左滑动，然后将 **翻转静音** 切换至 **开** 。

关闭静音模式

点按 。

关闭振动功能

如果不希望手机振动，请点按 。

Cortana

让 Cortana 带给您更加轻松便利的生活。

Cortana 语音助手

有条不紊地享受忙碌的生活 – Cortana 是您手机中的个人助手，只需简单的命令就能令您的生活更轻松。

Cortana 能够帮助您：

- 安排会议
- 为重要的任务设置提醒
- 当您不想被打扰时，给呼叫方发送自动回复
- 检查您的位置
- 获取最新的交通和天气信息等更多实用资讯

您可以用语音执行上述全部操作，只需要一个细微的触摸屏操作即可，从而避免分散您在其他活动上的注意力。

您需要有 Microsoft 帐户才能使用 Cortana。

Cortana 只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

设置 Cortana

多告诉 Cortana 一点关于您自己的信息，这样它才能够更好地帮助查找您需要的信息。

您需要有 Microsoft 帐户才能使用 Cortana。

1. 点按  Cortana。
2. 按照手机上显示的说明进行操作。

以后要更改您的姓名等设置时，请点按  > 设置。

安装语音语言

根据您所在的地区和 Cortana 版本，您可能需要下载并安装适当的语音语言以使用 Cortana。从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 语音**。在**语音语言**下，选择所需语言，然后按显示的说明操作。有关更多信息，请访问 www.windowsphone.com。

在安装了语言后，您必须更新手机软件。

使用 Cortana

如果您的双手都已占满，但又需要使用手机，则可以使用语音来拨打电话、安排会议、搜索网络，或打开应用程序。

点按搜索键 。

点按 ，说出您想执行的操作，然后按手机上显示的说明操作。

 **示例：**说出**订约会**，然后看看会发生什么。

使用 Cortana 搜索音乐

听到悦耳的曲调，想知道它是什么？在播放音乐时，点按 。

你好，小娜

培训您的个人助理以识别您的声音，且只需呼叫其名称即可唤醒。

你好，小娜 语音激活功能并不适用于所有地区或语言，且只有部分型号手机支持。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 你好，小娜 > 培训**，然后按说明操作。
2. 一旦您培训 Cortana 能够识别出您的声音，请将 **你好，小娜** 切换至开 。

现在，Cortana 已经过培训，当您说出 **你好，小娜** 时会对您的声音做出响应了。

无障碍使用

了解如何更轻松地使用您的手机。

轻松使用您的手机

可以放大字体，让屏幕更易于查看。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。
2. 点按**辅助功能**。

更改字体大小


点按**文字大小**滑块。

打开高对比度

将**高对比度**切换至开 。

放大屏幕


将**屏幕放大器**切换至开 ，然后用两根手指点按两次屏幕。使用放大镜时，用两根手指在屏幕上移动。要停止放大，请用两根手指点按两次屏幕。

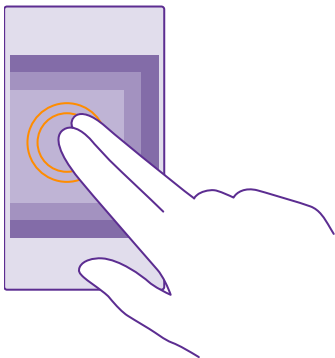

拍摄屏幕截图

您可以为手机屏幕上显示的内容拍摄屏幕截图，并像使用任何照片一样使用截图。

1. 同时按音量提高键和电源键。

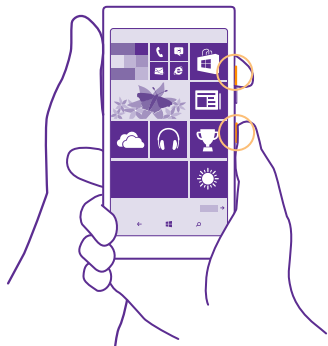

2. 要查看或管理已拍摄的屏幕截图，请点按**照片 > 相册 > 屏幕截图**。

延长电池使用寿命

在保持所需的电池使用时间的同时充分利用手机的各项功能。您可以采取一些措施，节省手机的电量。

要节省电量：

请正确充电	务必为电池充满电。
仅选择需要的声音	关闭不必要的声音，如按键音。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 所有设置 > 铃声 + 声音 ，然后选择需要保留的声音设置。
使用有线耳机	使用有线耳机，而不是扬声器。
使用 节电模式	您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。要查看电池状态，且要启动节电模式，请点按  节电模式 。 当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。

更改手机屏幕设置

- 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面 > 屏幕超时**。
- 更改概览设置。要在移动手机时快速查看时间和您的通知，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 概览**，并将**概览**切换至**快速浏览**。要关闭概览，请将**概览**切换至**关闭**。并非所有手机都支持概览屏幕。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
- 仅在需要时点按两下来唤醒手机。要关闭该功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 触摸**，然后将**唤醒**切换至**关闭** 。并非所有手机都支持双击唤醒功能。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

降低屏幕亮度

- 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 亮度**。确保将**自动调节**切换至**关** 。将**级别**切换至**低**，然后将**自动调节**切换至**开** 。要想能够自动更改屏幕亮度，您的手机必须配有光线传感器。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
- 在省电模式打开的情况下，要降低屏幕亮度，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 显示屏**，并将**省电模式亮度**切换至**开启** 。

停止在后台运行的应用程序

- 关闭不使用的应用程序。要关闭大多数应用程序，请长按返回键 ，然后点按希望关闭的应用程序上的 。
- 部分应用程序可能在后台不必要地运行。点按  **节电模式**，然后滑动至**使用量**。点按所需应用程序，并使其停止在后台运行。

有选择地使用定位服务

如果想保持定位服务开启，但不想使用签到服务，请在“开始”屏幕上点按  **人脉** > ... > **设置** > 然后将**依据我的位置搜索**切换至关 。

有选择地使用网络连接

- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。在您拥有的每个信箱中，点按 ... > **设置** > **同步设置**，然后选择同步的频率。
 - 仅在需要时打开蓝牙。
 - 仅在需要时打开 NFC。要关闭 NFC 功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **NFC**，然后将**触碰以共享**切换至关 。部分手机不支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
 - 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。
 - 禁止手机扫描可用的无线网络。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **WLAN**，然后将 **WLAN 网络**切换至关 。
 - 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，请打开飞行模式。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **飞行模式**，然后将**状态**切换至开 。
-

检查电池的使用状况

要查看哪些应用正在缩减电池的寿命，请点按  **节电模式**，然后滑动至 **使用量**。

节省数据漫游费用

您可以通过更改手机网络数据设置来节省数据漫游费用及降低手机话费。数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。您的网络服务提供商可能向您收取固定的数据传送费用或根据使用流量收取费用。要使用最佳的连接方式，请更改 WLAN、手机网络数据和电子邮件下载设置。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

1. 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 .
2. 选择要使用的连接。

断开手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将 **数据连接** 切换至关 .

 **提示：** 您也可以使用流量感知应用程序跟踪数据使用情况。

停止数据漫游

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将 **数据漫游选项** 切换至 **不漫游**。

延长下载电子邮件的时间间隔

在您拥有的每个信箱中，点按 **⋮ > 设置 > 同步设置**，然后选择同步的频率。

输入文字


了解如何使用手机的全键盘快速有效地输入文字。

使用屏幕全键盘

使用屏幕全键盘输入文字非常轻松。无论是竖直持握手机还是将手机转为横向模式，都可以使用全键盘。

点按文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 数字和符号键
- 4 语言键
- 5 表情符号键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键

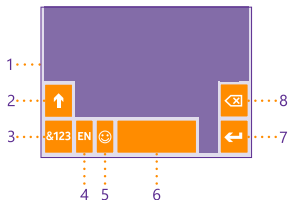

在不同应用程序和语言中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种语言时，才会显示语言键。该示例显示了英文全键盘。

★ **提示：**要将逗号键增加至全键盘，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 键盘 > 高级 > 显示逗号键(如果可用)**。仅当手机中安装了至少 2 个全键盘时，才可以增加逗号键。


在大写字符和小写字符之间切换

点按 Shift 键。要打开大写锁定模式，请点按此键两次。要返回普通模式，请再次点按 Shift 键。

输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。要查看更多特殊字符键，请点按 Shift 键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

★ **提示：**要快速输入数字或特殊字符，请在按住数字和符号键时将手指滑动至所需字符，然后松开手指。

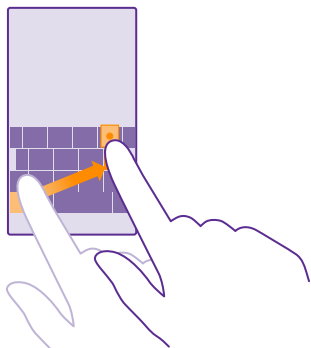

复制或粘贴文字

点按所需字词，拖放字词前后的圆圈以突出显示要复制的部分，然后点按 。要粘贴文字，请点按 .

向字符添加重音符号

如果全键盘支持，请长按所需字符，然后点按重音符号或带符号的字符。

删除字符


点按退格键。

在书写语言之间切换

长按语言键，然后选择所需语言。仅当安装了多个全键盘时，才会显示语言键。

移动光标

要编辑刚刚输入的文字，请长按文字直到看见光标。将光标拖至所需的位置。

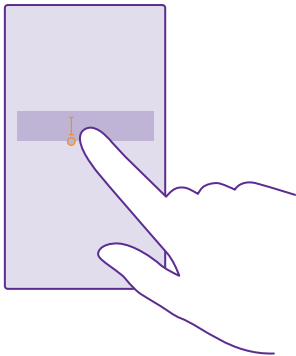

★ **提示：**要在句子结尾输入句号并开始输入一个新句子，请点按两次空格键。

使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。词语建议功能可能并不支持所有语言。

当您开始输入词语时，您的手机会提供可能的词语建议。当您需要的词语显示在建议栏中时，请选择该词语。要查看更多建议，请向左滑动。


★ **提示：**如果建议的词语以粗体标记，手机会自动使用该词语替换您输入的词语。如果该词语有误，请点按它以查看原始词语和一些其他的建议。

更正词语

如果您发现某个词语的拼写有误，请点按它以查看该词语的更正建议。

向字典中添加新词语

如果字典中没有您需要的词语，请输入该词语，点按它，然后点按建议栏中的加号 (+)。如果您多次输入了新的词语，您的手机还可以学习这些词语。

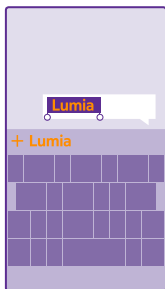

关闭词语建议

从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 键盘**。点按您的语言键盘，然后清除**文字提示**复选框。

清空词语提示列表

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 键盘 > 高级 > 重置词典**以删除全部已增加至提示列表的词语。

添加书写语言


您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 键盘 > 添加键盘**。
2. 选择输入文字时需要使用的语言，然后点按 .

 **提示：**要删除预装键盘，请长按不需要使用的语言，然后点按 **删除**。

输入文字时切换语言

反复点按语言键，直到显示所需的语言为止。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。仅当安装了多个全键盘时，才会显示语言键。

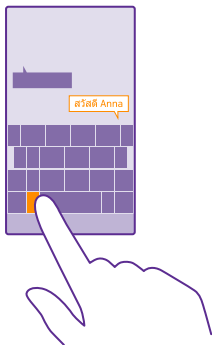


在全键盘上使用拼音输入法

了解如何使用拼音字母通过屏幕全键盘输入简体字。

点按文字框。

- 1 数字和符号键
- 2 语言键
- 3 表情符号键
- 4 空格键
- 5 回车键
- 6 退格键

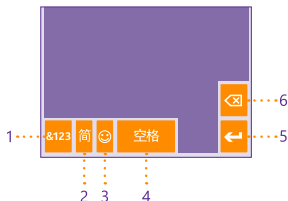

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

1. 只需直接点按一次相应的符号键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点按所需的汉字或词组。

打开模糊拼音


从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置 > 键盘 > 中文(简体) 全键盘**，并将 **模糊拼音** 切换至 **开** .

输入拉丁字符

直接点按所需的拉丁字符，然后点按回车键。

输入数字或特殊字符

点按数字和符号键。要查看更多特殊字符，请点按键盘上显示的箭头键。某些特殊字符键会显示更多符号。要查看更多符号，请长按所需的符号或特殊字符。

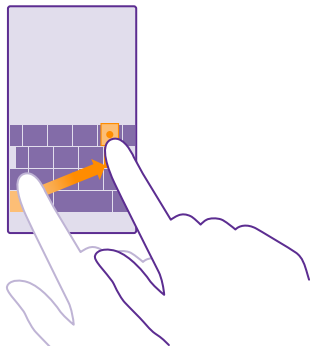


在小键盘上使用拼音输入法

除了屏幕全键盘，您还可以使用屏幕小键盘通过拼音输入法输入汉字。

拼音字母标在数字键上。无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需点按一次拼音字母所在的数字键，手机便会提供合理的拼音字母组合。

点按文字框。

- 1 分词键
- 2 数字键
- 3 符号键
- 4 表情符号键
- 5 语言键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键

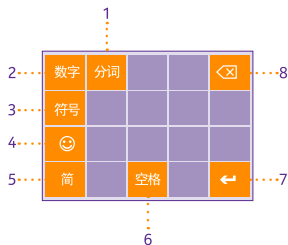

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

1. 只需点按一次相应的按键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点按 >> 以显示所有相关的汉字和词组。
3. 点按所需的汉字或词组。

输入分隔符

点按分词键。

使用中文手写识别

希望直接用手指输入字符？请使用手写识别。

点按文字框。

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

简体中文手写全键盘布局

- 1 退格键
- 2 标点符号键
- 3 空格键
- 4 回车键
- 5 语言键



使用手写识别输入汉字

1. 在输入区域中书写字符。
2. 点按所需的字符。

★ **提示：** 如果使用手写识别时遇到问题，请更改识别时间延时。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **键盘**和所需语言，然后点按**手写**。

扫描条码

可以使用手机内置的相机扫描内容，例如 QR 码，并获取更多有关手机可识别内容的信息。

并非所有手机都支持影像搜索。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

点按搜索键 ，然后点按 .

如果手机支持 Cortana 功能，请点按  **Lumia 专业拍摄**，然后视您的手机执行以下操作：

- 点按 **...** > **滤镜...** > .
- 点按  > **滤镜** > .

1. 将相机对准条码。
2. 点按结果以了解更多信息。

★ **提示：** 保持相机平稳并确保要扫描的条码在相机的取景窗口中完全可见。

★ **示例：** 请尝试扫描下面的条码，看看会发生什么。




时钟和日历

遵守时间 - 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟，以及如何保持约会、任务和日程表及时更新。

设置闹钟

您可以将手机用作闹钟，甚至可以将自己喜爱的铃声设为闹钟铃声。

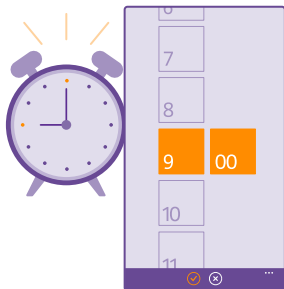

点按  闹钟。

1. 点按 .
2. 设置时间，填写闹钟详情，然后点按 .

★ **提示：** 太累了，不想再用手指操作手机？点按搜索键 ，点按 ，然后告诉 Cortana 您什么时候需要提醒。

手机必须开机，闹钟才能响。

★ **提示：** 只要将闹钟应用程序固定到“开始”屏幕，您就可以快速查看下一个已启动的闹钟的时间。磁贴大小必须至少是中等。

将喜爱的歌曲用作闹钟铃声

使用 USB 数据线将手机连接至 PC，然后使用 PC 上的文件管理器将目标歌曲移动到手机中的“铃声”文件夹。要将歌曲设为铃声，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 铃声 + 声音 > 铃声**，滑动至**自定义**，然后点按所需歌曲。

您可以将不受数字版权管理 (DRM) 保护且小于 30 MB 的歌曲用作铃声。

PC 操作系统必须是 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8，或更高版本。

闹钟重响

当闹钟响起时，如果还不想起床，请点按**推迟**。重响前，您可以更改重响时间。

★ **提示：** 点按返回键  可使闹钟在 2 分钟后重响。

关闭闹钟

点按  **闹钟**，然后将闹钟切换至**关** 。

删除闹钟

点按闹钟，然后点按 。

添加约会

要记住重要的约会？请将其增加至您的日历。

点按  **日历**。

1. 点按 。
2. 输入您需要的详情，然后设置时间。
3. 例如，要为事件添加时长、提醒或重复模式，请点按**详细信息**。
4. 完成后，请点按 。

★ **提示：** 要编辑事件，请长按该事件，点按**编辑**，然后编辑您需要的详情。

发送会议邀请

在创建事件时，点按**详细信息** > **添加与会者** > ，选择所需的联系人，然后点按 。

您可以向拥有邮件地址的联系人发送会议邀请。

在其他日历上创建事件

默认情况下，您的事件将位于 Microsoft 帐户日历中。如果您与家人拥有共享的日历，则可以立即创建并共享事件。要在创建事件时更改日历，请点按 **详细信息** > **日历**，然后点按您要使用的日历。

★ **示例：** 您可以在与他人共享的日历 (如工作日历) 中创建活动，这样他们就可以了解您的忙碌时刻。

更改事件的状态

如果您希望让别人知道您很忙或者不在办公室，则可以点按 **详细信息** > **状态**，然后点按所需的**状态**。默认情况下，您的状态为**空闲**。

删除约会

长按所需约会，然后点按**删除**。

在日历视图之间切换

要一目了然地查看一天或一周的约会，或轻松地计划休假时间，您可以使用不同的视图浏览日历。

点按  **日历**。

1. 要在日视图、周视图、月视图和年视图之间切换，请点按 。在周视图或月视图中，点按某日可查看当日的活动。
2. 要在日、周、月或年之间切换，请向左或向右滑动。要在年视图中快速跳转到某一年的某个月，请滑动至所需的年份，然后点按月份。

★ **提示：** 如果您允许日历使用您的位置，也可以在日视图或周视图中查看天气。

显示或不显示周数

点按 **...** > **设置**，然后点按**启用周数**复选框。

周数会显示在月视图中。

查看您的待办事项列表

点按 **...** > **任务**。

向待办事项列表中添加任务

在您的待办事项列表中添加需要牢记的任务，如在工作中需要遵守的重要截止时间，或需要归还的图书馆书籍，并可在任务完成后删除。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

点按  **日历** > **...** > **任务**。

1. 点按 ，然后填写各栏的内容。
2. 要添加提醒，请将**提醒**切换至**开** ，然后设置提醒日期和时间。
3. 点按 。

编辑或删除任务

长按所需任务，然后点按**编辑**或删除。

★ **提示：** 感到精力充沛？还是忙得不可开交，没时间再完成其他任务？要将事件的时间提前或推后，请长按该任务，然后选择您需要的选项。

将任务标记为完成

长按所需任务，然后点按**完成**。

使用多个日历

在手机上设置电子邮件或社交网络帐户时，可以将您所有帐户的日历同步至一个地方。

1. 点按  **日历**。

2. 要显示或隐藏日历，请点按 **...** > **设置**，然后打开或关闭日历。

当日历处于隐藏状态时，日历事件和提醒不会显示在其他日历视图中。

生日日历可汇集来自您的社交网络帐户的生日信息。

您不能在手机中增加新日历，但您可以选择想要查看来自不同帐户的哪个日历。

更改每个日历的颜色

点按 **...** > **设置**，然后点按当前颜色，再点按新颜色。

显示农历日期

您可以在手机的日历中查看农历日期。

1. 点按  **日历**。

2. 点按 **...** > **显示农历**。

农历日期现在已显示在日期标题中。

双 SIM 卡

您的手机中可插入两张 SIM 卡，例如，一张用于工作，另一张用于私人用途。

双 SIM 卡功能

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，您的另一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？若使用双 SIM 卡手机，您可以同时使用两张 SIM 卡。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您的手机会分别显示两张 SIM 卡的网络状态。

您可以直接在“开始”屏幕中选择要使用的 SIM 卡。例如，要拨打电话或检查您的信息，只需点按所需的磁贴以选择 SIM1 或 SIM2。或者，如果您只想有一个磁贴，则可以链接磁贴。

甚至在拨号时，您也可以快速在两张 SIM 卡之间切换。如果您确定总是想用同一张 SIM 卡与某人联络，例如用工作用 SIM 卡与一位同事联络，则可以在联系人中设置 SIM 卡偏好。

未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作（如拨打电话）时，另一张卡可能不可用。

本手机采用“双卡双待单通设计”，即同时插入手机中的两张卡号无法同时使用语音业务亦无法同时使用数据上网业务。当其中一张卡号正处于语音通话时，另一张卡号无法接打电话，若此时恰好另一张卡号有来电可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再播”等无法接通的提示。当其中一张卡号正处于数据连接状态时，另一张卡号无法使用数据上网业务。上述情况为此手机“双卡双待单通”设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

管理您的 SIM 卡

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，您的另一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？您可以决定自己希望使用哪张 SIM 卡。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**。
2. 要更改 SIM 卡设置，请点按所需的 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

点按 **SIM 卡名称**，然后输入所需的名称。

选择将哪张 SIM 卡用于数据连接

点按**用于数据连接的 SIM 卡**，然后点按所需的 SIM 卡。

关闭 SIM 卡

将 **SIM 卡状态** 切换至关 。

链接“开始”屏幕中的 SIM 卡磁贴

要将“开始”屏幕中用于两张 SIM 卡通话或收发信息的磁贴链接在一个磁贴下，请点按所需磁贴，然后点按 **...** > **链接磁贴**。

在不同 SIM 卡之间转接呼叫

使用智能双 SIM 卡在您的两张 SIM 卡之间转接呼叫 — 当其中一张 SIM 卡有来电而您正在用另一张 SIM 卡进行通话时，就可以像仅有一张 SIM 卡一样管理两张 SIM 卡的来电。

并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您必须插入两个 SIM 卡，以访问双 SIM 通话设置。

有关此服务的可用性，请向您的网络服务提供商咨询。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 网络+**。
2. 点按**设置**。
3. 要选择如何在两张 SIM 卡之间转移呼叫，请更改**智能双 SIM 卡**的设置。
4. 输入两张 SIM 卡的电话号码，然后点按**智能双 SIM 卡**。
5. 点按 **其它双 SIM 卡设置**，以访问其他网络设置，例如 数据连接。

★ **提示：**您还可以将双 SIM 卡通话设置固定至“开始”屏幕，以方便访问。

浏览您的 SIM 卡应用程序

如果您的服务提供商已在 SIM 卡中预装了应用程序，则您可以用以下方法找到这些应用程序。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**。
2. 点按 SIM 卡。
3. 点按 **SIM 卡应用程序**。

应用商店

安装更多的应用程序、游戏以及其他内容 (其中部分为免费)，让您的手机尽显您的个性。请浏览应用商店，查找适合您和您的手机的最新内容。



您可以下载以下内容：

- 应用程序
- 游戏
- 娱乐应用和服务
- 新闻应用和服务
- 书籍

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

是否提供 应用商店 服务以及所选内容是否可供下载取决于您所在的地区。

要从应用商店进行下载，您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在计算机上浏览应用商店内容，然后通过短信将其中的链接发送到手机上。

许多内容是免费的；某些内容则需要付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

浏览应用商店

查看最新且下载频率最高的应用程序、游戏，以及为您和您的手机推荐的其他内容。浏览不同的类别，或搜索特定的内容。

点按  **应用商店**。

1. 点按首页上的某个类别，或者向左或向右滑动以查看更多类别和内容。
2. 点按所需内容以查看其详情。当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

★ **提示：** 您是否在应用商店中看到了朋友会感兴趣的内容？点按**共享**可以向他们发送链接。

★ **提示：** 关于您可能感兴趣的应用和游戏，想要获得个性化的建议？登录您的 Microsoft 帐号，应用商店就会为您建议一些精选应用。

搜索应用商店

点按 ，输入您的搜索字词，然后点按 。

下载应用程序、游戏或其他内容

为您的手机下载免费应用程序、游戏或其他内容，或者购买更多内容。

1. 点按  **应用商店**。
2. 点按所需内容以查看其详情。
3. 如果此内容有标价，请点按 **购买**；或者，要在有限时间内免费试用此内容，请点按 **试试**。如果此内容是免费的，请点按 **安装**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

4. 如果您尚未登录 Microsoft 帐户，请立即登录。
5. 按照手机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 如果下载失败，请检查时间和日期是否正确设置。

下载完成后，您就可以打开或查看此内容，或者继续浏览其他内容。内容类型决定了其在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将储存在音乐、视频和播客中，游戏将储存在游戏中，应用程序将储存在应用程序功能表中。

有关某项内容的更多信息，请向此内容的发行商咨询。

★ **提示：** 使用 WLAN 连接下载较大的文件。

★ **提示：** 在应用商店主视图中，您可以在屏幕右上角看到有多少您所下载的应用程序、游戏和其他内容可进行更新。

如果您下载的应用程序不支持您的手机语言，则应用程序会默认使用美国英语。如果您已增加了多个手机语言且应用程序支持其中的某个语言，则会下载应用程序的该语言版本。

★ **提示：** 您也可以使用自己的计算机来浏览 Windows Phone 应用商店并将内容下载至手机。访问 www.windowsphone.com，然后浏览或搜索应用程序和游戏。

★ **提示：** 如果您的孩子有 Windows Phone 8.1，您可以使用“我的家人”网站来管理他们的游戏与应用程序的下载和设置。要设置“我的家人”，请访问 <https://www.windowsphone.com/family>，并通过您和孩子的电子邮箱地址和密码登录 Microsoft 帐户，然后按说明进行操作。

此功能并不支持所有语言。有关功能和服务提供情况的更多信息，请参见 www.windowsphone.com 中的“操作说明”部分。

提供的应用和游戏可能依赖于您的孩子的年龄。

查看正在进行的下载和以前的下载

点按  **应用商店** > ... > **下载**，然后滑动至**下载**以查看正在进行的下载，或滑动至**历史记录**查看以前下载的应用程序、游戏和其他内容。

查看正在进行的下载

在下载某项内容时，您可以继续浏览应用商店中的其他内容，并添加要下载的内容。

要查看下载的状态，请在应用商店主视图中，点按 ... > **下载**，然后滑动至**下载**以查看正在进行的下载，或可滑动至**历史记录**以查看以前下载的内容。

★ **提示：** 要查看当前正在进行的下载，请点按**查看安装**。

★ **提示：** 如果您需要暂时断开互联网连接，请长按正在下载的内容，然后点按**暂停**。要继续下载，请点按**继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为应用程序撰写评论

与其他应用商店用户分享您对应用程序的看法 — 您可以对应用程序进行评分并发表评论。您可以为下载每个应用程序分别发表一条评论。

1. 在应用程序功能表中，长按所需的应用程序，然后点按**打分并评价**。
2. 给应用程序打分，然后撰写评论。

★ **提示：** 您可以按相同的方式给其他内容打分并撰写评论。

接收广告

如果想接收广告及您可能感兴趣的应用程序使用提示，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置**，然后将**广告 ID** 切换至开 。如果您想要清除手机用来查找您的相关广告和提示的信息，请点按**重置广告 ID**。

人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。 随时随地关注社交网络服务的最新更新。

通话

了解如何使用新手机拨打电话并与朋友通话。

呼叫联系人

在手机中将您的朋友保存为联系人后，可以轻松快捷地呼叫他们。

点按 。

1. 点按 。

2. 如果一位联系人有多个号码，请点按所需的联系人和号码。

★ **提示：** 您朋友的说话声音过大或过小？ 可以按音量键调节音量。

★ **提示：** 想让其他人听到对话？ 点按**扬声器**。

★ **提示：** 如果您使用的是双 SIM 卡手机，则可以选择用于呼叫每位联系人的 SIM 卡。 点按 ，滑动至 **联系人**，点按联系人的姓名，然后点按  。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

拨打电话号码

点按 ，输入电话号码，然后点按**呼叫**。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请长按 **0**。

搜索通话记录

要搜索通话记录，请滑动至**通话记录**，点按 ，然后输入联系人的姓名或电话号码。

删除通话记录

要删除通话记录，请滑动至**通话记录**，长按要删除的通话记录，然后点按**删除**。

要删除所有通话记录，请点按 **...** > **选择通话** > **...** > **全部选中** > 。

复制和粘贴电话号码

在“开始”屏幕上，点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**，点按一位联系人并长按所需的电话号码，再点按**复制**，然后在文字框中点按 .

使用单键拨号呼叫您的常用联系人

使用单键拨号，快速呼叫最重要的联系人。

1. 点按 ，然后滑动至 **快速拨号**。
2. 要将联系人添加至单键拨号，请点按 ，然后点按需要添加的联系人。
3. 要呼叫已增加至单键拨号列表的联系人，请在 **快速拨号** 视图中点按所需联系人。

呼叫最近拨出的号码

如果您忘记跟朋友说一些事情，则可以再次呼叫。在通话记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

1. 点按 ，然后滑动至 **通话记录**。
2. 点按姓名或电话号码。

使用语音拨打电话

您可以使用语音呼叫联系人。

1. 长按搜索键 .
 2. 说**打给**，然后说出联系人的姓名。
- ★ **提示：** 您也可以通过蓝牙耳机使用声控拨号。

此功能并不支持所有语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

使用 Cortana 拨打电话

点按搜索键 ，点按 ，然后说出**呼叫**和联系人姓名。


Cortana 只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

使来电静音

当您不希望受打扰时，如果手机响铃，您可以将该来电的铃声静音。

若想通过翻转手机使其正面朝下来使手机静音，必须启动 **翻转静音** 功能。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 **所有设置 > 音频**，如有需要，请向左滑动，然后将 **翻转静音** 切换至 **开** 。

当有人来电时，请按音量键或锁定键。或者，翻转手机使其正面朝下。

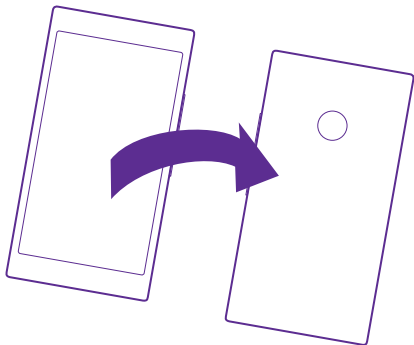

通过短信回复来电

如果您无法立即接听，则可以通过短信回复呼叫方。

1. 当某人呼叫您时，请点按**短信回复**。
2. 点按**输入短信...**，然后编写您的信息。

您只能通过短信回复来自手机中存储的联系人呼叫。

打开或关闭短信回复

点按  > ... > **设置**，然后将**短信回复**切换至**开**  或**关** 。

编辑预先编写好的短信

点按  > ... > **设置 > 编辑回复**，然后编辑所需回复。

进行会议通话

您的手机支持在两人或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量会因您的网络服务提供商而异。

1. 呼叫第一位联系人。
2. 要呼叫另一位联系人，请点按 .
3. 第二个呼叫接通后，请点按 .

要增加更多联系人，请再次点按 .

与某位联系人进行私人通话

点按 ，然后点按人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。其他联系人可继续会议通话。

要返回会议通话，请点按 .

呼叫语音信箱

如果您已将来电转接至语音信箱，则可以呼叫语音信箱并收听您朋友的留言。

1. 点按 .
2. 点按 。如果看到提示，请输入网络服务提供商提供的语音信箱密码。
3. 您可以收听、答复、删除语音留言，还可以录制问候信息。

有关语音信箱服务的提供情况以及有关设置转接来电前的等待时间的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

拦截呼叫和信息

如果您接到垃圾电话或短信，可使用来电+短信拦截应用程序进行拦截。

要在被拦截号码列表中增加电话号码，请点按 ，滑动至**通话记录**，长按需要拦截的呼叫方，然后点按**阻止号码...**。

您也可以从短信向被拦截号码列表增加号码。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 来电+短信拦截**。

将**拦截来电+短信**切换至**开启** .

查看已拦截的号码

点按**拦截的号码**。

获得关于已拦截呼叫和信息的通知

点按 **高级**，然后将 **通知** 切换至**开启** .

通讯录

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。



人脉中心

人脉中心可以储存所有好友的联系信息。它具有群组功能，使您能够与最重要的人保持密切联系。您的社交网络也在这里。

转到 **联系人**，以查看您登录的各个帐户中好友的联系人信息。您无需手机号码即可按帐户筛选或隐藏联系人，以按照您的喜好来组织列表。您自己的名片也在这里。

查看 **最近更新**，以在同一个位置便捷地查看好友的社交网络状态更新。

通过联系人群组，您可以轻松地只查看特定一组人的状态更新。您也可以同时向群组的所有成员发送邮件或信息。

添加或删除联系人

与朋友保持联系。将他们的电话号码、地址和其他信息保存到人脉中心。

点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。

添加联系人

1. 点按 .
2. 如果您已登录多个帐户，请选择要将联系人储存至哪个帐户。

您不能只在手机中储存联系人，联系人总是应该储存在一个帐户中。

3. 添加联系人详情，然后点按 .

★ **提示：** 您的联系人会自动备份到您的 Microsoft 帐户。

编辑联系人

点按所需联系人，再点按 ，然后编辑或添加详情，例如铃声或网址。

★ **提示：** 如果您使用的是双 SIM 卡手机，则可以选择用于呼叫每位联系人的 SIM 卡。点按所需联系人，然后点按  。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

删除联系人

点按所需联系人，然后点按  > **删除**。

此联系人将同时从您的手机以及存储该联系人的社交网络服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从服务中删除)。

★ **提示：** 如果想要快速删除多个联系人，请在计算机上用您的 Microsoft 帐户登录 people.live.com，然后在网站上删除联系人。

筛选联系人列表

如果不希望在联系人列表中显示社交网络服务联系人，可以将其筛选出来。在联系人列表中，点按  > **设置** > **筛选联系人列表**，然后点按您想显示或隐藏的帐户。

★ **提示：** 您也可以滤除没有电话号码的联系人。将**隐藏没有电话号码的联系人**切换至开 .

储存已接来电的电话号码

当您接到呼叫时，如果呼叫方的电话号码尚未储存在人脉中心，则您可以轻松储存号码。您可以将电话号码储存至新的或现有的联系人名下。

1. 点按 ，然后滑动至 **通话记录**。
2. 点按电话号码旁的 ，然后点按 .
3. 点按 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点按 .
4. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点按 .

储存已收信息的电话号码

当您收到信息时，如果发信人的电话号码尚未储存在人脉中心，则您可以轻松储存号码。您可以将电话号码储存至新的或现有的联系人名下。

1. 点按  **消息**。
2. 在会话列表中，点按所需会话，然后点按  > .
3. 点按 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后点按 .
4. 编辑其他联系人详情（包括姓名），然后点按 .

搜索联系人

如果您需要快速联系朋友，您不必滚动浏览全部联系人。您可以在联系人列表中搜索或跳转至特定的字母或汉字。您还可以使用语音命令呼叫联系人或给联系人发送信息。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 点按 ，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。

 **提示：** 将您的重要联系人或联系人群组固定到“开始”屏幕。长按所需联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

转至姓名列表中的某个字母或字符

在左侧的联系人列表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需姓名的第一个字母或字符。

使用语音命令

在任意视图中，长按搜索键 ，说出**呼叫或发送短信**，然后说出联系人姓名。并非支持所有语言。

关联联系人

有时候，您可能为同一名联系人分别保存了来自不同社交网络服务或邮件帐户的内容。您可以关联同一联系人在不同帐户中的多个条目，以便所有条目的信息集中到一个名片中。

点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。


1. 点按要关联到的主要联系人，然后点按 .
2. 点按**选择联系人**，然后点按要关联的联系人。

取消关联联系人

点按主要联系人，再点按 ，然后点按要取消关联的联系人，最后点按**断开链接**。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。使用传输我的数据应用程序轻松从旧手机复制您的联系人。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

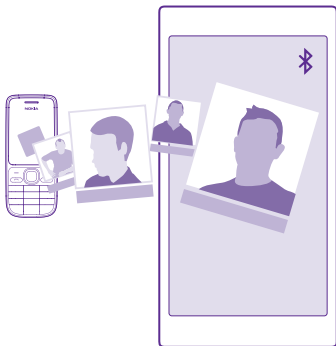

★ **提示：**如果您的旧手机是 Windows Phone 设备，或如果您此前已将通讯录备份至您的 Microsoft 帐户，则只需要在手机上登录您的帐户就可以从服务导入您的通讯录。通讯录会自动导入。

您的旧手机需要支持蓝牙。旧手机上的联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙并确保手机对其他设备可见。
2. 在您的新手机上，点按  **传输我的数据**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您尚未安装传输我的数据应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

复制 SIM 卡中的联系人

如果您有联系人存储在 SIM 卡上，可以将他们复制到您的手机上。

确保手机已插入 SIM 卡。

1. 点按  **人脉**。
2. 点按 **...** > **设置** > **从 SIM 卡导入**。
3. 要导入所有联系人，请点按**导入**。

★ **提示：** 要选择个别联系人，请点按**清除**，然后使用复选框进行选择。

您不能将联系人储存在新 SIM 卡中。

创建、编辑或删除联系人群组

您可以创建联系人群组，同时给多名联系人发送信息，或仅查看群组成员的社交更新。例如，您可以将家庭成员添加到同一个群组，然后就可以用同一条信息更快地联系他们。

点按  **人脉**，然后滑动至**房间**。

1. 点按  > **群组**。
2. 输入群组的名称，然后点按 。
3. 点按 ，然后点按所需的联系人。要再添加一位联系人，请再次点按 。
4. 点按 。

★ **提示：** 手机中已存在名为最好的朋友的群组。

将新的联系人添加到联系人群组

点按所需的群组，再点按  > ，然后点按所需的联系人。

从联系人群组中删除联系人

点按联系人群组，然后点按 。点按所需联系人，然后点按 **从群组中删除**。

重命名群组

点按联系人群组，然后点按 **...** > **重命名**，再输入新名称。

删除联系人群组

点按联系人群组，然后点按 **...** > **删除**。

查看您的房间

房间功能已停止，但您仍可以查看您现有的聊天会话、日历、照片或备忘。

从 2015 年 3 月起，将不再支持 Windows Phone 中的房间功能。您仍可以在手机上查看现有的房间并使用您的房间相册、日历和备忘。您不能创建新房间或对现有房间做更改。您仍可查看您的旧房间聊天，但您和其他房间成员不能发送或接收新的房间聊天信息。

要查看您的现有房间，请点按  **人脉**，然后滑动至**房间**。

共享联系人

您可以轻松地与朋友共享联系人。

1. 在“开始”屏幕上，点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 点按联系人，然后点按  > **共享联系人** > .
3. 选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

更改个人资料照片

您可以在手机上选择自己的名片照片。挑选一张拍摄的照片，或从您的某个社交网络服务个人资料中挑选一张现有的照片。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 在联系人列表的顶部，点按自己的照片。
3. 再次点按您的照片，然后从提供的照片中选择一张，或点按**查找其他**以从本机照片中选择一张照片。
4. 拖动照片以调整剪切，然后点按 .

社交网络

在手机上设置社交网络服务以便与朋友保持联络。

设置社交媒体帐户

设置您的社交网络服务帐户。

点按您想要登录的社交网络应用，然后按显示的说明操作。

要下载更多的社交网络应用，请点按  **应用商店**。

★ **提示：** 登录帐户时，将自动导入该帐户中的联系人。要选择显示在联系人列表中的帐户，请在“开始”屏幕中点按  **人脉**，滑动至**联系人**，然后点按 **...** > **设置** > **筛选联系人列表**。

查看朋友的状态更新

在手机中设置了社交网络服务后，您可以在人脉中心及时了解朋友的状态更新。

点按  **人脉**，然后滑动至**最近更新**。

发布您的状态

如果想要与朋友进行沟通，请告诉他们您的想法。将状态更新发布到您使用的社交网络服务。

1. 点按  **人脉**，然后滑动至**联系人**。
2. 点按您自己的名片，然后点按**发布更新**。
3. 选择要发布的服务。
4. 编写信息。
5. 点按 .

在社交网络服务中共享照片

拍摄照片后，将其上传至网络，以便您的所有朋友都能看到您的动态。

1. 点按 **照片**。
2. 浏览您的相册，找到要共享的照片。
3. 长按所需的照片，然后点按 **共享...**。
4. 点按要将此照片上传到的社交网络服务。
5. 如有需要，可添加标题，然后共享或发送您的照片。

信息

借助短信或彩信，与您的朋友保持联系。

发送信息

使用短信和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。

1. 点按  **消息**。
2. 点按 .

如果您开始编写信息，而在发送前切换至另一个应用程序，可以在返回消息时继续编写该信息。点按 **...** > **草稿**。草稿信息将在发送后删除。

★ **提示：** 如果您使用的是双 SIM 卡手机，则可以选择用于发送信息的 SIM 卡。点按 **1** **2**。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 要从联系人列表中增加收件人，请点按 **+**，或开始输入姓名。您还可以输入电话号码。

★ **提示：** 要增加多个收件人，请点按 **+** > **☰**，选择所需的收件人，然后点按 **✓**。

4. 点按信息框，然后编写信息。

★ **提示：** 要增加表情符号，请点按 **😊**。

5. 要增加照片等附件，请点按 **📎**，然后选择所需附件。

6. 要发送信息，请点按 **📧**。

如果无法发送彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。
- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 **🔴🟡🟢**。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的显示效果。

转发信息

在**会话**中，点按所需会话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

转发多条信息

在**会话**中，点按所需会话，再点按 **...** > **选择消息**，点按信息旁边的复选框，最后点按 **+** 以增加收信人。

阅读信息

您可以在“开始”屏幕上查看收到的信息。

您可以在一个对话会话中查看您与某个联系人之间的信息。会话可以包含文字短信和彩信。



1. 点按  消息。
2. 要阅读信息，请点按所需的对话。

★ 提示：要防止他人意外地在锁定屏幕上看到有关您的信息的通知，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面 > 选择一个应用以显示详细状态 > 无**。

如果无法打开彩信，请检查以下事项：

- 您申请的移动服务支持彩信。
- 您的数据连接已打开。从屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

储存附件

点按相应的附件 (例如照片)，然后点按 **...** > **保存**。

删除对话

在**会话**中，点按 ，选择要删除的对话，然后点按 。

删除会话中的单条信息

在**会话**中，点按所需会话，长按要删除的信息，然后点按**删除**。

删除手机中的所有信息

点按  > **...** > **全部选中** > 。

回复信息

别让朋友一直等待 – 您可以直接回复信息。

1. 点按  消息。
2. 在会话中，点按包含信息的会话。

★ **提示：** 如果您使用的是双 SIM 卡手机，则可以选择用于发送信息的 SIM 卡。点按 。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 点按信息框，然后编写信息。
4. 点按 .

转发信息

在会话中，点按所需会话，长按要转发的信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

向群组发送信息

如果您经常需要向同一组人发送信息，则可以在人脉中心创建群组。以这种方式，您就可以使用一封短信或邮件联系群组的所有成员。

点按  **人脉**，然后滑动至**房间**。

1. 点按该群组，然后点按 **发送短信** 或 **发送电子邮件**。
2. 编写信息，然后发送。

★ **提示：** 要创建群组，请点按  > **群组**。

发送声音信息

通过歌曲为朋友庆祝生日 — 通过声音信息发送歌曲。

1. 编写信息时，点按  > **语音便笺**。
2. 录制您的信息，然后点按**完成**。
3. 点按 .

邮件

您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。



在“开始”屏幕上，点按 .

要发送和接收电子邮件，您必须连接至互联网。

增加或删除信箱

如果您在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址，则可以便捷地在手机中增加多个信箱。

增加第一个信箱

要在您的手机中设置电子邮件，您必须连接到互联网。

如果您在初次开机时未登录 Microsoft 帐户，您可以立即登录。将 Microsoft 帐户增加到手机后，将自动增加一个电子邮件帐户。

1. 点按 .
2. 点按所需帐户，然后输入您的用户名和密码。
3. 点按**登录**。

★ 提示： 根据您的电子邮件帐户，您不但可以同步电子邮件，还可以将其他内容 (例如联系人和日历) 同步至您的手机。

如果您的手机未找到您的电子邮件设置，您可以在高级设置中查找。为此，您需要知道您的电子邮件帐户类型，以及您的电子邮件接收和发送服务器的地址。您可以从电子邮件服务提供商处获取此信息。

要了解有关设置不同电子邮件帐户的更多信息，请参见 www.windowsphone.com 中的“操作说明”部分。

以后增加信箱

在您的信箱中，点按 **...** > **添加电子邮件帐户**，再点按所需帐户，然后登录。

★ **提示：**要在手机中增加您的 Exchange 工作邮件、通讯录和日历，请选择 **Exchange** 作为您的帐户，输入您的工作邮件地址和密码，然后点按**登录**。

您的新信箱会在“开始”屏幕上显示为一个新磁贴。

删除信箱

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **电子邮件 + 帐户**。长按相应的信箱，然后点按**删除**。

您不能删除登录的第一个 Microsoft 信箱。您必须恢复手机的出厂设置才能删除。

为手机增加 Exchange 信箱

您不需要计算机也能访问工作邮件、通讯录和日历。您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

仅当您的公司有 Microsoft Exchange 服务器时，才能设置 Exchange。另外，您公司的 IT 管理员还必须为您的帐户激活 Microsoft Exchange。

开始设置之前，请确保您拥有以下内容：

- 公司电子邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。


1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户** > **Exchange**。
3. 输入您的 Exchange 邮件地址和密码，然后点按**登录**。

设置过程中，您可以定义需要手机与服务器同步的内容和频率。要同步其他内容，请更改 Exchange 帐户设置。

从“开始”屏幕中打开电子邮件

利用动态电子邮件磁贴，您可以直接从“开始”屏幕中打开电子邮件。

从磁贴中，您可以查看未读电子邮件的数量以及是否收到新电子邮件。

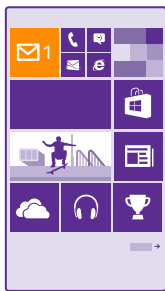

您可以将多个邮箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个磁贴专门用于商务电子邮件，将另一个磁贴用于个人电子邮件。如果将多个邮箱关联到一个统一收件箱中，您可以在一个磁贴中打开所有收件箱中的电子邮件。

要阅读电子邮件，请点按相应的磁贴。

发送电子邮件

不要让您的电子邮件堆积如山。可以随时随地使用您的手机阅读和编写电子邮件。

1. 点按 .
2. 点按 ，然后点按相应的帐户（如果您拥有联合收件箱）。
3. 要从联系人列表中增加收件人，请点按 ，或开始输入姓名。您还可以输入地址。

 **提示：** 要删除收件人，请点按所需姓名，然后点按删除。

4. 输入主题并编写电子邮件。

 **提示：** 您的手机可以帮助您更快地编写电子邮件。在电子邮件编写过程中，手机会根据您所输入的句子建议下面可能要使用的字词。要添加字词，请点按建议。要浏览列表，请在建议上滑动手指。此功能并不支持所有语言。

5. 要附加照片，请点按 .

★ **提示：**您还可以在编写电子邮件时拍摄新照片。点按 ，拍摄照片，然后点按**接受**。

6. 点按  发送电子邮件。

发送 Office 文件

点按  **Office**，点按要发送的文件，然后点按 **...** > **共享...**，最后选择要使用的邮件帐户。

阅读电子邮件


如果您在等待重要的消息，其实不必一直等到坐在桌前。您可以用手机来阅读邮件。

您可以在“开始”屏幕上看到新电子邮件。

1. 点按 .

2. 在您的信箱中，点按相应的电子邮件。未读电子邮件用不同的颜色标记。

★ **提示：**要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动两指。

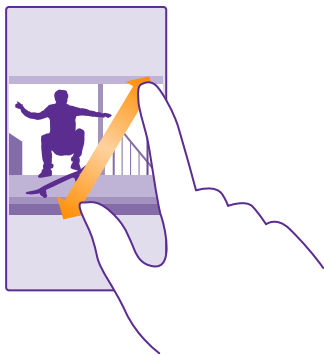

★ **提示：**如果电子邮件包含网址，请点按此网址以访问相应的网站。

在对话中阅读电子邮件

在您的信箱中，点按包含相应电子邮件的对话，然后点按此电子邮件。包含未读电子邮件的对话用不同的颜色标记。

储存附件

打开电子邮件后，点按附件（例如照片），此附件随即将下载至您的手机。长按所需附件，然后点按**保存**。并非所有文件格式均可保存。

复制链接

在电子邮件打开的情况下，长按所需网络链接，然后点按**复制链接**。

回复电子邮件

如果收到需要快速回复的邮件，则可以直接用手机回复。

1. 点按 .
2. 打开所需的电子邮件，然后点按 .

★ **提示：**要仅回复发件人，请点按**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请点按**全部答复**。

转发电子邮件

打开电子邮件，然后点按  > **转发**。

删除电子邮件

当您的信箱大小超出限制时，请删除一些邮件以释放手机的空间。

1. 在邮箱中，点按要删除的电子邮件的左侧。
2. 点按电子邮件旁边显示的复选框，然后点按 .

所有选定的电子邮件均将删除。根据您的电子邮件帐户，电子邮件还可能从您的邮件服务器中删除。

删除一封电子邮件

打开所需的电子邮件，然后点按 .

单独查看电子邮件

电子邮件按会话中的标题进行分组。会话还包含您的回复。如果要单独查看您的所有电子邮件，您可以关闭会话功能。

1. 点按 .
2. 点按  > **设置**。
3. 将**对话**切换至关 .

自动回复收到的信息

当您正在休假或外出时，您可以设置自动回复不在时收到的邮件。

1. 点按  > ... > **设置** > **自动答复**。
2. 将**状态**切换至**开** ，输入回复信息，然后点按 .

将多个信箱链接为统一收件箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要将哪些收件箱链接为一个收件箱。利用统一收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按所需信箱。
2. 点按 ... > **链接多个收件箱**。
3. 在 **其他收件箱** 列表中，点按要与第一个信箱关联的收件箱。
4. 点按**重命名“联合收件箱”**，输入新的信箱名称，然后点按 .

新的统一收件箱将固定至“开始”屏幕。

断开统一收件箱的链接

在“开始”屏幕上，点按统一收件箱，然后点按 ... > **联合收件箱**。在列表中，点按要断开链接的收件箱，然后点按**断开链接**。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

了解 Lumia 专业拍摄

当您想要拍摄别出心裁的照片时，Lumia 专业拍摄可带给您全面操控体验。

利用 Lumia 专业拍摄，您可以：

- 根据自己的喜好手动更改各项设置
- 轻松共享您的照片和视频
- 录制高清视频。部分手机不支持 4K 和全高清视频。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
- 使用 Lumia 精彩瞬间应用程序从高清视频中抓取最好的画面或创建连拍照片。
- 拍摄无损耗数码底片 (DNG) 照片
- 使用智能连拍模式拍摄更好的集体照，或为移动对象拍摄照片。

Lumia 专业拍摄应用程序的功能可能不尽相同，具体依赖于您的手机。

要下载 Lumia 专业拍摄应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 专业拍摄 可能仅面向部分手机型号提供。

您可以将照片上传到 OneDrive，这样即可使用手机、平板电脑或计算机轻松访问这些照片。

快速打开相机

确保您可以在需要时快速启动您的相机 — 请在操作中心设置快捷方式。如果您的手机有拍摄键，则该键是开始拍摄的最快方式。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 通知 + 操作**。
2. 要更改打开默认相机的快捷方式，请点按快捷方式，然后点按 .
3. 要使用快捷方式快速启动相机，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

★ **提示：**要在手机锁定时打开相机，请按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按 。

使用拍摄键打开相机

如果您的手机有拍摄键，则按拍摄键可启动相机。

★ **提示：**要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

更改默认相机应用

您可以将默认相机应用程序切换至任何想要的相机。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 照片 + 相机**。
2. 点按**默认相机应用**，然后选择所需相机应用。

相机基本用法

您可以轻松地拍摄照片或录制视频，并可便捷地与朋友共享。

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

Lumia 专业拍摄应用程序的功能可能不尽相同，具体依赖于您的手机。

要下载 Lumia 专业拍摄应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 专业拍摄 可能不适用于全部手机型号。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

★ **提示：**如果您的手机有拍摄键，要在手机锁定时快速打开相机，请长按拍摄键几秒钟。

★ **提示：**要用 Cortana 打开相机，请点按搜索键 ，点按 ，说出**打开相机**，然后按说明操作。Cortana 只在部分地区提供且仅支持部分语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

2. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。并非所有手机都支持相机缩放。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
3. 要让相机对焦到特定对象，请在屏幕上点按所需的对象。并非所有手机都支持相机对焦。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

4. 要拍摄照片，请点按 。

★ **提示：**如果您的手机有拍摄键，请将拍摄键长按下一半来对焦。要拍摄照片，请完全按下拍摄键。

★ **提示：**要以最佳状态查看屏幕，请确保没有遮挡住光线传感器。并非所有手机都支持光线传感器。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **提示：**为什么不试试其他炫酷的 Lumia 应用程序以充分展示您的照片的独到之处？要调整照片的尺寸并保留原始的全分辨率照片，或要应用滤镜及其他特殊效果，请使用 Lumia 创意工作室应用程序。要拍摄别出心裁的自拍照，请使用 Lumia 自拍应用程序。

以全分辨率视图查看照片

要查看刚拍摄的照片，请根据手机型号执行以下任一操作：

- 点按屏幕一角的圆形微缩图像。
- 点按 。

只能通过 Lumia 专业拍摄 查看此类全分辨率照片。

美化您的自拍

使用 Lumia 自拍应用程序拍摄别出心裁的自拍照。您的照片将获得增强效果且可立即进行分享。

要下载 Lumia 自拍应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 自拍 可能仅面向部分手机型号提供。

1. 点按  Lumia 自拍。

2. 要使用辅助相机拍摄自拍照，只需点按屏幕。并非所有手机都支持前置相机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

3. 要使用主相机拍摄自拍照，请根据需点按  以切换相机。请看相机的镜头，根据蜂鸣声对准镜头，然后在相机拍摄照片过程中请保持手机静止。

★ **提示：**要避免相机抖动，请点按  > **定时器**，然后选择一种延时。

4. 要重修自拍照，请在屏幕上向内并拢或向外张开滑动两根手指，然后点按 。

5. 要增强您的自拍照，请点按 。

6. 要对您的自拍照应用滤镜，请点按 。

★ **提示：** 要从自拍照中移除所有增强效果和滤镜，请点按  > **清除所有效果**。

7. 要保存您的自拍照，请点按 。

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。

2. 要从照片模式切换至视频模式，请点按 。

3. 要缩放，请向内并拢或向外张开滑动两根手指。并非所有手机都支持相机缩放。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

4. 要开始录像，请点按 。定时器开始计时。

5. 要停止录像，请点按 。定时器停止计时。

要查看刚录制的视频，请点按屏幕一角的圆形微缩图像。视频会储存在本机照片中。

拍摄动态的照片

动态影像是指用您拍摄的每一张照片来捕捉短暂的视频瞬间，这样当您在本机照片 或 Lumia 影像日志中浏览这些照片时，它们就好像是动态的。

并非所有手机都支持动态影像。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

确保您已从应用商店下载了 Lumia 专业拍摄应用程序的最新版本。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄** > ，然后滑动至照片。

2. 将**动态影像**切换为**开启**。

将照片和视频保存到存储卡中

如果手机配备了存储卡，当手机的存储空间已满，您可以将拍摄的照片和录制的视频保存到存储卡中。

为了获得最佳的视频画质，请将视频录制到手机的存储空间中。如果将视频录制到存储卡，建议您使用由知名厂商生产的高速 4-128GB microSD

卡。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  **存储感知**。
2. 将**将新照片存储于我的**切换为 **SD 卡**。

从当前开始，您拍摄的照片即会储存在存储卡中。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

将较早前拍摄的照片和视频储存至存储卡

在照片中心，浏览至照片或视频，点按  及所需照片或视频，然后点按 **...** > **保存到 SD 卡**。

★ **提示：**要快速选择相册中的全部照片或视频，请浏览至所需相册，点按  > **...** > **全部选中**。

将位置信息储存到照片和视频

如果要准确记住照片或视频到底是在哪里拍摄的，可以将手机设置为自动记录位置。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置** > **照片 + 相机** > **使用位置信息**。

如果您共享含有位置信息的照片或视频，则其他人在查看此照片或视频时可以看到位置信息。您可以关闭手机设置中的地理标记。

共享照片和视频

您可以将照片和视频轻松便捷地分享给朋友和家人查看。

1. 拍摄照片或录制视频。
2. 在“开始”屏幕上，点按**照片**，浏览至所需照片或视频，然后点按以将其选中。
3. 点按 ，选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

★ **提示：**要一次共享多张照片或视频，请点按 ，选择所需照片或视频，然后点按 。

★ **提示：**要从您的所有设备访问照片，您可以设置将照片和视频上传至 OneDrive。随后，当您查看照片时，就可以在照片中心看到 OneDrive 相册。要设置此功能，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然

后点按**所有设置 > 照片 + 相机**。在**自动上传**下，点按 **OneDrive**，然后选择所需选项。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。
并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

高级摄影

您的手机为您提供了卓越的方式来控制您的照片设置。拍摄最符合您的品位的照片。

像专业摄影师一样拍摄照片

充分发挥您的全部创造力，拍摄可以媲美专业摄影师的照片。利用 Lumia 专业拍摄，您可以在照相和视频模式下手动调整相机设置。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 要查看设置，请向左拖动 。要更改设置，请在滑块上向上或向下滑动手指。例如，您可以更改曝光补偿来控制照片的亮度。
3. 要关闭设置，请向右拖动 。
4. 要拍摄照片，请点按 。

拍摄无损耗照片

借助 Lumia 专业拍摄，您可以拍摄无损耗数码底片 (DNG) 照片，以便更好地进行后期编辑。

并非所有手机都支持数码底片 (DNG) 格式。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄** > ，然后滑动至**照片**。
2. 点按**拍照模式**，然后点按 **JPG + DNG 模式**。
3. 当您拍摄照片时，会储存 2 个文件：适于共享的低分辨率 JPG 照片和无损耗 DNG 照片。

在将 DNG 照片传送至计算机后，您可以从 www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495 下载并安装 Adobe DNG Codec，然后使用此程序来浏览和查看这些照片。

您可以在任何完全支持 DNG 标准的照片编辑程序中编辑 DNG 照片。

录制高清视频

只需按一下键，您就可以快速录制清晰的高清视频。

部分手机不支持 4K 和全高清视频。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

点按  **Lumia 专业拍摄**。

1. 要开始录制，请长按拍摄键。定时器开始计时。
2. 要停止录制，请松开拍摄键。定时器停止计时。

★ **提示：**要查看刚录制的视频，请点按屏幕一角的圆形微缩图像。视频会储存在 **本机照片** 中。

更改视频录制的分辨率

点按 ，滑动至**视频**，点按**分辨率**，然后选择需要的分辨率。

根据您的手机，最高的可用分辨率是 4K 或全高清。

轻松为您的照片设置相框

如果您想专业地为您的照片取景，则可以使用取景窗口网格来构建完美的照片。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 根据您的手机，执行下列任一操作：
 - 点按 **...** > **设置**。
 - 点按 ，然后滑动至 **通用**。
3. 将**取景网格**切换至**黄金比例**或**三分法**，或其他设置。
4. 要拍摄照片，请点按 。

使用智能连拍模式拍摄更好的照片

要为移动物体拍摄更好的照片，或拍摄一张每个人都处于最佳状态的集体照，请使用智能连拍模式。

1. 点按  **Lumia 专业拍摄**。
2. 点按 。
3. 要拍摄照片，请点按 。

手机会拍摄连续的照片。要查看能够对照片执行的操作，请点按 ，然后点按照片和**编辑智能连拍**。

找到视频中的最佳瞬间

在录制高清视频后，您可以找到其最好的画面并将其储存为单独的图像。您也可以创建精彩的连拍图像。

并非所有手机都支持 Lumia 精彩瞬间。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

在录制高清视频后，点按  **Lumia 精彩瞬间**，然后点按所需视频。

1. 点按**创建连拍模式**。
2. 要选择连拍图像的起始点，请点按滑块。
3. 要选择连拍图像的结束点，请点按滑块，然后点按 。
4. 要删除照片中的移动物体，请点按屏幕底部的白色圆圈。
5. 要选择想要突出显示的移动物体，请向左或向右滑动以移动屏幕底部的圆圈。

 **提示：**要突出显示所有移动物体，请点按 。

6. 要增加速度模糊效果，请点按 。
7. 要将连拍图像储存在本机照片中，请点按 。

储存最佳帧

点按**选择最佳帧**，然后点按滑块或向左右滑动以寻找视频里最好的几帧画面，再点按  将这些画面储存在本机照片中成为单独的照片。

您可以按自己的需要储存多帧画面。

为您的照片增加动作

使用 Lumia 动态图片应用程序为您的静态照片增加动态效果，以使其生动呈现。

要下载 Lumia 动态图片应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 动态图片 可能仅面向部分手机型号提供。

1. 点按  **Lumia 动态图片**。
2. 要拍摄照片，请点按 ，然后点按屏幕。
3. 选取您想增加动态效果的区域，然后点按 。
4. 要储存已添加动态效果的照片，请点按 。

拍摄全景照片


当您想用一张匠心独运的照片捕捉美丽的风景或繁华的城市影像时，请使用 Lumia 全景应用程序。

要下载 Lumia 全景应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 全景 可能仅面向部分手机型号提供。

1. 点按 **Lumia 全景**。
2. 要拍摄第一张照片，请点按屏幕。
3. 要拍摄下一张照片，请将手机稍稍向右移动，直到焦点位于圆圈中间，并且相机拍完第二张照片。
4. 完成所有照片的拍摄后，请点按☑。

照片和视频

下面介绍如何查看、整理、共享和编辑照片和视频。

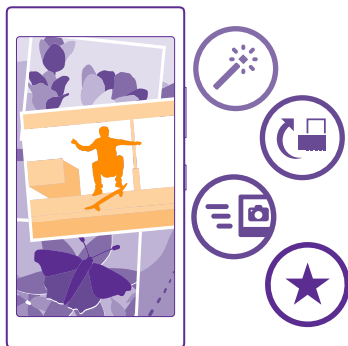

照片中心

使用手机拍摄的照片或录制的视频将保存到 **照片中心**，您可以在这里浏览和查看它们。



要轻松查找您的照片和视频，请标记您喜爱的内容，或将其整理到不同的相册中。

查看照片

重现重要瞬间 — 在您的手机上查看照片。

点按 **照片**。

1. 要查看已拍摄的照片，请滑动至**相册**，然后点按**本机照片**和所需的照片。
2. 要查看下一张照片，请向左滑动。要查看上一张照片，请向右滑动。

按日期和位置查找照片

点按 **•••** > **设置** > **按时间和位置将我的照片分组**。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开滑动手指。

提示： 要快速放大或缩小回原来的大小，请点按两次照片。

将照片标记为收藏项

将您最得意的照片标记为收藏项，以便在照片中心的收藏夹视图中轻松找到。

1. 点按 **照片 > 相册**，然后浏览至所需照片。

如果此照片位于在线相册中，您可以将其下载至手机。

2. 点按 **...** > .

★ **提示：**要快速将多张照片标记为收藏项，请选择照片所在的相册，点按 ，选择照片，然后点按 .

查看收藏夹

在照片中心，滑动至**收藏夹**。

更改照片中心的背景

如果您拍摄了一张独特的照片，每次看到都会带给您愉悦的感受，则可以将其设置为照片中心的背景。

1. 点按 **照片**。

2. 点按 **...** > **设置**。

3. 将“**开始**”屏幕磁贴显示切换为**单张照片**。

4. 点按**选择照片**，然后选择背景照片。

★ **提示：**您也可以将手机设置为定期自动更改照片。点按 **...** > **设置**。将“**开始**”屏幕磁贴显示切换至**所有照片**或**收藏夹内的照片**，并按**立即随机播放**。

创建相册

要轻松查找一个场景、人或某段旅行的照片，请根据主题等内容将照片整理到相册中。

如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。

2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至照片所在的文件夹。

3. 添加一个新文件夹，为其指定名称，然后将照片添加至此文件夹。

此文件夹将在手机上的**相册**视图中显示为相册。

提示：如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或更高版本，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

删除相册

点按 **照片 > 相册**。长按所需的相册，然后点按 **删除**。

从手机中删除相册后，该相册中的照片也将被删除。如果您已将相册复制到计算机，该相册及其中的照片仍将保留在计算机上。

您不能从手机中删除在线相册。

用您生活中的点滴创作故事

要透过照片讲述您生活中的点滴故事，可借助 Lumia 影像日志。

要下载 Lumia 影像日志应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 影像日志 可能仅面向部分手机型号提供。

您的手机需要访问您的位置信息。要允许此操作，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 定位**，然后将**定位服务**切换至开 。

1. 点按 Lumia 影像日志。

您所拍摄的照片会自动汇集为故事。您必须在大致相同的时间在同一地点一次性拍摄至少 7 张照片，应用程序才能将其编成一个故事。

2. 要自己创作故事，请点按 ，选择照片，然后点按 。

3. 要重新命名此故事，请点按照片集，再点按标题，然后输入新名称。

4. 要查看故事中的照片，请点按照片集，然后点按照片。要浏览其他照片，请向左或向右滑动。

提示：您可以为故事中的照片添加标题。点按所需照片，然后点按**添加标题**。要查看标题，请点按照片。

在地图上定位照片

要在地图上查看照片的拍摄地点，请将两根手指放在照片上，然后向内并拢滑动两指。

将照片复制到计算机中

使用计算机的文件管理程序将照片复制或移动到计算机中。

如果您的计算机为 Mac 系统，请从 www.microsoft.com/mobile/support/ 安装用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用程序。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、音乐、照片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 打开照片所在的文件夹，然后选择照片，再将照片复制到您的计算机中。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7 或 Windows 8，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

编辑照片

您可以对已拍摄的照片进行快速编辑，例如旋转和剪切。也可以使用自动修复功能，只需通过一次简单的点按操作，即可让手机修复您的照片。

1. 点按 **照片 > 相册** 和所需照片。
2. 点按 **⋮ > 编辑** 和所需选项。

★ **提示：** 如果您已从应用商店下载了照片编辑应用程序，则这些程序会作为编辑选项在此处出现。

3. 要储存已编辑的照片，请点按 **Ⓜ**。

为您的照片增加炫酷特殊效果

将照片编辑效果提升到全新水准 — 您可以用 Lumia 创意工作室 为喜爱的照片增加炫酷的特殊效果。

要下载 Lumia 创意工作室应用程序或查看您是否在使用最新版本，请访问 www.windowsphone.com。Lumia 创意工作室 可能仅面向部分手机型号提供。

点按 **📷 Lumia 创意工作室**，然后点按要编辑的照片。

调整照片的尺寸

点按 **⊖**，然后选择比例或旋转您的照片。

应用筛选器

点按 **⊕**。

增强照片效果

点按 ⓘ，然后选择增强类型。

模糊照片的一部分

点按 ⋮ > 背景模糊。您可以选择想要模糊的区域并调整模糊的程度。

为您的照片增加色彩

点按 ⋮ > 喷色。从调色板中选择需要的颜色，然后将其应用到照片。选择完毕后，点按 ✓。

储存编辑后的照片


点按 ⋮ > 保存。

✦ **提示：**要还原原始的照片，请点按 ⋮ > 还原为原图。

在朋友的屏幕上展示您的照片

要向好友展示拍摄的精彩照片？使用 PhotoBeamer 移动投影仪，无需任何线缆，就能在好友的屏幕上展示您的照片。

1. 在您想要用于展示照片的设备上，进入 <https://www.photobeamer.com> (英文)。
2. 在您的手机上，点按  PhotoBeamer。
3. 点按要在屏幕上展示的照片。
4. 在 PhotoBeamer 网页上，用手机扫描 QR 码。

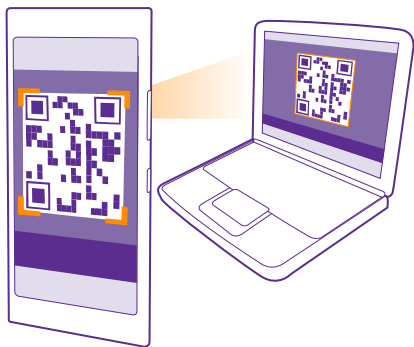

5. 向左或向右滑动以显示同一文件夹中的其他照片。

地图和导航

探索身边的好去处并查出到达路线。

打开定位服务

使用地图应用程序来查找您当前的位置，并将您的位置储存至拍摄的照片。应用程序将使用您的位置信息来为您提供更丰富的服务。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置**。
2. 点按 **定位**，然后将 **定位服务**切换至开 。

查找位置

地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

点按  **地图**。

1. 点按 。
2. 在搜索框中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或者点按回车键进行搜索。

该位置将显示在地图上。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查看当前位置

点按 。

查找附近的地点

点按  以查看所选位置附近的餐馆、商店和其他有趣的地点。

周边商圈可能仅在部分地区提供。

获取前往某个地点的路线

使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 点按  **地图** > 。
2. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点按**起点**，然后搜索一个起点。
3. 点按**终点**，然后搜索一个目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。要查看详细路线，请点按**路线步骤**。

★ **提示：** 要从地图中删除不再需要的路线，请点按 **...** > **清除地图**。

获取步行路线

路线创建完成后，请点按 **人**。

获取驾车路线语音导航

目的地设置完成后 (使用当前位置作为起点)，请点按 **🗣️** > **开始语音导航**。

获取公共交通路线

路线创建完成后，请点按 **🚌**。

目前仅在世界上的部分城市或地区提供公共交通信息。

将地图下载至手机

在旅行前将新地图保存至您的手机，使您在旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

要下载和更新地图，请打开 WLAN 网络。

点按 **📶 地图** > **...** > **设置**。

1. 点按 **下载地图** > **⊕**。
2. 选择国家或地区。

更新现有地图

点按**查找更新**。

删除地图

点按**下载地图**，长按地图，然后点按**删除**。

定位方法

您的手机使用 GPS、GLONASS、A-GPS、WLAN 或基于网络 (Cell ID) 的定位方法，在地图上显示您所在的位置。

位置信息的可用性、准确性和完整性取决于您所在位置、周围环境和第三方源等因素，并且可能会受到限制。如果在建筑物内部或地下，则可能无法获取位置信息。有关与定位方法相关的隐私信息，请参见 Microsoft Mobile 隐私政策。

辅助 GPS (A-GPS) 网络服务以及其他类似的 GPS 和 GLONASS 增强功能可利用蜂窝网络提取位置信息，并协助计算您的当前位置。

A-GPS 以及 GPS 和 GLONASS 的其他增强功能可能需要通过移动网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时)，您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。如果在您所处的位置使用 WLAN 受到限制，您可以在手机设置中关闭 WLAN。

❗ 注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备提供的基于卫星的位置信息并不适用于专业定位。卫星连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。卫星或其他定位信息只能用于辅助导航，不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表是否准确取决于能否建立卫星连接及其质量。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

定义互联网连接

如果您的网络服务提供商采用按实际使用量付费的模式收取费用，您可能想要更改 WLAN 和手机网络数据设置来降低数据费。您可以针对漫游和注册网络覆盖范围分别应用不同的设置。

❗ 重要须知： 利用加密提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 .
2. 将 **WLAN 网络** 切换至开 .
3. 选择要使用的连接。

使用手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至开 .

★ 提示： 想要轻松地启动或关闭手机网络数据？向操作中心增加快捷方式。从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 通知 + 操作**。点按一个快捷方式，然后点按**手机网络数据**。

漫游时使用手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据漫游选项**切换至**漫游**。

漫游时连接至互联网（尤其是在国外时）可能会显著增加数据传送费用。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。

★ 提示： 您也可以使用流量感知应用程序跟踪数据使用情况。

将您的计算机连接到网络

您可以轻松地随时在笔记本电脑上使用互联网。请将您的手机设为 WLAN 热点，然后就可以在您的笔记本电脑或其他设备上使用手机网络数据连接来访问互联网。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 网络共享**。
2. 将**共享**切换至开 。
3. 要更改连接的名称，请点按**设置 > 广播名称**，然后输入一个名称。

★ **提示：**您还可以为该连接设置密码。

4. 在另一台设备上选择该连接。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。有关可用性 & 费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

有效使用您的数据套餐

如果您担心数据流量费过高，则可以使用流量感知应用程序来帮助您找到更有效的方式来使用手机网络数据并记录您的使用情况。此应用程序可在需要时彻底断开数据连接。

1. 点按  **流量感知**。
2. 点按**设定限制**，然后选择所需的值。

★ **提示：**在使用 Internet Explorer 时，您可以自动节省数据流量费用。点按 **... > 设置 > “流量感知”节省级别**，然后选择所需设置。

网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Internet Explorer 11 查看互联网网页。您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。

点按  **Internet Explorer**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

无需使用计算机即可轻松地在手机上浏览互联网。

★ **提示：**如果您的网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按  Internet Explorer。

2. 点按地址栏。

3. 输入网址。


★ **提示：**要快速输入网址的后缀（如 .org），请长按键盘上的后缀键，然后点按所需后缀。

4. 点按 。

★ **提示：**要搜索互联网，请在网址栏中输入搜索字词，然后点按 。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外张开或向内并拢滑动两指。

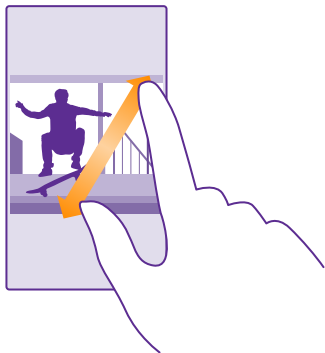

★ **提示：**您也可以点按两次屏幕。

打开新标签

如果您要同时访问多个网站，则可以打开新的浏览器标签，并在标签之间进行切换。

点按  Internet Explorer。

点按  > 。

★ **提示：**要在其他设备上打开正在浏览的标签页，请点按 ，然后向左滑动至其他。

★ **提示：**在标签页内，要返回上一网站，请向左滑动。

打开一个标签页进行隐私浏览

点按  > ... > 新建 InPrivate 标签页。

隐私浏览可以防止您的浏览器储存浏览数据，如 Cookie、浏览历史记录和 Internet 临时文件。

在标签之间切换

点按 ，然后点按所需标签。

关闭标签

点按  > .

更改浏览器模式

网页上的小字可能会增加阅读的难度。您可以在移动或桌面模式下使用浏览器，或将特定的网页切换至阅读视图，并按自己的喜好设置字体大小。

1. 要设置浏览器以总是使用所需的模式，请点按  Internet Explorer > ... > 设置。
2. 更改网站首选项的设置。

切换至阅读视图

点按地址栏中的 。要设置阅读视图的字体大小，请点按 ... > 设置 > 高级设置 > 阅读视图字体大小。

★ **提示：**要了解不同浏览器设置的更多信息及其功能，请点按屏幕底部的链接。

将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便快速进行访问。

点按  Internet Explorer。

1. 访问网站。
2. 点按 ... > 添加到收藏夹。
3. 根据需要编辑名称，然后点按 .

★ **提示：**您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，请点按 ... > 固定到“开始”屏幕。

访问收藏的网站

点按 ... > 收藏夹，然后点按所需网站。

★ **提示：**要快速访问您的收藏夹，请将收藏夹图标添加到地址栏。点按 **...** > **设置**，然后将 **将地址栏按钮功能用于** 切换至 **收藏夹**。

共享网页

当您找到感兴趣的网页时，您可以通过邮件或短信将该网页发给您的朋友，或可将网页发布到您的社交网络上。如果您和朋友在一起，只需要将两部手机轻轻触碰即可通过 NFC 来共享网页。

1. 点按  **Internet Explorer**，然后访问所需网站。
2. 点按 **...** > **共享页面**，然后点按所需的共享方式。

使用 NFC 共享网页

浏览网页时，点按 **...** > **共享页面** > **触碰以共享(NFC)**，然后用您的手机触碰朋友的手机。

要确保触碰以共享(NFC)功能已启动，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按 **所有设置** > **NFC**，然后将 **触碰以共享** 切换至开 。

并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。此功能可能无法与所有支持 NFC 功能的手机兼容。

另一部手机必须支持 NFC。有关更多信息，请参见另一部手机的用户手册。

清除浏览器历史记录

浏览完毕后，您可以删除自己的隐私数据，例如您的浏览历史记录和临时互联网文件。

1. 点按  **Internet Explorer**。
2. 点按 **...** > **设置** > **删除历史记录**。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

★ **提示：**要删除您的搜索历史记录，请点按搜索键 ，然后点按 **...** > **设置** > **删除历史记录**。

删除浏览历史记录中的单个项目

点按 **...** > **最近浏览** > ，然后点按要删除的项目，再点按 。

搜索网络

使用“必应”搜索功能探索网络和外面的世界。

1. 点按搜索键 .

★ **提示：**如果已启动了 Cortana 功能，则当您点按搜索键  时，Cortana 会打开。然后，您只要点按  并说出搜索字词即可。Cortana 并不支持所有语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点按 。您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

断开互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 .

2. 将 **WLAN 网络** 切换至关 .

★ **提示：**WLAN 网络会自动重新恢复。要更改此设置，请点按**重新打开 WLAN**。

断开手机网络数据连接

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置 > 手机网络 + SIM 卡**，然后将**数据连接**切换至关 .

娱乐

了解如何观看视频、收听您喜爱的音乐和玩游戏。

观看和收听

您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。

播放音乐

无论身在何处，都能够聆听您喜爱的音乐。

点按  **音乐**。

点按您希望播放的艺术家、专辑、歌曲、流派或播放列表。

★ **提示：**您可以通过更改均衡器设置来提高音质。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 音频**。并非所有手机都支持 Dolby 均衡器。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **提示：**您可以从 xbox music 商店为创建播放列表购买音乐。

暂停或继续播放

点按  或 。

★ **提示：**要按随机顺序播放歌曲，请点按 。

快进或快退

长按  或 。

★ **提示：**要订阅和收听播客，请点按  **播客**。

服务可能并非在所有国家和地区都可用。

注册 Xbox Music Pass

请访问 www.xbox.com/music/music-pass。

通过 Xbox Music Pass，您可以下载并播放数量不限的歌曲并将其与手机同步，在手机或 Xbox 控制台上播放流媒体音乐，并收听您用 Xbox 收音机创建的广播频道。

创建播放列表

按播放列表整理您的歌曲，这样您就可以欣赏最符合您的心境的音乐了。

1. 点按  **音乐** > **播放列表**。
 2. 点按 ，输入播放列表的名称，然后选择要增加至播放列表的歌曲。
- ★ **提示：** 您可以从 xbox music 商店为创建播放列表购买音乐。
3. 选择完毕后，点按 .

MixRadio

使用 MixRadio 发现新音乐。

通过 MixRadio，您可以：

- 播放精选歌单
- 离线储存您的歌单，这样即使没有互联网连接也可以播放
- 将歌曲标记为喜欢或不喜欢，从而获得针对您的品味量身定制的歌单
- 根据喜爱的艺术家来创建自己的歌单
- 获取关于喜爱的艺术家的更多信息，如他们的下一场演出

要了解有关使用 MixRadio 的更多信息，请在手机上点击 .

MixRadio，向左滑动，然后点击 .

并非在所有国家或地区都能使用此项服务。

在线播放音乐和其他内容可能需要通过您的服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

播放播客

跟进您喜爱的播客，并在手机上进行订阅。

1. 点按  **播客**。
2. 点按 **音频** 或 **视频**，然后点按您想观看或收听的播客。

★ **提示：** 要选择播客的特定片段，请点按 .

订阅播客

滑动至 **获取播客**，然后输入播客地址。

★ **提示：** 您还可以通过名称搜索播客。

播放视频

在外出途中随身携带您最喜爱的媒体 – 随时随地观看视频。

1. 点按  **视频**。
2. 滑动至 **收藏**。
3. 点按您想播放的视频。

★ **提示：**您还可以在 Xbox 视频商店购买或租赁电影和电视节目。

暂停或继续播放

点按  或 .

快进或快退

长按  或 .

调整音乐的音调

增强重音或调整其他波段以提升您的聆听体验。

收听 FM 收音机或使用蓝牙配件时，将不会启用音频个性化。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 音频**。
2. 要调节音乐的音调，请滑动至**均衡器**，然后根据您的喜好拖动频段。您也可以选择一组预设均衡器设置。

★ **提示：**要在播放音乐和视频时获得一致的播放音量，请滑动至**增强功能**，然后将**音量平衡**切换为**开启** .

通过 WLAN 投影手机屏幕上的内容

通过 WLAN 将您的手机屏幕投影到兼容的电视、显示器或投影仪上，以便在更大的屏幕上观看视频。

并非所有手机都支持通过 WLAN 投影屏幕。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

另一个设备必须支持 Miracast 技术。

若要投影受版权保护的内容，则可能受到限制。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 投影我的屏幕**。
2. 点按要使用的设备。

有关更多信息，请参见另一设备的用户指南。

★ **提示：**要更改投影屏幕的方向，请点按 **高级 > 外部屏幕方向**。

- ★ **提示：**要在触摸手机屏幕时在投影屏幕上显示一个圆点，例如在展示 PowerPoint 演示时，请点按 **高级**，并将 **显示触控** 切换至 **开** 。

以无线方式欣赏音乐

使用无线扬声器，您可以用无线方式欣赏高品质音效。

无线扬声器需单独购买。配件的提供情况可能因地区而异。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **NFC**。
2. 将**触碰以共享**切换至**开** .

使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

3. 用手机的 NFC 部位轻触扬声器的 NFC 部位。扬声器会自动连接至手机。并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

- ★ **提示：**您还可以使用蓝牙建立连接。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **蓝牙**，然后将手机与扬声器配对。



使用 Lumia 投影仪共享您的屏幕

您是否希望在更大的屏幕上显示您手机中的演示文稿或文档？使用 Lumia 投影仪 应用程序，轻松通过互联网接入在任何其他屏幕共享您手机的屏幕。

如果您的手机中没有安装 Lumia 投影仪应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

1. 点按  Lumia 投影仪。
2. 要在附近的屏幕上共享，请在目标屏幕上进入 <https://lumiabeamer.com>。在 Lumia 投影仪 应用程序中，点按 **附近共享**，并用手机扫描 QR 代码。



3. 您也可以与远方的朋友共享手机的屏幕。要通过短信、邮件或社交媒体发送链接，请点按 **远程共享**，然后点按 **短信**、**电子邮件**或**社交媒体**。
 4. 要更新屏幕，请晃动您的手机。
- ★ **提示：**要自动更新屏幕，请在 Lumia 投影仪应用程序中点按**自动更新**。
5. 要停止共享，请按锁定键，或在 Lumia 投影仪 应用程序中点按 **停止投影**。

调频广播

了解如何在手机上收听广播。



收听调频收音机

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

耳机可能需要单独购买。

点按  调频广播。

转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑动调频栏。

关闭调频广播应用程序

点按返回键 .

储存电台频道

储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

点按  调频广播。

要储存您正在收听的电台，请点按 .

查看已存电台列表

点按。

从列表中删除电台

点按。

在手机与计算机之间同步音乐和视频

如果在您的计算机中存有音乐或视频，但想从您的手机上访问，请使用 USB 线在手机和计算机之间同步媒体。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机的文件管理程序 (例如 Windows 资源管理器或 Finder) 中，将歌曲和视频拖放到手机中。


 **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或更高版本，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。当您将手机连接至计算机时，Windows 8 或更高版本的操作系统会自动安装应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

	Windows Phone 应用	用于桌面计 算机的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Windows Phone 应用	Windows 资源管理器
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

游戏

可以在您的手机上下载并畅玩来自娱乐自乐。

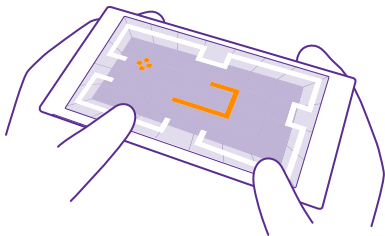

获取全新游戏

请访问游戏商店以在手机中下载并安装新游戏。

1. 点按  **游戏** > **游戏商店**。
2. 浏览可选游戏，然后点按要玩的游戏。
3. 要下载免费游戏，请点按 **安装**。
4. 要免费试玩游戏，请点按**试试**。
5. 要购买游戏，请点按**购买**。

★ **提示：** 要卸载游戏，请在“开始”屏幕上向左滑动至应用程序功能表，长按所需游戏，然后点按**卸载**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

选择您的孩子可以下载的内容

如果您的孩子有 Windows Phone 8.1，您可以使用“我的家人”网站来管理他们的游戏与应用程序的下载和设置。要设置“我的家人”，请访问 <https://www.windowsphone.com/family>，并通过您和孩子的电子邮箱地址和密码登录 Microsoft 帐户，然后按说明进行操作。

您可以在“我的家人”网站上向我的家人组中增加其他家长。两位家长都可以管理孩子的设置，但不能更改彼此的设置。

您可以选择孩子能够看到的游戏分级，以及孩子能够下载的应用程序和游戏。登录至您的“我的家人”帐户，并为孩子更改设置。您也可以禁止孩子下载任何应用程序和游戏。

如果孩子的年龄在 12 岁以下 (包括 12 岁), 您需要添加有效的信用卡信息来证明您是一个成人。此操作不会对您的信用卡收费, 且您的信用卡号码不会储存。法定成人年龄因国家和地区而异。

此功能并不支持所有语言。有关功能和服务提供情况的更多信息, 请参见 www.windowsphone.com 中的“操作说明”部分。

提供的应用和游戏可能依赖于您的孩子的年龄。

玩游戏

在手机上玩游戏是一种真正的社交体验。利用 Microsoft 的游戏服务 Xbox, 您可以与朋友一起玩游戏, 并使用您的玩家个人资料跟踪游戏分数和成绩。此功能可通过在线、Xbox 游戏机以及您手机的游戏中心实现。

点按  **游戏**。

滑动至 **收藏**, 然后选择所需游戏。如果选择了 Xbox 游戏, 请登录您的 Xbox 帐户。如果您还没有帐户, 可以创建一个。并非在所有地区都可以使用 Xbox。

★ **提示:** 您可以将喜爱的游戏固定到“开始”屏幕。在应用程序功能表中, 长按所需的游戏, 然后点按 **固定到“开始”屏幕**。

★ **提示:** 您可以将手机用作 Xbox One 控制台的遥控器, 并与您的游戏朋友一起互动。进入 www.windowsphone.com 以下载 Xbox One SmartGlass 应用程序。

获取更多游戏

滑动至 **收藏**, 然后点按 **游戏商店**。

★ **提示:** 当您登录到 Xbox 帐户时, 可以接收好友发送的游戏邀请。如果您没有相关的游戏, 但您所在地区的 **游戏商店** 中提供了此游戏, 您可以下载试用版, 也可以直接购买。

继续玩游戏

返回到游戏时, 游戏本身可能有一个继续图标。如果没有, 请点按屏幕。

使用您的手机控制 Xbox One

使用手机中的 **Xbox SmartGlass** 应用程序来控制您的 Xbox One 控制台。

如果您的手机中没有安装 **Xbox SmartGlass** 应用程序，请从 www.windowsphone.com 下载。

确保您已用相同的 Microsoft 或 Xbox Live 帐户在手机和控制台上登录。您可以使用 WLAN 或手机网络数据连接连接至兼容的 Xbox One 设备。

点按  **Xbox SmartGlass**。

连接您的 Xbox One 控制台

点按 ，然后选择要连接的控制台。

★ **提示：** 如果未能在列表中找到您的控制台，请输入控制台的 IP 地址，然后点按**连接**。在您的 Xbox 控制台设置中，确保您已允许控制台连接任何 SmartGlass 设备。

★ **提示：** 如果想看电视，请点按**有线/无线电视**，这样您就可以将手机用作遥控器。

玩游戏

点按所需游戏，再点按**在 Xbox One 上播放**，然后可将手机用作游戏手柄。

更改您的 Xbox One SmartGlass 设置

点按 。例如，您可以查看个人资料，找朋友，查看游戏成绩汇总，以及查看来自游戏朋友的消息。

搜索游戏和应用程序

点按 .

生活方式应用和服务

在手机上一目了然地查看全球的热点事件，及时掌握最新资讯。

要使用服务，您需要互联网连接。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

登录您的 Microsoft 帐户以充分利用各项贴心服务。

部分服务可能并非在所有国家或地区都可用。

随时关注股票市场

借助财经应用程序及时掌握股票市场的行情走势。

点按  **财经**。

要查看当前的股市行情，请滑动至**市场**。

追踪您关注的股票

滑动至**关注列表**，点按 ，然后搜索您想要追踪的股票。

 **提示：** 您可以将关注的股票固定到“开始”屏幕以方便查看。长按所需股票，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

及时掌握最新资讯

查看来自常用来源的最新资讯。

点按  **资讯**。

要选择您想要追踪的资讯源，请滑动至**资讯来源**，然后点按 。

追踪您感兴趣的主题

滑动至**主题**，点按 ，然后搜索您感兴趣的内容，例如您喜欢的爱好。

然后，您可以在主题视图中阅读与选定主题相关的文章。

 **提示：** 想要将您最重要的主题置于列表顶部？点按 ，长按需要移动的主题，然后将其拖至新位置。

获取健康信息

设置并实现您的健康目标。健康应用程序可帮助您查找有用的信息，从繁忙的工作中抽出时间，并继续保持健康的生活方式。

点按  **健康**。

滑动至**健身、营养或医疗**。

查找健康工具

在**今天**中，点按跟踪器或其他项目。

跟踪您的锻炼

点按**有氧运动跟踪器** > 。要手动增加有关锻炼的信息，请点按**有氧锻炼**。或者，如果您希望应用程序帮您跟踪锻炼的信息，请点按 **GPS 锻炼**。

★ **提示：**要将跟踪器信息与 HealthVault 服务同步，请访问 <https://www.healthvault.com/> 并登录。此服务并不支持所有语言。

跟踪您的饮食

要将您刚吃过的食物增加至饮食跟踪器，请点按**饮食跟踪器** > ⊕，然后搜索食物类型。选择详情，如食用剂量，然后点按 ✓。

您可以在饮食跟踪器主视图中查看一天的卡路里摄入量。

★ **提示：**要更改您的饮食跟踪器设置，如您的锻炼等级或节食目标，请点按**目标**。

查看最新的天气预报

当您需要了解会是雨天还是晴天，请查看当前的天气状况或未来几天的预报。

1. 点按 ☀️ **天气**。
2. 滑动至**今天**以查看当前位置的天气。

★ **提示：**要查看您当前所在位置未来十天的天气预报，请点按**每天**。

★ **提示：**要快速查看其他地方的天气，请将重要的地点储存至收藏夹。滑动至**收藏**，点按 ⊕，然后增加地点。

获取全新食谱和烹调创意

只需轻轻点按即可查找食谱并将食材增加至您的购物清单。

点按 🍽️ **美食**。

1. 要查找食谱，点按**浏览食谱**。
2. 要按类别浏览食谱，如主食材或膳食需要，请滑动至**食谱**，然后点按所需类别。

★ **提示：**要将食谱中的食材增加至购物清单，请点按 📝。

储存您喜爱的菜谱

要为已储存的菜谱创建集合，请点按**收藏**，然后输入集合的名称。要向集合中增加菜谱，请浏览至所需菜谱，然后点按 ★。

追踪您喜爱的体育赛事

随时随地了解最新的体育新闻和赛事结果。

1. 点按 🏆 **体育**。

2. 滑动至 **我的体育**。

3. 点按类别，或查找其他类别，然后点按 .

★ **提示：**要轻松追踪喜爱的赛队近况，请将其增加至我的球队。点按 ，然后搜索所需赛队。

查找旅行信息

发现令人振奋的全新旅行目的地，或进一步发掘您喜欢的线路的精彩之处。查找旅行指南，最新的航班状态信息，预订工具及更多资讯 — 所有这些都可一站式完成。

点按  **旅游**。

1. 滑动至目的地。

2. 输入地点，然后点按一个建议项。

3. 向左或向右滑动以探索地点信息，如名胜或酒店。

★ **提示：**找到一个您感兴趣且想在以后重游的地点？要将其增加至收藏视图，请点按 .

预订酒店

在旅游应用程序主视图中，点按**酒店搜索**，输入城市，然后点按一个建议项。设置预订详情，然后点按 。然后依次点按所需酒店和**预订**。

查看航班信息

在旅游应用程序主视图中，点按**抵达 & 出发、航班实况**或**航班搜索**。

办公工具

将您的生活安排得井井有条。了解如何使用日历和 Microsoft Office 应用程序。



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。

转到 Office 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片，以及使用 SharePoint 共享文档。

您还可以将文档保存至 OneDrive。OneDrive 是一项云存储服务，可用于从您的手机、平板电脑、计算机或 Xbox 中访问您的文档。无论您使用哪个设备，当您停止处理文档而后再回过头来继续处理时，您都会位于离开时的位置。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

使用 Word Mobile

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。您可以创建或编辑文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

点按  Office。

1. 滑动至 **位置**。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Word 文件。
4. 要编辑文字，请点按 .
5. 要储存文档，请点按 **...** > **保存**。

 **提示：** 要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。
长按所需文档，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

创建新文档

滑动至 **最近使用**，然后点按 .

在文档中搜索文字

点按所需的 Word 文件，然后点按 .

添加批注

点按  > .

设置文字格式

点按所需的 Word 文件，然后点按  > .

突出显示文字

点按所需的 Word 文件，然后点按  > ，再选择突出显示的颜色。

查看文档结构

点按 .

通过电子邮件发送文档

点按所需的 Word 文件，然后点按 **...** > **共享...**。

删除文档

滑动至 **位置**，长按所需文档，然后点按 **删除**。

使用 Excel Mobile

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Microsoft Excel Mobile，您可以编辑电子表格、创建新的电子表格、以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

点按  **Office**。

1. 滑动至 **位置**。
2. 点按文件的位置。
3. 点按要编辑的 Excel 文件。
4. 要移动至另一张工作表，请点按 ，然后点按所需的工作表。

5. 要储存工作簿，请点按 **...** > **保存**。

创建新工作簿

点按**最近使用** > **(+)**。

向单元格中增加批注

点按 **...** > **添加批注**。

对单元格应用筛选条件

点按 **...** > **应用筛选器**。

更改单元格和文字格式

点按 **...** > **设置单元格格式...**。

更改行高或列宽

点按所需行或列，然后拖动滑块。

从工作簿中查找数据

点按所需的 Excel 文件，然后点按 **(P)**。

通过电子邮件发送工作簿

点按所需的 Excel 文件，然后点按 **...** > **共享...**。

使用 PowerPoint Mobile

使用 Microsoft PowerPoint Mobile 在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

1. 点按 **(O)** **Office**，滑动至**位置**，然后点按要查看的 PowerPoint 文件所在的位置。
2. 点按所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
3. 要浏览幻灯片，请向左或向右滑动。
4. 要转至特定幻灯片，请点按 **(=)**，然后点按要查看的幻灯片。
5. 要向幻灯片中添加备忘，请将您的手机转至纵向模式，然后点按幻灯片下面的空白区域。
6. 要编辑幻灯片，请点按 **(E)**。点按 **(F)** 以返回。
7. 要保存演示文稿，请点按 **...** > **保存**。

通过电子邮件发送演示文稿

点按所需的 PowerPoint 文件，然后点按 **...** > **共享...**。

删除演示文稿

长按所需 PowerPoint 文件，然后点按**删除**。

观看 PowerPoint 广播

要通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播，请打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后点按此链接。

使用 SharePoint Workspace Mobile

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

1. 点按  **Office**，然后滑动至 **位置**。
2. 点按 ，输入 SharePoint 网站的网址，然后点按 **→**。
3. 选择所需的文档。

文档副本将下载到您的手机上。

4. 查看或编辑文档，然后储存您的更改。

 **提示：**要在手机上储存文档的离线副本，请长按所需文档，然后点按**始终保持脱机**。

返回至 SharePoint Workspace Mobile

点按返回键 。

编写备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写备忘，而不必将其写在纸上。这样，备忘便会始终伴您左右。您还可以将备忘同步至 OneDrive，然后在手机上使用 OneNote 查看和编辑，或使用计算机查看或编辑，抑或在网络浏览器中在线查看和编辑。

1. 点按  **OneNote** > .
2. 编写备忘。
3. 要设置文字格式，请点按 **...** > **格式**。
4. 要增加图片，请点按 .
5. 要录制声音片段，请点按 .
6. 要储存更改，请点按返回键 .

如果您在手机中设置了 Microsoft 帐户，您的更改将储存并同步至 OneDrive 上的默认个人(网络)笔记本中。否则，您的更改将储存至手机中。

使用 Cortana 创建备忘

点按搜索键 ，然后点按 。说出**创建备忘**，然后说出备忘的内容。备忘会自动储存在 **OneNote** 中。

此功能并不支持所有语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

通过电子邮件发送备忘

点按所需备忘，然后点按 **...** > **共享...**。

提示：要快速访问重要备忘，您可以将其固定到“开始”屏幕。长按所需备忘，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

在另一部设备上继续操作文档

您可以将 Office 文档保存在 OneDrive 上，然后在另一部设备上继续工作。

1. 在操作 Office 文档时，点按 **...** > **另存为...**。
2. 点按 **保存到 > OneDrive**。
3. 点按 **保存**。

您现在可以在另一部设备上从 OneDrive 打开文档，然后从您停下的位置继续工作。

使用计算器

忘掉您的便携式计算器 – 您的手机中有一个基础的二进制科学计算器。

1. 点按  **计算器**。
2. 要使用基本计算器，请竖直持握手机。

使用科学计算器

将您的手机转为横向模式，右边朝上。

使用二进制计算器

将您的手机转为横向模式，左边朝上。

使用您的工作电话

您手机上的公司帐户可帮助您完成工作。

如果您有一部工作电话，您的公司可以创建一个公司帐户，确保您手机中的信息更加安全、使您可以访问公司网络内部的文档或信息，甚至提供应用程序或中心来帮助您完成工作。

如果您的公司有可用的应用程序，则在您将公司帐户添加到您的手机后，您便可以选择下载这些应用程序。如果直到您设置帐户后，某个应用程序才可用，您的公司可以通知您如何获取该应用程序。

公司中心使您可以在一个位置访问所有类型的公司信息，例如新闻、费用、应用程序，或访问公司应用商店。安装中心与安装公司应用程序的方法相同 — 如果有一个中心可用，您便可以在添加公司帐户后选择添加此中心。如果您的公司将在以后开发一个中心，您可以在该中心准备就绪后通过另一种方式对其进行设置。

大多数公司帐户都包含策略。公司策略使您的公司可以向手机中添加安全防护措施，通常用于保护机密或敏感信息。

要设置您的公司帐户，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，并按 **所有设置 > 工作区**。

有关企业解决方案的更多信息，请访问 aka.ms/businessmobilitycenter。

针对商务用户的提示

使用您的手机高效工作。

在手机和 PC 上使用电子邮件和日历

您可以在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址。您可以在手机中添加多个信箱，并在手机和 PC 上使用相同的电子邮件帐户，无论是 Outlook、Office 365 还是任何其他电子邮件帐户。您的电子邮件和日历保持同步，并且您可以直接通过日历邀请来参加会议。您可以利用集成的电子邮件和日历，例如，如果有即将召开的会议，您便可以查看与会者名单，并可以通过点按来访问您和与会者之间进行的任何电子邮件或短信讨论。

保证手机数据的安全

您的手机提供了各种安全选项，可确保其他任何人都无法访问您的手机上存储的敏感数据。例如，您可以将手机设置为自动锁定，甚至可以在手机丢失时确定手机的位置（此功能并非在所有地区都可用）。

有关更多信息，请访问 www.microsoft.com/zh-cn/mobile/business/lumia-for-business/。

您可以使用虚拟专用网络 (VPN) 连接来访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或访问应用商店以下载 VPN 服务的应用程序并查看服务的网站以获取更多信息。

使用 Office 应用程序高效工作

您的手机装有移动版本的 Microsoft Office 应用程序。

您可以：

- 查看笔记和文档，进行最终的更改或创建新文档。
- 查看和编辑 PowerPoint 演示文稿
- 创建、查看和编辑 Microsoft Excel 工作簿
- 将您的 Office 文件保存到 OneDrive，然后在您回到计算机旁时从上次停下的位置继续工作
- 访问 Office 365 服务

使用 SharePoint Workspace Mobile，您可以打开、编辑和保存 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 网站上的 Microsoft Office 文档。

使用手机上的 Lync 进行高效协作

Microsoft Lync 是新一代的通信服务，可使用户通过全新的方式从几乎任何位置随时保持联系。

利用 Lync，您可以：

- 跟踪联系人的连接状态
- 发送即时消息
- 拨打电话
- 发起或加入音频、视频或网络会议

Lync 与 Microsoft Office 完全集成。您可以从应用商店中将 Microsoft Lync 移动版下载至您的手机。

有关更多信息，请参见 Microsoft Lync 支持页面上的用户文档，网址是 lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。



更新手机软件

随时获取最新的功能 – 无线更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。



在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

⚠ 警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

在默认情况下，只要数据连接设置允许，您的手机便会自动下载可用更新。当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。如果您的手机存储空间不足，您可以将应用程序、照片和其他内容移动至存储卡。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

★ **提示：**在默认情况下，您的手机会在连接至 WLAN 时自动更新您的应用程序和其他组件 (如设备管理器)。要查看您的更新历史记录，请点按  **应用商店** > ... > **下载**，然后滑动至**历史记录**。

更新后，请查看 Lumia 帮助+提示应用程序或支持页面中是否有更新的用户手册。

关闭自动更新下载

如果要严格控制数据费用，您可以关闭自动更新下载。从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **手机更新**，然后取消选中**自动下载更新(如果我的数据设置允许)**复选框。

使用高速连接

充分利用您的网络连接 – 使用速度最快且手机支持的可用连接。

确保手机已插入 SIM 卡。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置** > **手机网络 + SIM 卡**。
2. 点按**最快连接速度**以检查是否选择了手机中的最快连接类型。

屏幕顶部的状态栏可提示您当前的连接类型。

使用安全的 VPN 连接

您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或访问应用商店以下载 VPN 服务的应用程序并查看服务的网站以获取更多信息。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，点按**所有设置** > **VPN**，然后将**状态**切换至开 。

1. 要增加 VPN 配置文件，请点按 .
2. 将**自动连接**切换至开 .

3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。
必要时，您的手机将自动连接至 VPN。

★ **提示：**要更改 VPN 移动数据连接和漫游设置，请点按**选项**。

编辑 VPN 配置文件

长按配置文件，点按**编辑**，然后按要求更改信息。

删除 VPN 配置文件

长按配置文件，然后点按**删除**。

切换至手动 VPN 连接

长按配置文件，然后点按**切换到手动**。点按要连接至 VPN 的配置文件。

WLAN

了解更多有关使用 WLAN 连接的信息。



连接到 WLAN

连接至无线局域网 (WLAN) 是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接至 WLAN。

您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。通知会短暂显示在屏幕顶部。要管理您的 WLAN 连接，请选择该通知。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按 。

1. 将 **WLAN 网络** 切换至开 。

2. 选择要使用的连接。

当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。

注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150–5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15–5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

断开连接

将 **WLAN 网络** 切换至关 。

提示：您的手机会自动恢复 WLAN 连接。要更改自动重新连接的时间，或要手动恢复 WLAN 连接，请点按**重新打开 WLAN**，然后点按所需选项。

使用 WLAN 感知连接

借助 WLAN 感知应用程序可轻松连接至公共 WLAN 热点。

WLAN 感知可将您的手机连接至公共 WLAN 热点。如果需要，请接受使用条款。如果您愿意，WLAN 感知还可共享您的联系信息。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按  > **WLAN 感知**。

2. 将**连接到 WLAN 热点**切换至开 。

提示：与同样使用 WLAN 感知的好友共享 WLAN 热点。将**共享我选择的 WLAN 网络**切换至开 。

NFC

探索您周围的世界。触碰配件以便与其建立连接，或触碰标签以呼叫某人或打开网站。近距离无线通信技术 (NFC) 使连接变得既轻松又有趣。

NFC 使用入门

启动手机的 NFC 功能，然后开始触碰以共享内容或连接设备。

并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

利用 NFC，您可以：

- 连接到支持 NFC 的兼容蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器
- 向您朋友的手机、PC 或运行 Windows 8 或更高版本的平板电脑发送内容 (如名片或您自己的照片)
- 触碰标签，以便为您的手机获取更多内容或访问在线服务

NFC 部位位于手机背面靠近相机的位置。用 NFC 部位触碰其他手机、配件、标签或读取器。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > NFC**。

将**触碰以共享**切换至开 。

★ **提示：** 使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

使用 NFC 连接蓝牙配件

手头很忙？请使用耳机。或者，何不使用无线扬声器欣赏音乐？只需用您的手机触碰兼容配件即可。

并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

用您手机的 NFC 部位触碰配件的 NFC 部位，然后按照屏幕上的说明进行操作。

部分配件需单独购买。

断开与配件的连接

再次触碰配件的 NFC 部位。

有关更多信息，请参见配件的用户手册。

读取 NFC 标签

NFC 标签可能包含网址、电话号码或名片等信息。只需轻轻触碰一下就能获取所需信息。

并非所有手机都支持 NFC。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

用您手机的 NFC 部位触碰标签。

蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

连接无线耳机

借助无线耳机 (需单独购买)，您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作，例如在通话期间继续操作计算机。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 蓝牙**。

1. 将**状态**切换至开 。
2. 确保耳机已开机。

您可能需要从耳机开始配对过程。有关详情，请参见耳机的用户指南。

3. 要将手机和耳机配对，请在已发现的蓝牙设备列表中点按耳机。
4. 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户指南。

★ 提示： 这些连接说明同样适用于其他蓝牙设备。

断开耳机

点按列表中已连接的耳机。

当您再次打开耳机时，连接会自动打开。要删除配对，请长按蓝牙设备列表中的耳机，并点按 **删除**。

通过蓝牙连接至您朋友的手机

使用蓝牙功能以无线方式连接至您朋友的手机，共享照片和更多内容。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，并点按**所有设置 > 蓝牙**。
2. 确保两部手机均已打开蓝牙。

3. 确保两部手机可以被其他手机检测到。您需要进入蓝牙设置视图以使您的手机对其他手机可见。
 4. 您可以看到有效范围内的蓝牙手机。点按要连接至的手机。
 5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码。
- 通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

将手机设置为驾驶模式

驾驶模式可以帮助您最大限度地减少驾驶时的干扰，让您专注于旅程。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 驾驶模式 > 下一步**。
2. 要将手机设置为忽略来电，请将**忽略来电**切换至开 。要将手机设置为忽略文字信息，请将**忽略短信**切换至开 。
3. 点按**下一步**。
4. 要在某人呼叫或向您发送信息时自动发送文字信息以解释您无法回应的原因，请将**用短信回复来电**和/或**用短信回复短信**切换至开 。要编辑信息，请点按文字框。
5. 点按**下一步 > 添加设备**，然后点按驾驶时手机连接到的蓝牙设备，如耳机。

当手机和添加的蓝牙设备连接时，驾驶模式会自动启动。

更改您的设备名称

您可以更改您的手机的设备名称，以便在使用蓝牙连接到其他设备时更容易发现该手机。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至搭载 Windows 的计算机。
2. 在计算机的 Windows 资源管理器屏幕上找到您的手机。
3. 右键单击 Windows Phone 图标，然后打开手机的属性视图。
4. 将默认名称更改为任何您喜欢的名称。默认名称通常是“Windows Phone”。

手机的蓝牙名称跟设备名称相同。

存储器和存储

了解如何管理应用程序、文件以及手机上的其他内容。

备份和恢复手机上的数据

为防备意外情况的发生，请将您的手机的设置（例如，您的“开始”屏幕布局）和其他内容备份至 Microsoft 帐户。

您需要 Microsoft 帐户来备份手机。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 备份**。
2. 当提示时，请登录您的 Microsoft 帐户。
3. 选择要备份的内容和备份方式。您可以设置手机以自动备份您的应用程序列表、设置和短信。要自动将您以后拍摄的视频或高品质照片备份到 OneDrive，您需要 WLAN 连接。

★ **提示：** 您无需单独备份您的联系人和日历事件。您的手机会自动备份这些内容并将它们与您的 Microsoft 帐户同步。

如果您已下载的部分应用程序未包括在备份中，只要该应用程序仍可在应用商店中找到，您就可以重新下载。应用商店会记录您已购买的应用程序，因此您不需要重复付费。而信息传输可能会收费。有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

您的手机备份不会出现在 OneDrive 的主视图中，但您可以在 OneDrive 设置中找到。请访问 people.live.com 以查看已备份的通讯录，并可访问 calendar.live.com 以查看日历事件。

有关 OneDrive 中的数据安全性的信息，请访问 windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security。

要备份其他内容（例如音乐），请将您的手机连接到计算机，并按照计算机屏幕上的说明操作。有 2 个选项供您选择：通过用于桌面计算机的 Windows Phone 应用程序在您的手机和计算机之间同步内容，或者在计算机的文件管理器（例如，Windows 资源管理器）中将手机中的内容拖放到计算机中。

将您较早时候拍摄的照片备份至 OneDrive

点按**照片 > **，选择要上传的照片或相册，点按** > OneDrive**，选择想要上传照片的位置，然后点按****。

要查看已备份的照片，请在任何设备上登录至您的 OneDrive 帐户并查看此前用于储存照片的文件夹。

恢复已备份的数据

在重设或更新手机软件后，或是在设置新的手机时，您都可以恢复已备份数据。登录到您的 Microsoft 帐户，并按照手机上显示的说明操作。要重置手机，请从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 关于 > 重置手机**。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，但您可以在登录 Microsoft 帐户后恢复已备份的数据。

查看和增加手机的可用存储空间

使用存储感知应用程序来查看可用存储空间。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

点按  **存储感知**。

点按**手机**。要查看存储卡的详情，请点按 **SD 卡**。

 **提示：**想要查看您手机上的可用存储空间？从应用商店下载文件应用程序，然后就可以轻松地管理手机中的文件。

如果手机的存储空间即将占满，请先检查并删除下列不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

您还可以将文件移至存储卡，而无需卸载。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

 **提示：**如果您的手机无法识别文件的文件类型（如 ZIP 文件），则将文件放在“其他”文件夹中。您可以使用文件应用程序来查看这些文件并删除不需要的内容。

删除临时文件以释放空间

点按 **手机 > 临时文件 > 删除**。要仅从浏览器中删除临时文件或其他数据，请点按 **Internet Explorer 设置 > 删除历史记录**。

将应用程序保存或移动至存储卡

借助存储卡扩展手机存储空间，并将默认将应用程序保存至存储卡。

存储卡的质量可能会对手机的性能产生很大的影响。要充分发挥手机的性能，请使用由知名厂商生产的高速 4–128GB 存储卡。有关存储卡的更多信息，请参见常见问答。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

存储卡需单独购买。

点按  **存储感知**。

要更改手机储存应用程序和其他文件的位置，请根据文件类型点按 **手机** 或 **SD 卡**。

将应用程序移动至存储卡

点按 **手机** > **应用 + 游戏** > ，选择要移动的应用程序，然后点按 **移动**。

您可以稍后将应用程序从存储卡移至手机。

存储卡的类型可能会影响将大文件移动至存储卡所花费时间的长短。

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表。
 2. 长按相应的应用程序，然后点按**卸载**。您可能无法删除某些应用程序。
- 如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在应用商店中可用，您便可以重新安装，而无需再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

 **提示：** 想要保留此应用程序，但手机可用空间不足？可将应用程序移至存储卡，而无需卸载。点按  **存储感知** > **手机** > **应用 + 游戏** > ，选择要移动的应用程序，然后点按**移动**。并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

管理手机中的文件

使用文件应用程序，您可以轻松地查看手机中的文件，按文件夹整理文件，或删除不再需要的文件。您可以管理手机存储器和存储卡上的文件。

并非所有手机都支持存储卡。有关是否支持的信息，请访问

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

您可以从 www.windowsphone.com 下载免费的文件应用程序。而信息传输可能会收费。

点按  **文件**。

1. 要浏览至某个文件夹，请点按所需文件夹。
2. 要在当前打开的文件夹中进行搜索，请点按 。
3. 要更改文件或文件夹的排列顺序，请点按 。
4. 要快速跳至上一级文件夹，请在屏幕顶部的文件路径中点按所需文件夹。

创建新文件夹

点按 ，输入名称，然后点按 。

将文件移动或复制到另一个文件夹

长按所需文件，然后选择要执行的操作。

文件夹无法复制或移动，但您可以在新位置创建新文件夹，然后将原有文件夹的内容移至新文件夹。要一次移动或复制若干文件，请点按 ，选择所需文件，然后点按  来移动文件，或点按  来复制文件。

共享文件或文件夹

点按 ，选择要共享的内容，再点按 ，然后选择共享的方式。

在手机与计算机之间复制内容

在手机与计算机之间复制您创建的照片、视频及其他内容。

 **提示：**如果您的计算机为 Mac 系统，请安装 Mac App Store 中提供的 Windows Phone 应用程序。

如果想把您的照片传送到 Mac，建议您使用适用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用，该应用可从 www.microsoft.com/mobile 下载。

1. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开文件管理程序，例如 Windows 资源管理器或 Finder，然后浏览至您的手机。

★ **提示：** 您的手机将在便携式设备下面显示为 Windows Phone。要查看手机的文件夹，请双击手机名称。文档、下载的内容、音乐、图片、铃声和视频分别有单独的文件夹。

3. 将手机中的内容拖放至计算机或将计算机中的内容拖放至手机。

请确保将文件放在手机中正确的文件夹里，否则您可能无法看到这些文件。

您无法将短信或通讯录复制到您的计算机，但可以将其与您的 Microsoft 帐户同步。

★ **提示：** 如果计算机的操作系统为 Windows 7、Windows 8 或更高版本，您还可以使用 Windows Phone 应用程序。当您手机连接至计算机时，Windows 8 或更高版本的操作系统会自动安装应用程序。对于 Windows 7，您可以从 www.windowsphone.com 下载此应用程序。

有关相应计算机所支持的应用程序的信息，请参见下表：

	Windows Phone 应用	用于桌面计算机的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Windows Phone 应用	用于 Mac 的 Lumia 照片传送应用 (仅用于照片和视频)	Windows 资源管理器
Windows 8 和更高版本	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

提示：要访问手机中的文件，最便捷的方式是使用文件应用程序。您可以从 www.windowsphone.com 下载该程序。

安全

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。



将手机设置为自动锁定

您可以防止他人未经许可使用您的手机。定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面**。
2. 将**密码**切换至**开** ，然后输入锁码 (至少 4 位)。
3. 点按**需要密码的情形**，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次错误的锁码，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

解锁手机

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕，再输入锁码。

更改保密码

从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 锁屏界面 > 更改密码**。

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。
要唤醒手机，请按电源键。

查看通知

从屏幕顶部向下滑动。

打开相机

如果在操作中心为相机增加了快捷操作，则可以在手机锁定时快速启动相机。按电源键，从屏幕顶部向下滑动，然后点按 。

如果您的手机有拍摄键，请长按拍摄键几秒钟。

更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后点按 。

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

★ **提示：**如果您正在收听广播，也可以使用锁定屏幕上的音乐控件来更改电台，或使收音机静音。并非所有手机都支持调频收音机。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

打开 Cortana

如果已启动了 Cortana 功能，请长按搜索键  以打开 Cortana。

Cortana 并不支持所有语言。有关受支持语言的信息，请访问 www.windowsphone.com。

更改 PIN 码

如果您的 SIM 卡带有默认的 PIN 码，您可以更改 PIN 码使其更安全。
并非所有网络服务提供商都支持此功能。

1. 点按  > ... > 设置。
2. 如果您的手机使用双 SIM 卡，请选择您需要的 SIM 卡。并非所有手机都支持双 SIM 卡。有关是否支持的信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。
3. 点按**更改 SIM 卡的 PIN 码**。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

寻找丢失的手机

如果将手机误放在别的地方，或担心手机被盗，请使用查找我的手机服务定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

您需要在手机上设置 Microsoft 帐户。

1. 在计算机上访问 www.windowsphone.com。
2. 使用您手机上的同一 Microsoft 帐户登录。
3. 选择**查找我的手机**。

您可以：

- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，然后将其设置为显示信息，以便可以找回手机
- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

设置带有选定应用程序的“开始”屏幕

让您的朋友或家庭成员使用手机中的选定应用程序，且不会进入您自己的“开始”屏幕。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 应用园地**。
2. 点按**应用**，选择您允许他人使用的应用程序，然后点按⊙。

您也可以选择是否希望他人进入您的操作中心或设置，使用按键或修改磁贴。手机安装应用程序可能需要一些时间。

3. 要打开“应用园地”，请点按 ⊙。

转到您自己的“开始”屏幕

在“应用园地”中，长按电源键，然后向右滑动。

管理您的广告 ID

您的手机允许应用程序在手机上访问广告 ID，以便为您提供更多相关的广告。您可以控制是否希望应用程序访问 ID。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 广告 ID**。
2. 将**广告 ID** 切换至开  或关 .

★ **提示：**如果您不再对手机上收到的广告感兴趣，则可以重新设置广告 ID。点按**重置广告 ID**。

选择应用程序可以访问的信息

如果允许手机中的部分应用程序 (如日历) 访问相关信息, 则更能发挥其作用。 您可以决定应用程序能够访问哪些信息。

1. 从“开始”屏幕顶部向下滑动, 然后点按**所有设置 > 应用权限**。
2. 点按需要管理权限的应用程序, 然后启动或关闭应用权限。

当您为应用程序启动应用权限后, 您可以进一步决定哪些其他应用程序能够访问信息。

电子钱包

使用电子钱包将您的付款方式收集在一个位置, 并用 PIN 码保证其安全。

并非所有手机都支持 NFC。 有关是否支持的信息, 请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

电子钱包是您手机上的虚拟钱包。 您可以：

- 进行应用商店付款, 例如在购买应用程序时
 - 使用已储存的卡进行应用程序内购买
 - 将您的 Microsoft 礼品卡储存在您的手机中
 - 储存您的登机卡、交易、票证及其他信息
1. 要为您的电子钱包定义 PIN 码, 请点按  **电子钱包**。
 2. 点按 **••• > 设置 + PIN 码**, 然后将 **电子钱包 PIN 码** 切换至开 。
 3. 为您的电子钱包输入 PIN 码。
 4. 点按**完成**。

您每次访问 电子钱包 时, 手机都会要求输入您所定义的 PIN 码。

★ 提示： 要保护您在 应用商店 中的购买行为, 请点按 **使用电子钱包 PIN 码来保护音乐、应用和应用内购买** 复选框。

❗ 注意： 付款和票务应用程序和服务由第三方提供。 Microsoft Mobile 对此类应用程序和服务 (包括支持、功能、交易或者任何货币价值的损失) 不提供任何保证, 也不承担任何责任。 设备维修后, 您可能需要重新安装和启动已添加的银行卡以及付款或票务应用程序。

密码

了解手机的不同密码的用途。

PIN 码 (4-8 位)	此密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。 可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。 如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。 如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码进行解锁。
PUK 码	此密码用于解锁 PIN 码。 如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。
保密码 (锁码、密码) (最少 4 位数字)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。 可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。 请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。 如果您忘记了锁码并且手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请联系距离您最近的手机服务网点，或您的手机经销商。

IMEI

此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给客户服务网点或手机经销商。

要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

故障排除和支持

如果您希望详细了解您的手机，或者您不太清楚手机的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。

要充分了解手机的各项功能，请参见手机内置的带有附加说明的用户手册。点按  **Lumia 帮助+提示**。

您还可以访问 www.microsoft.com/mobile/support/，在这里您可以找到：

- 故障排除信息
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 软件更新信息
- 有关功能和技术，以及设备和配件兼容性的更多详细信息

故障排除并非支持所有语言。

如果手机停止响应

请尝试以下操作：

- 1 键重置方法：按住电源键大约 10 秒。手机会重新启动。
- 2 键重置方法：同时按住音量降低键和电源键约 10 秒钟。手机会重新启动。

如果您不确定哪一种重置方法适合您的手机，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures。

如果您的手机经常无响应，请更新您的手机软件或重置您的手机。重置手机将恢复出厂设置并清除您的所有个人内容，包括您已购买和下载的应用程序。从“开始”屏幕顶部向下滑动，然后点按**所有设置 > 关于 > 重置手机**。

如果问题仍未解决，请向您的网络服务提供商或 Microsoft Mobile 咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

 **提示：**如果需要识别您的手机，请拨 ***#06#**，查看手机唯一的 IMEI 码。您也可以在手机机身上找到 IMEI 码。有关详情，请参见在线用户手册的产品和安全信息部分。

