



INSTRUCTION MANUAL

VHF/UHF DUAL BAND FM TRANSCEIVER

IC-T70A IC-T70E

簡易中文說明書


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: MODIFICATION OF THIS DEVICE TO RECEIVE CELLULAR RADIOTELEPHONE SERVICE SIGNALS IS PROHIBITED UNDER FCC RULES AND FEDERAL LAW.

icom Inc.



■ 面板介紹

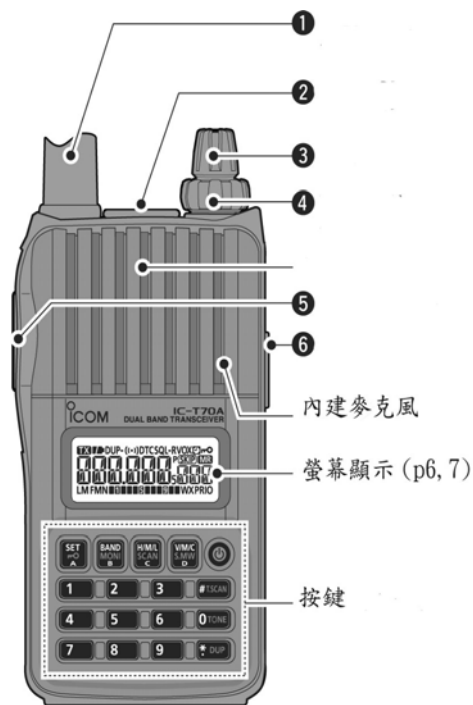

① 天線插座(p2)

- 連接天線

② 外接喇叭\麥克風接孔

- 可用配件請查 p79

③ 控制刻度器〔DIAL〕

- 轉動以調整波段(p19)
- 再記憶模式下，轉動以選去記憶頻道(p18,30)
- 當掃描時，可變更掃描方向(p42,44,45)
- 當持續按著〔MONI〕(BAND)鍵時，可設定靜噪程度(p17)
- 再記憶模式下按〔BAND〕鍵，可選擇設定記憶庫
- 再設定模式下操作，可選擇設定項目

④ 音量控制〔VOL〕

⑤ 發射按鍵〔PTT〕

⑥ 外部 DC 接孔〔DC IN〕

- 連接牆上型充電器 BC-167S、和電池 BP-264(p12)
- 連接外部 DC 電源，選用配備 CP-12L、CP-19R、OPC-254L

◇ 按鍵



電源開關 / []

- 按住一秒，開啟或關閉電源

[V/M/C] • [S.MW] []

- 選擇 VFO/Memory/Call channel/Weather channel 模式
- 按住一秒，選擇記憶寫入模式

[H/M/L] • [SCAN] / []

- 選擇輸出功率高(H)/中(M)/低(L)(p22)
- 按住一秒，選擇掃描型式(p42.44.45)

[BAND] • [MOIN] / []

- 在 VFO 模式下，選擇頻率波段(19)
- 持續按住會打開靜噪及顯示操作頻率(17)
- 按住此鍵及轉動 [DIAL]，調整較噪程度(17)
- 在記憶模式下，按此鍵選擇記憶庫(p33)

[SET] • [] []

- 按此鍵進入設定模式(p51)
 - 按住一秒，開啟或關閉按鍵鎖(p21)
 - 在選擇寫入記憶模式時，按此鍵選擇項目
- ### [T.SCAN] / []
- 按住一秒，開始 TONE 掃描功能(p71)



[TONE] / []

- 按住一秒，選擇 TONE 的型式(p70)

[DUP] / []

- 按住一秒，選擇 DUP(p26)

■ 螢幕顯示

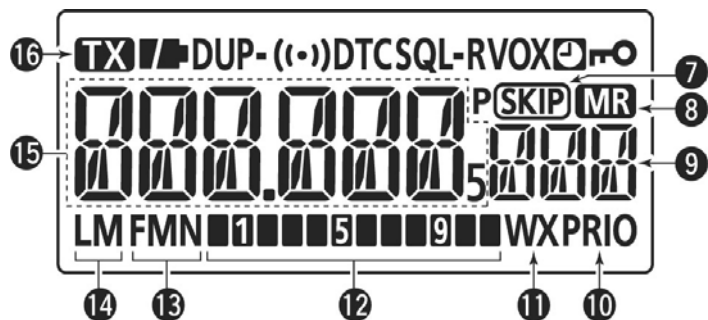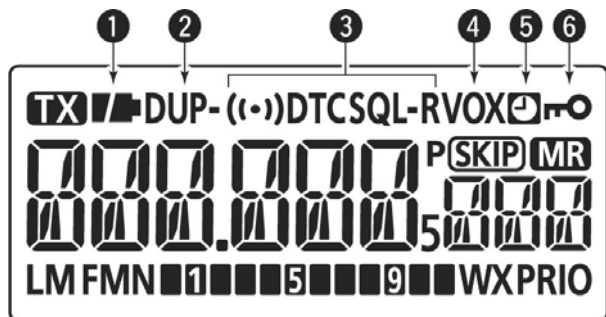

① 電量顯示(p11.12)

② DUP雙工顯示(p26)

- 表示 DUP-已設定

③ ((.))DTCSQL-R音頻顯示

- 表示 TONE 已設定(p24.70)
- 有 T、T SQL、T SQL-R、DTCS、DTCS-R、((.))
- ((.))包含 T SQL 或 DTCS

④ VOX顯示(p80)

- 表示此功能在使用

⑤ 自動關機功能顯示(p59)

- 表示自動垂機功能開啟

⑥ 按鍵鎖顯示(p21)

- 表示按鍵鎖功能啟動

⑦ **PSKIP**跳過顯示(p46)

- 當“**SKIP**”出現時為選擇記憶頻道設定為跳過頻道
- 當“**PSKIP**”出現時，將頻率設定為跳過頻率在記憶模式裡

⑧ **MR**記憶顯示(p18.30)

- 表示選擇記憶模式

⑨ **□□□□**記憶頻道號碼

- 顯示選擇的記憶頻道號碼(p18.30)
- 當 C0 或 C1 出現時，表示以選擇呼叫頻道(p18.29)

⑩ **PRIO**優先監聽顯示

- 表示使用此功能

⑪ **WX**氣候頻道顯示(p72.73)

- 表示使用此功能

⑫ **1□□□□5□□□□9□□** S/RF 測量表

- 顯示接收信號的強度(p22)
- 傳輸時顯示輸出功率的程度(p22.23)

⑬ **FMN** 操作模式顯示(p21)

- 顯示你選擇的操作模式


⑭ **LM**功率顯示

- L(低)、M(中)、當沒顯示時為 H(高)

⑮ **□□□□□□**頻率顯示

⑯ **TX**發射顯示(p23)

◇輸入頻率(p20)

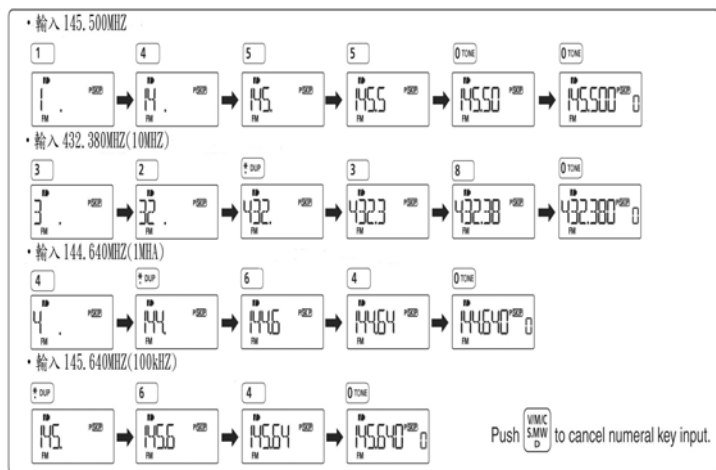

◇記憶頻道設定(p31)

1. 按〔V/M/C〕選擇 VFO 模式
2. 設定頻率
 - 按〔BAND〕鍵，選擇波段
 - 轉動〔DIAL〕，選擇頻率
3. 按住〔S.MW〕鍵 1 秒，進入記憶寫入模式
 - 此時“MR”會閃爍

4. 轉動〔DIAL〕選擇要記憶的頻道
5. 按住〔S.MW〕鍵 1 秒，會“嗶嗶嗶”聲，即完成

◇記憶庫設定(p32)

1. 按住〔S.MW〕鍵 1 秒，進入記憶寫入模式
2. 轉動〔DIAL〕選擇要記憶的頻道
3. 按〔SET〕，選擇“bAnk”項目
4. 轉動〔DIAL〕選擇你要的記憶庫“A~Z”
5. 按〔BAND〕，選擇記憶庫頻道，轉動〔DIAL〕選擇頻道“00~99”
7. 按住〔S.MW〕1 秒，即完成

◇記憶庫選取(p33)

1. 按〔V/M/C〕鍵，選擇記憶模式
2. 按〔BAND〕鍵，進入記憶庫模式
 - 此時“MR”會閃爍
3. 轉動〔DIAL〕選取記憶庫(A~Z)，確定後按〔BAND〕鍵

◇螢幕顯示(p36)


記憶模式下操作

1. 按住〔SET〕鍵，並開啟電源，進入設定模式
2. 轉動〔DIAL〕選取“dISP”後，轉動〔VOL〕選取你要的模式
3. 按〔〕鍵確定


“Frequency display”



“Channel number display”



“Private channel display”



◇記憶清除(p38)

1. 按住〔S.MW〕鍵1秒，進入記憶寫入模式
2. 轉動〔DIAL〕選擇你要刪除的記憶頻道
3. 按〔SET〕鍵，選擇“CLEAR”
4. 按住〔S.MW〕鍵1秒，確定刪除
 - 出現“嗶嗶嗶”聲，即完成

◇記憶掃描(p44)

1. 按〔V/M/C〕鍵，選擇記憶模式
2. 設定靜噪程度.
3. 按住〔SCAN〕鍵1秒，進入掃描選單
4. 轉動〔DIAL〕選擇掃描型式
 - “ALL” “bAnd” “dup”
5. 按〔SCAN〕鍵開始掃描

◇記憶庫掃描(p45)

1. 選擇記憶庫模式(請查 p33)
2. 設定靜噪程度
3. 按住〔SCAN〕鍵1秒，進入掃描選單
4. 轉動〔DIAL〕選擇掃描型式
 - “ALL”、“b-link”、“bAnk-x (x=A~Z)”、“dup”
5. 按〔SCAN〕鍵開始掃描

Count on us!

A-6808H-1EX
Printed in Japan
© 2009–2010 Icom Inc.

Printed on recycled paper with soy ink.

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan