

使用说明书

Haier

25T8D-S

彩色电视机

主要功能

- ◆ 拉幕式开机
- ◆ 218个节目存储
- ◆ 数码技术 I²C 总线控制
- ◆ 全频段CATV (470MHz)
- ◆ 多种图像模式选择
- ◆ 节目预约
- ◆ 赛车游戏
- ◆ 童锁
- ◆ 月历

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

Haier

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

25T8D-S 执行:GB/T10239-94 标准

生产许可证编号: XK09-201 2019

青岛海尔电子有限公司
电 话: (0532)8939999
传 真: (0532)8938766
邮政编码: 266101

地 址: 青岛市高科园海尔路海尔工业园
销售业务电话: (0532)8939469
售后服务电话: (0532)8939999

备 查 事 项

购买商场:

联系人:

电话:

地 址:

购买时间:

年

月

日

0090501958
版次: 01

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品。



目 录

| | |
|--------------------|-----|
| 注意事项 | 1 |
| 基本特征 | 2 |
| 技术规格 | 2 |
| 控制板功能键 | 3 |
| 选台及存储 | 4-5 |
| 画面设置 | 5 |
| 系统设置 | 6 |
| 时钟设置 | 7 |
| 一般操作 | 7-9 |
| 其他视听设备与电视机连接 | 10 |
| 遥控器说明 | 11 |
| 异常检查 | 12 |



注 意 事 项

电视机的保养

擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切勿使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳和屏幕。

为了提高电视机寿命，请置于通风良好处。

为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。





注意事项

电源线不要贴近热源、受挤压，插拔电源线时请捏住插头本体。

由于过载会造成电器烧毁或电击危害，所以使用墙上的插座和引出线时不要超过它们的额定负荷。

请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。

雷电时或长时间不使用本电视机时，请从电源插座上拔下插头，并拔下电视机后盖上的天线插头。

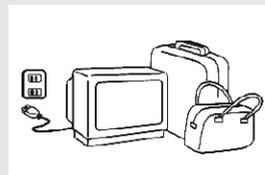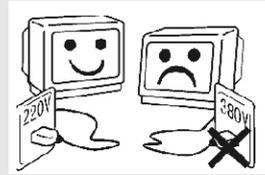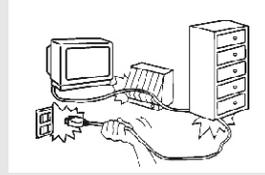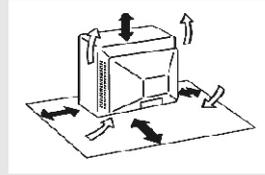

基本特征

- ★ 拉幕式开机
- ★ 数码技术总线 (I²C) 控制
- ★ 全频道CATV(470MHz)
- ★ 218个节目存储
- ★ 多种图像模式选择
- ★ 自动调谐搜索、月历查阅、频道跳越
- ★ 定时开、关机, 节目预约
- ★ 无信号黑色背景并显示 “Haier” 字样, 无信号自动关机
- ★ 中、英文菜单屏幕显示
- ★ 赛车游戏
- ★ 童锁

技术规格

1. 显像管: 25" 直角平面显像管
2. 接收彩色制式: PAL、NTSC 3.58MHz、NTSC 4.43MHz
3. 接收广播电视制式: D/K、I
4. 电源: ~220V 50Hz
5. 使用电源电压范围: ~150V-250V
6. 电源功耗: 120W
7. 天线输入阻抗: 75
8. 视频输入: 1V_{p-p}(75)
9. 视频输出: 1V_{p-p}(75)
10. 音频输入: 500mV_{rms}(>40K)
11. 音频输出: 500mV_{rms}(600 以上)
12. 伴音输出功率: 5W+5W
13. 电视机净尺寸:(mm): 740(长)X470(宽)X535(高)
14. 电视机净质量: 29kg

| | |
|---------------|----|
| 随机附件: 红外遥控发射器 | 1个 |
| 电池(7#) | 2节 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |


注: “主要设计和技术规格如有更改, 恕不另行通知。”




控制板功能键

要了解各个按键的具体功能，请参看指示页面。


1. 前控制面板

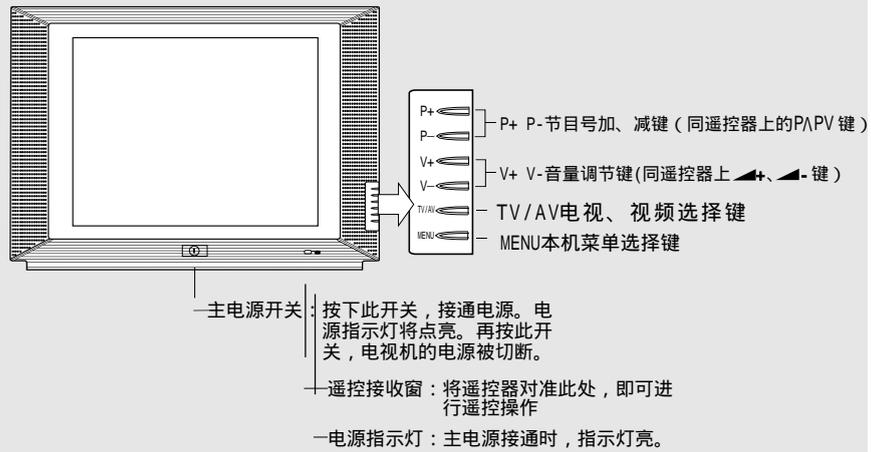


2. 后控制面板

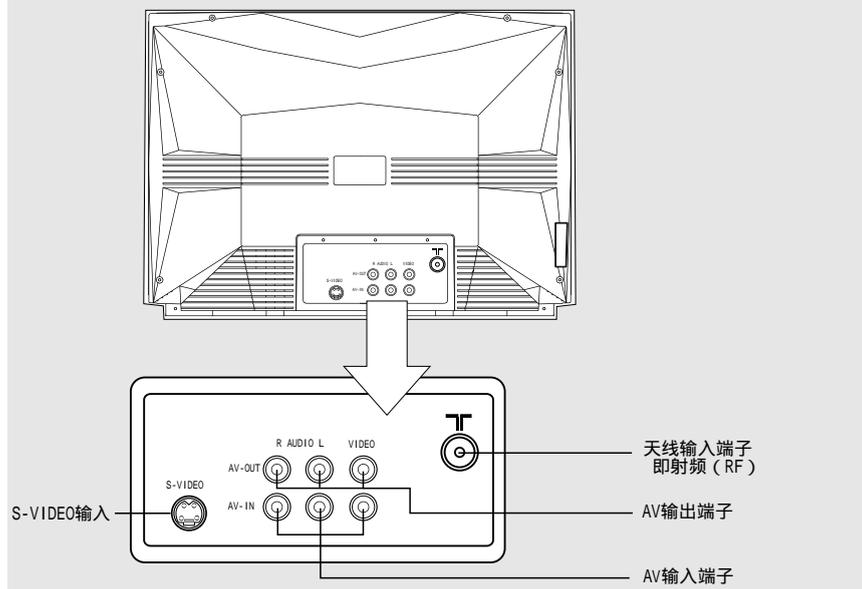


选台及存储

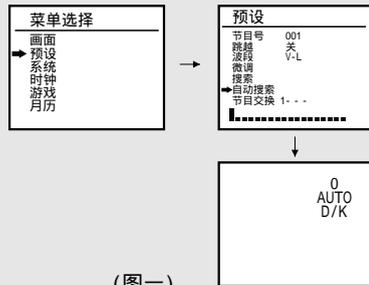


(图一)

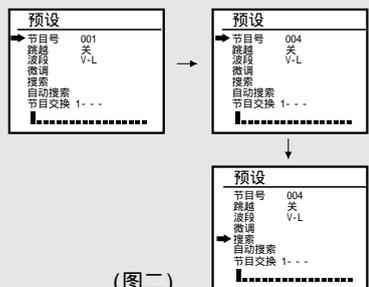

(图二)

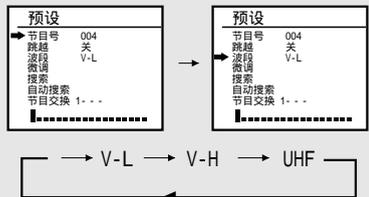

(图三)

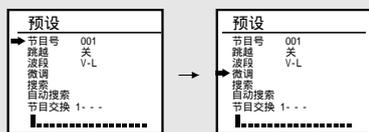

(图四)

1. 选台前准备

连接好天线（或有线电视信号）及电源线，按下电源开关，电源指示灯亮后，电视画面将在数秒钟内出现。

2. 自动选台

本电视机自动搜索全部电视节目后，会顺序将最佳调谐位置记忆在每个节目中。

- (1) 按MENU键，电视屏幕出现“菜单选择”；
- (2) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“预设”；
- (3) 按▲±或V±键，屏幕进入预设菜单；
- (4) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“自动搜索”；
- (5) 按▲±或V±键，屏幕调谐指示从“当前节目号”开始进行自动搜索，直至所有电视节目搜索完毕，本机回到“当前节目号”，成为正常收看状态。
- (6) 在自动搜索过程中，如欲停止，按一下MENU键，即可中断自动搜索。（见图一）

3. 半自动选台

此功能可以把您需要的节目预调到特定的频道上。

- (1) 重复自动选台项前3步骤，屏幕显示“预设”菜单；
- (2) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“节目号”；
- (3) 按▲±或V±键，使节目号变化为您特定的频道数字（以频道004为例）；
- (4) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“搜索”；
- (5) 按▲±或V±键，向上或向下开始搜索电视信号，每当搜到电视信号就停止搜索，若该信号不是您需要的，再按▲±键或V±键，继续搜索，直至搜索到您所需要的电视信号；
- (6) 反复按MENU键，使屏幕字符消失，您所需要的电视信号已被存入频道004上。（见图二）

4. 波段选择

在半自动搜索时您想搜索的信号不在当前波段上，可以改变波段以提高搜索速度。

- (1) 重复自动选台项前3步骤，屏幕显示“预设”菜单；
- (2) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“波段”；
- (3) 按▲±或V±键，调节到您所需要的信号波段。（见图三）

5. 频道微调

在接收效果欠佳的情况下，轻微的调节可能会使图像和伴音质量得到很好改善。

- (1) 重复自动选台项前3步骤，屏幕显示“预设”菜单；
- (2) 按PA/PV或P±键，使“→”指向“微调”；
- (3) 按▲±或V±键，进行微调，退出菜单就可存储。（见图四）




选台及存储

6. 跳越

预选频道后，您可以跳过不需要的频道号（如重信号的频道、假信号等），以便只选择您想看的频道。

- (1) 按P/V或P+键（或直接按数字键），选择要跳过的频道号（以004频道为例）；
- (2) 重复自动选台前3步骤，屏幕出现“预设”菜单；
- (3) 按P/V或P+键，使“→”指向“跳越”；
- (4) 按▲/▼或V+键，使其为“开”的状态。（见图五）


注：若某一频道的跳越为“开”，则在按P-、P+选择节目时，该频道不会出现。（按数字选择键可调出该频道）。若某一频道的跳越为“关”，则在按P-、P+选择节目时，该频道会出现。

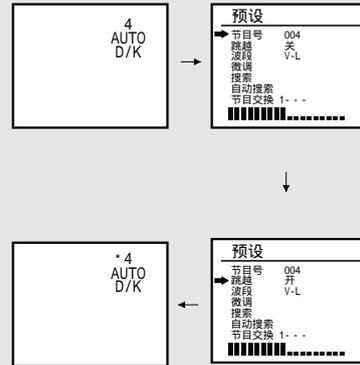

(图五)

7. 节目交换


- (1) 重复自动选台前3步骤，屏幕显示“预设”菜单；
- (2) 按P/V或P+键，使“→”指向“节目交换1”；
- (3) 直接按数字键，输入当前节目号；
- (4) 按▲/▼或V+键，选到“节目交换2”；
- (5) 直接按数字键，输入要交换的节目号，如第26个节目，应输入“026”即可；
- (6) 按▲/▼或V+键，即可交换。

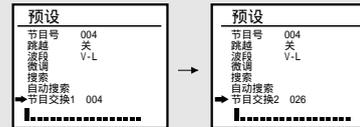

画面设置

8. 画面设置

- (1) 按MENU键，屏幕显示“菜单选择”；
- (2) 按P/V或P+键，使屏幕上紫色“→”指向“画面”；
- (3) 按P/V或P+键，屏幕进入“画面”菜单；
- (4) 按▲/▼或V+键，使“→”指向需要调节的项目；
- (5) 按▲/▼或V+键，分别调节亮度、对比度、色度、清晰度、色调等模拟量，使画面达到最佳状态。（注：①模拟量调整时，指示条由青色变为紫色。②色调调整仅在NTSC制节目时才出现。）见图六，表一

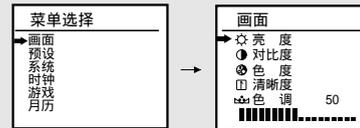


(图六)

| P/V或P+ | (V)+ | (V)- |
|--------|------|------|
| 亮度 | 更亮 | 更暗 |
| 对比度 | 更大 | 更小 |
| 色度 | 更浓 | 更淡 |
| 清晰度 | 锐 | 柔 |
| 色调 | 偏绿 | 偏红 |


(表一)




系 统 设 置

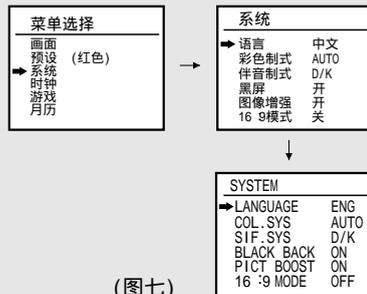


(图七)

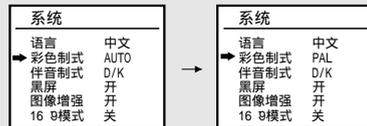


(图八)

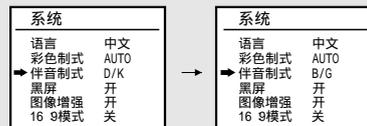


(图九)

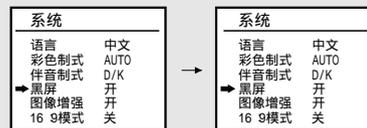

(图十)

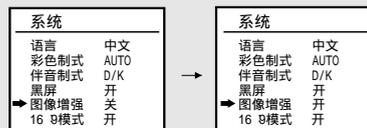

(图十一)

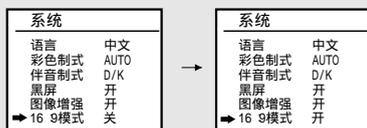

(图十二)

1. 语言设置

- (1) 按MENU键，屏幕显示“菜单选择”；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“系统”；
- (3) 按▲±或V±键，使屏幕显示进入系统菜单；
- (4) 按P/PV或P±键，使“→”指向“语言”；
- (5) 按▲±或V±键，屏幕字符可显示英文或中文。（见图七）

2. 彩色制式设置

- (1) 重复语言设置前3步骤，屏幕显示系统菜单；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“彩色制式”；
- (3) 按▲±或V±键，本机按AUTO→PAL→N3.58→N4.43→AUTO的顺序选择不同的彩色制式。（见图八）

3. 伴音制式设置

- (1) 重复语言设置前3步骤，屏幕显示系统菜单；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“伴音制式”；
- (3) 按▲±或V±键，本机按D/K→B/G→I→M/N→D/K的顺序选择不同的伴音制式。（见图九）

4. 黑屏设置

- (1) 重复语言设置前3步骤，屏幕显示系统菜单；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“黑屏”；
- (3) 按▲±或V±键，黑屏显示“关”或“开”，黑屏关时，无信号屏幕噪声点。黑屏开时，无信号屏幕出现黑屏并显示“Haier”。（见图十）

5. 图像增强

- (1) 重复语言设置前3步骤，屏幕显示系统菜单；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“图像增强”；
- (3) 按▲±或V±键，图像增强显示“关”或“开”，开时图像更艳丽。（图十一）

6. 16:9模式

- (1) 重复语言设置前3步骤，屏幕显示系统菜单；
- (2) 按P/PV或P±键，使“→”指向“16:9模式”；
- (3) 按▲±或V±键，选择“16:9”模式“开”或“关”，开时为“16:9”模式状态，关时为普通状态。（图十二）



时 钟 设 置

1. 时间设置

- (1) 按MENU键，屏幕显示“菜单选择”；
- (2) 按P\PV或P±键，使“→”指向“时钟”；
- (3) 按▲±或V±键，屏幕进入时钟菜单；
- (4) 按V-键，校正“时钟”，按V+键，校正“分钟”。

2. 定时关机

- (1) 在时间设置基础上，按P\PV或P±键使“→”指向“关机时间”。
- (2) 按▲±或V±键，就可设定关机时间。

3. 定时开机


- (1) 在时间设置基础上，按P\PV或P±键使“→”指向“开机时间”。
- (2) 按▲±或V±键，就可设定下次开机时间。

4. 转台时间



- (1) 在时间设置基础上，按P\PV或P±键使“→”指向“转台时间”。
- (2) 按▲±或V±键，就可设定约定转台时间。

5. 台号自动转换

- (1) 在时间设置基础上，按P\PV或P±键使“→”指向“台号”。
- (2) 按▲±或V±键，就可设置约定转换的节目号。（见图十三）

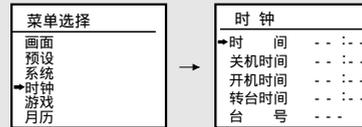

(图十三)

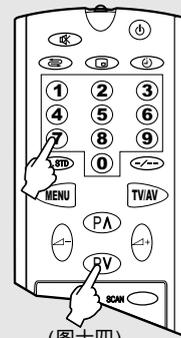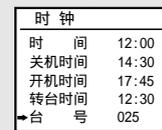

(图十四)



一 般 操 作

1. 选台

- (1) 按遥控器数字键“0-9”，可选择10以内节目号
- (2) 按一次遥控器“-/-”键，屏幕出现“- -”后，可选择10-99节目号，连按二次“-/-”键，屏幕显示为“1 - -”后，可选100-199节目号，按三次“-/-”键，屏幕显示“2 - -”后可选200-218节目号。
- (3) 按P\PV或P±键，节目号可递增或递减。（被跳越的节目号不会出现）（见图十四）

2. 睡眠时间设定


按⏻键，可设定在一定时间（15-120分钟）之后，自动切换到待机状态。（见图十五）

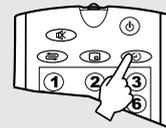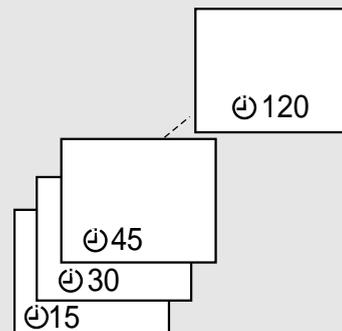



(图十五)




一 般 操 作

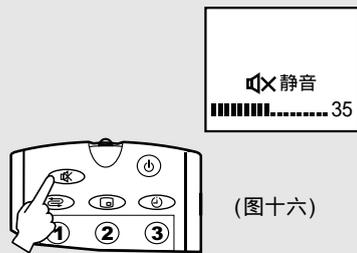


(图十六)

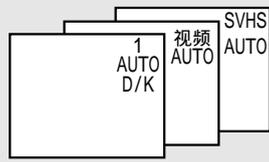

(图十七)

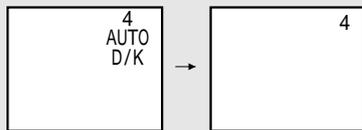

(图十八)

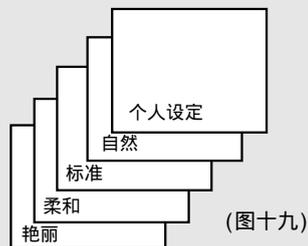

(图十九)

3. 静音键

按 键，可完全消除声音，再按此键可恢复原来的音量。（见图十六）

4. 音量调整

按 或 键，可提高或降低声音的音量。

5. TV/AV选择

按“TV/AV”键，可选择TV，视频信号。（见图十七）

6. 节目浏览

按“SCAN”键，电视机自动把存储的电视节目依次浏览一遍，再按此键，节目浏览取消。

7. 按 键一次，频道及制式设置会显示在屏幕上，5秒钟之后屏幕右上角始终显示缩小的节目号。再按此键，屏显消失。（见图十八）

8. 图像模式选择(画面状态选择)


按“P.STD”键，共有五种模式选择。（见图十九）

9. 遥控开/关机

按“”键，可使机器处于待机状态，再按此键即可开机。

10. 游戏


- (1) 按MENU键，使屏幕显示“菜单选择”；
- (2) 按P\|PV或P±键，使“”指向“游戏”；
- (3) 按或V±键，屏幕进入“一马当先，勇夺海尔彩电”游戏状态；（见图二十）
- (4) 按P\|PV或P±键，前进步数在-1、-2、-3、00、+1、+2、+3之间快速变化，再按该键，步数停止变化，哪种颜色的小汽车先到终点，谁就获胜。
- (5) 按MENU键，退出游戏状态。

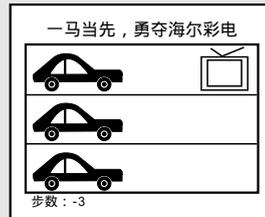

(图二十)

11. 月历

- (1) 按MENU键，屏幕显示“菜单选择”；
- (2) 按P\|PV或P±键，使“”指向“月历”；
- (3) 按或V±键，屏幕进入月历菜单；
- (4) 按P\|PV或P±键，可改变年份；
- (5) 按或V±键，可改变月份。
- (6) 按MENU键，退出月历状态。（见图二十一）

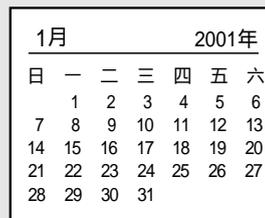


(图二十一)

12. 童锁

同时按下遥控器上的静音键与屏显键（如图二十二），屏幕出现黑屏并显示（如图二十三），此时本机键与遥控器单键都被锁定，只有再同时按上述两键才能正常收看。

（注：童锁时待机键不被锁定）

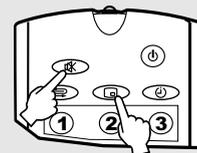


(图二十二)




(图二十三)

其它视听设备与电视机的连接

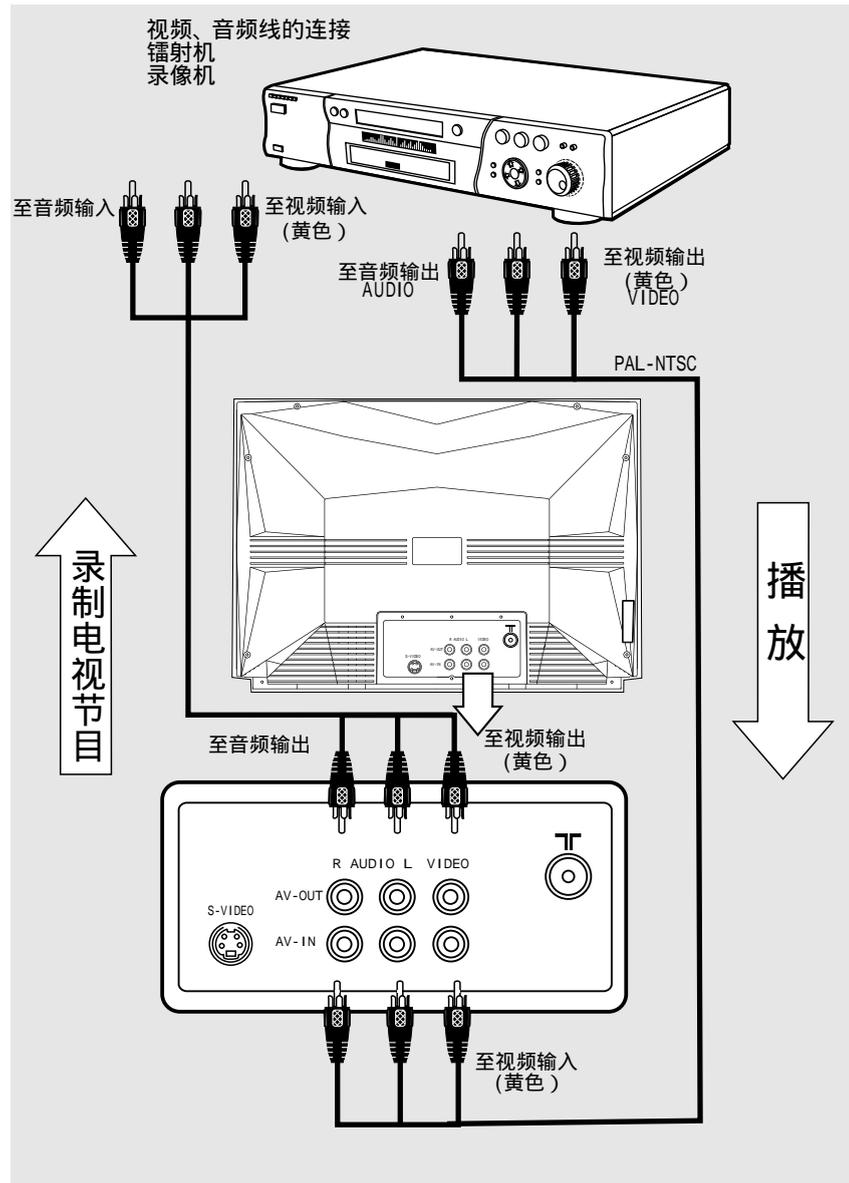

遥控器说明

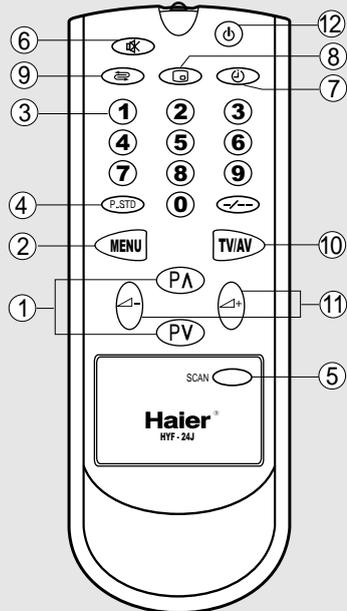


(图二十四)

1. 遥控器按键名称

- ① 节目加减
- ② 菜单呼出
- ③ 直接频道选择
- ④ 图样模式选择
- ⑤ 节目浏览
- ⑥ 静音
- ⑦ 睡眠设置
- ⑧ 屏幕显示
- ⑨ 节目转换
- ⑩ 射频/视频转换
- ⑪ 音量调整
- ⑫ 遥控开关机
(见图二十四)

2. 使用方法

遥控器使用方法见7-9页“一般操作”栏。

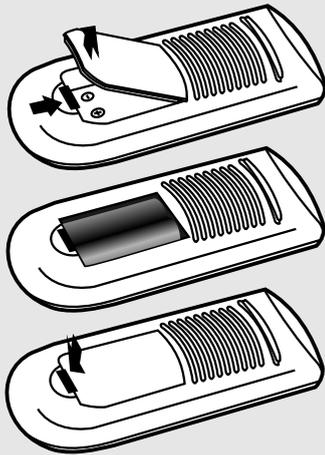

(图二十五)

遥控发射器电池的安装和更换

电池安装方法：

1. 取下电池室盖。
2. 装入两节7号电池，确认电池的极性标记+/-符合机内的极性标记。

注意：

- (1) 注意不要摔落、弄湿或拆卸遥控器。
- (2) 当长时间不使用遥控器或电池耗尽，请取出电池，防止电池漏液，腐蚀遥控器。
- (3) 两节旧电池应同时更换，切勿对电池再充电。
- (4) 请勿使用可充电镍镉(Ni-Cd)电池或不同型号的电池。
- (5) 请勿将电池投入火中，以指定的方法投弃用过的电池。(见图二十五)

异常检查

异常情况时，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除。

| 异常现象 | | 检 查 |
|---|--|--|
| 图 像 | 伴 音 | |
|  雪花效应 |  杂 音 | 天线的方向或天线的连接 |
|  重 影 |  正 常 | 天线的方向和位置 |
|  干 扰 |  杂 音 | 电器、汽车、摩托车、荧光灯 |
|  正常图像 |  无 声 | 音量 请检查是否使用了消声（静音）功能 |
|  无图像 |  无 声 | 未插入交流电源插座 未打开开关 对比度和亮度/音量设定 |
|  无色彩 |  正 常 | 色彩控制调节 |
|  扰 频 |  正常或声弱 | 重调频道 |
|  彩色色斑 |  正 常 | 由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性电器造成画面彩色色斑,请移去该电器,关机120分钟以上再开机,画面色彩即可恢复正常。 |

注意:1.如采取上述措施后,异常不能消除,请与当地售后服务中心联系,切勿自行打开后盖。
2.由于环境温度变化,电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声,属正常现象,请放心使用。

