

感谢您购买JXD产品，本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，在使用之前请认真阅读本说明书，以引导您正确使用本产品及所附属的应用程序，在编写本说明书过程中，已力求内容正确与完整，但不代表没有任何错误，一切请以实物为准。

- 尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电。
- 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防摔坏。
- 请不要在驾驶或户外行走时使用本机，以防引起交通意外。
- 请不要将产品放在高温，潮湿或多粉尘的场所。
- 请不要让本机与硬物摩擦撞击。
- 请不要自行分解本机。
- 外置存储卡插入或拔出本机时，均要关机后操作（热插拔时电流很大，会造成不可预测的损坏）
- 本机在格式化或文件传输时，请不要突然断开连接，否则可能会导致程序出错。
- 本机作为移动磁盘时，请按正确文件管理操作方法传输文件，重要数据请做好备份，本公司对任何由错误操作方法导致的文件丢失将不负连带责任。
- JXD金星公司一直致力于不断改善产品，因此，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知。

游 戏：支持PS1游戏、GBA游戏和SFC游戏
音乐播放：支持MP3/WMA/AMR/AAC/FLAC/APE/OGG/WAV音乐格式
歌词同步：支持LRC格式歌词同步显示，支持频谱显示
视频播放：支持RMVB/RM/AVI/MP4/FLV/3GP/ASF/WMV/DAT/VOB/MPG/MKV/MOV
视频输出：AV OUT（NTSC/PAL/HDMI）
电 子 书：可阅读TXT文本
拍 摄：数码相机(DC)及动态连续拍摄(DV)，支持PC Camera
图片浏览：支持JPEG、GIF、BMP、TIF、PNG格式图片，缩略图显示，幻灯片播放
设 置：显示设置/省电/日期和时间/语言设置/输出电视/高级
多任务操作：边听音乐，边看图片或电子书
支持扩展高速 TF 储存卡，最大支持到32G，支持ExFAT/Fat64文件格式
支持多种语言
时钟显示
内置收音机
内置扬声器

1. 使用前注意(电池状态图标)



电量耗尽, 立即充电 少电量 半电量 满电量

提示：如本机无法开机，可能是内置电池电量过低，请用充电器或电脑进行充电后使用。

2. 电池充电方法

a. 使用本机附带充电器对本机充电3~4小时，确保电池充满，此时按下充电器，电池电量图标应该处于满格状态；

b. 此充电器仅供本产品使用，充电器仅限室内使用，且不要放置在潮湿环境中，充电结束后请及时拔下充电器并妥善保管好，使用者请不要自行修理，分解和改造充电器；

c. 为使电池达到最佳性能，在首次充电时，建议充电 5 小时以上，但不要超过8小时，新电池需要经过几次充电和放电过程后才能达到最佳性能；

d. 当机器长期闲置不用时，建议每隔2~3个月对本机充电一次且充满电后关机存放；

e. 在下列情况下请立即充电：

- 电池电量图标显示为空格；
- 系统自动关机，且再次开机后很快关机，或完全不能开机。

3. 基本操作

a. 开/关机：长按 Power 键开机并进入主机待机画面，再次长按则关机。

b. 复位键：因误操作或其它原因死机或功能不正常时，可按RESET复位键进行复位操作。


c. 进入U盘工作模式：在开机主菜单界面下，通过USB线将本机与电脑连接，即可进入U盘工作状态。

- 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“视频”图标，按“○”键即可进入目录列，按“○”键确认播放。
- 在播放时，按音量+/-键调节音量，短按方向键“左”/“右”选择上一曲/下一曲，长按方向键“左”/“右”执行快进/快退功能，按“○”为播放/暂停功能，按“x”退出播放；
- 在播放状态下，按“□”键弹出菜单，按“○”键确认。
 - ①播放模式：可选择“顺序”，“循环一首”，“全部循环”，“随机”或“随机+重复”；
 - ②添加标签：可以中途添加视频的标签；
 - ③显示模式：全屏显示，原尺寸或等比例；
 - ④恢复：此功能为打开与关闭标签功能；
 - ⑤删除：删除当前播放视频；
 - ⑥音轨：选择当前视频音轨；
 - ⑦字幕：可“关闭”字幕或选择“外挂字幕”。



JXD5000

感谢您选购我们的最新产品—数码播放机。在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以便日后查询

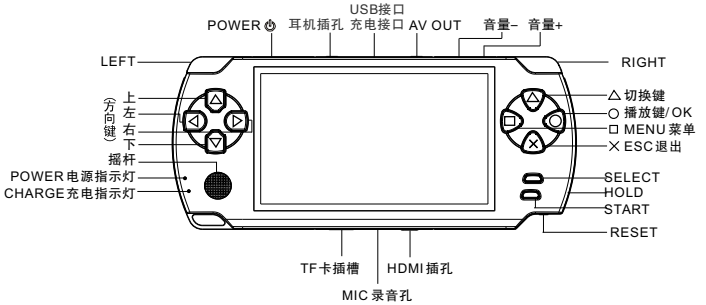

- 在主界面下按方向键“左”/“右”选择“游戏”图标，按“○”键确认即可；进入游戏功能后，可以看到3D游戏、GBA游戏、自载游戏，按方向键“左”/“右”选择，按“○”键确认即可。
- 进入游戏前，可设置游戏功能菜单：
 - ①重新开始：为重新开始游戏
 - ②载入进度：载入上次所保存的进度
 - ③选项设置：
 - a. 声音输出：游戏声音开关；
 - b. 按键配置：个人设置游戏按键配置；
 - c. 显示模式：提供等比例，全屏显示或原尺寸三种显示模式；
 - d. 详细信息：显示当前游戏的版本号；
 - e. 恢复出厂设置：恢复设备原出厂设置
 - ④游戏攻略
 - ⑤退出游戏

- 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“音频”图标，按“○”键即可进入目录列表，此时可选择各种不同的列表方式，按“○”键确认播放；
- 在播放时，按音量+/-键调节音量，短按方向键“左”/“右”选择上一曲/下一曲，长按方向键“左”/“右”执行快进/快退功能，按“○”为播放/暂停，按“x”退出播放；
- 在播放状态下按“□”键弹出菜单，按“○”键确认。
 - ①选择EQ：选择“自然”，“摇滚”，“流行”，“古典”，“柔和”，“爵士”，“重低音”，“SRS WOW”或者“SRS WOWHD”音效；
 - ②播放方式：可选择“顺序”，“循环一首”，“全部循环”，“随机”或“随机+重复”；
 - ③显示模式：显示频谱或歌词；
 - ④删除：删除当前播放音频；
 - ⑤高级：可设置快进/快退的扫描速度。

图片

JXD5000

● 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“图片”图标，按“○”键即可进入，按方向键“上”/“下”选择“目录列表”，“浏览方式”，“幻灯片特效”或“幻灯片间隔”，按“○”键确认；

● 查看图片时，按方向键“左”/“右”选择上一张/下一张，按“□”键弹出菜单，按“○”键确认；

①旋转：可选择根据不同的角度旋转图片；

②缩放：选择放大或缩小图片；

③幻灯片间隔：设置幻灯片播放的间隔时间；

④幻灯片特效：提供10种幻灯片播放特效；

⑤设置桌面背景：选择“设置桌面背景”，“设为开机动画”，“设为关机动画”或“恢复背景图片”；

⑥删除：删除当前浏览的图片。

8

摄像头

JXD5000

● 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“摄像”图标，按“○”键即可，按方向键“左”或“右”为切换“拍照/录制”模式，按方向键“上”或“下”为调节焦距，按“○”拍照/录制。按“□”键可弹出菜单，按“○”确认。

①拍照菜单

a. 照片回放：查看所拍摄的照片；

b. 白平衡：设置特效白平衡，提供“自动”，“晴天”，“阴天”，“白炽灯”或“荧光灯”选择；

c. 亮度：调节取景镜头的亮度，级别从-3至3可选；

d. 曝光模式：提供“自动”，“室内”或“室外”可选；

e. 特殊效果：提供“黑白”，“复古”或“负片”可选；

f. 保存路径：设置保存的路径；

g. 分辨率：设置拍照分辨率为2048x1536，1600x1200，1280x1024，1024x768或640x480；

h. 自拍设置：设置5秒，10秒，15秒或20秒的自拍时间；

i. 连拍设置：设置5秒，10秒，15秒或30秒的连拍时间；

j. 快门声音：提供3种快门声音可选；

k. 日期标记：可设置打开或关闭“日期”或“日期和时间”在照片上的显示；

l. 显示设置：设置当前取景屏幕的显示大小，提供“全屏显示”或“等比例”可选。

②摄像菜单

a. 录制回放：观看回放所录制的视频片段；

b. 白平衡：设置录制特效白平衡，提供“自动”，“晴天”，“阴天”，“白炽灯”或“荧光灯”可选；

9

电子书

JXD5000

c. 亮度：调节取景镜头的亮度，级别从-3至3可选；

d. 曝光模式：提供“自动”，“室内”或“室外”可选；

e. 特殊效果：提供“黑白”，“复古”或“负片”可选；

f. 保存路径：设置保存的路径；

g. 分辨率：设置拍照分辨率320X240或640x480；

h. 剩余空间：查看本机的存储剩余空间；

i. 录像质量：可设置高，中，低或自适应等录像质量；

j. 显示设置：设置当前取景屏幕的显示大小，提供“全屏显示”或“等比例”可选。

电子书

● 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“电子书”图标，按“○”键即可，按方向键“上”/“下”选择“目录列表”或“标签列表”。

● 查看电子书时，按“上”/“下”翻页，按“□”键弹出菜单，按“○”确认；

a. 跳转至：按电子书的百分比跳转进度；

b. 自动阅读间隔：设置自动浏览电子书的时间间隔；

c. 添加标签：浏览中途可添加电子书的标签；

d. Language：设置电子书的显示语言；

e. 字体大小：设置小，中或大字体；

f. 字体颜色：提供默认及4种颜色选择；

g. 翻页效果：可关闭或设置为“平移翻页”或“卷曲翻页”；

h. 删除文件：删除当前浏览的电子书。

10

设置

JXD5000

● 在主界面下，按方向键“左”/“右”选择“设置”图标，按“○”键即可。

①显示设置：可调节1~5级的背光亮度，可设置背光屏保时间；

②省电：

省电时间：只要到达所设定的时间，在没有任何按键触发或无任何任务运行状态下，本机将自动关闭；

睡眠时间：只要到达所设定的时间，即使有任何按键触发或有任务运行状态下，主机也将自动关闭。

③日期和时间：调节本机的系统日期及时间；

④Language：可按需求设置系统语言；

⑤输入电视：将本机的内容在电视上输出显示，提供PAL，NTSC或HDMI可选；

⑥高级设置：

a. 详细信息：显示“固件版本”，“空间总量”，“剩余空间”，“卡空间总量”，“卡剩余总量”；

b. 选择按键音：关闭或设置按键音，有4种声音选择；

c. 特效设置：切换界面显示特效，有“飞入”，“立方体”或“旋转”三种选择；

d. 格式化磁盘：格式化本机的所有文件；

e. 恢复出厂设置：恢复出厂的默认值；

f. 开关机音量：设置开关机音量大小，有3种音量选择。

12

常见故障及解决

JXD5000

● 本产品出现不正常使用现象怎么办？

答：①按RESTE键复位，重新开机后，看是否恢复正常；

②用充电器充电以激活电池，在保证有一定电量的前提下，尝试重新开机；

③建议请专业人员进行系统升级。

● 为什么有时待机时间过短？

答：锂电池的使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异。如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间会受到影响。建议在常温下使用本机，从使用情况方面来看，也受增大音量或频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

● 为什么文字出现乱码？

答：请确保您选择了正确的语言。

● 无法传输文件或电脑上找不到磁盘？

答：更换USB线或检查是否PC端与USB接口有问题。

13

产品规格及附件

JXD5000

产品规格

存储器容量	4GB-16GB	信噪比	85dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	15mW+15mW
显示屏	5寸高清屏	频率响应范围	20Hz~20KHz
外形尺寸 (长X宽X高)	194.5x83.2x16.1mm	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 8Kbps至192Kbps
拍照像素	500万（插值）	USB	USB 2.0(高速)

随机附件

使用说明书

1 本

立体声耳机

1副

USB线

1 根

售后服务指南

1 本

14

有毒有害物质或元素声明

JXD5000

附录 有毒有害物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

10

本产品的“环保使用期限”为10年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

15