


## 正面

### 遥控器使用说明书

#### 一、遥控器功能介绍 (YJR1-10)



注：外观、功能以实物为准。

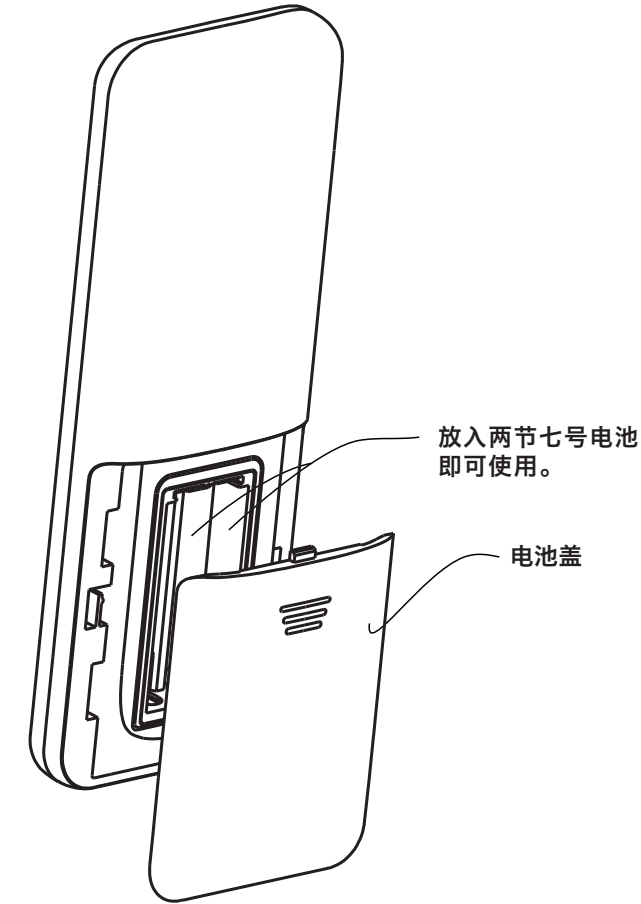

#### 遥控器对码步骤:

- 1、同时按住“喷头清洁”和“停止/电源”，等待2秒后，档位指示灯4个全亮且闪烁，此时主机上电，即完成配对；
- 2、配对完成后，档位指示灯最右侧2个指示灯(即3、4档指示灯)，即表示配对成功，配对成功后按遥控器任意键恢复正常，配对不成功15秒后自动恢复正常。

## 背面

#### 二、遥控器按键说明

##### 1、主功能

- 臀洗/移动: 臀洗/移动  
短按: 开始臀部清洗 连按: 开启或关闭移动清洗
- 妇洗/移动: 女性清洗  
短按: 开始女性清洗 连按: 开启或关闭移动清洗
- 暖风烘干: 暖风烘干  
短按: 开始暖风烘干
- 停止/电源: 停止当前工作  
短按: 退出当前清洗或烘干 长按: 开启或关闭主机电源

##### 2、参数调节

- 水压调节: +, -  
短按“+”: 水压大小档位+1 短按“-”: 水压大小档位-1
- 管位调节: ^, v  
短按“^”: 管位前后档位+1 短按“v”: 管位前后档位-1
- 座温: 调节座圈温度  
短按: 循环调节座圈温度
- 水温: 调节清洗水温  
短按: 循环调节清洗水温
- 风速: 调节烘干风速  
短按: 循环调节烘干风速

##### 3、辅助功能

- 一键通: 一键通完成臀洗与暖风烘干  
短按: 开始自动模式
- 通便清洗: 清洁水柱打入肛肠末端，帮助排便  
短按: 开始通便清洗
- 儿童清洗: 以儿童定制适宜的参数，清洗臀部  
短按: 开始儿童护理清洗
- 冷热按摩: 冷热按摩水流交替进行按摩冲洗  
短按: 开始冷热按摩 连按: 开启或关闭移动清洗
- 经期特护: 以女性经期的定制参数，清洗阴部  
短按: 开始经期护理清洗 连按: 开启或关闭移动清洗

- 喷头清洁: 未着座时，伸出喷头以便日常清洁  
短按: 开始喷头清洁
- 柔光/节能: 夜间柔光照明  
短按: 开启或关闭柔光照明 长按: 进入或退出节能模式
- 翻盖: 翻盖  
短按执行翻盖或合盖动作。

##### 4、其他

节能模式  
用户离座后，智能调节座圈加热功率。

#### 三、遥控器安装步骤

