

ZTE中兴

ZTE V96I



ZTE中兴 中兴通讯股份有限公司
ZTE CORPORATION

深圳市科技南路55号

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

邮编/Postcode: 518057 <http://www.zte.com.cn>

用户咨询邮箱: mobile@zte.com.cn 客户服务热线/Service Hotline: 400-880-9999 +86-755-26779999 

中兴通讯保留对产品规格、外观及设计改进和改变的权利，无需事先通知；配件供应因市场而有不同，
请与当地代理商联系查询；所有产品宣传照片仅供参考，产品以实物为准。

ZTE V961 使用手册

目 录

1. 简介及说明	10
2. 安全事项	10
2.1 安全须知	10
2.2 安全警告和注意事项	11
2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项	11
2.4 医用设备及公共医疗场所	11
2.5 您的手机	12
2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区	13
2.7 电子设备	13
2.8 汽车安全	14
2.9 飞机上的注意事项	14
2.10 电池使用	14
2.11 SAR	15
2.12 使用充电器的注意事项	15
2.13 清洁和维护	16
2.14 免责声明	17
3. 手机概观	18
3.1 简述	18
3.2 按键说明	20
3.3 技术参数	20
3.4 指示图标说明	21
4. 开始使用	24

4.1	准备事项.....	24
4.1.1	安装 SIM 卡、存储卡和电池	24
4.1.2	拆卸 SIM/存储卡和电池	26
4.1.3	充电.....	27
4.1.4	开/关机	28
4.1.5	切换为睡眠模式	28
4.1.6	唤醒您的手机.....	29
4.2	屏幕控制.....	30
4.3	首页	30
4.3.1	首页的延伸界面	31
4.3.2	设定壁纸.....	32
4.3.3	添加首页显示项	32
4.3.4	删除首页显示项	33
5.	电话功能.....	34
5.1	拨打电话.....	34
5.1.1	拨打电话.....	34
5.1.2	快速拨号.....	34
5.1.3	使用联系人拨打电话	35
5.1.4	从通话记录拨打电话	35
5.1.5	从信息中拨打电话	35
5.1.6	拨打紧急电话.....	36
5.1.7	拨打国际长途电话	36
5.2	接听电话.....	37
5.3	通话设置.....	38

6.	联系人	39
6.1	开始使用联系人	39
6.2	管理联系人	39
6.2.1	新建联系人	39
6.2.2	添加联系人至收藏	40
6.2.3	搜索联系人	40
6.2.4	编辑联系人	41
6.2.5	删除联系人	41
7.	文本输入	42
7.1	屏幕虚拟键盘简介	42
7.1.1	触宝输入法	42
7.1.2	Android 键盘	44
7.2	文字设置	45
8.	信息	47
8.1	发送短信	47
8.2	发送彩信	47
8.3	管理信息和会话	48
8.3.1	回复信息	48
8.3.2	转发信息	48
8.3.3	删除信息或会话	49
8.4	信息设置	49
9.	电子邮件	51
9.1	设置电子邮件账号	51
9.2	发送邮件	52

9.3	回复或转发邮件	53
10.	网络应用	54
10.1	网络连接	54
10.1.1	打开/关闭数据连接	54
10.1.2	GPRS/3G 网络	54
10.1.3	WLAN 网络	55
10.2	使用浏览器	56
10.2.1	打开浏览器	57
10.2.2	打开网页	57
10.2.3	浏览选项	57
10.2.4	使用书签	58
10.2.5	浏览器设置	59
10.3	蓝牙连接	61
10.3.1	启用/关闭蓝牙功能	61
10.3.2	设置蓝牙属性	61
10.3.3	使用蓝牙与其他设备配对	62
10.4	使用 modem 功能	62
10.4.1	启用 modem 功能	62
10.4.2	关闭 modem 功能	64
10.5	便携式 WLAN 热点	64
10.5.1	启用便携式 WLAN 热点	64
10.5.2	关闭便携式 WLAN 热点	65
11.	多媒体功能	66
11.1	相机	66

11.1.1	打开相机	66
11.1.2	拍照.....	66
11.1.3	相机设置	67
11.2	摄像机.....	68
11.2.1	打开摄像机	68
11.2.2	摄像.....	68
11.2.3	摄像机设置	69
11.3	音乐	69
11.3.1	打开音乐播放器	69
11.3.2	欣赏音乐	69
11.3.3	创建播放列表	70
11.3.4	管理播放列表	70
11.3.5	设置音乐为来电铃声	71
11.4	视频	72
11.5	图库	72
11.6	录音机.....	72
11.6.1	打开录音机	72
11.6.2	录制音频文件	72
12.	手机设置	74
12.1	基本设置	74
12.1.1	设置日期和时间	74
12.1.2	显示设置	74
12.1.3	声音设置	75
12.1.4	语言设置	78

	12.1.5	无线和网络设置	78
12.2		安全设置	79
	12.2.1	屏幕解锁图案	79
	12.2.2	使用 PIN 码	81
	12.2.3	使用安全凭证	82
12.3		存储管理	82
	12.3.1	SD 卡存储管理	82
	12.3.2	手机存储管理	83
12.4		应用程序设置	83
	12.4.1	管理应用程序	83
12.5		恢复出厂设置	85
12.6		文字转语音设置	85
13.		其他应用	86
	13.1	闹钟时钟	86
	13.1.1	设置闹钟	86
	13.2	记事本	86
	13.3	计算器	86
	13.4	任务管理器	87
	13.5	文件管理器	87
	13.6	秒表	87
14.		简单故障排除	88
15.		手机三包注意事项	91
16.		手机保养小常识	92
17.		掌心服务	92
18.		中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	93

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION

版本号：1.0

物料代码：079584504268

发布日期：201201

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信自动发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续待机超过 5 小时的次数大于等于 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

该自动发送防伪短信为免费短信，不会产生短信发送费。

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100%准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机！

中兴通讯股份有限公司

1. 简介及说明

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

2. 安全事项

2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失SIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启SIM卡的PIN码。
 - 尽量随身携带。

2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20 cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家

咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。

- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前(如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的)，如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

2.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

2.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。

- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

2.11 SAR

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：0.388 W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

2.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220 V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。

- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会导致触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。


2.14 免责声明


- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

3. 手机概观

3.1 简述

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

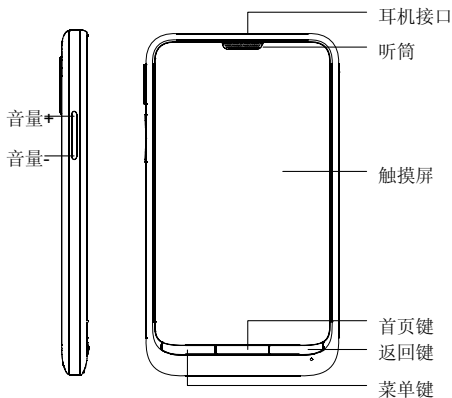

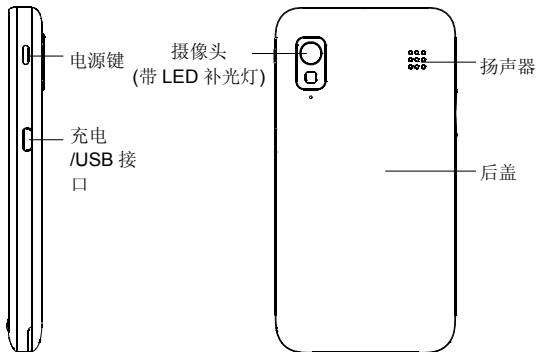

3.2 按键说明

按键	功能
电源键	• 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以启用静音模式或飞行模式，您也可以选择关机。 • 短按切换手机至睡眠模式。 • 从睡眠模式下唤醒手机。
首页键	• 从任何界面返回首页。 • 长按打开近期使用过的程序列表。
菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
返回键	返回上一界面。
音量键	调节音量。

3.3 技术参数

型号	ZTE V961
尺寸	126.2 mm × 69.4 mm × 11.3 mm
重量	140 g（包含标准电池）
显示屏	4.3寸 800×480像素

摄像头	传感器类型	CMOS
	像素	5 M
支持扩展卡	microSD卡 	
扩展卡最大容量	32 GB	
电池	容量	1400 mAh
	待机时间	150小时(取决于网络状况)
	语音通话时间	300分钟
浏览器版本	WAP2.0	

3.4 指示图标说明

状态图标

	连接到 GPRS 网络		网络信号强度
	GPRS 使用中		无网络信号

	连接到 EDGE 网络		漫游
	EDGE 使用中		振铃器已静音
	连接到 3G 网络		手机麦克风已静音
	3G 使用中		未插入 SIM 卡
	电池电量太低		GPS 开启
	电池电量偏低		正在从 GPS 接收位置数据
	电池电量满		连接到 Wi-Fi 网络
	电池正在充电		闹钟已设置
	震动模式		蓝牙开启

	飞行模式		连接到蓝牙设备
	耳机已插入		扬声器开启

通知图标

	新邮件		发送短信或彩信时出错
	新短信/彩信		即将开始的活动
	新语音短信		正在播放曲目
	未接来电		正在下载数据
	正在通话		正在上传数据
	通话挂起		正在同步数据
	呼叫转移开启		已通过 USB 连接到手机

4. 开始使用

4.1 准备事项

使用前，您需要安装 **SIM** 卡和电池。在使用手机部分功能时，还需要事先插入存储卡。

- **SIM 卡**：如果您已经挑选了一家网络运营商，并与其签订合约的话，您将会获得一张 **SIM** 卡。


SIM 卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信和运营商服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的 **SIM** 卡，手机将只能拨出紧急电话。

- **存储卡**：**microSD** 存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存各类多媒体数据，包括影像、相片、**MP3** 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。
- **电池**：新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


4.1.1 安装 **SIM** 卡、存储卡和电池

在安装 **SIM** 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。


1. 拆下电池后盖。

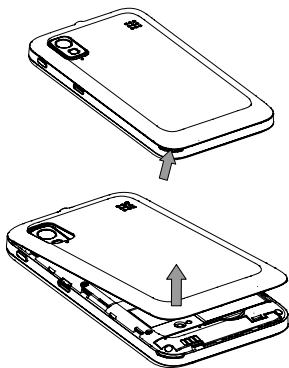

2. 将 SIM 卡的金属接点朝下，按箭头所示的方向和位置插入卡槽，SIM 卡缺口方向依照卡槽形状。

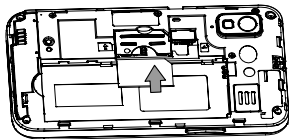


3. 按下图所示将 microSD 卡插入卡槽中。

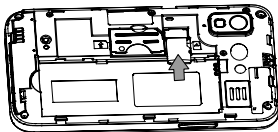

提示：

microSD 为 SD Card Association 的商标。

4. 将电池按下图所示的方向插入并向下推入，直到卡至定位为止。注意接点对准金色弹簧。

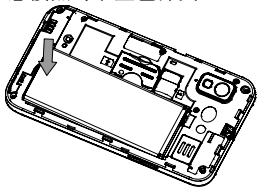

5. 装上电池后盖。

4.1.2 拆卸 SIM/存储卡和电池

拆卸 SIM 卡、存储卡或电池之前，请保证手机处于关机状态。

1. 拆下电池后盖。
2. 用手指将电池边缘提起并取出。
3. 将 SIM 卡滑出卡槽。


4. 打开 microSD 卡滑出卡槽并合上上盖。

4.1.3 充电

电池在第一次拆封时并未完全充电,请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时,第一次请充电八小时,之后每次充电至少两小时,以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下:

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。

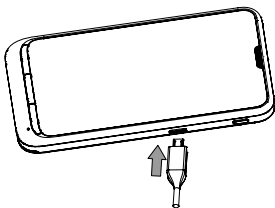

2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后,将充电器从插座拔出并取下手机。

温馨提示:

您也可以使用随机附带的 USB 传输线,一端连接手机,另一端直接插入 PC 机的 USB 接口进行充电。

提示:

- 电池电量低时,手机的指示灯会显示红色。充电过程中,指示灯颜色会随电量的变化而改变:

指示灯颜色	电量
红色	电量低于90%
绿色	电量大于90%

- 充电仅能在 0℃至 45℃的温度范围内进行。
- 电池使用充电器充电时,完全充满需要 2~3 小时。

4.1.4 开/关机

1. 若要开机,长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求,请输入您的 PIN 码。
3. 若要关机,长按**电源键**并选择**关机**。

提示:

PIN (个人识别码)是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启,您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后,便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。

4.1.5 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式,此时手机显示屏会关闭,可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的

时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以通过以下方法启动睡眠模式：按**电源键**。

4.1.6 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 您可以按住屏幕中央的  图标来解锁屏幕。



温馨提示：

如果您设置了屏幕解锁图案（详情请见 *手机设置-位置和安全-屏幕解锁图案* 一节），您还需要绘制解锁图案。

4.2 屏幕控制

您可以通过屏幕上的一系列操作来控制您的手机。

- **点击：**您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
- **滑动：**您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- **长按：**您可以通过长按某些项目获得其可用菜单。在程序界面长按应用程序图标，可以将该应用的快捷方式添加至首页主屏幕。
- **拖拽：**您可以通过拖拽屏幕上的某些项目实现一定的操作。
- **横竖屏切换：**您可以通过翻转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如文字输入界面、浏览网页界面等等。

4.3 首页

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为的首页。请参考下面的示例。



您可以根据需要添加或删除文件夹、其他快捷方式或窗口小部件。当首页的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开首页的延伸界面并添加所需内容。

4.3.1 首页的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、窗口小部件或文件夹。您可以在首页通过水平滑动屏幕打开延伸界面。

要更改首页延伸界面的个数，请按**菜单键**并选择**个性化设置 > 屏幕**以打开首页延伸界面的缩略图，如下所示：



要增加延伸界面，请点击  图标；要删除延伸界面，请点击该延伸界面右上角的  图标。

4.3.2 设定壁纸

1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 按**菜单键**并选择**壁纸**或**个性化设置 > 壁纸**。
3. 选择壁纸所在位置：**壁纸**、**动态壁纸**或**图库**。
4. 选中所需壁纸后，点击**保存**或**设置壁纸**。

4.3.3 添加首页显示项

1. 按**首页键**返回首页界面。

2. 按**菜单键**并选择**个性化设置 > 添加到主屏幕**。
3. 选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。

温馨提示：

您还可以在按**首页键** >  打开应用程序界面后，通过长按某一应用图标实现首页快捷功能图标的添加。

4.3.4 删除首页显示项

1. 按**首页键**返回首页界面。
2. 长按需要删除的显示项直至屏幕顶部出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  。




5. 电话功能

5.1 拨打电话

5.1.1 拨打电话

1. 按**首页键** >  打开拨号器。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，点击号码右侧的  图标。或在完全输入号码后点击  呼叫。

5.1.2 快速拨号

在拨号器界面下，按住单键拨号清单中对应的数字键（2~9）即可拨打电话。

设置快速拨号

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号**。
2. 选择状态为**未设置**的数字键。

3. 输入快速拨号号码。
4. 点击**确定**保存。

5.1.3 使用联系人拨打电话

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 您可以点击屏幕右下角的  图标在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 点击**呼叫手机**。

5.1.4 从通话记录拨打电话

1. 按**首页键** >  打开拨号器。
2. 点击  打开通话记录列表。

您也可以从联系人界面选择**通话记录**标签页打开通话记录列表。

3. 点击所需的通话记录旁的  图标拨打电话。

5.1.5 从信息中拨打电话

1. 按**首页键** >  打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点击所需的信息。

如果信息中包含多个号码，手机会自动弹出**选择操作**的菜单供您选择所需号码呼叫。

4. 点击  即可拨号。

5.1.6 拨打紧急电话

与任何手机一样，V961 也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能。在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 在手机无 SIM 卡的情况下，点击锁屏界面的 ；在有卡的情况下，解锁后按**首页键** >  进入拨号界面。
3. 输入当地的紧急号码（例如：110 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
4. 点击 。

5.1.7 拨打国际长途电话

提示：

国际长途电话功能取决于网络运营商提供的服务和网络状况。

1. 按**首页键** >  打开拨号器。

2. 长按  输入+。
3. 输入国家代码、区号以及电话号码。
4. 点击 .

5.2 接听电话

5.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、动画或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，向右拖拽  图标接听来电。

提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

5.2.2 拒接来电

在来电提示界面，向左拖拽  图标拒绝来电。

5.2.3 挂断电话

通话过程中，您可以点击  挂断电话。

5.3 通话设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置**，您可以对通话属性进行设置。

固定拨号		管理固定拨号功能。您可以启用/禁用固定拨号，更改PIN2码，或查看固定拨号列表
语音信箱	语音信箱服务	选择运营商
	语音信箱设置	设置或更改语音信箱号码
其他通话设置	自动重拨	开启/关闭自动重拨模式
	单键拨号	设置单键拨号
	呼叫限制设置	设置呼叫限制类型
	来电转接	设置来电转接选项。
	其他设置	设置本机号码以及来电等待等选项。

6. 联系人

6.1 开始使用联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。

按**首页键** >  进入联系人界面。

联系人界面可以分为以下标签页：

1. **拨号器**：输入号码并进行呼叫
2. **通话记录**：查看所有通话记录。
3. **联系人**：查看联系人列表。
4. **收藏**：常用联系人列表。
5. **群组**：创建、查看联系人群组。

6.2 管理联系人

6.2.1 新建联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 点击屏幕底部的  图标即可新建联系人。
3. 选择新建联系人的保存位置。
4. 输入姓名、电话号码，如果您选择**电话**，您还可以点击

 添加该联系人的图标，或添加电子邮件、即时消息等信息。

5. 点击**完成**。

6.2.2 添加联系人至收藏

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 滚动列表查找所需联系人，您也可以点击屏幕右下角的  图标在联系人列表中查找所需的联系人。
3. 在列表界面长按所需联系人，直至该联系人的快捷菜单出现为止。
4. 点击**添加到收藏**。

温馨提示：

您也可以在联系人界面点击打开需要添加至收藏的联系人，点击右上角的  将该联系人直接添加至收藏列表。

6.2.3 搜索联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 点击屏幕右下角的  图标在联系人列表中进行查找。
3. 输入联系人姓名，手机将会自动列出所匹配的联系入。

6.2.4 编辑联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击所需联系人，进入联系人详细信息界面。
3. 按**菜单键**并选择**编辑**。

您也可以在联系人界面，长按需要编辑的联系人并在弹出的快捷菜单中选择**编辑联系人**。

4. 编辑联系人信息并点击**完成**。

6.2.5 删除联系人

1. 按**首页键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击需要删除的联系人。
3. 按**菜单键**并选择**删除**。
4. 点击**确定**。

您也可以从联系人界面，长按需要删除的联系人并从弹出的快捷菜单中选择**删除联系人**。

提示：

如果您需要批量删除联系人，请在联系人界面按**菜单键** > **删除联系人**，选择需要删除的联系人后，点击屏幕底部的  图标并选择**确定**。

7. 文本输入

7.1 屏幕虚拟键盘简介

您的手机支持：**Android** 键盘和触宝输入法。进入文本输入界面后，如需切换输入法，请长按文本输入框直至快捷菜单弹出，选择所需输入法。

温馨提示：

屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

7.1.1 触宝输入法

中文拼音输入键盘：



中文笔画输入键盘：



中文手写输入键盘：



英文输入法键盘：



7.1.2 Android 键盘



7.2 文字设置

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**，您可以进行文字输入相关设置。

- **触宝输入法**
 - **按键音**：开启或关闭点击按键时的声音提示。
 - **按键震动**：打开或关闭点击按键时的震动反馈。
 - **按键弹出提示**：打开或关闭点击按键时的弹出效果。
 - **启动符号快速输入**：在键盘上显示符号，通过下划手势或者长按进行输入。
 - **键盘布局**：选择键盘布局，并滑动切换布局。
 - **智能输入**：设置预测联想、误按键纠错、自适应学习，等等。
 - **语音及其输入方式**：选择语言及其输入方式。
 - **中文相关**：设置中文相关的字符集、手写过滤、繁体模式和模糊拼音。
 - **与好友分享**：将触宝分享给你的好友。
 - **关于**：查看触宝（Touchpal）输入法的详细信息。
- **Android 键盘**

- **按键时振动：** 打开或关闭点击按键时的振动反馈。
- **按键时播放音效：** 打开或关闭点击按键时的音效提示。
- **按键时显示弹出窗口：** 打开或关闭点击按键时的弹出窗口。
- **触摸以更正字词：** 点击所输入字词以进行更正。
- **自动大写：** 打开 android 键盘输入时的自动大写功能。
- **显示设置键：** 选择设置键的显示方式。
- **输入语言：** 选择输入语言。

8. 信息

8.1 发送短信

1. 按**首页键** >  进入信息界面。
2. 点击屏幕最下方的  图标编辑新信息。
3. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击  从联系人中选取收件人。
4. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
5. 点击**发送**。

8.2 发送彩信

1. 按**首页键** >  进入信息界面。
2. 点击屏幕最下方的  图标编辑新信息。
3. 在接收者一栏输入收件人号码。您也可以点击  从联系人中选取收件人。
4. 按**菜单键** > **更多** > **添加主题**，输入彩信的主题。

提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后会自动转换为短信。

5. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。
6. 按**菜单键 > 附加**，选择附加内存中的图片、视频或音频文件。您也可以选择拍摄照片、视频、录制音频文件、添加幻灯片插入到彩信附件中。
7. 点击**发送**。

8.3 管理信息和会话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个会话中。您可以在信息界面管理这些会话和信息。

8.3.1 回复信息

1. 从信息界面点击打开需要回复的会话。
2. 点击**输入内容**，输入信息的内容。
3. 点击**发送**。

8.3.2 转发信息

1. 从信息界面点击打开需要转发的会话。
2. 长按需要转发的信息。
3. 在弹出的信息选项菜单中选择**转发**。

8.3.3 删除信息或会话

1. 从信息界面选择点击需要删除的信息或会话。
2. 按**菜单键 > 删除**。
3. 标记所要删除的信息或会话，点击**删除**。

温馨提示：

您也可以在信息界面按**菜单键 > 删除会话**，然后选择需要删除的信息或会话进行删除。

8.4 信息设置

在信息界面按**菜单键 > 设置**，您可以进行信息相关设置。

存储设置

- **删除旧信息**：设置信息数量达到上限时，自动删除旧信息。
- **短信限制**：限制每个会话短信的数目上限。
- **彩信限制**：限制每个会话彩信的数目上限。

短信(SMS)设置

- **发送报告**：要求发送的每条短信都返回发送报告。
- **短信有效期**：设置短信息有效期时间。

彩信(MMS)设置

- **发送报告**：要求发送的每条彩信都返回发送报告。
- **已读报告**：要求发送的每条彩信都返回已读回执。
- **自动下载**：启动自动下载信息功能。
- **漫游时自动下载**：启动漫游时自动下载信息的功能。
- **彩信有效期**：设置彩信有效期时间。
- **彩信创建模式**：选择彩信创建的方式，可选择**不限制**、**警告**和**限制**。

显示设置

- **字体大小**：选择字体大小。
- **对话样式**：选择您喜欢的对话样式。

通知设置

- **通知**：选择在状态栏中显示信息通知。
- **选择铃声**：选择信息的通知铃声。
- **振动**：选择在收到通知的同时开启振动提示。

签名设置

- **编辑签名**：为发送的消息编辑签名。
- **添加签名**：为所有发送的消息添加签名。

9. 电子邮件

按**首页键** >  > **电子邮件**，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。

温馨提示：

手机登陆电子邮件时需要手动切换接入点至 **3gnet** 才能登陆成功，手机默认接入点为 **3gwap**，请在登陆前检查手机接入点是否设置正确。

9.1 设置电子邮件账号

1. 输入电子邮件账号和密码后，点击**下一步**。
2. 设置接收服务器选项并点击**下一步**。一般情况下采用默认设置即可。

您的手机会检查接收服务器设置并自动完成配置。如果提示您设置无法完成，请修改之后再次尝试。如果有疑问，请咨询您的网络运营商和邮箱服务提供商。

3. 设置外发服务器选项并点击**下一步**。一般情况下使用默认设置即可。

您的手机会检查外发服务器设置并自动完成配置。

4. 设置电子邮件检查频率并点击**下一步**。
5. 设置电子邮件下载设置并点击**下一步**。

6. 为电子邮件创建名称并设置外发邮件时的显示名称。
7. 点击**完成**。

温馨提示：

您也可以在输入电子邮件账号和密码后，点击**手动设置**，选择账户类型、设置接收服务器选项等。

9.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 按**菜单键 > 撰写**。
2. 输入收件人的邮件地址。
3. 您也可以按**菜单键 > 添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
4. 点击**主题**并输入邮件的主题。
5. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
6. 按**菜单键 > 添加附件**，您可以添加内存中的图片、音乐、视频或录制的音频文件作为邮件的附件。
7. 点击**发送**。

9.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 按**菜单键 > 回复/转发**回复或转发该邮件。

您也可以按**菜单键 > 全部回复**回复该邮件并抄送给所有的收件人、抄送人。

3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。
4. 点击**发送**。

10. 网络应用

10.1 网络连接

10.1.1 打开/关闭数据连接

手机默认自动连接到网络,如需断开网络,请手动设置。按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**, 点击**已启动数据**关闭/打开移动网络数据访问功能。

温馨提示:

打开数据连接后,可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接,避免不必要的损失。

10.1.2 GPRS/3G 网络

您可以通过 GPRS/3G 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务,需要支付一定的费用,具体信息请咨询您的网络运营商。

添加网络连接

手机默认有几个网络连接,如需自行添加网络连接,请您预先从网络运营商处获得以下信息:

- 接入点名称 (APN)
- 用户名和密码 (如果需要的话)

- 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）
1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
 2. 点击**新建 APN**。
 3. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
 4. 点击 **APN** 输入网络运营商提供的 APN 名称。
 5. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
 6. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
 7. 点击**保存**。

10.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

启用/关闭 WLAN

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击勾选 **WLAN** 后面的复选框开启 WLAN 功能。取消勾选该复选框则可以关闭 WLAN 功能。

连接至 WLAN 网络

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。

您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 WLAN 网络。

2. 从列表中点击选择需要连接的网络。

如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

检查 WLAN 网络连接状态

连接至 WLAN 网络后，您可以通过以下两种方法检查 WLAN 网络连接状态。

1. 查看状态栏中的无线连接指示图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。
2. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选择已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

10.2 使用浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。

10.2.1 打开浏览器

按**首页键** >  > **浏览器**即可打开浏览器。

10.2.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

1. 点击浏览器地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击 。
2. 按**菜单键** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**访问最多/历史记录**标签页选择打开其他网页。

10.2.3 浏览选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

1. 点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
2. 点击  缩小或放大网页。
3. 按**菜单键** > **新窗口**打开一个新的浏览器窗口。
4. 按**菜单键** > **窗口查看**，切换或关闭已经打开的窗口。
5. 按**菜单键** > **刷新**刷新页面。
6. 按**菜单键** > **退出**退出浏览器。
7. 按**菜单键** > **更多** > **前进**，您可以再查看返回前的一个网页。

8. 按**菜单键 > 更多 > 添加书签**，您可以将当前网页添加至**书签**中。
9. 按**菜单键 > 更多 > 页内查找**，您可以在网页上查找所需内容。
10. 按**菜单键 > 更多 > 选择文本**，您可以选择网页的文字并进行相关操作。
11. 按**菜单键 > 更多 > 网页信息**，您可以查阅当前网页的相关信息。
12. 按**菜单键 > 更多 > 分享网页**，您可以通过信息或电子邮件方式发送当前网页。
13. 按**菜单键 > 更多 > 下载内容**，您可以查看下载记录。
14. 按**菜单键 > 更多 > 设置**，您可以设置浏览器相关选项。

10.2.4 使用书签

1. 从浏览器界面按**菜单键 > 书签**，或点击浏览器地址栏旁边的 ，您可以查看书签内容。
2. 点击**添加**，输入书签名称和网址后，点击**确定**可以添加书签。

10.2.5 浏览器设置

在浏览器界面，按**菜单键 > 更多 > 设置**可以进入浏览器设置界面。

网页内容设置

- **文字大小：**设置网页显示文字大小。
- **默认缩放设置：**查看或修改网页的缩放设置。
- **以概览模式打开网页：**选择打开新网页时，显示该网页的概览。
- **文字编码：**选择文字编码的种类。
- **阻止弹出式窗口：**选择阻止弹出式窗口。
- **载入图片：**选择在网页上显示图片。
- **自动调整页面：**选择调整网页版面，以适合屏幕大小。
- **仅以横向模式显示：**选择仅以横向宽屏模式显示网页。
- **启用 JavaScript：**选择启用 JavaScript。
- **启用插件：**选择启用插件。
- **在后方打开：**选择在当前窗口后方打开新窗口。
- **设置主页：**设置浏览器的主页。

隐私权设置

- **清除缓存：**删除存储在本地缓存的内容和数据库。
- **清除历史记录：**清除浏览器导航的历史记录。
- **接受 Cookie：**选择允许网站保存并读取 Cookie 数据。
- **清除所有 Cookie 数据：**清除所有浏览器 Cookie。
- **记住表单数据：**记住您在表单中输入的数据，以便于以后使用。
- **清除表单数据：**清除所有已经保存的表单数据。
- **启用位置信息功能：**允许网站访问您的位置信息。
- **取消位置信息访问权限：**取消所有网站访问位置信息的权限。

安全设置

- **记住密码：**保存访问网站的用户名和密码。
- **清除密码：**清除所有保存的密码。
- **显示安全警告：**当网站安全性出现问题时显示警告。

高级设置

- **设置搜索引擎：**为您的浏览器设置默认的搜索引擎。
- **网站设置：**查看各网站的高级设置。
- **重置为默认设置：**清除所有浏览器数据，并将所有设置重置为默认值

10.3 蓝牙连接

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

10.3.1 启用/关闭蓝牙功能

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**后面的复选框开启蓝牙。取消勾选该复选框即可关闭蓝牙功能。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

10.3.2 设置蓝牙属性

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能未开启，勾选**蓝牙**后面的复选框。
3. 点击**设备名称**设置您的名称。
4. 勾选**可检测性**后面的复选框，以便于其他蓝牙设备能搜索到您的设备。

10.3.3 使用蓝牙与其他设备配对

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能没有开启的话，勾选**蓝牙**复选框。
3. 点击**扫描查找设备**。

您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备列表。

4. 点击列表中所需的设备，并点击**配对**。

待对方设备验证 PIN 码。完成后，将该设备将会被添加至蓝牙设备列表中。

10.4 使用 modem 功能

10.4.1 启用 modem 功能

您的 PC 机可以通过手机作为 modem 连接互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

1. 在手机上按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，勾选 **USB 绑定**，如下图所示：



2. 成功连接后，在 PC 机上点击**控制面板 > 网络连接** 可以看到一个新的网络链接，可以通过**启用/停用**网络连接的方法，选择访问网络的链接。

温馨提示：

- 手机开启 **modem** 功能前请确认已关闭 U 盘模式。
- PC 机通过手机连接到网络前，请先配置好手机的上网参数。

10.4.2 关闭 modem 功能

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，取消 **USB 绑定**，或直接拔出 USB 传输线即可退出 modem 功能。

10.5 便携式 WLAN 热点

您可以将本手机作为一个随身宽带路由器，让一台或多台 PC 机或其他无线设备通过 WLAN 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

温馨提示：

- 本手机作为 WLAN 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 WLAN 接入点后，手机将无法通过 WLAN 访问网络。

10.5.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，勾选**便携式 WLAN 热点**。
2. 点击**便携式 WLAN 热点设置**，选择**配置 WLAN 热点**，可修改接入点名称、安全性等信息。

3. 手机默认打开的便携式 WLAN 热点为加密的，密码为一串随机的数字，您可根据需要自行在密码框中更改密码。您也可以设置其为开放式的，点击**安全性**下拉框，选择 **OPEN** 即可。

温馨提示：

密码最少为 8 个字符。

4. 点击**广播属性**，确保该 WLAN 热点设置为**开放**。
5. 需要连接的 PC 机或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。WLAN 连接操作步骤请参见 *网络应用-网络连接-WLAN 网络*。

10.5.2 关闭便携式 WLAN 热点

按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，取消**便携式 WLAN 热点**，即可退出 WLAN 热点功能。

11. 多媒体功能

11.1 相机

您的手机带有一个 500 万像素的摄像头，可用于拍摄照片。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。

注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.1.1 打开相机

按**首页键** >  > **相机**即可打开照相机。

温馨提示：

在相机界面，您可以拖动  快速切换至摄像机。

11.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 取景满意后，点击  拍照。

相片拍摄完毕后，点击屏幕右边的方框可以浏览该相片。您可以在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该相片。

- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙等方式和好友一起分享该相片。
- 点击**更多**可进行以下操作：
 - **详细信息**：查看相片的详细信息。
 - **设置为**：将该相片设置为壁纸或联系人图标
 - **修剪**：可修剪相片。
 - **向左/右旋转**：将该相片向左/右旋转 90 度。
- 点击  返回拍照界面。

11.1.3 相机设置

在相机界面您可以进行相机相关设置：

- 点击  可选择曝光等级、照片大小、照片质量、色彩效果等。
- 点击  选择打开或关闭相片地理位置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择闪光模式。
- 点击  选择亮度。
- 点击  选择缩放大小。

11.2 摄像机

您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

注意：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.2.1 打开摄像机

按**首页键** >  > **摄像机**即可打开摄像机。

温馨提示：

在摄像机界面，您可以拖动  快速切换至相机功能。

11.2.2 摄像

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始摄影。
3. 再次点击  结束摄影。

完成摄影后，您可以点击右方的图标，在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该视频。

- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙和好友一起分享该视频。
- 点击 ，您可以查看该视频。
- 点击**更多**，您可以查看该视频详细信息。

11.2.3 摄像机设置

在摄像机界面您可以对摄像机属性进行设定：

- 点击  可选择色彩效果、视频画质、视频编码、音频编码、视频时长及还原未默认设置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择视频高画质、低画质、彩信或自定义。

11.3 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储卡中存储的音乐。

11.3.1 打开音乐播放器

播放音乐文件前，需要先将音乐文件拷贝至存储卡中。

按**首页键** >  > **音乐**即可打开音乐播放器。

11.3.2 欣赏音乐

1. 点击**艺术家/专辑/歌曲/播放列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。

2. 点击该音乐文件开始播放。

11.3.3 创建播放列表

为了方便管理您的音乐文件，您可以创建一些播放列表。

1. 点击**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时您选择的音乐文件会自动添加至新建的播放列表中。

11.3.4 管理播放列表

1. 按**首页键** >  > **音乐** > **播放列表**。
2. 从列表中选择需要编辑或播放的播放列表，长按直至弹出快捷菜单。

播放：播放该列表中的音乐。

编辑：编辑该播放列表，您只能编辑系统默认的**最近添加的歌曲**列表。

删除：删除该列表，您只能删除自建的播放列表。如果您需要删除的播放列表是我的录音，则删除该列表的同时会自动删除录音文件，请谨慎操作。

重命名：为该播放列表重新命名，您只能为自建播放列表重命名。

添加音乐至播放列表

1. 打开**音乐**，选择**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

11.3.5 设置音乐为来电铃声

1. 按**首页键** >  > **音乐**。
2. 选择**歌曲**或**播放列表**标签页
3. 选择需要的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
4. 点击**用作手机铃声**。

温馨提示：

您也可以在播放音乐时，按**菜单键** > **用作铃声**设置当前音乐为铃声。

11.4 视频

在欣赏视频文件前，请将视频文件拷贝至存储卡中。

1. 按**首页键** >  > **视频**。
2. 选择需要播放的视频文件，点击打开。

11.5 图库

按**首页键** >  > **图库**，您可以查看存储卡和手机内存中的所有图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。

11.6 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

11.6.1 打开录音机

打开录音机功能前，请插入存储卡。

按**首页键** >  > **录音机**即可打开录音机。

11.6.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近声源，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音，录音文件将自动保存到手机默认地址。

3. 点击  回放录音文件。

录制结束后，您可以在**首页键** >  > **音乐** > **播放列表** > **我的录音**中查看您的录音文件。

温馨提示：

您也可以将录音文件设为来电铃声，在**我的录音**中，长按该录音文件直至弹出快捷菜单，点击**设置为手机铃音**。

12. 手机设置

12.1 基本设置

12.1.1 设置日期和时间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 如果您需要自己设定日期和时间，取消勾选**自动**复选框，否则您的手机时间会自动和系统时间同步。
3. 点击**设置日期**，调节日期后点击**设置**。
4. 点击**选择时区**，选择您所在的时区。
5. 点击**设置时间**，调节时间后点击**设置**。
6. 选择勾选**使用 24 小时格式**复选框使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
7. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

12.1.2 显示设置

调节屏幕亮度

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 调节屏幕亮度，点击**确定**。

设置屏幕待机时间

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示 > 屏幕超时**。
2. 选择屏幕待机时间。

手机在待机时间达到设定时间时，屏幕显示会自动关闭并进入睡眠模式。

设置屏幕显示方向

您可以选择通过旋转手机来调整屏幕显示的方向（竖屏或横屏显示）。

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 勾选**自动旋转屏幕**复选框。

启用/关闭窗口动画

您的手机可以支持开启和关闭窗口时的动画显示。

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 点击**动画**选择**无动画、部分动画**或**所有动画**。

12.1.3 声音设置

自定义手机铃声

1. 在手机或 microSD 卡根目录下新建一个名称为 **Ringtones** 的文件夹。
2. 将您喜欢的铃音拷贝至 **Ringtones** 文件夹中。
3. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > 手机铃声**。

4. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

温馨提示：

您也可以通过**音乐**功能设置手机铃声，请见多媒体功能-音乐-设置音乐为来电铃声和多媒体功能-录音机-录制音频文件。

自定义通知铃声

1. 在手机或 microSD 卡根目录下新建一个名称为 **Notifications** 的文件夹。
2. 将您喜欢的铃音拷贝至 **Notifications** 文件夹中。
3. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > 通知铃声**。
4. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

调节铃声音量

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > 音量**。
2. 调节铃声音量并点击**确定**。

您也可以选择**将来电音量用作通知音量**复选框，同步设置来电铃声和通知铃声。

设置默认通知铃声

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音 > 通知铃声**。
手机将自动显示所有的可用通知铃声列表。

2. 选择并点击所需铃声。

3. 点击**确定**。

开启静音模式

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。

2. 勾选**静音模式**复选框。

静音模式下，除媒体和闹钟外，其余声音全部都为静音状态。

开启手机振动

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。

2. 点击**振动**选择振动条件，如：**始终、一律不等**。

开启按键操作音

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。

2. 勾选**按键操作音**复选框。

开启拨号操作音后，在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

开启屏幕选择操作音

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。

2. 勾选**选择操作音**复选框。

开启屏幕选择操作音后，每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。

12.1.4 语言设置

切换系统语言

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。

手机将自动显示所有可用语言列表。

3. 选择所需语言。

12.1.5 无线和网络设置

启用漫游

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**。
2. 勾选**数据漫游**复选框。

切换网络模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **网络模式**。
2. 点击选择 **GSM/WCDMA 自动选择**、**仅 WCDMA** 或**仅 GSM**。

添加接入点设置

一般情况下，可以使用手机默认的接入点设置。如需添加，请咨询您的网络运营商获得 APN 相关信息。

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
2. 点击**新建 APN**。后续操作步骤请参见 *网络应用-网络连接-GPRS/3G 网络-添加网络连接*。

启用飞行模式

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**飞行模式**复选框。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接。

12.2 安全设置

12.2.1 屏幕解锁图案

您可以设置一个屏幕解锁图案，以防止手机未经授权而被使用。

设置屏幕解锁图案

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 根据手机界面提示，在屏幕上滑动绘制您的图案。
3. 点击**继续**。

4. 再次绘制您的图案进行确认。
5. 点击**确认**。

温馨提示：

请设置容易记忆的屏幕解锁图案，避免后续遗忘解锁图案而引起不必要的麻烦。

设置屏幕解锁密码

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 密码**。
2. 在屏幕上输入您的密码。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。
5. 点击**确定**。

锁定屏幕

按**电源键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

使用图案解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上绘制您的解锁图案。

使用密码解锁

1. 按**电源键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁密码。

12.2.2 使用 PIN 码

使用 PIN 码可以防止您的 SIM 卡未经授权而被使用。

启用 PIN 码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 选择**设置 SIM 卡锁定**。
3. 勾选**锁定 SIM 卡**复选框。
4. 输入 PIN 码。
5. 点击**确定**。

修改 PIN 码

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 选择**设置 SIM 卡锁定**。
3. 点击**更改 SIM 卡 PIN**。
4. 输入原 PIN 码，点击**确定**。
5. 输入新 PIN 码，点击**确定**。
6. 再次输入新 PIN 码，点击**确定**。

12.2.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

启用凭证存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**设置密码**。
3. 输入密码并再次输入确认，点击**确定**。

您可以选择从**SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

清除存储

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全**。
2. 点击**清除存储**。

12.3 存储管理

12.3.1 SD 卡存储管理

查看 SD 卡可用空间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在**SD 卡**栏目下，**可用空间**类目下可以查看 SD 卡可用空间。

卸载 SD 卡

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

SD 卡格式化

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 点击**卸载 SD 卡**。
3. 点击**格式化 SD 卡**。

12.3.2 手机存储管理

查看手机可用空间

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **存储**。
2. 在**内部存储空间**栏目下，**可用空间**类目下可以查看手机可用空间。

12.4 应用程序设置

12.4.1 管理应用程序

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。

安装新的应用程序

您可以从电子市场直接安装应用程序，也可以安装非电子市场的应用程序。安装非电子市场的应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。

电子市场的程序安装

1. 打开电子市场并查找所需安装的软件。
2. 点击**安装**。

非电子市场的程序安装

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 应用程序**。
2. 勾选**未知来源**复选框。
3. 将您需要安装的软件拷贝至 microSD 卡中，并从**首页键 >  > 文件管理器**中找到该软件的安装文件。
4. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

卸载应用程序

电子市场的软件卸载

1. 打开电子市场该软件的下载页面。
2. 点击**卸载**，按照提示完成卸载。

非电子市场的软件卸载

1. 按**首页键 > 菜单键 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。

12.5 恢复出厂设置

1. 按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。

12.6 文字转语音设置

您可以按**首页键** > **菜单键** > **设置** > **语音输入与输出** > **文字转语音设置**，您可以设置文本转语音选项。在使用语音合成功能前，您需要安装相关语音数据。

13. 其他应用

13.1 闹钟时钟

按**首页键** >  > **闹钟时钟**，您可以查看当前时钟或设置闹钟。

13.1.1 设置闹钟

1. 按**首页键** >  > **闹钟时钟**。
2. 在闹钟时钟界面，点击屏幕底部的“+”图标。
3. 勾选**开启闹钟**复选框。
4. 设置闹钟的**时间**，**重复**等其他必要信息。

设置完成后，您还可以按**菜单键** > **删除闹钟/预览闹钟**删除或预览该闹钟。

13.2 记事本

 按**首页键** >  > **记事本**，您可以点击屏幕下方的图标记录一些备忘的文件。

13.3 计算器

按**首页键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。

13.4 任务管理器

按**首页键** >  > **任务管理器**，您可以查看当前任务、应用程序和资源信息，也可以结束当前运行的任务。

温馨提示：

某些应用程序在数据连接打开状态下可能会一直连接网络，为避免产生数据流量费用，请您及时在**任务管理器**中结束应用程序的运行。

13.5 文件管理器

按**首页键** >  > **文件管理器**，您可以查阅手机或存储卡中的所有文件。

13.6 秒表

按**首页键** >  > **秒表**，您可以使用手机的秒表功能进行计时。

14. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦), 使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能, 或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。
电池无法充电	电池或手机充电器已经损坏。	请联系经销商。

问题	可能原因	可能的解决方式
	手机温度低于-10 ℃或高于50 ℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
SIM卡错误	SIM卡故障或损坏。	请将SIM卡交由网络运营商测试。
	SIM卡未正确插入。	请正确插入SIM卡。

问题	可能原因	可能的解决方式
	SIM卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭SIM卡接点。
无法连接到网络	SIM卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	已关闭移动网络数据访问功能	请查看是否关闭移动网络数据访问功能，打开方法请参见 <i>网络应用-打开/关闭移动网络数据访问功能</i> 。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定SIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的信息。

15. 手机三包注意事项

1. 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月，外接有线耳机保修期为三个月。
2. 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
3. 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
4. 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
5. 附件（电池、充电器、耳机等）的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
6. 保修范围内免收材料费和维修费。

16. 手机保养小常识

1. 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
2. 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
3. 建议使用手机皮套；
4. 不要在浴室内使用手机；
5. 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

17. 掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站 www.zte.com.cn 或拨打全国客服热线：

400-880-9999, +86-755-26779999 查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；**400 服务热线 15 小时开通**；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

温馨提示：请在购机时勿忘索要发票，并完整填写保修卡以确保您的权益。

18. 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称	ZTE V961					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
液晶显示 组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
注： 1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。						

2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

9. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
10. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
11. 易燃易爆的环境中请关机；
12. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
13. 请使用原装或指定的电池及充电器；
14. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
15. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
16. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联)

编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

17. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
18. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
19. 易燃易爆的环境中请关机；
20. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
21. 请使用原装或指定的电池及充电器；
22. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
23. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
24. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>