

INSPIRON™

安裝指南



YOURS IS HERE

INSPIRON™

安裝指南

法規型號：W01C 系列

法規類型：W01C001；W01C002

註、警示和警告

 **註：**「註」表示可以協助您更有效地使用電腦的重要資訊。

 **警示：**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。

 **警告：**「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

如果您購買了 Dell™ n 系列電腦，則本文件中任何有關 Microsoft® Windows® 作業系統的參考均不適用。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製這些資料。

本文中使用的商標：**Dell**、**DELL** 徽標、**YOURS IS HERE**、**Inspiron**、**Solution Station** 和 **DellConnect** 是 Dell Inc. 的商標；**Intel** 和 **Centrino** 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標，**Core** 是 Intel Corporation 在美國和其他國家/地區的商標；**AMD**、**AMD Athlon** 和 **ATI Mobility Radeon** 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標或註冊商標；**Microsoft**、**Windows** 和 **Windows** 開始按鈕徽標是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標；**Blu-ray Disc** 是 Blu-ray Disc Association 的商標；**藍芽**是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，並授權給 Dell 使用。

本文件中使用的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和產品名稱的公司實體或其製造的產品。Dell Inc. 對其他公司實體的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。

2011 年 9 月

P/N 90H82

Rev. A00

目錄

安裝 Inspiron One	5	使用光碟機	28
安裝電腦之前	5	後視圖配件	30
連接鍵盤與滑鼠	6	顯示器配件	34
連接交流電變壓器	7	使用觸控螢幕 (可選)	36
連接網路纜線 (可選)	8	軟體功能	40
調節電腦腳架	10	Dell DataSafe Online Backup	41
安裝電視調諧器 (可選)	11	Dell Dock	42
按下電源按鈕	16	解決問題	43
安裝作業系統	17	觸控螢幕問題	43
建立系統恢復媒體 (建議)	18	嗶聲代碼	45
連線到網際網路 (可選)	20	網路問題	46
設定無線顯示 (可選)	22	電源問題	47
使用 Inspiron One	24	記憶體問題	49
右視圖配件	24	鎖定和軟體問題	49
左視圖配件	26		

使用支援工具.....	52
Dell Support Center	52
My Dell Downloads	53
系統訊息	53
硬體疑難排解	55
Dell Diagnostics	56
還原作業系統.....	60
系統還原	61
Dell DataSafe Local Backup.....	62
系統恢復媒體	65
Dell Factory Image Restore	66
獲得幫助.....	68
技術支援和客戶服務	69
DellConnect	69
線上服務	70
自動化訂購狀態查詢服務.....	71
產品資訊	71
退回產品以進行保固修理或退款.....	72

在聯絡之前	73
與 Dell 公司聯絡	75
尋找更多資訊和資源	76
規格.....	78
附錄.....	84
Macrovision 產品通告	84
適用於 NOM (即墨西哥官方標準) 的 資訊 (僅適用於墨西哥)	85
索引.....	86

安裝 Inspiron One

本章節提供安裝 Dell™ Inspiron One 電腦的相關資訊。

 **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。若要獲得其他安全性方面的最佳實踐資訊，請參閱 **Regulatory Compliance** (法規遵循) 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

 **註：**您電腦的服務標籤和快速服務代碼位於電腦背面的標籤上。當您存取 Dell 支援 Web 站台或與技術支援部門聯絡時，請使用服務標籤或快速服務代碼來標識您的電腦。

安裝電腦之前


放置電腦時，請選擇可輕鬆連接至電源且通風良好的位置，並將電腦放置在平坦的表面上。

電腦周圍空氣流通不暢可能會造成電腦過熱。為了防止過熱，請確保在電腦後面至少留出 10.2 cm (4 吋) 的空隙，在所有其他面至少留出 5.1 cm (2 吋) 的空隙。不得將已開機的電腦放置在密閉的空間 (例如機櫃或抽屜) 中。

連接鍵盤與滑鼠

將 USB 鍵盤與滑鼠連接至電腦上的 USB 連接器。


 **註：**如果您在購買電腦時購買了無線鍵盤與滑鼠，請將 USB 接收器連接至 USB 連接器。
若要獲得更多資訊，請參閱無線鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

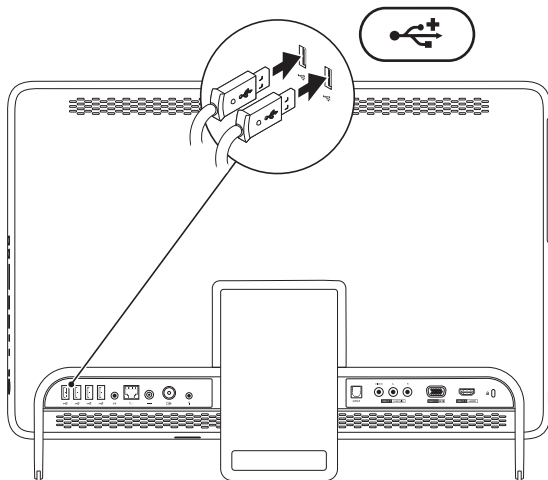


連接交流電變壓器

將交流電變壓器連接至電腦，然後再將交流電變壓器的插頭插入電源插座或突波保護器。

警告：交流電變壓器可與世界各地的電源插座配合使用。但是，各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不符合標準的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座，可能會造成火災或電腦永久損壞。

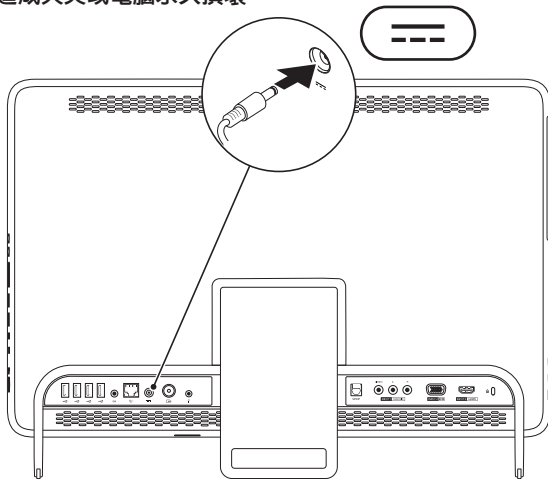

連接網路纜線 (可選)

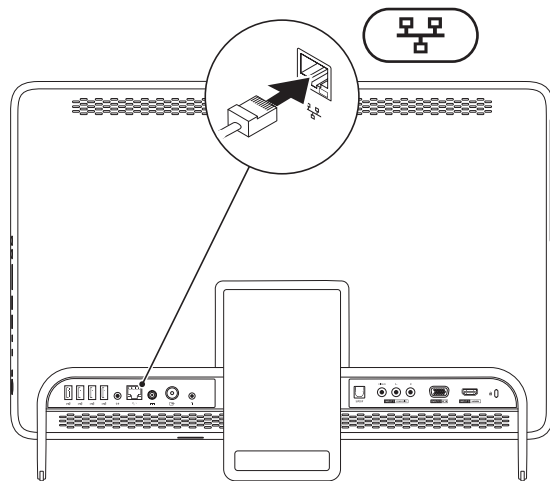


網路連線不是完成此電腦安裝的必需程序，但是，如果您有使用纜線連線 (例如家用纜線數據機或乙太網路插孔) 的現有網路或網際網路連線，則可以立即進行連線。

 **註：**請僅使用乙太網路纜線 (RJ45 連接器) 連接至網路連接器。請勿將電話線 (RJ11 連接器) 插入網路連接器。

若要將您的電腦連接至網路或寬頻裝置，請將網路纜線的一端連接至網路連接埠或寬頻裝置。將網路纜線的另一端連接至電腦背面板上的網路連接器 (RJ45 連接器)。聽到卡嗒聲表示網路纜線已穩固連接。

調節電腦腳架

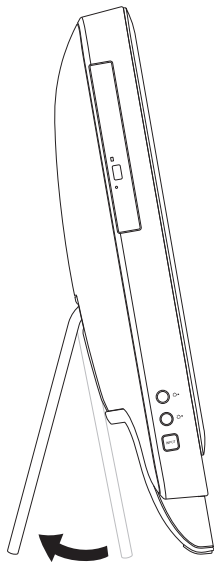

⚠ 警告：請勿使用腳架提起電腦或將電腦上下顛倒。


拉動腳架可將顯示器調節到舒適的檢視角度。打開或闔上腳架時，會聽到清晰的卡嗒聲。

安裝電視調諧器 (可選)

您可以將電視/數位天線纜線或機上盒連接至電腦，以在電腦上觀看電視。

使用機上盒進行安裝


1. 揭下 IR 發射器的護蓋，並將 IR 發射器連接至機上盒上的 IR 感應器。
2. 將 IR 發射器纜線連接至電腦上的 IR 發射器連接器。

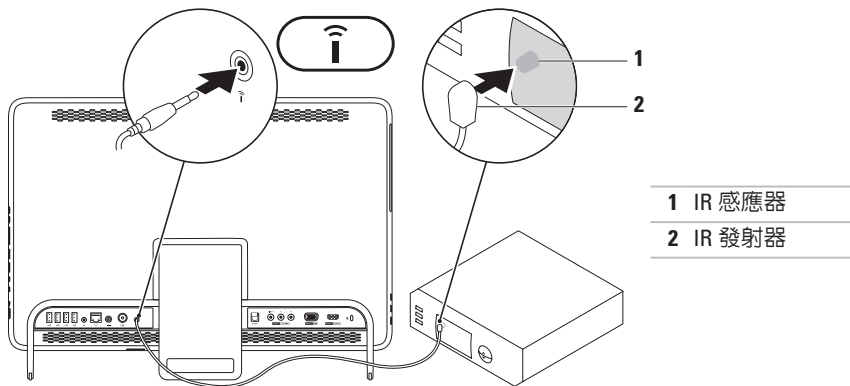

安裝 Inspiron One

3. 將 RF 纜線連接至機上盒上的 RF 輸出連接器，以及電腦上的天線輸入連接器。

 註：您的電腦未隨附 RF 纜線，您必須單獨購買它。

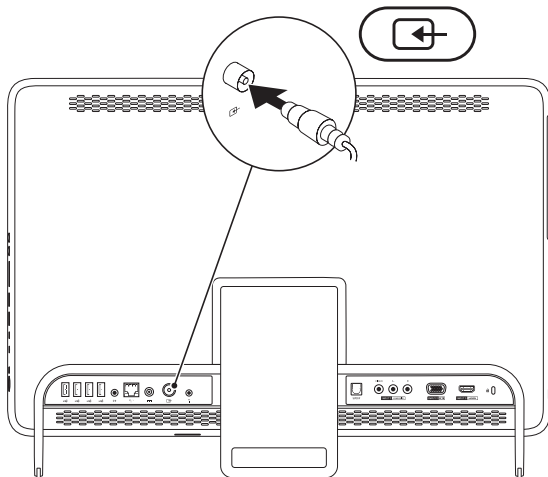


4. 開啓電腦。
5. 按一下開始  → 所有程式 → **Windows Media Center** → 工作 → 設定 → 電視。
6. 按照螢幕上的說明進行操作。

安裝 Inspiron One

使用電視/數位天線纜線進行安裝


1. 如果尚未插入 B-CAS 卡，請將該插卡插入電腦上的 B-CAS 卡插槽 (僅限於日本)。

1 B-CAS 卡

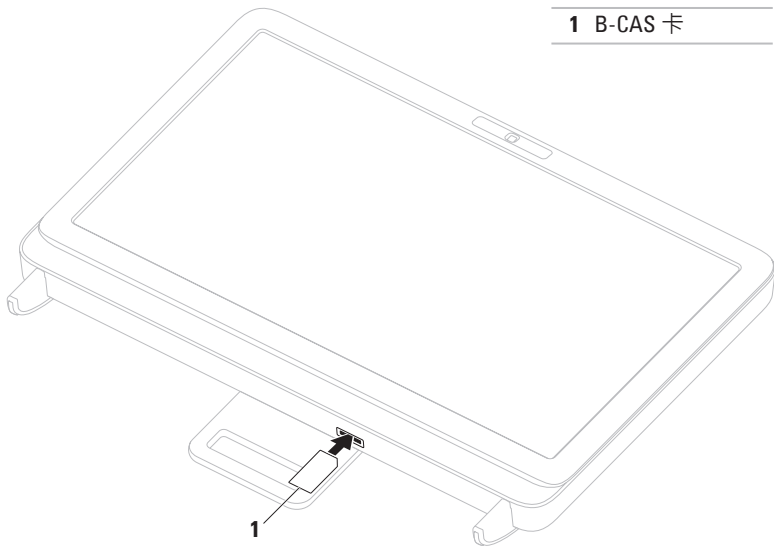

2. 將電視/數位天線纜線連接至電腦上的天線輸入連接器。
3. 開啓電腦。
4. 按一下開始  → 所有程式 → **Windows Media Center** → 工作 → 設定 → 電視。
5. 按照螢幕上的說明進行操作。

按下電源按鈕

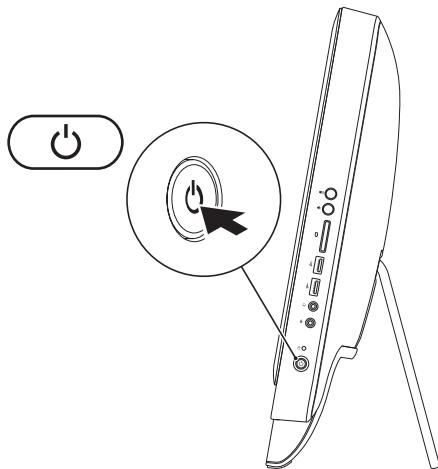

安裝作業系統

您的 Dell 電腦預組態為您在購買時選擇的作業系統。

Microsoft Windows

若是首次安裝 Microsoft® Windows®, 請按照螢幕上的說明進行操作。這些步驟是強制性的, 而且可能需要花點時間完成。Windows 安裝螢幕將引導您執行數個程序, 包括接受授權合約、設定偏好設定以及設定網際網路連線。

 **警示：**請勿中斷作業系統的安裝程序。否則可能會造成電腦無法使用, 而且您將需要重新安裝作業系統。

 **註：**為確保電腦發揮最佳效能, 建議您為電腦下載並安裝最新的 BIOS 和驅動程式, 這些程式可在 support.dell.com 取得。

 **註：**若要獲得有關作業系統和功能的更多資訊, 請訪問 support.dell.com/MyNewDell。

Ubuntu

若是首次安裝 Ubuntu, 請按照螢幕上的說明進行操作。請參閱 Ubuntu 說明文件, 以獲得更多特定於作業系統的資訊。

建立系統恢復媒體 (建議)

 註：建議您在安裝 Microsoft Windows 時便建立系統恢復媒體。

可使用系統恢復媒體將您的電腦還原至您購買電腦時其所處的作業狀態，同時保留資料檔案 (而不需要使用**作業系統**光碟)。如果對硬體、軟體、驅動程式或其他系統設定所做的變更使電腦處於不理想的作業狀態，您可以使用系統恢復媒體。

您需要具備以下條件才能建立系統恢復媒體：

- Dell DataSafe Local Backup
- 容量至少為 8 GB 的 USB 鑰匙或 DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™

 註：Dell DataSafe Local Backup 不支援可重寫光碟。

若要建立系統恢復媒體，請：

1. 確定已連接交流電變壓器 (請參閱第 7 頁的「連接交流電變壓器」)。
2. 在電腦中插入光碟或 USB 鑰匙。
3. 按一下開始  → 所有程式 → **Dell DataSafe Local Backup**。
4. 按一下 **Create Recovery Media (建立恢復媒體)**。
5. 按照螢幕上的說明進行操作。

 **註：**若要獲得有關使用系統恢復媒體還原作業系統的資訊，請參閱第 65 頁的「系統恢復媒體」。

連線到網際網路 (可選)

若要連線到網際網路，您需要外接式數據機或網路連線以及網際網路服務提供者 (ISP)。

如果您原先並未訂購外接式 USB 數據機或 WLAN 配接器，您可以從 www.dell.com 上購買。

設定有線連線

- 如果您使用的是撥號連線，請先將電話線連接至可選外接式 USB 數據機和牆上的電話連接器，然後再設定網際網路連線。
- 如果您使用的是 DSL 或纜線/衛星數據機連線，請與您的 ISP 或蜂巢式電話服務部門聯絡以獲得有關設定的說明。

若要完成有線網際網路連線的設定，請按照第 21 頁的「設定網際網路連線」中的說明進行操作。

設定無線連線

 **註：**若要設定無線路由器，請參閱路由器隨附的說明文件。

需要先連接至無線路由器，才能使用無線網際網路連線。

若要設定無線路由器連線，請：

1. 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。
2. 按一下**開始**→ **控制台**。
3. 在搜尋方塊中，鍵入網路，然後按一下**網路和共用中心**→ **連線到網路**。
4. 按照螢幕上的說明完成設定。

設定網際網路連線

ISP 和 ISP 提供的服務因國家/地區而異。請與您的 ISP 聯絡，以瞭解其在您所在國家/地區提供的服務。

如果您過去曾成功連線到網際網路，但現在卻無法連線，則 ISP 服務可能已中斷。請與您的 ISP 聯絡以檢查服務狀態，或稍後再次嘗試連線。

請準備好您的 ISP 資訊。如果您沒有 ISP，**連線到網際網路精靈**可協助您獲得 ISP。

若要設定網際網路連線，請：

1. 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。
 2. 按一下**開始**  → **控制台**。
 3. 在搜尋方塊中，鍵入網路，然後按一下**網路和共用中心** → **設定新的連線或網路** → **連線到網際網路**。
螢幕上會顯示**連線到網際網路**視窗。
-  **註：**如果您不知道要選擇何種連線類型，請按一下**協助我選擇**或與您的 ISP 聯絡。
4. 按照螢幕上的說明進行操作，使用 ISP 提供的設定資訊完成設定。

設定無線顯示 (可選)

 **註：**某些電腦可能不支援無線顯示。
僅可以在具備以下條件的電腦上設定無線顯示：

處理器	Intel® Core™ i3 及更高版本
影像控制器	Intel HD 圖形卡
WLAN 卡	Intel Centrino® 6200 或 Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
作業系統	Windows 7 Home Premium、 Professional 或 Ultimate
驅動程式	從 support.dell.com 下載並 安裝適用於「Intel Wireless Display Connection Manager」 的最新驅動程式。

若要在您的電腦上設定無線顯示，請：

1. 確定您的電腦已經開啓。
2. 確定無線連線已啓用。
3. 將無線顯示配接器連接至電視。

 **註：**您的電腦未隨附無線顯示配接器，
您必須單獨購買它。

4. 開啓電視。
5. 為您的電視選擇適當的影像來源，例如
HDMI1、HDMI2 或 S-Video。
6. 連按兩下桌面上的 Intel® Wireless Display
(Intel 無線顯示)  圖示。
螢幕上會顯示 **Intel® Wireless Display (Intel
無線顯示)** 視窗。

7. 選擇 **Scan for available displays** (掃描可用的顯示器)。
8. 從 **Detected wireless displays** (偵測到的無線顯示器) 清單中選擇您的無線顯示配接器。
9. 輸入電視上顯示的安全代碼。

若要啓用無線顯示，請：


1. 連按兩下桌面上的 **Intel® Wireless Display** (Intel 無線顯示)  圖示。
螢幕上會顯示 **Intel Wireless Display (Intel 無線顯示)** 視窗。
2. 選擇 **Connect to Existing Adapter** (連接至現有的配接器)。

 **註：**若要獲得有關無線顯示的更多資訊，請參閱無線顯示配接器說明文件。

使用 Inspiron One

本章節提供關於 Dell™ Inspiron One 電腦所提供配件的資訊。

右視圖配件

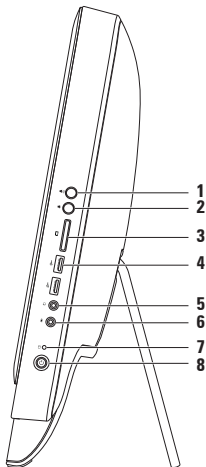

- 1  **音量增大按鈕** — 按下該按鈕可增大音量。
- 2  **音量減小按鈕** — 按下該按鈕可減小音量。
- 3  **七合一媒體卡讀取器** — 為檢視和共用記憶體卡上儲存的數位相片、音樂、影像及文件提供快速而便利的方法。
- 4  **USB 2.0 連接器 (2 個)** — 可連接 USB 裝置，例如滑鼠、鍵盤、印表機、外接式磁碟機或 MP3 播放機。

-
- 5  **音效輸出/耳機連接器** — 可連接一副耳機。

註：若要連接主動式喇叭或音效系統，請使用電腦背面的信號線輸出連接器。

- 6  **音效輸入/麥克風連接器** — 可連接麥克風或輸入訊號，以便配合音效程式使用。
-


- 7  **硬碟機活動指示燈** — 在電腦讀取或寫入資料時亮起。指示燈呈白色閃爍表示硬碟機正處於活動狀態。

 **警示：**為避免遺失資料，請勿在硬碟機活動指示燈閃爍時關閉電腦、移動電腦或調節腳架。

- 8  **電源按鈕與指示燈** — 按下電源按鈕可以開啓或關閉電腦。此按鈕上的指示燈可指示以下電源狀態：

- 呈白色穩定 — 表示電腦已開啓。
 - 呈琥珀色穩定 — 表示電腦在開機自我測試 (POST) 期間偵測到一個錯誤。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。
 - 呈琥珀色閃爍 — 表示電腦處於睡眠/待命模式，或者主機板或電源供應器可能出現問題。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。
 - 熄滅 — 表示電腦處於休眠模式、已關閉或未接通電源。
-

左視圖配件

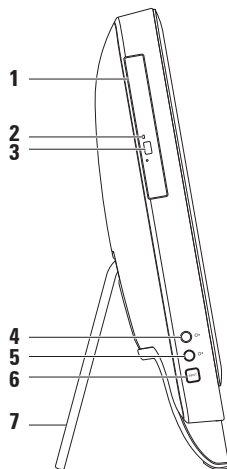

-
- 1 **光碟機** — 播放或錄製 CD、DVD 和 Blu-ray Disc (可選)。若要獲得更多資訊，請參閱第 28 頁的「使用光碟機」。

 - 2 **光碟機指示燈** — 按光碟機退出按鈕，或光碟機讀取插入的光碟時，該指示燈閃爍。

 - 3 **光碟機退出按鈕** — 按該按鈕可打開光碟機承載器。

 - 4  **亮度增大按鈕 (可選)** — 按下該按鈕可增大顯示器亮度。

 - 5  **亮度減小按鈕 (可選)** — 按下該按鈕可減小顯示器亮度。

 - 6 **影像輸入來源按鈕 (可選)** — 按下該按鈕可選擇影像來源 (複合、VGA 或 HDMI)。

 - 7 **電腦腳架** — 使電腦保持穩定，同時還可讓您將顯示器調節到舒適的檢視角度。
-

使用光碟機

△ 警示：在打開或闔上光碟承載器時，請勿按壓承載器。不使用光碟機時，請闔上承載器。

△ 警示：在播放或錄製光碟期間，請勿移動電腦。

此光碟機可播放或錄製 CD、DVD 和 Blu-ray Disc (可選)。將光碟放在光碟機承載器上時，請確保列印面或書寫文字的一面朝向自己。

若要將光碟放入光碟機，請：


1. 按下光碟機上的退出按鈕。
2. 將光碟列印面朝向自己放入光碟機承載器的中央，並將光碟卡在轉軸上。
3. 輕輕將光碟機承載器推回光碟機中。

1 光碟機承載器


2 轉軸

3 光碟

4 退出按鈕

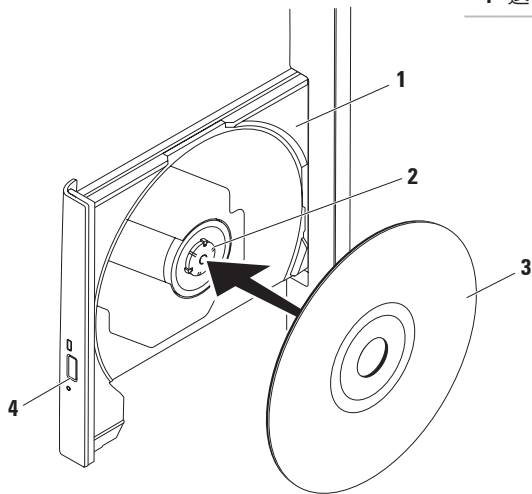

後視圖配件

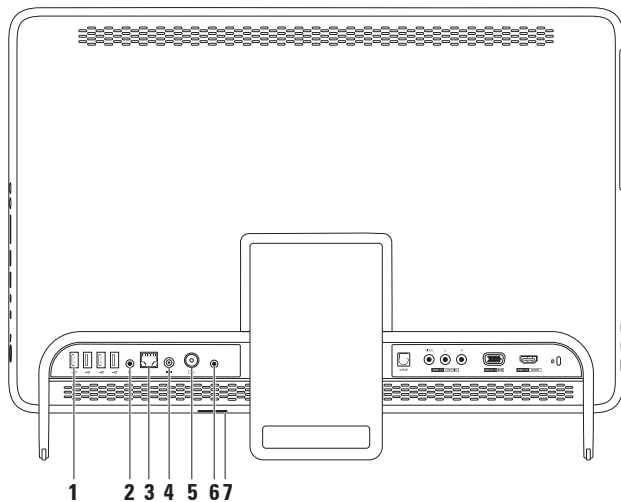

-
- 1  **USB 2.0 連接器 (4 個)** — 可連接 USB 裝置，例如滑鼠、鍵盤、印表機、外接式磁碟機或 MP3 播放機。

 - 2  **信號線輸出連接器** — 可連接主動式喇叭或音效系統。


 - 3  **網路連接器** — 如果您使用的是有線網路，該連接器可將您的電腦連接至網路或寬頻裝置。連接器旁邊的兩個指示燈可指示有線網路連線的狀態和活動。

 - 4  **交流電變壓器連接器** — 可連接交流電變壓器，以為電腦供電。

 - 5  **天線輸入連接器 (可選)** — 可連接外接式天線，以使用可選的電視調諧器卡觀看節目。


 - 6  **紅外線 (IR) 發射器連接器 (可選)** — 可連接外接式 IR 裝置，例如機上盒。

 - 7 **B-CAS 卡插槽 (可選)** — 可讓您安裝 B-CAS 卡 (在日本需要使用該插卡來解碼數位電視訊號)。若要獲得更多資訊，請參閱第 11 頁的「安裝電視調諧器 (可選)」。
-

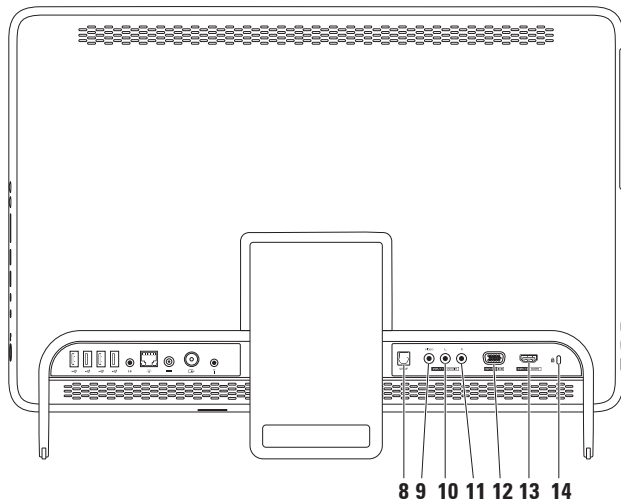

-
- 8  **S/PDIF 連接器 (可選)** — 可連接放大器、喇叭或電視，以透過光學數位纜線輸出數位音效。
-
- 9 **複合影像輸入連接器 (可選)** — 可連接影像裝置 (例如，DVD 播放機、便攜式攝影機或遊戲裝置) 上的複合影像輸出連接器。
-
- 10 **左側複合音效輸入連接器 (可選)** — 可連接影像裝置 (例如，DVD 播放機、便攜式攝影機或遊戲裝置) 上的左側複合音效輸出連接器。
-
- 11 **右側複合音效輸入連接器 (可選)** — 可連接影像裝置 (例如，DVD 播放機、便攜式攝影機或遊戲裝置) 上的右側複合音效輸出連接器。
-
- 12  **VGA 輸入連接器 (可選)** — 可連接電腦上的 VGA 輸出連接器。
-
- 13  **HDMI 輸入連接器 (可選)** — 可連接影像裝置 (例如，DVD 播放機、便攜式攝影機或遊戲裝置) 上的 HDMI 輸出連接器。
-
- 14 **安全纜線插槽** — 將您從市面上購買的安全纜線連接至電腦。
- 註：購買安全纜線之前，請確定它與您電腦的安全纜線插槽相配。
-

顯示器配件

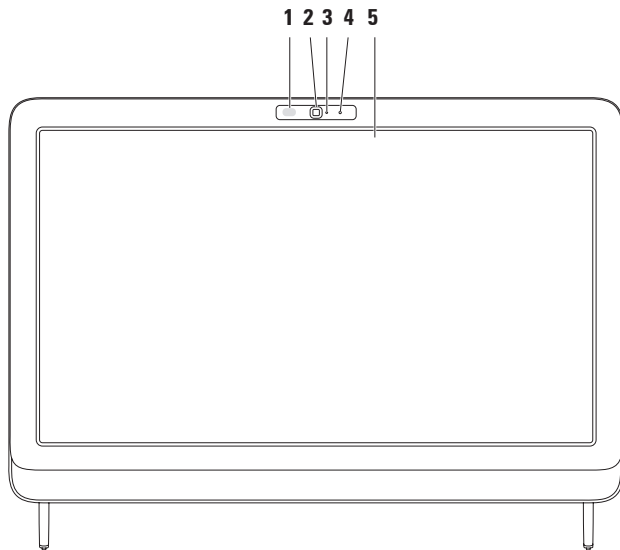

-
- 1 **IR 接收器 (可選)** — 用於偵測來自 IR 裝置 (例如 Dell 電視遙控器) 的訊號。
 - 2 **相機** — 用於影像捕捉、會議和聊天的內建相機。
 - 3 **相機活動指示燈** — 指示相機處於開啓還是關閉狀態。指示燈呈白色穩定表示相機正處於活動狀態。
 - 4 **麥克風** — 可為影像聊天和錄音提供高品質音效。
 - 5 **顯示器** — 根據您在購買電腦時所做的選擇，您的顯示器可能會有所不同。該顯示器支援縮放、停留、敏銳筆觸、捲動和旋轉手勢。
若要獲得更多資訊，請參閱第 37 頁的「觸控螢幕手勢 (可選)」。
-

使用觸控螢幕 (可選)

您的 Dell Inspiron One 上的觸控螢幕功能將您的電腦變成了一台互動式顯示器。

Dell Stage

使用您電腦上安裝的 Dell Stage 軟體，您可以存取您最愛的媒體和多點觸控應用程式。

若要啟動 Dell Stage，請按一下**開始**  → **所有程式** → **Dell Stage** → **Dell Stage**。

 **註：**也可以直接透過**所有程式**選單，啟動 Dell Stage 上的某些應用程式。

您可以按如下所述自訂 Dell Stage：

- 重新排列應用程式捷徑 — 選擇並按住應用程式捷徑直至其閃爍，然後將該應用程式捷徑拖曳至 Dell Stage 上的所需位置。
- 最小化 — 將 Dell Stage 視窗拖曳至螢幕底部。
- 個人化 — 選擇設定圖示，然後選擇所需選項。

以下是 Dell Stage 上提供的應用程式：

-  **註：**根據您在購買電腦時所做的選擇，可能不會提供某些應用程式。
- MUSIC (音樂) — 播放音樂，或依專輯、演出者或歌曲標題瀏覽您的音樂檔案。您也可以收聽全球的廣播電台。使用可選的 Napster 應用程式，您可以在連線到網際網路後下載歌曲。
- YOUPAINT — 繪製和編輯圖片。
- GAMES (遊戲) — 使用觸控功能玩遊戲。
- DOCUMENTS (文件) — 可您快速存取電腦上的文件資料夾。

- **PHOTO (相片)** — 檢視、組織或編輯您的圖片。您可以為您的圖片建立幻燈片和集合，並在連線到網際網路後將它們上傳到 **Facebook** 或 **Flickr**。
- **DELL WEB (DELL WEB 站台)** — 最多可提供您最愛的四個 Web 頁面的預覽。按一下或輕扣該 Web 頁面預覽可在 Web 瀏覽器中開啓該預覽。
- **影像** — 檢視影像。使用可選的 CinemaNow 應用程式，您可以在連線到網際網路後購買並下載或租賃電影和電視節目。
- **SHORTCUTS (捷徑)** — 可您快速存取您常用的程式。
- **STICKYNOTES** — 使用鍵盤或觸控螢幕建立便條或提醒。在您下次存取 StickyNotes 時，這些便條將顯示在佈告欄中。您也可以您的桌面上儲存便條。
- **Web Tile (Web 並排顯示)** — 最多可提供您最愛的四個 Web 頁面的預覽。使用 Web 並排顯示，您可以新增、編輯或刪除 Web 頁面預覽。按一下或輕扣該 Web 頁面預覽可在 Web 瀏覽器中開啓該預覽。您也可以透過 Apps Gallery 建立多個 Web 並排顯示。

觸控螢幕手勢 (可選)

 **註：**某些手勢是特定於應用程式的，在其他應用程式中可能無法使用。

縮放

可讓您增大或減小螢幕內容的縮放比例。

夾 — 可讓您透過在螢幕上將兩根手指分開或靠近，來放大或縮小螢幕內容。




若要放大，請：
將兩根手指分開來擴大現用視窗視圖。



若要縮小，請：
將兩根手指靠近來縮小現用視窗視圖。

停留


可讓您透過模擬按一下滑鼠右鍵的作業來存取其他資訊。

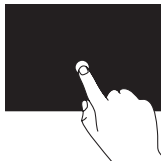

在觸控螢幕上按住一根手指可開啓上下文相關的選單。

敏銳筆觸

可讓您根據敏銳筆觸的方向，向前或向後翻動內容。

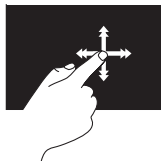


向所需方向快速移動一根手指，可像翻動書中的頁一樣，翻動現用視窗中的內容。導覽內容 (例如，播放清單中的影像或歌曲) 時，敏銳筆觸也可縱向工作。

捲動


可讓您捲動內容。捲動功能包括：

平移 — 可讓您在整個物件並不完全可見時，將焦點移至所選物件。

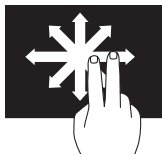


向所需方向移動兩根手指
可使用平移方式捲動所選
內容。

垂直捲動 — 可讓您在現用視窗上向上或向下捲動。

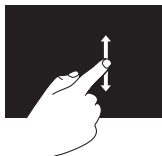

向上或向下移動一根手指
可啟動垂直捲動。

水平捲動 — 可讓您在現用視窗上向左或向右捲動。

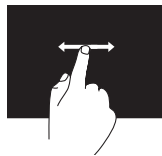

向左或向右移動一根手指
可啟動水平捲動。

旋轉

可讓您旋轉螢幕上的現用內容。

扭轉 — 可讓您使用兩根手指旋轉現用內容。



保持一根手指或拇指不動，沿弧形方向向右或向左移動另一根手指。您也可以沿環形方向同時移動兩根手指來旋轉現用內容。

軟體功能

FastAccess 臉部辨識

您的電腦可能具有 FastAccess 臉部辨識功能。此功能可協助保護 Dell 電腦的安全，方法是透過了解您臉部獨一無二的外觀並使用此資訊來驗證您的身份，以自動提供登入資訊，例如用於登入 Windows 帳戶或安全 Web 站台的資訊 (通常情況下您需要自己輸入此資訊)。若要獲得更多資訊，請按一下開始 

→ 所有程式 → FastAccess。

生產力和通訊

您可以利用您的電腦來製作簡報、小冊子、賀卡、傳單和試算表。您還可以編輯和檢視數位相片和影像。請查看您的訂購單，瞭解電腦上安裝了哪些軟體。

連線到網際網路後，您便可以存取 Web 站台、設定電子郵件帳戶、上傳或下載檔案，或進行其他網路活動。

娛樂和多媒體

您可以使用您的電腦觀賞影像、玩遊戲、製作自己的 CD/DVD/Blu-ray Disc (可選)、收聽音樂和網際網路廣播電台。您的光碟機可支援多種媒體光碟格式，包括 CD、DVD 和 Blu-ray Disc (可選)。

您可以使用便攜式裝置 (例如數位相機和行動電話) 下載或複製圖形和影像檔案。可選的軟體應用程式可讓您組織並建立音樂和影像檔案，這些檔案可刻錄到光碟中，亦可儲存在 MP3 播放機和掌上型娛樂裝置這類便攜式產品上，或直接在與電腦連接的電視、放映機與家庭劇院設備上播放和檢視。

Dell DataSafe Online Backup

 註：並非所有地區都提供 Dell DataSafe Online。

 註：建議使用寬頻連線，以獲得較快的上傳/下載速度。

Dell DataSafe Online 是一種自動備份和恢復服務，可協助保護您的資料和其他重要檔案，使其免受盜竊、火災或自然災害等災難性事件的損壞。您可以使用受密碼保護的帳戶，在您的電腦上存取該服務。

若要獲得更多資訊，請訪問 **DellDataSafe.com**。

若要排程備份，請：

1. 連按兩下桌面通知區域中的 Dell DataSafe Online 圖示 .
2. 按照螢幕上的說明進行操作。

Dell Dock

Dell Dock 是一組圖示，可讓使用者輕鬆存取常用的應用程式、檔案和資料夾。您可以透過以下方式來個人化 Dock：

- 新增或移除圖示
- 變更 Dock 的顏色和位置
- 將相關圖示分類成組
- 變更圖示的行為



新增類別

1. 在 Dock 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Add (新增)→ Category (類別)**。
螢幕上會顯示 **Add/Edit Category (新增/編輯類別)** 視窗。
2. 在 **Title (標題)** 欄位中為類別輸入標題。
3. 從 **Select an image: (選擇影像:)** 方塊中為類別選擇一個圖示。
4. 按一下 **Save (儲存)**。

新增圖示

將圖示拖放到 Dock 或類別中。

移除類別或圖示

1. 在 Dock 上的類別或圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Delete shortcut (刪除捷徑)** 或 **Delete category (刪除類別)**。
2. 按照螢幕上的說明進行操作。

個人化 Dock

1. 在 Dock 上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **Advanced Setting... (進階設定...)**
2. 選擇所需選項來個人化 Dock。

解決問題

本章節提供電腦的故障排除資訊。如果使用以下規範無法解決問題，請參閱第 52 頁的「使用支援工具」或第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」。



警告：只有受過訓練的維修人員才可以卸下機箱蓋。請參閱 support.dell.com/manuals 上的維修手冊，以獲得進階服務說明。

觸控螢幕問題

部分或全部多點觸控功能無效 —

- 可能已停用某些觸控功能和多點觸控功能。若要啓用這些功能，請連按兩下桌面通知區域中的 **Flicks (敏銳筆觸)** 圖示。在 **Pen and Touch (筆和觸控)** 視窗中，選擇 **Touch (觸控)** 標籤，並確保已選擇 **Use your finger as an input device (使用您的手指作為輸入裝置)** 和 **Enable multi-touch gestures and inking (啓用多點觸控手勢和筆墨書寫功能)** 選項。
- 應用程式可能不支援多點觸控功能。
- 出廠時已校正觸控螢幕，不需要重新校正。如果您選擇校正觸控螢幕，請參閱第 44 頁的「觸控螢幕校正」。



註：不當的校正可能會導致觸控靈敏度不準確。

如果觸控螢幕的靈敏度開始下降 —

- 校正觸控螢幕 (請參閱第 44 頁的「觸控螢幕校正」)。
- 觸控螢幕上可能有異物 (例如便利貼) 阻礙了觸控感應器。若要移除這些異物，請：
 - a. 關閉電腦。
 - b. 從牆上的插座中拔下電源線。
 - c. 使用乾淨無纖的布 (如果需要，可以在布而不是螢幕上噴水) 擦拭觸控螢幕的表面和側面，以去除任何污垢或指紋。

觸控螢幕校正



註：如果您遇到觸控螢幕問題或變更了螢幕解析度，建議您校正觸控螢幕。

若要校正觸控螢幕，請按一下

開始  → 控制台 → **Tablet PC Settings (Tablet PC 設定)** → **Display (顯示器)** → **Calibrate... (校正...)**

嗶聲代碼

如果在啟動時發生錯誤或問題，電腦會發出一系列的嗶聲。這一系列嗶聲 (稱為嗶聲代碼) 可識別問題。如果發生這種情況，請記下嗶聲代碼，然後與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。



註：若要更換部件，請參閱 support.dell.com/manuals 上的維修手冊。

嗶聲代碼	可能的問題
一聲嗶聲	可能是主機板發生故障 — BIOS ROM 總和檢查失敗
兩聲嗶聲	未偵測到 RAM 註： 如果您安裝或更換了記憶體模組，請確保記憶體模組已正確安插。
三聲嗶聲	可能是主機板發生故障 — 晶片組錯誤
四聲嗶聲	RAM 讀/寫失敗
五聲嗶聲	即時時鐘故障
六聲嗶聲	影像卡或晶片故障
七聲嗶聲	處理器故障

網路問題

無線連線

如果無線網路連線遺失 — 無線路由器離線，或電腦上的無線連線已停用。

- 檢查您的無線路由器，確定其已開啓且已連接至您的資料來源 (纜線數據機或網路集線器)。
- 確保已在您的電腦上啓用無線連線。
- 重新建立與無線路由器的連線 (請參閱第 20 頁的「設定無線連線」)。
- 干擾可能會阻礙或中斷您的無線連線。請嘗試將電腦移到較靠近無線路由器的地方。

有線連線

如果有線網路連線遺失 — 網路纜線鬆動或損壞。

- 檢查網路纜線，確定其安插妥當且未損壞。
- 內建網路連接器上的連結完整性指示燈可讓您確認連線是否正常，並提供以下狀態資訊：
 - 綠色 — 10/100 Mbps 網路和電腦之間的連線狀況良好。
 - 琥珀色 — 1000 Mbps 網路和電腦之間的連線狀況良好。
 - 熄滅 — 電腦未偵測到與網路的實體連線。



註：網路連接器上的連結完整性指示燈僅適用於有線網路連線。連結完整性指示燈不會提供無線連線的狀態。

電源問題

如果電源指示燈熄滅 — 電腦已關閉或未接通電源。

- 按下電源按鈕。如果電腦已關閉或處於休眠模式，則會恢復正常作業。
- 將交流電變壓器纜線重新插入電腦的電源連接器和電源插座。
- 如果將電腦的插頭插入電源板中，請務必將電源板插頭插入電源插座，並且開啓電源板。
- 暫時不要使用電源保護裝置、電源板及電源延長線，以確認電腦可以正常開啓。
- 使用其他的裝置 (例如檯燈) 來測試電源插座，以確定其作業正常。

- 檢查交流電變壓器纜線的連接狀況。如果交流電變壓器有指示燈，請確定該指示燈已亮起。

- 如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

如果電源指示燈呈白色穩定且電腦沒有回應 — 顯示器可能沒有回應。

- 按下電源按鈕直至電腦關閉，然後再次開啓電腦。
- 如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

如果電源指示燈呈琥珀色閃爍 — 電腦處於睡眠/待命模式，或顯示器可能沒有回應。

- 按鍵盤上的任意鍵、移動連接的滑鼠或按電源按鈕，均可以恢復正常作業。
- 如果顯示器沒有回應，請按下電源按鈕直至電腦關閉，然後再次開啓。
- 如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

如果電源指示燈呈琥珀色穩定 — 電腦已在 POST 期間偵測到一個錯誤。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

如果您的電腦收訊遇到干擾阻礙 — 垃圾訊號導致其他訊號中斷或受阻，從而造成干擾。某些可能的干擾因素包括：

- 電源、鍵盤和滑鼠延長線。
- 連接到同一電源板的裝置過多。
- 多個電源板連接至同一電源插座。

記憶體問題

如果您收到記憶體不足的訊息 —

- 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有已開啓但不在使用中的程式，看能否解決問題。
- 如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

如果您遇到其他記憶體問題 —

- 執行 Dell Diagnostics (請參閱第 56 頁的「Dell Diagnostics」)。
- 如果問題仍然存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

鎖定和軟體問題

如果電腦無法啓動 — 確定交流電變壓器纜線已穩固連接至電腦和電源插座。

如果程式停止回應 —

結束程式：

1. 同時按 <Ctrl><Shift><Esc>。
2. 按一下應用程式。
3. 按一下不再回應的程式
4. 按一下工作結束。

如果程式不斷當機 — 查看軟體說明文件。
如有必要，請先解除安裝程式，然後再重新安裝。

 **註：**軟體通常會在其說明文件或 CD 中隨附安裝說明。

如果電腦停止回應或出現全藍螢幕 —

 **警示：**如果無法執行作業系統關機程序，您可能會遺失資料。

如果您在鍵盤上按下任一按鍵或移動滑鼠時，系統沒有回應，請按住電源按鈕至少 8 到 10 秒，直到電腦關閉，然後再重新啟動電腦。

如果程式是針對舊版 Microsoft® Windows® 作業系統設計的 —

執行程式相容性精靈。程式相容性精靈可組態程式，以便其可以在類似於舊版 Microsoft Windows 作業系統的環境中執行。

若要執行程式相容性精靈，請：

1. 按一下開始  → 控制台 → 程式集 → 執行針對舊版 Windows 設計的程式。
2. 在歡迎螢幕中，按一下下一步。
3. 按照螢幕上的說明進行操作。

如果您有其他軟體問題 —

- 立即備份您的檔案。
 - 使用病毒掃描程式檢查硬碟機或 CD。
 - 儲存並關閉所有開啓的檔案或程式，然後透過**開始**  選單關閉電腦。
 - 查看軟體說明文件或與軟體製造廠商聯絡，以獲得故障排除資訊：
 - 確定程式與您電腦上安裝的作業系統相容。
 - 確定電腦滿足執行軟體所需的最低硬體要求。參閱軟體說明文件，以獲得相關資訊。
- 確定已正確安裝並組態程式。
 - 確認裝置驅動程式未與該程式發生衝突。
 - 如有必要，請先解除安裝程式，然後再重新安裝。
 - 記下顯示的任何錯誤訊息，以在與 Dell 公司聯絡時協助進行故障排除。

使用支援工具

Dell Support Center

Dell Support Center 可協助您找到所需的服務、支援和系統特定資訊。

若要啟動該應用程式，請按一下桌面通知區域中的  圖示。

Dell Support Center 首頁會顯示您電腦的型號、服務標籤、快速服務代碼和服務聯絡資訊。

首頁還提供了一些連結，可存取：



Self Help (自我服務) (故障排除、安全保護、系統效能、網路/網際網路、備份/恢復和 Windows 作業系統)



警報 (與您的電腦有關的技術支援警報)



Assistance from Dell (從 Dell 的協助) (DellConnect™ 的技術支援、客戶服務、訓練與教學課程、Solution Station™ 提供的指導說明和使用 PC CheckUp 進行線上掃描)



About Your System (關於您的系統) (系統說明文件、保固資訊、系統資訊、升級與附屬應用程式)

若要獲得有關 **Dell Support Center** 和可用支援工具的更多資訊，請訪問 **DellSupportCenter.com**。

My Dell Downloads

 註：並非所有地區都提供 My Dell Downloads。

在您的新 Dell 電腦上預先安裝的某些軟體沒有備份 CD 或 DVD。可從 My Dell Downloads Web 站台上獲得此軟體。您可以從此 Web 站台上下載可用軟體，以進行重新安裝或建立您自己的備份媒體。

若要註冊並使用 My Dell Downloads，請：

1. 訪問 **DownloadStore.dell.com/media**。
2. 按照螢幕上的說明註冊並下載軟體。
3. 重新安裝軟體或建立備份媒體，以備將來使用。

系統訊息

如果您的電腦有問題或錯誤，它可能會顯示系統訊息，協助您識別原因以及解決問題所需採取的動作。

 註：如果以下範例未列出您收到的訊息，請參閱作業系統說明文件，或訊息出現時所執行程式的說明文件。另外，您也可以與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警報！之前幾次嘗試啟動此系統時，在檢查點 [nnnn] 處失敗。若要獲得解決此問題的支援服務，請記下此檢查點並與 Dell 技術支援部門聯絡) — 電腦連續三次因同一錯誤而未能完成啟動程序。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

CPU fan failure (CPU 風扇故障) — CPU 風扇發生故障。更換 CPU 風扇 (請參閱 support.dell.com/manuals 上的**維修手冊**)。

System fan failure (系統風扇故障) — 系統風扇發生故障。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

Hard-disk drive failure (硬碟機故障) — 可能是硬碟機在 POST 期間發生故障。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

Hard-disk drive failure (硬碟機讀取故障) — 可能是硬碟機在 HDD 啟動測試期間發生故障。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

Keyboard failure (鍵盤故障) — 鍵盤發生故障或纜線鬆動。請更換鍵盤。

No boot device available (無可用的啟動裝置) — 硬碟機上無啟動分割區、硬碟機纜線鬆動，或無啟動裝置。

- 如果硬碟機是您的啟動裝置，請確定纜線已連接好、硬碟機已正確安裝且被分區為啟動裝置。
- 進入系統設定程式並確定啟動順序資訊正確。請參閱 support.dell.com/manuals 上的**維修手冊**。

No timer tick interrupt (無計時器計時訊號中斷) — 主機板上的晶片可能發生故障或主機板發生故障。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

USB over current error (USB 過電流錯誤) — 斷開 USB 裝置。您的 USB 裝置需要更多電能才能正常作業。使用外接式電源連接 USB 裝置，或者如果您的裝置有兩條 USB 纜線，請將兩條都連接上。

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (警告 - 硬碟機自我監測系統報告某個參數超出正常作業範圍。Dell 建議您定期備份資料。參數超出範圍可能表示有潛在的硬碟機問題) — S.M.A.R.T 錯誤，硬碟機可能發生故障。請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

硬體疑難排解

如果在作業系統設定程式中未偵測到某裝置，或者偵測到該裝置但其組態不正確，您可以使用**硬體疑難排解**來解決不相容問題。

若要啟動硬體疑難排解，請：

1. 按一下**開始**  → **說明及支援**。
2. 在搜尋欄位中鍵入**硬體疑難排解**，然後按 <Enter> 鍵開始搜尋。
3. 在搜尋結果中，選擇最能說明問題的選項，並按照接下來的故障排除步驟進行操作。

Dell Diagnostics

如果在使用電腦時遇到問題，請在與 Dell 公司聯絡以尋求技術援助之前，先執行第 49 頁的「鎖定和軟體問題」中的檢查程序，並執行 Dell Diagnostics。建議您在開始操作之前列印這些程序。

 **註：** Dell Diagnostics 僅可在 Dell 電腦上使用。

 **註：** 您的電腦可能未隨附 **Drivers and Utilities** 光碟。

請參閱第 78 頁的「規格」，以檢視電腦的組態資訊，確定您要測試的裝置已顯示在系統設定程式中並處於作用中。

從硬碟機或 **Drivers and Utilities** 光碟啟動 Dell Diagnostics。

從硬碟機啟動 Dell Diagnostics

Dell Diagnostics 位於硬碟機上隱藏的診斷公用程式分割區上。

 **註：** 如果您的電腦無法顯示螢幕影像，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

1. 確定電腦已連接至已知可正常工作的電源插座。
2. 開啓 (或重新啓動) 電腦。
3. 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時，請立即按 <F12> 鍵。從啓動選單中選擇 **Diagnostics (診斷程式)**，然後按 <Enter> 鍵。
在您的電腦上，此作業可能會呼叫預啓動系統評估 (PSA)。

- 註：如果您等候已久，且螢幕上已顯示作業系統徽標，請繼續等候，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面，然後關閉電腦並再試一次。
- 註：如果您看到一則訊息，說明未找到診斷公用程式分割區，請從 **Drivers and Utilities** 光碟執行 Dell Diagnostics。

如果呼叫了 PSA：

- a. PSA 會開始執行測試。
- b. 如果 PSA 成功完成，則螢幕上將顯示以下訊息：「No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)」(目前未在此系統中找到任何問題。是否要執行剩餘的記憶體測試？此測試需要大約 30 分鐘或更長時間。是否要繼續？[建議])。

- c. 如果您遇到記憶體問題，請按 <Y> 鍵，否則請按 <N> 鍵。
螢幕上將顯示以下訊息：
「Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.」(正在啟動 Dell 診斷公用程式分割區，請按任意按鍵繼續。)
- d. 按任意鍵跳至 **Choose An Option** (選擇一個選項) 視窗。

如果沒有呼叫 PSA：

請按任意按鍵以從硬碟機上的診斷公用程式分割區啟動 Dell Diagnostics，然後跳至 **Choose An Option** (選擇一個選項) 視窗。

- 4. 選擇要執行的測試程式。
- 5. 如果您在測試期間遇到問題，螢幕上會出現訊息，顯示錯誤代碼和問題說明。記下錯誤代碼和問題說明，並與 Dell 公司聯絡(請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

-  **註：**電腦的服務標籤顯示於每個測試螢幕的頂部。當您與 Dell 公司聯絡時，服務標籤可協助識別您的電腦。
6. 完成測試後，請關閉測試螢幕，返回 **Choose An Option (選擇一個選項)** 視窗。
7. 若要結束 Dell Diagnostics 並重新啟動電腦，請按一下 **Exit (結束)**。

從 Drivers and Utilities 光碟啟動 Dell Diagnostics

-  **註：**您的電腦可能未隨附 **Drivers and Utilities** 光碟。
1. 插入 **Drivers and Utilities** 光碟。
 2. 關機，然後重新啟動電腦。
當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時，請立即按 <F12> 鍵。
-  **註：**如果您等候已久，且螢幕上已顯示作業系統徽標，請繼續等候，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。
-  **註：**之後的步驟僅變更啟動順序一次。下次啟動時，電腦將依據在系統設定程式中指定的裝置啟動。

3. 當螢幕上出現啓動裝置清單時，請反白顯示 **CD/DVD/CD-RW** 並按 <Enter> 鍵。
4. 從出現的選單中選擇 **Boot from CD-ROM (從 CD-ROM 啓動)** 選項，然後按 <Enter> 鍵。
5. 鍵入 1 以啓動 CD 選單，然後按 <Enter> 鍵繼續。
6. 從已編號的清單中選擇 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics (執行 32 位元 Dell Diagnostics)**。如果列出多個版本，請選擇適用於您電腦的版本。
7. 選擇要執行的測試程式。
8. 如果您在測試期間遇到問題，螢幕上會出現訊息，顯示錯誤代碼和問題說明。記下錯誤代碼和問題說明，並與 Dell 公司聯絡 (請參閱請第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」)，以尋求援助。

 **註：**電腦的服務標籤顯示於每個測試螢幕的頂部。當您與 Dell 公司聯絡時，服務標籤可協助識別您的電腦。

9. 完成測試後，請關閉測試螢幕，返回 **Choose An Option (選擇一個選項)** 視窗。
10. 若要結束 Dell Diagnostics 並重新啓動電腦，請按一下 **Exit (結束)**。
11. 取出 **Drivers and Utilities** 光碟。

還原作業系統

您可以使用以下任一選項還原您電腦的作業系統：

 **警告：**使用 **Dell Factory Image Restore** 或作業系統光碟還原您的作業系統，會永久刪除您電腦上的所有資料檔案。如有可能，請在使用這些選項之前備份您的資料檔案。

選項	使用
系統還原	作為首選解決方案
Dell DataSafe Local Backup	當「系統還原」無法解決問題時
系統恢復媒體	當作業系統故障阻止使用「系統還原」和 DataSafe Local Backup 時 當在新安裝的硬碟機上安裝作業系統和 Dell 出廠時安裝的軟體時
Dell Factory Image Restore	可將電腦還原至您收到電腦時其所處的作業狀態
作業系統光碟	僅可在您的電腦上重新安裝作業系統

 **註：**您的電腦可能未隨附作業系統光碟。

系統還原

如果對硬體、軟體或其他系統設定所做的變更使電腦處於不理想的作業狀態，Microsoft® Windows® 作業系統提供的「系統還原」選項可讓您將電腦還原至先前的作業狀態 (不影響資料檔案)。「系統還原」對電腦所做的任何變更均可完全撤銷。

 **警示：**請定期備份您的資料檔案。「系統還原」無法監控資料檔案，也無法對其進行恢復。

啟動「系統還原」

1. 按一下**開始** .
2. 在搜尋方塊中，鍵入系統還原並按 <Enter> 鍵。
 **註：**螢幕上可能會顯示**使用者帳戶控制**視窗。如果您在電腦上使用的是管理員帳戶，請按一下**繼續**；否則，請與管理員聯絡以繼續所需動作。
3. 按一下**下一步**，並按照螢幕上的說明進行操作。

如果「系統還原」無法解決問題，您可以復原上次系統還原。

復原上次系統還原

 **註：**在復原上次系統還原之前，請儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。在系統還原完成之前，請勿變更、開啓或刪除任何檔案或程式。

1. 按一下**開始** .
2. 在搜尋方塊中，鍵入系統還原並按 <Enter> 鍵。
3. 按一下**復原上次還原**，然後按一下下一步，並按照螢幕上的說明進行操作。

Dell DataSafe Local Backup

 **警示：**使用 Dell DataSafe Local Backup 還原您的作業系統，會永久移除您收到電腦後安裝的所有程式或驅動程式。請在使用 Dell DataSafe Local Backup 之前，建立您需要在電腦上安裝之應用程式的備份媒體。請僅在「系統還原」無法解決您的作業系統問題時，才使用 Dell DataSafe Local Backup。

 **警示：**雖然 Dell DataSafe Local Backup 可保留您電腦上的資料檔案，但是仍建議您在使用 Dell DataSafe Local Backup 之前備份您的資料檔案。

 **註：**並非所有地區都提供 Dell DataSafe Local Backup。

 **註：**如果您的電腦未提供 Dell DataSafe Local Backup，請使用 Dell Factory Image Restore (請參閱第 66 頁的「Dell Factory Image Restore」) 來還原您的作業系統。

您可以使用 Dell DataSafe Local Backup，將硬碟機還原至您購買電腦時其所處的作業狀態，同時保留資料檔案。

Dell DataSafe Local Backup 可讓您：

- 備份您的電腦以及將電腦還原至先前的作業狀態
- 建立系統恢復媒體

Dell DataSafe Local Backup 基礎知識

若要還原作業系統和 Dell 出廠時安裝的軟體，同時保留資料檔案，請：

1. 關閉電腦。
2. 斷開連接至電腦的所有裝置 (USB 磁碟機、印表機等等)，並卸下所有新增的內部硬體。

 **註：**請勿斷開交流電變壓器。

3. 開啓電腦。
4. 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時，按 <F8> 鍵數次以存取**進階開機選項**視窗。

 **註：**如果您等候已久，且螢幕上已顯示作業系統徽標，請繼續等候，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。

5. 選擇修復您的電腦。
6. 從系統修復選項選單中選擇 **Dell DataSafe Restore and Emergency Backup (Dell DataSafe 還原與緊急備份)**，然後按照螢幕上的說明進行操作。

 **註：**根據您要還原的資料大小，還原程序可能需要花一個小時或更長的時間才能完成。

 **註：**若要獲得更多資訊，請參閱 support.dell.com 上的知識庫文章 353560。

升級至 Dell DataSafe Local Backup Professional

 **註：**如果您在購買電腦時訂購有 Dell DataSafe Local Backup Professional，則其可能已安裝在您的電腦上。

Dell DataSafe Local Backup Professional 提供了附加功能，可讓您：

- 根據檔案類型備份和還原您的電腦
- 將檔案備份至本端儲存裝置
- 排程自動執行的備份

若要升級至 Dell DataSafe Local Backup Professional，請：

1. 連按兩下桌面通知區域中的 Dell DataSafe Local Backup 圖示 。
2. 按一下 **UPGRADE NOW! (立即升級！)**
3. 按照螢幕上的說明進行操作。

系統恢復媒體

 **警示：**雖然系統恢復媒體可保留您電腦上的資料檔案，但是仍建議您在使用系統恢復媒體之前備份您的資料檔案。

您可以使用透過 Dell DataSafe Local Backup 建立的系統恢復媒體，將硬碟機還原至您購買電腦時其所處的作業狀態，同時保留電腦上的資料檔案。

請在以下情況下使用系統恢復媒體：

- 作業系統故障阻止使用電腦上安裝的恢復選項。
- 硬碟機故障阻止恢復資料。

若要使用系統恢復媒體來還原作業系統和 Dell 出廠時安裝的軟體，請：

1. 插入系統恢復光碟或 USB 鑰匙，並重新啟動電腦。
 2. 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時，請立即按 <F12> 鍵。
-  **註：**如果您等候已久，且螢幕上已顯示作業系統徽標，請繼續等候，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。
3. 從清單中選擇適當的啟動裝置，然後按 <Enter> 鍵。
 4. 按照螢幕上的說明進行操作。

Dell Factory Image Restore

 **警示：**使用 **Dell Factory Image Restore** 還原您的作業系統，會永久移除您收到電腦後安裝的所有程式或驅動程式。如有可能，請在使用此選項之前備份資料。除非「系統還原」無法解決您的作業系統問題，否則請勿使用 **Dell Factory Image Restore**。

 **註：**某些國家/地區或某些電腦可能不提供 Dell Factory Image Restore。

 **註：**如果您的電腦未提供 Dell Factory Image Restore，請使用 Dell DataSafe Local Backup (請參閱第 62 頁的「Dell DataSafe Local Backup」) 來還原您的作業系統。

您可以將 Dell Factory Image Restore 作為還原作業系統的最後選擇。此選項可將硬碟機還原至您購買電腦時其所處的作業狀態。您收到電腦後新增的所有程式或檔案 (包括資料檔案) 均會從硬碟機上永久刪除。資料檔案包括文件、試算表、電子郵件、數位相片及音樂檔案等。如有可能，請在使用 Dell Factory Image Restore 之前備份所有資料。

啓動 Dell Factory Image Restore

1. 開啓電腦。
2. 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時，按 <F8> 鍵數次以存取進階開機選項視窗。

 註：如果您等候已久，且螢幕上已顯示作業系統徽標，請繼續等候，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。

3. 選擇修復您的電腦。
螢幕上會顯示系統修復選項視窗。
4. 選擇鍵盤配置，然後按一下下一步。
5. 若要存取修復選項，請以本機使用者身份登入。若要存取命令提示，請在**使用者名稱**欄位中鍵入 administrator，然後按一下**確定**。
6. 按一下 **Dell Factory Image Restore**。螢幕上會出現 **Dell Factory Image Restore** 歡迎螢幕。

 註：根據您的組態，您可能需要選擇 **Dell Factory Tools (Dell 出廠工具)**，然後選擇 **Dell Factory Image Restore**。

7. 按一下 **Next (下一步)**。
螢幕上會顯示 **Confirm Data Deletion (確認資料刪除)** 螢幕。

 註：如果您不想繼續執行 Dell Factory Image Restore，請按一下 **Cancel (取消)**。

8. 勾選核取方塊，以確認您要繼續重新格式化硬碟機，並將系統軟體還原為出廠狀態，然後按一下 **Next (下一步)**。
還原程序開始，該程序可能需要五分鐘或更長時間才能完成。將作業系統和出廠時安裝的應用程式還原至出廠狀態後，會出現一則訊息。
9. 按一下 **Finish (完成)** 以重新啓動電腦。

獲得幫助

如果電腦出現問題，請依照以下步驟完成問題的診斷及故障排除程序：

1. 請參閱第 43 頁的「解決問題」，以獲得電腦所遇到問題的相關資訊和程序。
2. 請參閱第 56 頁的「Dell Diagnostics」，以獲得如何執行 Dell Diagnostics 的相關程序。
3. 請填寫第 74 頁的「診斷核對清單」。
4. 使用 Dell 在 Dell 支援站台 (support.dell.com) 上提供的各種線上服務，以獲得有關安裝和故障排除程序的支援服務。請參閱第 70 頁的「線上服務」，以獲得 Dell 支援更多線上服務的清單。
5. 如果前面的步驟無法解決問題，請參閱第 73 頁的「在聯絡之前」。

 **註：**請使用電腦旁邊的電話與 Dell 支援部門聯絡，以便支援人員可以協助您執行所有必要的程序。

 **註：**某些國家/地區可能未提供 Dell 快速服務代碼系統。

聽到 Dell 自動化電話系統給出的提示時，請輸入您的快速服務代碼，以便將電話直接轉給相關的支援人員。如果您沒有快速服務代碼，請開啓 **Dell Accessories** 資料夾，連按兩下 **Express Service Code (快速服務代碼)** 圖示，然後按照說明進行操作。

 **註：**美國本土以外的某些地區可能未提供其中一些服務。請與您當地的 Dell 代理商聯絡，以獲得有關可用性方面的資訊。

技術支援和客戶服務

Dell 的支援服務部門可隨時為您解答有關 Dell 硬體的問題。Dell 的支援人員將使用基於電腦的診斷，快速準確地解答您的問題。

若要聯絡 Dell 的支援服務部門，請參閱第 73 頁的「在聯絡之前」，然後查看您所在地區的聯絡資訊，或訪問 **support.dell.com**。

DellConnect

DellConnect™ 是一種簡單的線上存取工具，可讓 Dell 服務和支援人員在您的完全監督下透過寬頻連線存取您的電腦，診斷問題並對其進行修復。若要獲得更多資訊，請訪問 **www.dell.com/DellConnect**。

線上服務

您可以在以下 Web 站台瞭解 Dell 產品和服務的相關資訊：

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (僅限於亞太地區)
- www.dell.com/jp (僅限於日本)
- www.euro.dell.com (僅限於歐洲)
- www.dell.com/la (僅限於拉丁美洲和加勒比海地區)
- www.dell.ca (僅限於加拿大)

您可以透過以下 Web 站台及電子郵件地址存取 Dell 支援：

Dell 支援 Web 站台

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (僅限於日本)
- support.euro.dell.com (僅限於歐洲)
- supportapj.dell.com (僅限於亞太地區)

Dell 支援電子郵件地址

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (僅限於拉丁美洲和加勒比海地區)
- apsupport@dell.com (僅限於亞太地區)

Dell 市場及銷售部電子郵件地址

- apmarketing@dell.com (僅限於亞太地區)
- sales_canada@dell.com (僅限於加拿大)

匿名檔案傳送通訊協定 (FTP)

- [ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

以使用者 `anonymous` 身份登入，並以您的電子郵件地址作為密碼。

自動化訂購狀態查詢服務

若要查詢您訂購的任何 Dell 產品的狀態，可以訪問 **support.dell.com**，或聯絡自動化訂購狀態查詢服務部門。會有錄音提示您提供查找並報告所訂購產品所需的資訊。

如果您的訂單出現問題，例如缺少部件、部件錯誤或帳單不正確等，請與 Dell 公司聯絡以獲得客戶援助服務。在您聯絡時，請準備好您的發票或包裝單。

若要查詢您所在地區應撥打的電話號碼，請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

產品資訊

如果您需要有關 Dell 其他產品的資訊，或者您想訂購產品，請訪問 **www.dell.com**。若要查詢您所在地區應撥打的電話號碼，或是向銷售專員諮詢的電話號碼，請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

退回產品以進行保固修理或退款

無論您是要求退回產品以便進行修理還是要求退款，請按照以下說明準備好所有要退回的產品：

 **註：**將產品退回 Dell 前，請務必備份硬碟機及產品中所有其他儲存裝置中的所有資料。移除所有機密、私有和個人資訊，並取出抽取式媒體，例如 CD/DVD/Blu-ray Disc 和媒體卡。Dell 對您所退回產品中包括的任何機密、私有或個人資訊，或對您退回產品時遺失或損毀的資料、損壞或遺失的抽取式媒體概不負責。

1. 聯絡 Dell 以取得退回材料授權號碼，然後將該號碼清楚地寫在包裝箱外面的顯眼處。若要查詢您所在地區應撥打的電話號碼，請參閱第 75 頁的「與 Dell 公司聯絡」。
2. 附上發票的複本和一封寫明退回原因的信函。

3. 附上一份診斷核對清單 (請參閱第 74 頁的「診斷核對清單」)，寫明您執行過的測試及 Dell Diagnostics 報告的所有錯誤訊息 (請參閱第 56 頁的「Dell Diagnostics」)。
4. 如果是要求退款，請附上所退回產品的所有配件 (交流電變壓器纜線、軟體和指南等)。
5. 請使用該設備原來的 (或類似的) 包裝材料來包裝。

 **註：**您必須支付運輸費用，支付退回產品的保險，並承擔運送至 Dell 公司途中遺失產品的風險。本公司不接受以貨到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。


 **註：**若退回的產品不符合上述任何一項要求，Dell 公司的收件部門將拒收並將其退還給您。

在聯絡之前

 **註：**聯絡時請準備好您的快速服務代碼。該代碼可協助提高 Dell 的自動化支援電話系統轉接您電話的效率。也可能要求您提供服務標籤 (位於電腦背面)。

服務標籤和快速服務代碼的位置

您電腦的服務標籤和快速服務代碼位於電腦背面的標籤上。

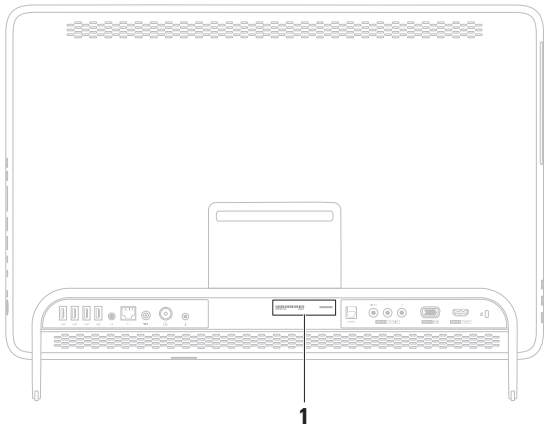

1 服務標籤和快速服務代碼

獲得幫助

請記得填寫以下診斷核對清單。如有可能，請在聯絡 Dell 尋求援助之前先開啓電腦，並使用電腦旁邊的電話與 Dell 聯絡。您可能需要在鍵盤上鍵入一些命令、轉述操作細節，或者嘗試執行只限於在該電腦上進行的其他故障排除步驟。請確定已準備好電腦說明文件。

診斷核對清單

- 姓名：
- 日期：
- 地址：
- 電話號碼：
- 服務標籤 (電腦背面的條碼)：
- 快速服務代碼：
- 退回材料授權號碼 (如果 Dell 支援技術人員已提供給您)：
- 作業系統和版本：
- 裝置：
- 擴充卡：
- 您有連線到網路嗎？是/否
- 網路、版本和網路配接器：
- 程式和版本：

請參閱您的作業系統說明文件，以確定電腦啓動檔案的內容。如果電腦已連接至印表機，請列印每份檔案。否則，請在聯絡 Dell 之前，記錄每份檔案的內容。

- 錯誤訊息、嗶聲代碼或診斷故障碼：
- 問題說明以及您執行過的故障排除程序：

與 Dell 公司聯絡

美國的客戶請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。



註：如果無法連線到網際網路，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供了一些線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡，請：

1. 訪問 www.dell.com/ContactDell。
2. 選擇您所在的國家或地區。
3. 根據您的需求選擇適當的服務或支援連結。
4. 選擇便於您與 Dell 公司聯絡的方式

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

重新安裝作業系統

尋找您的系統型號

對電腦執行診斷程式

重新安裝系統軟體

尋找有關 Microsoft Windows 作業系統和功能的更多資訊

使用新記憶體或附加記憶體，或者新硬碟機來升級您的電腦

重新安裝或更換老舊或有故障的部件

請參閱：

第 65 頁的「系統恢復媒體」

電腦背面

第 56 頁的「Dell Diagnostics」

第 53 頁的「My Dell Downloads」

support.dell.com

support.dell.com/manuals 上的維修手冊



註：在某些國家/地區，打開和更換電腦的部件會導致保固失效。拆裝電腦內部元件之前，請先查看您的保固和退回規定。

如果您需要：

獲得電腦安全性方面的最佳實踐資訊
查看保固資訊、條款與條件 (僅限於美國)、
安全說明、法規資訊、人體工學資訊和最終
使用者授權合約

找到您的服務標籤/快速服務代碼 — 您必須
使用服務標籤，以在 **support.dell.com** 上識別
您的電腦或與技術支援部門聯絡

尋找驅動程式和下載；讀我檔案
聯絡技術支援部門並獲得產品說明
查詢您新購買產品的訂單狀態
尋找常見問題的解決方案和解答
找到有關電腦技術變更的最新更新資訊，或
者為技術人員或有經驗的使用者提供的進階
技術參考資料

請參閱：

您電腦隨附的安全性方面的文件和法規文
件，也可以參閱 Regulatory Compliance (法規
遵循) 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance

電腦背面
Dell Support Center。若要啟動 **Dell Support Center**，請按一下桌面通知區域中的  圖
示

support.dell.com

規格

本章節提供您在安裝電腦、更新電腦的驅動程式以及升級電腦時可能需要的資訊。

 **註：**提供的項目可能因地區而異。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請參閱 Dell Support Center 中的「**About Your System (關於您的系統)**」部分。若要啟動 Dell Support Center，請按一下桌面通知區域中的  圖示。

電腦型號

Dell™ Inspiron™ One 2305

Dell Inspiron One 2310

處理器

Inspiron 2305 AMD Athlon™ II X2

AMD Athlon II X3

AMD Athlon II X4

Inspiron 2310 Intel® Core™ i3

Intel Core i5

Intel Core i7

系統晶片組

Inspiron 2305

AMD®

M880G + SB820M

Inspiron 2310

Mobile Intel 5 系列高速
晶片組 HM57

磁碟機

內部可抽換式	一個 3.5 吋 SATA 硬碟機
外部可抽換式	一個托盤載入式 SATA DVD+/-RW/Blu-ray Disc™ 組合磁碟機 (可選)/Blu-ray Disc 可重寫磁碟機 (可選) 和七合一媒體卡讀取器

記憶體

記憶體模組連接器	兩個使用者可抽換式連接器
Inspiron 2305	UDIMM
Inspiron 2310	SODIMM
記憶體模組容量	1 GB、2 GB 和 4 GB
記憶體類型	1333 MHz DDR3，僅限於非 ECC 記憶體
最小記憶體	2 GB

記憶體

最大記憶體	4 GB
可能的記憶體組態	2 GB、3 GB、4 GB、6 GB 和 8 GB

 **註：**若要獲得有關升級記憶體的說明，請參閱 support.dell.com/manuals 上的**維修手冊**。

音效

音效控制器	Realtek ALC272 高傳真音效
喇叭	2 x 4 瓦特的喇叭
麥克風	一個數位麥克風
音量控制	軟體程式選單和媒體控制

影像

UMA

Inspiron 2305

影像控制器	ATI Mobility Radeon™ HD 4270
-------	---------------------------------

Inspiron 2310

影像控制器	Intel HD 圖形卡
-------	--------------

分離式

影像控制器	ATI Mobility Radeon HD 5470
-------	--------------------------------

內部連接器

MXM3	一個 A 型插槽
------	----------

PCIe	兩個迷你插槽
------	--------

外接式連接器

音效：

側面板	一個立體聲耳機/喇叭連接器和一個麥克風輸入連接器
-----	--------------------------

背面板	一個信號線輸出連接器
-----	------------

S/PDIF (可選)	一個光學輸出連接器 (7.1 聲道)
-------------	-----------------------

網路配接器	一個 RJ45 連接器
-------	-------------

USB	USB 2.0 相容連接器 (側面板上兩個，背面板上四個)
-----	----------------------------------

VGA 輸入 (可選)	一個 15 插腳連接器
-------------	-------------

HDMI 輸入 (可選)	一個 19 插腳連接器
--------------	-------------

複合 (可選)	一個影像輸入連接器和 兩個音效輸入連接器
---------	-------------------------

外接式連接器

天線輸入連接器 (可選)	一個 MCX 連接器
紅外線 (IR) 發射器連接器 (可選)	一個連接器
媒體卡讀取器	一個七合一插槽

相機

像素	兩百萬像素
影像解析度	30 fps 時為 640 x 480 (最大值)

電池

類型	3 V CR-2032 鋰幣式電池
----	----------------------

媒體卡讀取器

支援的插卡	安全數位 (SD) 記憶體卡 多媒體卡 (MMC) 記憶棒 記憶棒 PRO xD 圖形卡 高速 SD 安全數位高容量 (SDHC) 卡
-------	---

通訊

網路配接器	主機板上的 10/100/1000 乙太網路 LAN
無線連線	Wi-Fi 和藍芽®無線技術

顯示器

類型	23 吋完整 HD WLED
最大解析度	1920 x 1080

交流電變壓器

 **註：**請僅使用指定與您的電腦配合使用的交流電變壓器。請參閱電腦隨附的安全性方面的資訊。

輸入電壓	100 至 240 VAC
輸入電流	1.5 A/2.3 A/2.5 A
輸入頻率	50 至 60 Hz
輸出功率	90 W 或 130 W
輸出電流：	
90 W	4.62 A
130 W	6.70 A
額定輸出電壓	19.5 +/- 1 VDC

交流電變壓器

溫度範圍：

作業時	0° 至 40°C (32° 至 104°F)
存放時	-40° 至 70°C (-40° 至 158°F)

實體參數

高度	420 mm (16.5 吋)
寬度	570 mm (22.4 吋)
厚度	90 mm (3.5 吋)
重量：	
觸控螢幕	可組態為輕於 8.95 kg (19.73 lb)
非觸控螢幕	可組態為輕於 8.15 kg (17.97 lb)

電腦環境

溫度範圍：

作業時	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
存放時	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)

相對濕度 (最大值) 10% 至 90% (非冷凝)

最大撞擊 (作業時 — 在硬碟機上執行 Dell Diagnostics 和 2 ms 半正弦波脈衝撞擊的條件下測量；非作業時 — 在硬碟機位於磁頭位置和 2 ms 半正弦波脈衝撞擊的條件下測量)：

作業時	在 2 ms 半正弦波脈衝條件下，以 20 in/s (51 cm/s) 的速率轉變時，為 40 G
非作業時	在 22ms 半正弦波脈衝條件下，以 240 in/s (609 cm/s) 的速率轉變時，為 40 G

電腦環境

最大震動 (使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜)：

作業時	0.26 GRMS
非作業時	2.20 GRMS

海拔高度 (最大值)：

作業時	-15.2 至 3,048 m (-50 至 10,000 ft)
存放時	-15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

附錄

Macrovision 產品通告

此產品採用版權保護技術，它受 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者所擁有的某些美國專利權和其他智慧產權之方法請求項的保護。使用此版權保護技術必須得到 Macrovision Corporation 的授權。除非 Macrovision Corporation 另行授權，否則此產品專供家庭及其他有限檢視使用。嚴禁還原工程或反組譯。

適用於 NOM (即墨西哥官方標準) 的資訊 (僅適用於墨西哥)

按照墨西哥官方標準 (NOM) 的要求，本文件所述的裝置中提供了以下資訊：

進口商：

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

法規型號	電壓	頻率	電力消耗	輸出電壓	輸出強度
W01C	100 至 240 VAC	50 至 60 Hz	1.5 A/2.3 A/2.5 A	19.5 VDC	4.62/6.70 A

若要獲得詳細資訊，請閱讀電腦隨附的安全性方面的資訊。

若要獲得其他安全性方面的最佳實踐資訊，請參閱 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

索引

英文

DellConnect **69**

Dell Diagnostics **56**

Dell Factory Image Restore **66**

Dell Stage **36**

Dell Support Center **52**

DVD，播放和製作 **41**

FTP 登入，匿名 **70**

ISP

網際網路服務提供者 **20**

Windows

安裝 **17**

程式相容性精靈 **50**

重新安裝 **60**

四畫

支援站台

世界各地 **70**

支援電子郵件地址 **70**

手勢

觸控螢幕 **38**

六畫

安裝，開始操作之前 **5**

有線網路

網路纜線，連接 **8**

七畫

系統重新安裝選項 **60**

系統訊息 **53**

八畫

空氣流通，允許 5

九畫

客戶服務 69

保固退回 72

十畫

通風，確定 5

連接

到網際網路 20

記憶體問題

解決 49

十一畫

麥克風連接器 25

產品

資訊和購買 71

規格 78

問題，解決 43

軟體功能 40

軟體問題 49

十二畫

尋找更多資訊 76

運送產品

退回或修理 72

硬碟機活動指示燈 25

無線

顯示 22

無線網路連線 46

診斷核對清單 74

媒體卡讀取器 24

硬體問題

診斷 55

硬體疑難排解 55

十三畫

與 Dell 聯絡 73

電子郵件地址

獲得技術支援 70

解決問題 43

電視調諧器

安裝 11

電腦功能 40

電腦，安裝 5

電源按鈕和指示燈 25

電源問題，解決 47

資源，尋找更多 76

十四畫

網路連線

修復 46

網際網路連線 20

十五畫

線上聯絡 Dell 75

十六畫

還原出廠影像 66

十七畫

幫助

取得援助和支援 68

二十畫以上

驅動程式和下載 77

馬來西亞印製

www.dell.com | support.dell.com



090H82A00

中國印製
以再造紙印製

www.dell.com | support.dell.com



090H82A00