

# SX-1007S 时序器使用说明书

# 使 用 说 明 书

深圳市韵阳科技有限公司

# SX-1007S 时序器使用说明

## 警告：

- 本产品内有高压，必须由具备电工资格的专业人员详细阅读说明书后接线，接错线可能会导致线路烧毁或设备损毁以及触电伤害。
- 根据说明中的功率范围使用，禁止过载使用。
- 严禁带电接线。
- 本产品只控制用电设备的火线，相当于开关作用。

## 一 使用须知


1. 引言：尊敬的客户：在您使用本产品前，请仔细阅读产品使用说明书。
2. 包装清单：●SX-1007S 时序器（1 台）●说明书（1 份）●保修卡（1 份）
3. 注意：时序器只起到给用电设备的依次延时开/关作用, 共 7 路开/关。

## 二. 产品概述

### 1. 产品简介

SX-1007S 时序器是专为 KTV 场所应用设计的一款管理型电源时序器，可通过前台发码给中控实现远程控制，也可以通过后板的接线端连到机械开关来控制本设备电源时序开关。

### 2. 产品外型展示：

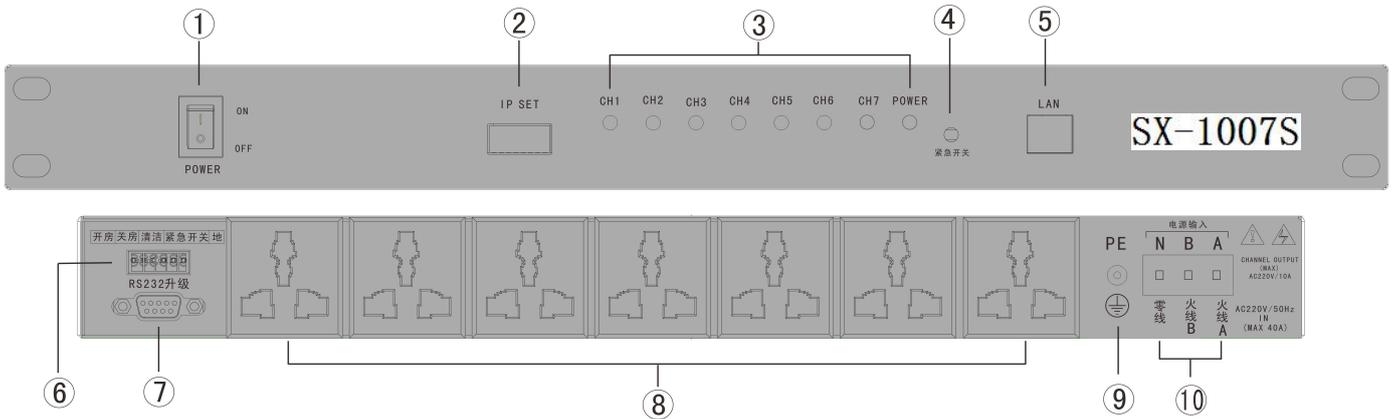

## 三. 相关参数

### 1、技术参数

- 工作电压：AC $\sim$ 220V 50Hz 功耗 $\leq$ 10W [电源端可输入单相或双相（三相中的任意两相，如 A、B 相）交流电]
- 外型尺寸：485\*197\*44mm（长\*深\*高）
- 单路负载：最大 2000W
- 开关控制：7 路（7 路通道总的使用电流不能超过 40A）

### 2、面板、后板功能说明：

① POWER ON/OFF：设备总控制开关，当按到 ON 状态设备正常开启，从第 1 通道开始，每个通道间隔 1 秒逐个打开。同时可受远程、接线端的控制；当按到 OFF 状态设备进入待机模式，从第 7 通道开始，每个通道间隔 1 秒依次关闭。当 POWER 按到 OFF 后设备不接受任何的操作指令。（注：通道的开/关间隔时间可通过上位机自行设定）


② ID SET：此开关暂且保留。



- ③ LED 指示灯：CH1-CH7 为第 1 到第 7 通道开/关指示，灯亮表示打开，灯灭表示关闭；POWER 为电源接入指示。
- ④ 紧急开关：当设备不需要受任何控制时，可用一小螺丝刀将此孔内的开关向内推，此时 7 路通道的电源将直接接通，不受外部任何的的控制。
- ⑤ RJ45 通讯：连接到中控/墙板，可通过前台远程控制。

⑥ 接线端：可连接到机械开关（可执行：开房、关房、清洁、紧急开关 的操作）。

★ 接线端接线示意图：

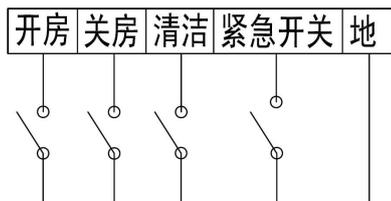

⑦ RS232 升级口：用于软件升级、下载通道参数。


⑧ 通道输出插座：通道 1-7 对应的输出口。

⑨ PE：设备接地线端。

⑩ 电源输入：设备电源输入端。

**注：两相输入时请对应 A、B 端口接入 A、B 相。单相输入时必须将 A、B 端口短接起来。**

#### 四. 周边产品连接示意图：

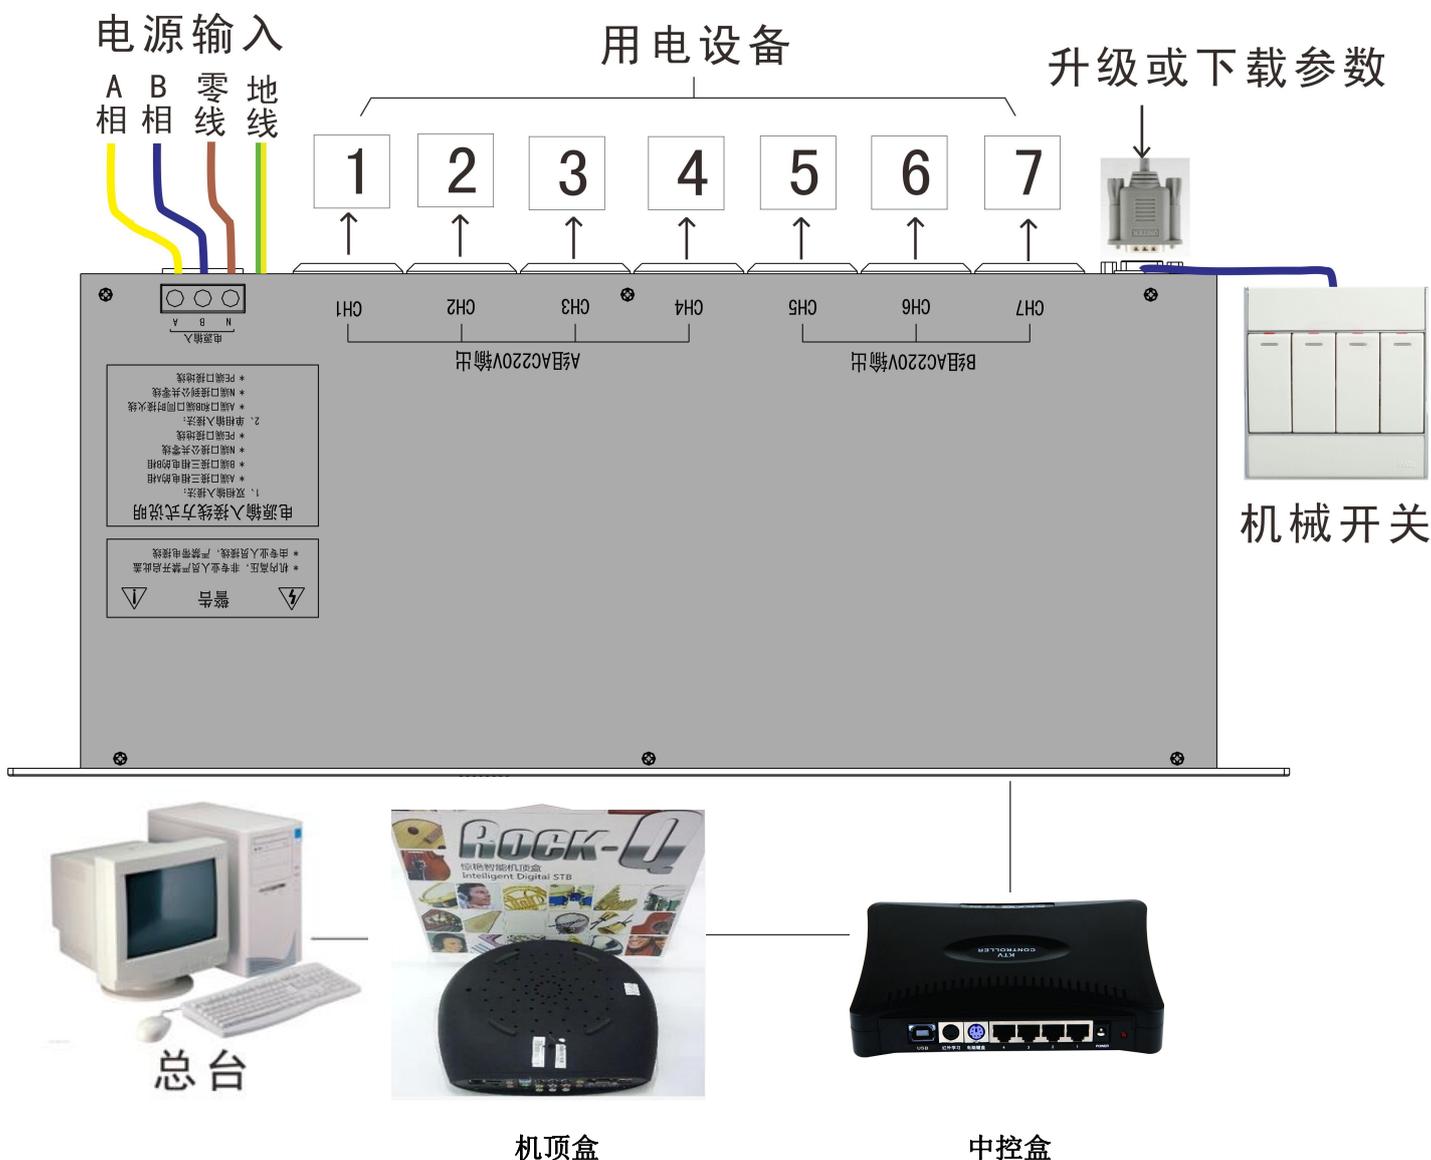

#### 五. 技术支持：

有任何疑问请联系代理商或厂家。