


使用说明书（电子版）
充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014
GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2012

型号 MC-A10V
MC-A11G
MC-A12V
MC-A13G
MC-A15H

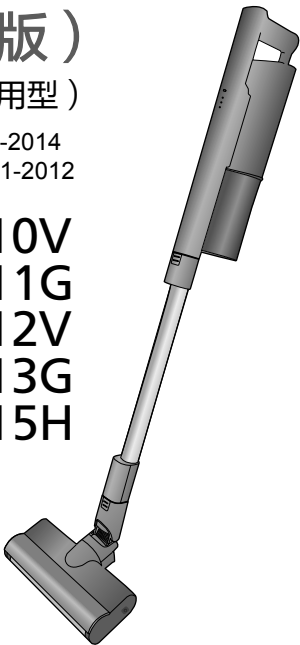

目录	页码
安全注意事项	2
使用上的请求	4
各部位名称	5
• 请确认附属品	
充电	6
收纳架的使用	7
吸尘	8
维护保养	10
故障的判断	14
产品废弃	16
保修证	17
规格	19

使用
前

使用
· 维护
保养

困惑
时

内含保修证

- 衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。
- 本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
 - 充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书（电子版），以便正确操作，延长使用寿命。
 - 特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2 - 3页）。
 - 本说明书的最终解释权归本公司所有。

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



危险

表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



危险

为了防止受伤等…

充电电池



请勿错误操作（以免发热、着火、破裂等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品
→ 为电池充电时，仅可使用本产品专用电源适配器充电（详见第 19 页 规格）
- 请勿使用非原装电池
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附近或炎热天气等高温环境充电、使用、放置



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…

本体・附属品



请勿吸入火种或可燃物
（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、
汽油、稀释剂等




电源适配器插头或其软线
损坏时，请勿使用
（以免因发热、起火造成火灾）



请勿碰触毛刷
（以免夹住手指导致受伤，或因
保护装置动作而温度升高导致烫伤）

毛刷

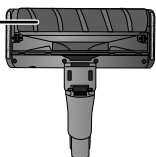

请勿错误操作

- 请勿水洗
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿用湿手插拔电源适配器
（以免触电）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源适配器插头及其软线；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸电源适配器软线或将其置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。



警告 为了防止火灾、烫伤、触电等…

电池・本体



应照看好孩童，确保他们不玩耍本产品
(以免造成火灾、触电或受伤等)



正确使用电源适配器

- 本电源适配器仅适用于室内并谨防雨淋(以免触电、着火等)
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电(以免触电、着火、发热、电池漏液等)
- 电源适配器插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请务必在插座或配线器具的额定值范围内使用，请务必使用交流电 220 V
(以免与其它电器并用超过额定值，因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉电源适配器(以免触电)
- 长期不使用时，请拔掉电源适配器
(以免因绝缘老化而导致触电、漏电、火灾等)
- 请用干布定期清除电源适配器插头、各端子(第 12 页)等上的灰尘
(以免电源适配器插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾)



本产品不适合供下列人士(包括孩童)使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有负责他们安全的人员在旁监督或指导，方可使用。



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器(使用时)；
拔掉电源适配器(充电时)
(以免造成冒烟、着火或触电)

异常及故障例：无法运转、异常音、异常发热、烧焦的气味等
→请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



注意 为了防止着火、受伤等…

电池・本体・附属品



请勿错误操作

- 电动软绒吸嘴等不可向左右方向过度拉拽(以免划伤地板表面)
- 电动软绒吸嘴等底侧各部品磨损时，请勿使用(以免划伤地板表面)
→磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 各端子(第 12 页)等的接触点处请勿放入金属类(以免触电)
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽其软线(以免触电、短路而导致着火)



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射
(以免造成火灾或变形)



请收纳、保管于干净、干燥的地方
(以免电池受潮而导致发热、着火或触电)

使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
 - 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
 - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
 - 玻璃、别针、针、牙签 • 除湿剂
 - 水或其它液体 • 湿的垃圾
 - 地毯的穗边等 • 长绳
 - 容易堵塞吸入口的物体（长筒袜等）
- 有大量沙子、宠物砂、小石子等物的场所请勿使用（以免造成故障）
- 请勿直接用本体或延长管的前端口吸尘（以免磨损前端口）
→ 请使用附属品吸嘴
- 请勿堵塞排气口（以免过热而导致变形）
- 吸入口被堵时，请勿长时间运转（以免过热而导致变形）
- 请勿随意拨弄充电端子（以免接触不良）
- 请勿在极热或极冷的环境下使用（以免机身内充电电池无法正常工作）
→ 建议在 0℃ - 40℃ 的环境下使用（充电请在 5℃ - 35℃ 内）

为了防止马达过热（保护装置）


下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，本体或吸嘴将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。
（第 14 页）

- 集尘盒内积满垃圾时
- 过滤盖、多锥分离器堵塞时
- 吸嘴、延长管、吸入口被堵塞时
- 正常工作中，毛刷卡住时
- 毛刷缠绕异物

各部位名称

请确认附属品

 表示附属品

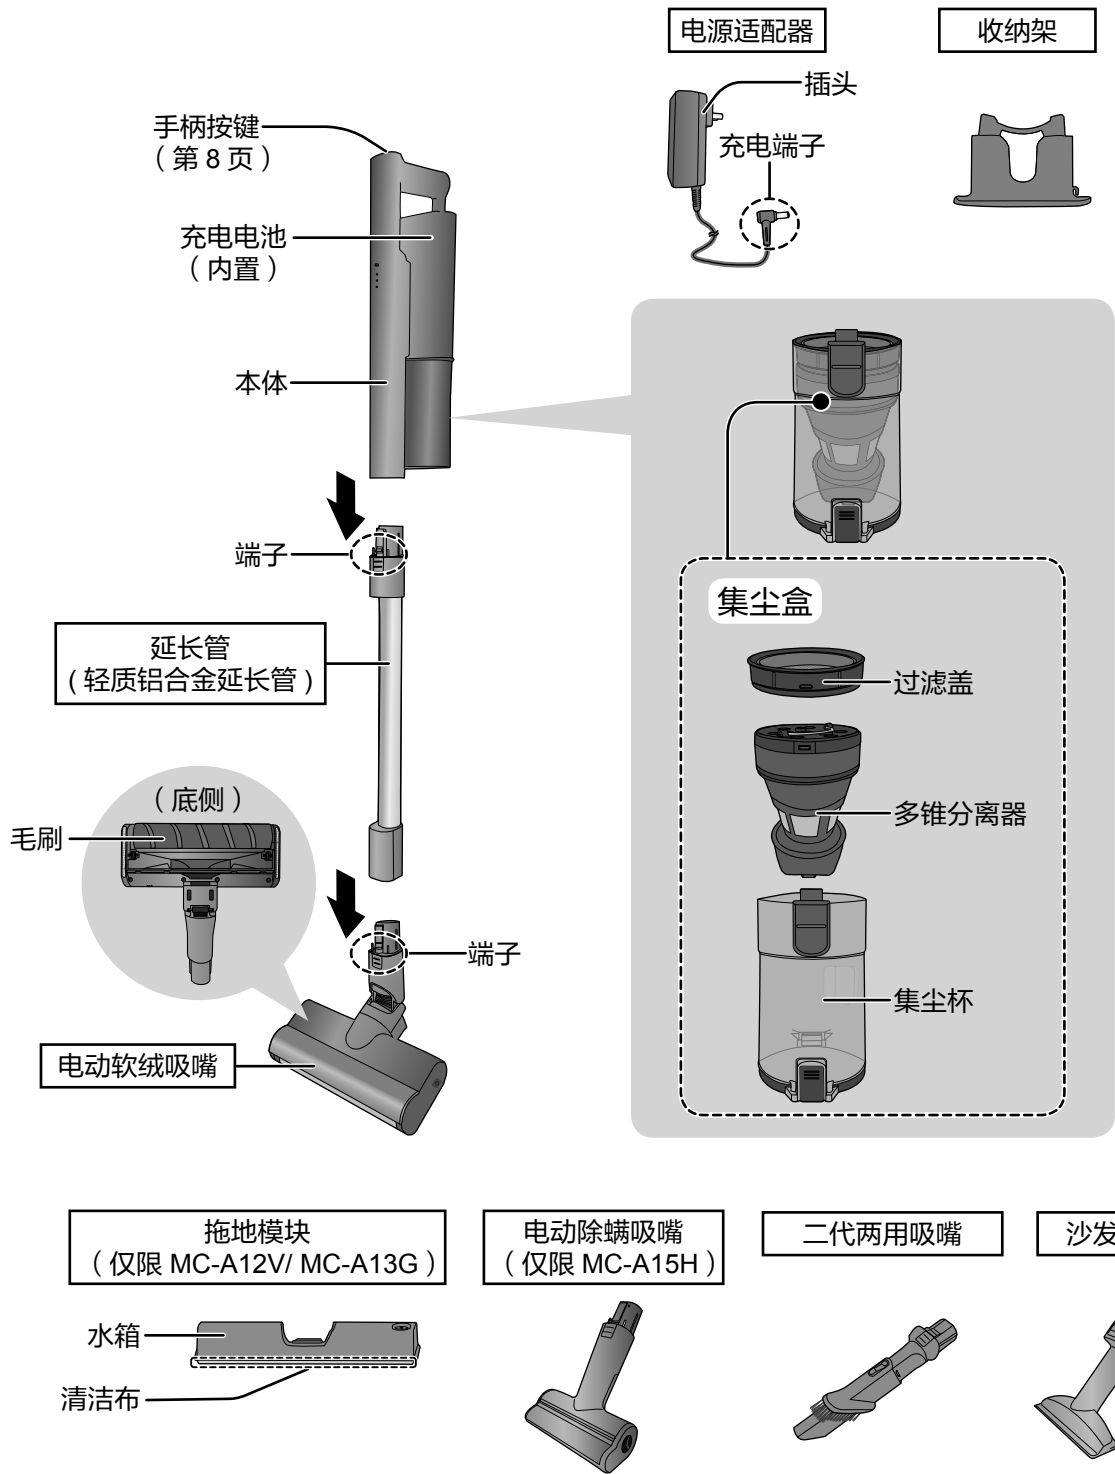

使用前

充电




您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电

为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动或放置不管，以免造成电池过度放电。每次使用后请务必充电
- 请在 5℃ - 35℃ 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

■ 请将吸尘器平稳地放置于平面上充电。

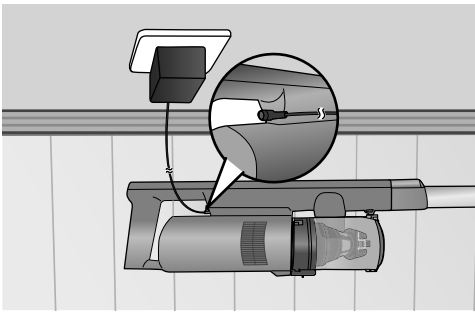

- 如图，电源适配器的充电端子切实插入本体充电接口。
- 拔出充电端子时，请勿用力拉扯电源适配器软线，以免损坏。

■ 充电状态的确认方法



长亮（蓝色）

充电中




熄灭

充电结束

根据周围温度、使用时间等使用条件不同，电池的温度会发生变化。电池温度很高时，将自动待机至温度适宜后再充电，因此充电时间将会变长。

充电结束，熄灭。

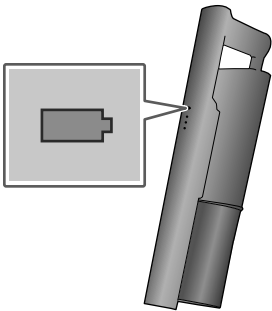

- 快速闪烁（间隔约 0.15 秒）时表示发生异常。详细请参考“故障的判断”（第 14 页）

告知

- 吸尘器运转状态下，插上电源适配器进行充电时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 在充电状态下，吸尘器将无法运转。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。

请求


- 初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过度放电而导致电池电量减少。
→ 使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会有约 0.5 W 的待机功耗。
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源适配器
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请距离电视机、电话等 1 米以上。

收纳架的使用

请按如下说明，正确使用收纳架靠放吸尘器


■ 安装方法

- 请撕下收纳架上的贴纸，贴在木板、瓷砖类光滑的硬质表面，以免破坏墙面、家具表面等地方。
- 可使用螺钉或膨胀螺丝固定收纳架。建议 M4 长度 12 mm 以上螺丝。

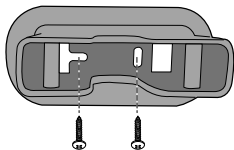


■ 安装高度

- 请按所示高度设置收纳架，务必确保吸嘴能完全着地。
- 左图尺寸为收纳架上边沿到地面高度。

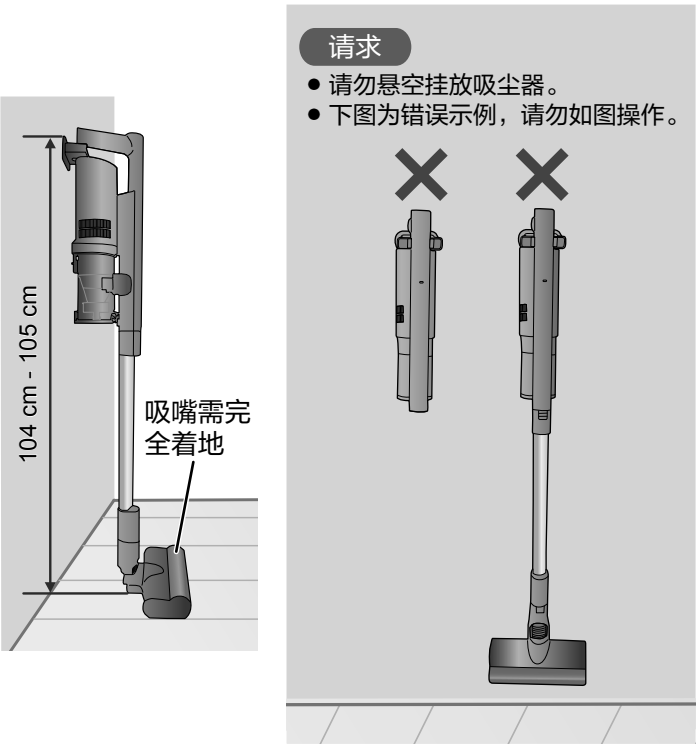


■ 橡胶条相关

- 使用前请将橡胶条拔出，调整状态后使用。




- 橡胶条底部卡扣对准位置后卡入收纳架，即可装回（左右 2 处）。

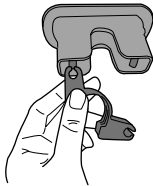


收纳架的其他妙用

■ 充电时

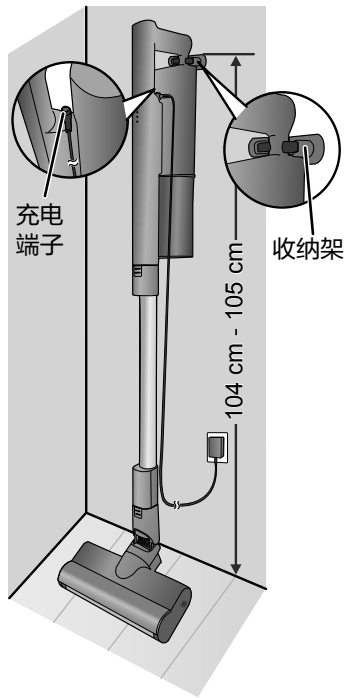

■ 不充电时

- 电源适配器软线的收纳。

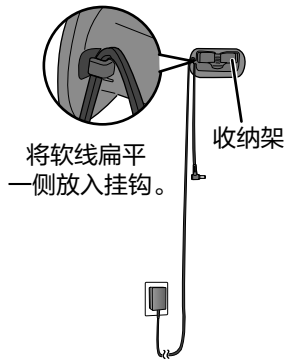

吸尘


关于操作

■ 充电提示灯

电量状态	充电提示灯
低电量	闪烁
完全没电	熄灭 (自动关机, 再次启动时会闪烁几下)
充电中	长亮
充满电	熄灭

■ 状态提示灯

模式	状态提示灯 (白灯长亮)
持久	○
动力	○○
强劲	○○○

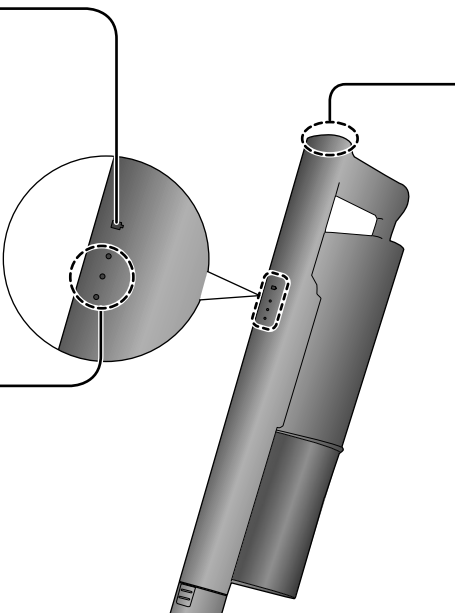


■ 开始 / 结束



■ 切换模式时




启动开始后, 如下图所示, 按键切换模式




关于拖地 (仅限 MC-A12V/ MC-A13G)

1 使用前, 请先浸湿并拧干清洁布

2 打开水箱盖, 缓缓注入水, 直至加满整个水箱, 盖紧水箱盖

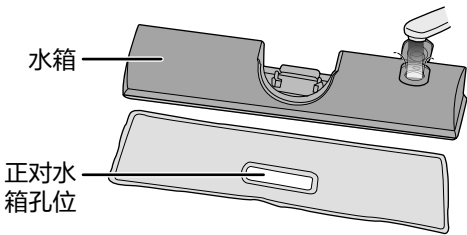

4 水平放置拖地模块, 将电动软绒吸嘴底部对准水箱凹槽, 向下压放并卡入

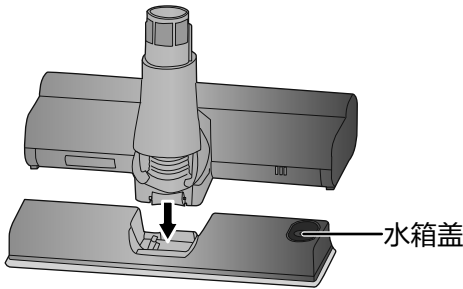

3 请对准孔位, 将润湿的清洁布切实粘贴在水箱底部

5 在持久或动力模式下, 开始吸拖


请求

- 使用时轻轻移动电动软绒吸嘴及拖地模块, 切勿用力下压、踩踏。(以免地面受损、部品破损)
- 本产品请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方, 避免划伤。
- 注水时, 请勿加入热水、清洁剂、消毒液、香水等。
- 请勿在强劲模式下使用拖地模块。
- 使用后请取下清洁布并及时洗净清洁布, 倒掉水箱内剩余的水。
- 清洁布为易耗品, 请根据使用频率酌情换新, 建议每 2 - 3 个月更换一次。
(如需购买此清洁布, 请至各经销店购买, 或致电咨询 Panasonic 客户咨询服务中心)

不同的场所，选择不同的吸嘴

地板、地毯等


电动软绒吸嘴

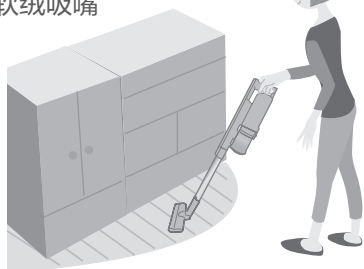

因地毯材质的不同，其推力也有所差异。
感到推力过大时，请切换至持久或动力模式。

汽车、沙发等


沙发吸嘴、二代两用吸嘴

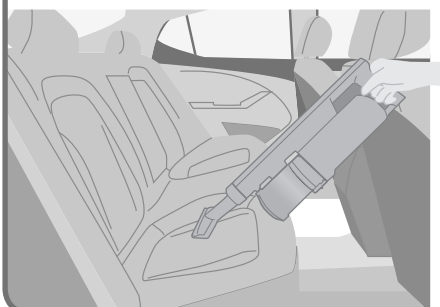

被褥等

电动除螨吸嘴

清洁时，在被褥等的里外，沿前后方向轻轻滑动吸嘴。若感觉阻力较大或吸入床单，吸嘴很难滑动时，可换成持久模式

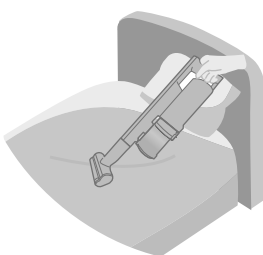

窗台、移门等的沟槽、缝隙、桌子、橱柜架


二代两用吸嘴



■ 二代两用吸嘴怎么用？


拉出方法

- 沿箭头拉至发出“咔哒”一声

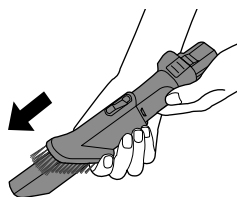

收回方法

- 按住按钮同时收回

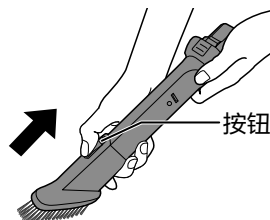

维护保养

- 清理垃圾或维护保养前，请从插座中拔出电源适配器。

当集尘盒中垃圾积至刻度线或吸力减弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。




告知

- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，吸入沙子等容易堵塞的垃圾，即使量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，会慢慢减少吸入地毯浮毛）

集尘盒


1 取下集尘盒

如图按下集尘盒脱卸按钮，取下集尘盒

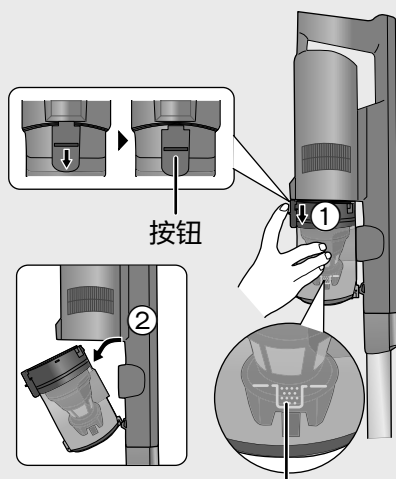

垃圾积至刻度线时，请及时清理。

- 打开集尘盒时请勿如图放置，以免集尘盒吸气口朝下垃圾泄漏。

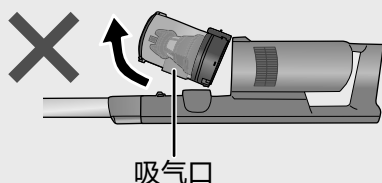

2 清理垃圾

1 取出过滤盖



2 按照图示方向微微转动，取出多锥分离器



感觉较脏时或吸力减弱时

每月 1 次左右

请求 (仅针对可水洗部品)

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。
(以免造成裂痕、变色)
- 置于通风良好的地方大约 24 小时, 使其完全干燥。
(以免产生异味或造成堵塞)
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。
(以免造成故障)
- 若将未完全干燥的部品装回本体, 可能会导致故障。


建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾, 并进行**细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味, 又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾 (如尘土、棉被中的棉尘等) 而导致吸力减弱。

3

装回原样

1 装回多锥分离器、过滤盖

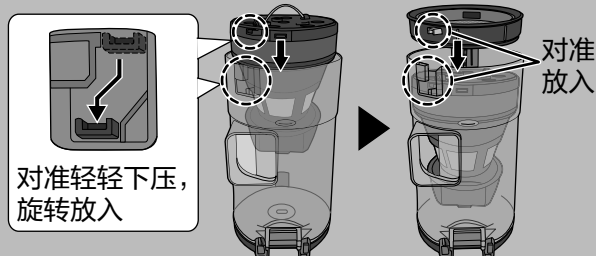

2 装回本体




告知

- 集尘盒若未安装到位, 将无法吸入垃圾。
- 请按图示装回集尘盒, 切勿手握把手安装。


3 清除掉垃圾



4 清除多锥分离器及过滤盖上附着的垃圾

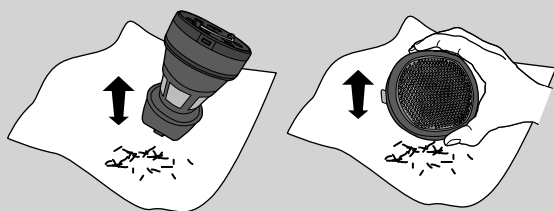

细致的维护保养

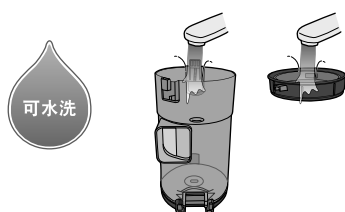

- 水洗后请充分晾干, 再装回原样


维护保养

感觉较脏时或吸力减弱时

每月 1 次左右

集尘盒（续）

- 无需取下集尘盒，下压集尘盒底部的按钮可以实现一键开盖倒垃圾

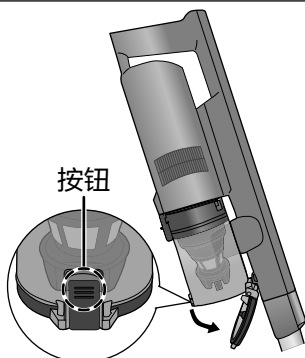


本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭。




不可水洗

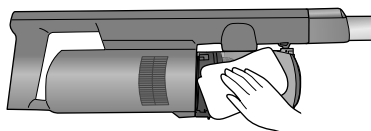


拖地模块（仅限 MC-A12V / MC-A13G）

- ① 用手轻按拖地清洁头，拔出电动软绒吸嘴，即可取下拖地模块

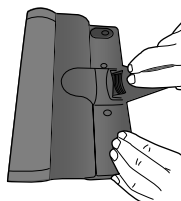

- ② 从水箱上取下清洁布，洗净清洁布并充分晾干

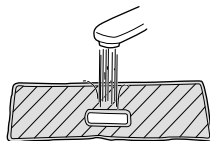


- 水洗后，请充分干燥


- ③ 倒光水箱内的水

端子部

- 使用干布擦拭端子部上的垃圾

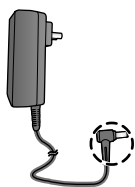


充电端子

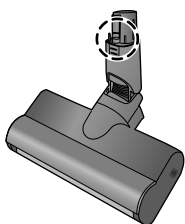

电动软绒吸嘴端子




电动除螨吸嘴端子

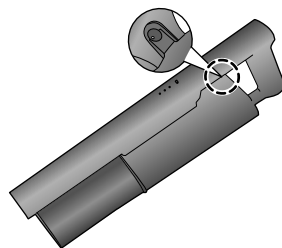

充电端口



不可水洗

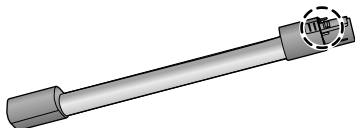

延长管端子



注意


- 维护保养吸嘴时，请从插座中拔出电源适配器，并取下吸嘴。（以免受伤）

请求 仅针对可水洗部品


- 水洗后…
 - 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
 - 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
 - 若将未完全干燥的部品装回本体，可能会导致故障
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

电动软绒吸嘴

- 清除 部的垃圾

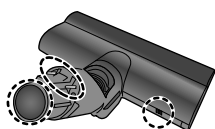

（底侧）

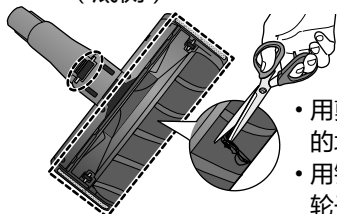

- 用剪刀剪断缠绕的垃圾
- 用镊子挑出缠绕在轮子上的毛发




可水洗

【仅限毛刷】

- 用水清洗毛刷

- ① 如图 A，按住侧边卡扣，同时按箭头方向转至图 B 状态后，按图 C 取出毛刷。

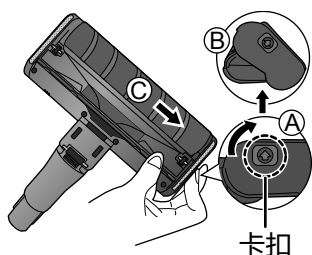


- ② 清除 部的垃圾或用水清洗毛刷



毛刷


- ③ 对准卡槽，放入毛刷后，直至听到“咔哒”。

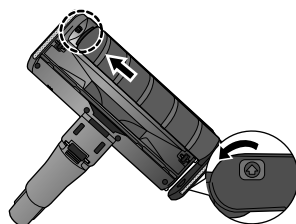


• 水洗后，请充分干燥

电动除螨吸嘴（仅限 MC-A15H）

- ① 如图 A，使用工具转动锁扣至“”，然后按图 B 箭头方向转动，再按图 C 取出滚刷

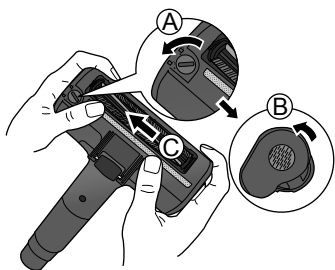

- ② 清除 部的垃圾或用水清洗滚刷

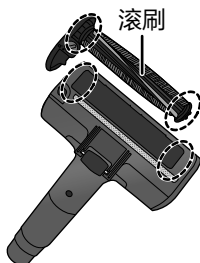

滚刷

- ③ 对准卡槽，放入滚刷后，使得锁扣转至“”



• 水洗后，请充分干燥



可水洗

【仅限滚刷】

故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
充电	充电时，充电提示灯未长亮时	● 电源适配器两端是否都插好了？ ● 电池是否充满电了？
	充电提示灯一直不熄灭	● 如果充电 12 小时以上，充电提示灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 → 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心
	充电提示灯快速闪烁	● 是否使用了本吸尘器官方配置电源适配器？ ● 拔掉电源适配器等待 10 分钟后再重新插入电源。若仍快速闪烁，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
	充电后，运转时间还是很短	● 充电场所的温度是否过高或过低？ → 请在 5℃ - 35℃ 的室温下充电 ● 夏天等高温环境下产品刚用完就立刻充电，可能会因电池温度过高而暂停充电，自行待机冷却。 → 电池冷却后会自动充电，请充电至充电提示灯熄灭 ● 电池是否寿命终结？ → 请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）
运转·吸力	启动后不运转	● 电池是否没电了？ → 请充电 ● 请再次启动。
	三个状态提示灯同时闪烁	● 防止马达或电池过热的保护装置是否启动了？ → ① 关闭吸尘器，停止运转 ② 等待 5 分钟 - 30 分钟（马达或电池冷却，解除保护装置） ③ 请检查保护装置启动的原因后，根据原因进行操作。（第 4 页）
	电动软绒吸嘴中的毛刷不旋转	● 电动软绒吸嘴中的毛刷是否缠绕异物？ → 请清除异物（第 13 页） ● 毛刷是否缠绕垃圾、绳子等物，是否被堵塞了？（第 13 页） ● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，或用力按压吸嘴，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。 → 不旋转时，请先停止运转再重新开启
	吸力变弱、出现“噗噗”异常音或运转声音过大时	● 请关闭吸尘器，再重新运转一次。 ● 延长管、吸嘴等是否堵塞、积满垃圾了？ ● 集尘盒是否堵塞了？ → 请清除垃圾，并进行维护保养（第 10 - 11 页） ● 集尘盒是否正确安装？（第 10 - 11 页）

发生这种情况时		检查之处和处理方法
异味	排气中发出垃圾的异味	▶ ● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理？ → 反复运转仍对气味在意时，请清除垃圾，并进行维护保养（第 10 - 11 页）
声音	启动时，本体可能发出“咔嗒”声（此时无法运转）	▶ ● 请再重新运转一次。
出水	拖布模块出水过多或过少（仅限 MC-A12V/MC-A13G）	▶ ● 是否盖紧水箱盖？ ● 水箱底部的小孔是否堵塞？ → 请清洁小孔 ● 水箱是否没水了？
确认之后，异常仍存在时		▶ ● 切勿自行修理，请带上产品（本体、延长管、电动软绒吸嘴、电源适配器等），并带上保修证前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 ※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心


产品废弃

- 本产品中的充电电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。如需购买、更换电池，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。
- 本产品废弃时请取出电池，并交给官方指定回收站，切勿与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。


请求

- 下图仅限于废弃本产品时参考，并非用于修理。若擅自拆卸修理可能导致充电电池短路故障等。
- 请关闭电源开关，拔下电源适配器后，再按照说明取出电池。（充电电池若还残存电量时，请先运转吸尘器直至停止）


1 手柄朝下，取下两处螺钉

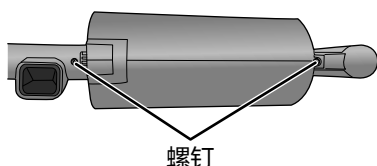


2 如箭头所示方向，推开手柄盖

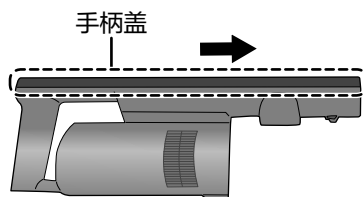


3 轻翻基板后，拔下基板上的插接端子，取下两处螺钉

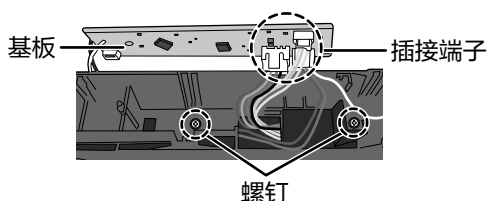


4 取下防音箱螺钉

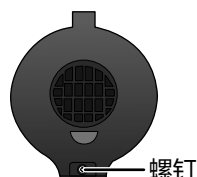


5 使用十字螺丝刀等工具插入卡扣，使防音箱处于非封闭状态后，轻轻拉出

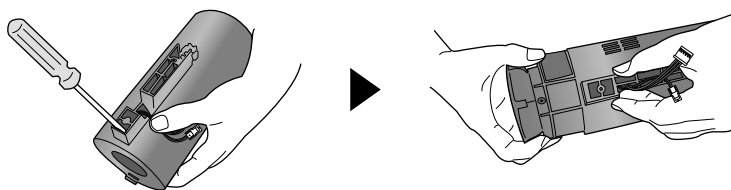

6 拨开或按住卡扣，即可拆下防音箱

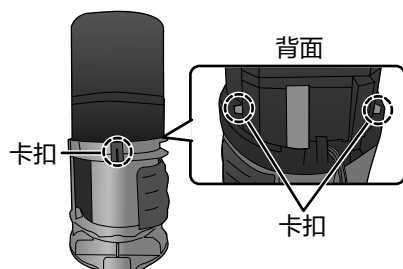

7 按住两端，拔出后，取下插片，即可拆下电池包

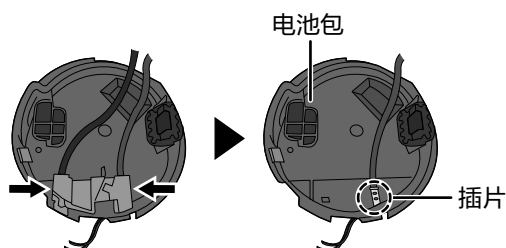

保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除下述 b、c 项外）[2 年内] 无偿；
- b. 主要部件（本体马达）[3 年内] 无偿；（充电电池）[1 年内] 无偿；
- c. 易耗品 [过滤盖] [清洁布] [毛刷] [滚刷] [收纳架] 有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：充电式真空吸尘器 产 地：中国 杭州

商品型号：☐MC-A10V ☐MC-A12V ☐MC-A15H 制造编号：
☐MC-A11G ☐MC-A13G

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号： ☐ MC-A10V ☐ MC-A12V ☐ MC-A15H ☐ MC-A11G ☐ MC-A13G	制造编号：	保修结算 4
商品型号： ☐ MC-A10V ☐ MC-A12V ☐ MC-A15H ☐ MC-A11G ☐ MC-A13G	制造编号：	保修结算 3
商品型号： ☐ MC-A10V ☐ MC-A12V ☐ MC-A15H ☐ MC-A11G ☐ MC-A13G	制造编号：	保修结算 2
商品型号： ☐ MC-A10V ☐ MC-A12V ☐ MC-A15H ☐ MC-A11G ☐ MC-A13G	制造编号：	保修结算 1
商品型号： ☐ MC-A10V ☐ MC-A12V ☐ MC-A15H ☐ MC-A11G ☐ MC-A13G	制造编号：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
顾客姓名: _____ 联系电话: _____
顾客地址: _____ 邮编: _____
销售店名称: _____ 销售店电话: _____
销售店地址: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心：4008-811-315

Panasonic 官方网站：<https://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

规格

规格					
型号		MC-A10V / MC-A11G		MC-A12V/ MC-A13G	MC-A15H
集尘容量		0.3 L			
声功率级噪声		持久：74 dB(A) 强劲：80 dB(A)			
尺寸（长 × 宽 × 高）		约 439 mm × 93 mm × 157 mm（本体）			
重量		1.3 kg（本体）		2.2 kg（含延长管、电动软绒吸嘴）	
额定输入功率		350 W			
连续使用时间 （20℃ / 充满电、 电池初期）		二代两用吸嘴 / 沙发吸嘴		电动软绒吸嘴 / 电动除螨吸嘴	
		持久	约 45 分	约 40 分	
		动力	约 23 分	约 20 分	
		强劲	约 5 分	约 10 分	
		家庭实际工作时间因地面等的情况不同会有偏差			
充电电 池	充电电池		可充电式锂离子电池组（7 节）		
	电池参数		25.2 V== 2000 mAh		
	充电时间		约 5 小时（周围温度 20℃，从电量耗尽状态至充满）		
电源适配器型号		AVA61V-08			
附属品		延长管（轻质铝合金延长管）（1 根） 电源适配器（1 个） 沙发吸嘴（1 个） 电动软绒吸嘴（1 个） 二代两用吸嘴（1 个） 收纳架（以纸质版说明书为准）			
			拖地模块（1 个）		电动除螨吸嘴（1 个）

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 

■ 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○
充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年 

产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 ******-010101-A1**：表示该产品 2021 年 1 月制造，生产序列号为 010101

生产年份末尾数（用 0-9 表示，0 为 2020 年，以此类推，9 为 2029 年，10 年为一个循环重复使用）

生产月份（用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用）

生产序列号（从 010101 开始）

松下家电（中国）有限公司
浙江省杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编：310018
原产地：中国 杭州

Panasonic 客户咨询服务中心：
4008-811-315

Panasonic 官方网站：<https://panasonic.cn>

© Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2021

AVA01Z008R02
S0321-20222
发行：2022 年 2 月
中国印刷