

使用注意事項

在修理或清理除濕機前，先確定電源插頭是否已經拔掉，電源開關是否已經關掉，以保障安全。


1. 外箱之清潔：

- (1) 請用軟質而乾淨之乾布擦拭外箱。
- (2) 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- (3) 切勿用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

2. 空氣過濾網之清洗：

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質，被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能，因此在使用期間，最好每2週能夠清洗一次，以確保除濕功能。

- (1) 使用手將空氣過濾網之塑膠架向右抽出，輕輕抽出即可。
- (2) 使用吸塵器或用清水洗淨後，置於陰涼處吹乾。



規格

機 型	AD-Y12B
電 源	單相 110V / 60Hz
除 濕 能 力	6 公升/日 (27°C 60%RH)
消 耗 電 力	280W
外 形 尺 寸 (高*寬*深)	520*310*210 mm
重 量	13 kg
適 用 室 溫	B TYPE: 5°C ~35°C

*如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害。

除濕能力：依經濟部商檢局標準在溫度27°C濕度60%每日除濕量為6公升/日

(但在溫度30°C濕度80%每日除濕量為12公升/日)

本機採用R-134a環保冷媒，保護地球，保護下一代。

本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱，除濕水箱隨時看得見。

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 (0800-鈴鈴 我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>
TNEC2142KTRG-2


SAMPO

AD-Y12B


聲寶除濕機・使用說明書

請同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

各部名稱

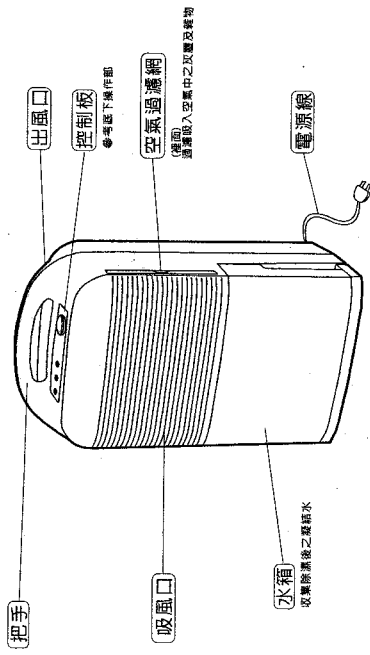

操作部

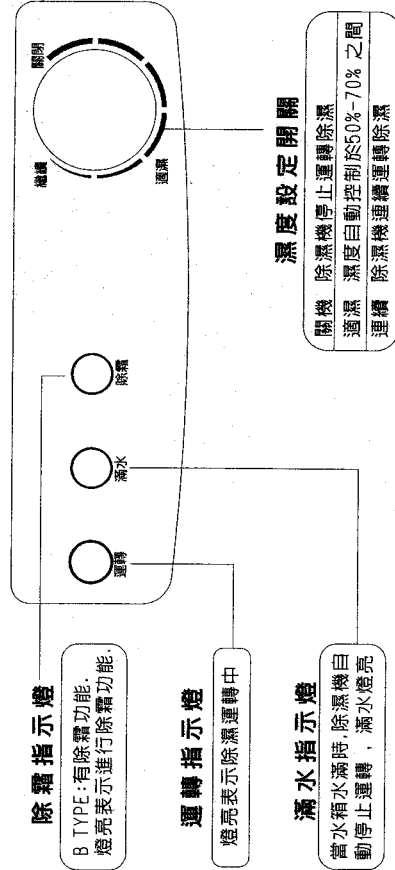


開機使用方法

◎ 起動運轉

1. 確定水箱是否放置定位。當您購買回家時從紙箱中提出除濕機插上電源時，面板水滴指示燈亮時請把水箱拉出再放回定位。
2. 電源線插頭插上電源插座。(接上電源以前，務必確認本機“濕度控制旋鈕”是否位於“開機”位置)
3. 旋轉濕度控制旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置約50%~70%RH)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
4. 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定以下時，則除濕機停止除濕。
5. 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
6. 依3. 4. 5運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值。

◎ 滴水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時，滴水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位；除濕機即繼續運轉。

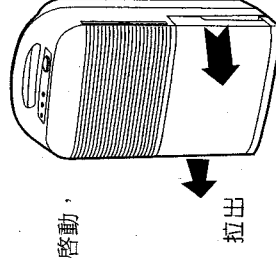



- ◎ 本機有2分鐘保護回路裝置，開機後2分鐘壓縮機才啟動，以延長壓縮機之壽命！
請勿使用延長線插座或與其它電器產品共用插座。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！


連續排水方法

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。

1.請準備排水用PVC軟管(市販品內徑15mm)。 2.取出水箱,將後側之封口敲開以便排水管之伸出。	本體背面 
3.將PVC排水管伸入取水口,接於本體內之排水口。	
4.將水箱放回原位。	

排水PVC軟管的放置

使用連續排水時,排水管須水平放置,不可高低不平。

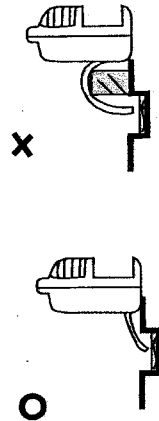


使用注意事項


使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時要正確使用電源。




嚴禁直接於除濕機和電源插座附近噴殺蟲劑及油漆,以免塑膠部份變形及引火發生危險。

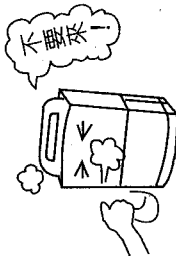


請勿將機體置於柔軟不平地面,以防產生振動異音或漏水。

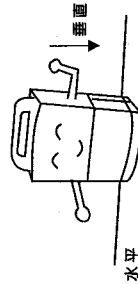


為了確保除濕效果,機體風口與牆壁的距離至少須有80公分以上。

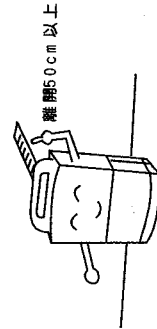


請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生故障。

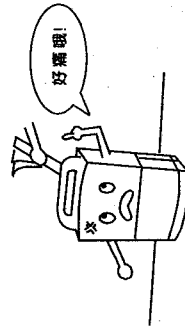

使用時應盡量減少門窗之開閉以使除濕功能達到最大。

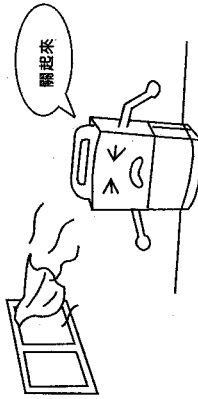

機體請勿靠近暖房器具旁,塑膠部份容易變形。

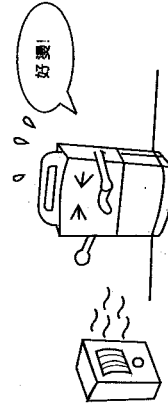

在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並請小心輕放避免碰撞。

