

快速启用指南







步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

随机附件

开箱后你应找到如下物品。

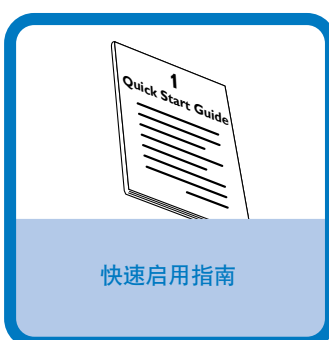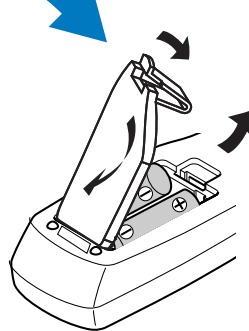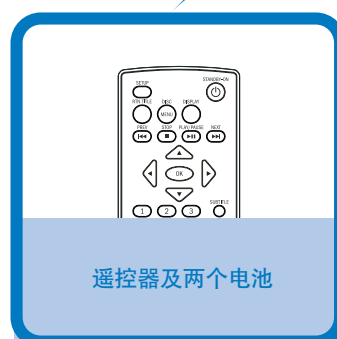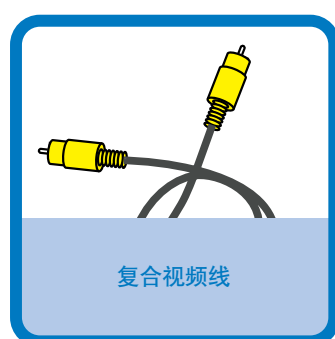

PHILIPS

步骤 A 连接

1

连接扬声器电缆。

2

连接音频线。

3

将复合视频线连接到电视机。

4


将本机，重低音扬声器和电视机的电源线连至交流电源。

重要事项!

— 重低音扬声器的正面附有单独电源开关。请与所有连接工作完成后开启此开关，即可享受2.1声道的音效输出。

提示

— 其它的电视连接选项请参阅使用说明。

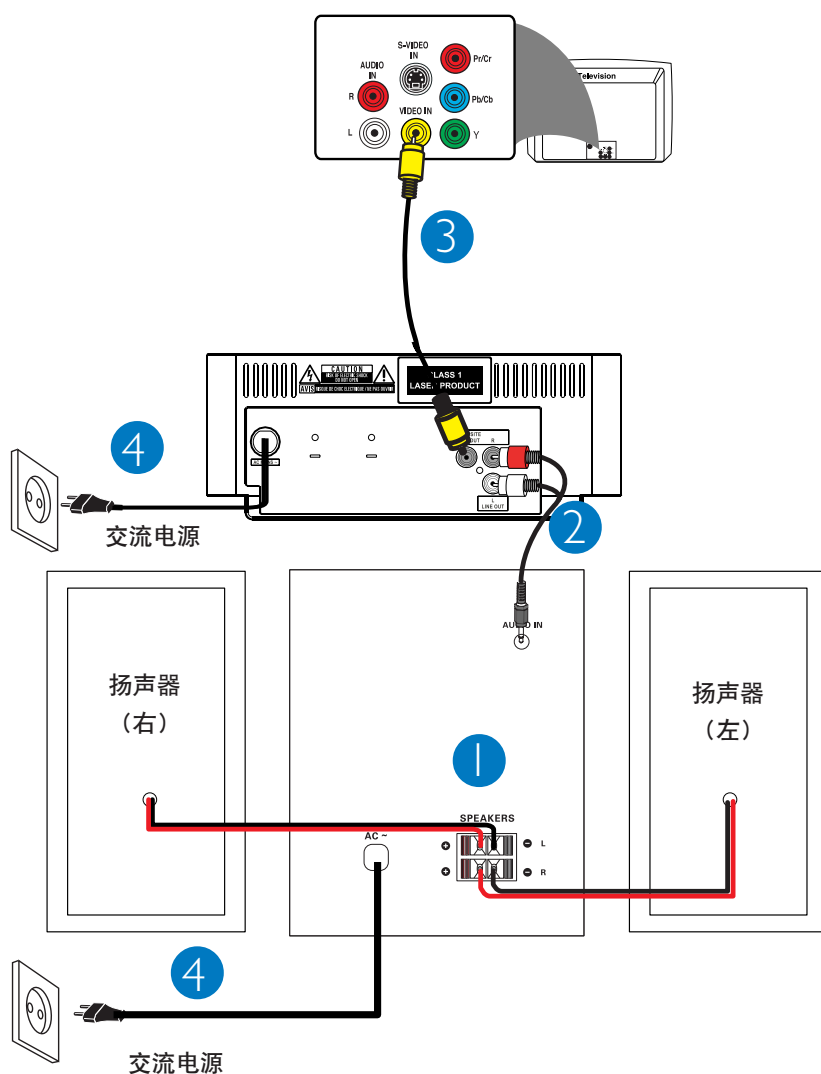


步骤 B 设置

设置电视机

- 1



按 **STANDBY-ON**  键打开 DVD 播放机。
- 2

开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

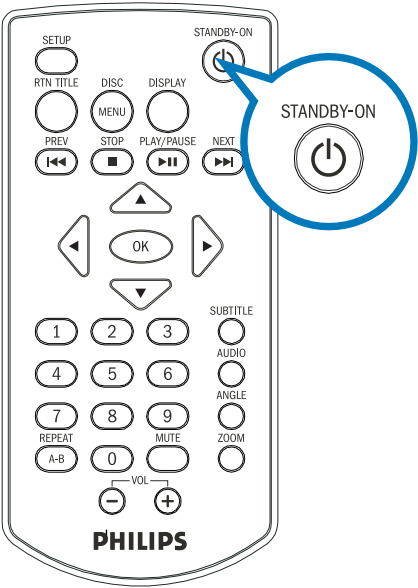

步骤 B 设置

设定 DVD 菜单选项

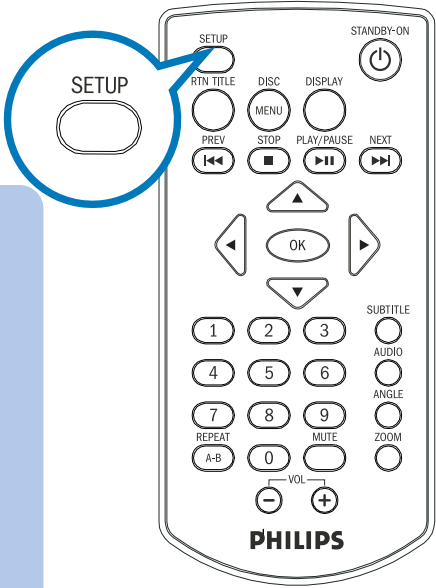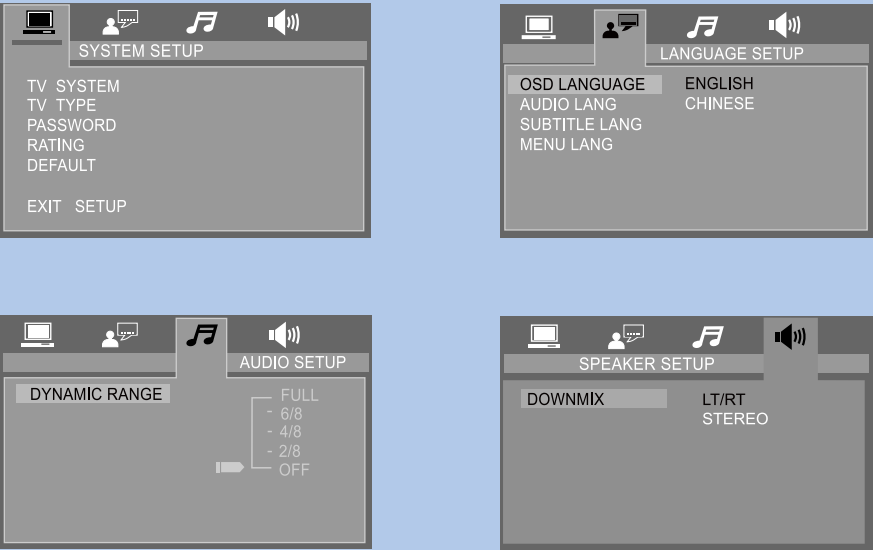

提示

– 详细说明请参阅使用说明书中的“开始”和“DVD 菜单选项”两章。

播放光碟

1

按系统顶部的 **OPEN•CLOSE ▲** 键打开光碟门。

2


插入一张光碟，印刷面朝上，然后关闭光碟门。

3

播放将会自动开始。否则，请按 **▶ ||** 键。

4

要停止播放，按 **■** 键。

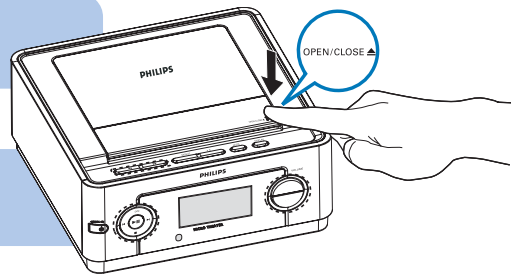

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的使用说明。



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

