

北鼎
WWW.BUYDEEM.COM

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
邮箱:service@buydeem.com
服务热线:4008-815-820

G500-91-3米
产品请以实物为准,如有细微改动恕不另行通知。

BUYDEEM 北鼎



智能电蒸锅

G500使用说明书

使用本产品之前请详细阅读本说明书,更多详情请登陆www.buydeem.com

索引


一、注意事项	2
二、认识产品	4
1. 产品结构图	4
2. 功能介绍	5
3. 技术规格	5
三、使用产品	7
1. 初次使用	7
2. 快速安装	7
3. 使用指引	9
四、使用技巧	15
五、清洁和保养	18
六、存放环境	18
七、故障处理	19
八、保修和服务	20
九、保修卡	21

感谢您购买北鼎产品，为了您能充分享受北鼎全方位提供的支持，请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项

⚠ 危险

-切勿将主机浸入水中，也不要放在水龙头下冲洗。

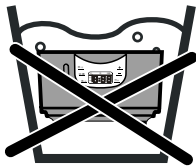

⚠ 警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 产品必须插入有接地的插座，且务必确保其已稳固插入。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部的专职人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 切勿将本产品放置于儿童容易接触的地方，确保小孩不玩耍该产品。
- 切勿蒸制冷冻的肉、禽类或海鲜。在蒸制这些食物之前，应先解冻。
- 切勿在没有蒸笼的情况下使用电蒸锅，否则热水会从产品中喷溅出来。
- 蒸笼只能与原装底座配合使用。
- 不要让电源线接触到高温的表面。

注意

- 切勿使用其它制造商生产的或未经北鼎特别推荐的附件或部件，如果您使用了此类附件或部件，则本产品的保修将会失效。
- 请勿将本产品暴露于高温、热气、蒸汽或湿热环境下，不要在正在使用或仍有余热的炉子或炊具上或附近放置电蒸锅。
- 清洁电蒸锅之前，必须先将电源插头拔掉，并待其冷却。
- 本产品仅限于家用，如产品使用不当、用于专业、半专业用途或未按用户手册中的说明进行操作，则本产品的保修将会失效，并且对于因此而造成的损失，北鼎拒绝承担任何责任。
- 应将电蒸锅放在稳固、水平的表面上，并确保周围留有至少10厘米的空间，以免过热。


注意事项

- 必须按一个方向安装可分离式蒸笼，确保部件定位正确。
- 蒸制过程中或取下锅盖时，务必注意电蒸锅中冒出来的热蒸汽。
- 检查食物时，一定要使用手柄较长的厨具。
- 取下锅盖时一定要小心，让冷凝的水从盖子流入到电蒸锅中，以避免烫伤。
- 食物尚热时，务必握住手柄。
- 电蒸锅正在工作时，不要移动它或在它的上方活动。
- 切勿触摸本产品的高温表面。处理本产品的高温部件时，务必使用隔热手套。
- 同样食物蒸好后，需从蒸笼上取下时，为防止热的蒸汽溢出伤人体，请使用手套或厚布包着蒸盘，同时应使蒸汽孔偏离人体方向。
- 切勿将本产品放在可能被蒸汽损坏的物体（例如墙壁和橱柜）附近或下方。
- 切勿在有易爆或可燃气体的环境中操作本产品。
- 切勿将本产品连接到计时器或遥控系统，以免发生危险。


认识产品

产品结构图

1. 锅盖
2. 蒸隔
3. 2号蒸笼
4. 1号蒸笼
5. 积汁盘
6. 节能罩
7. 水箱
8. 水窗
9. 操作面板

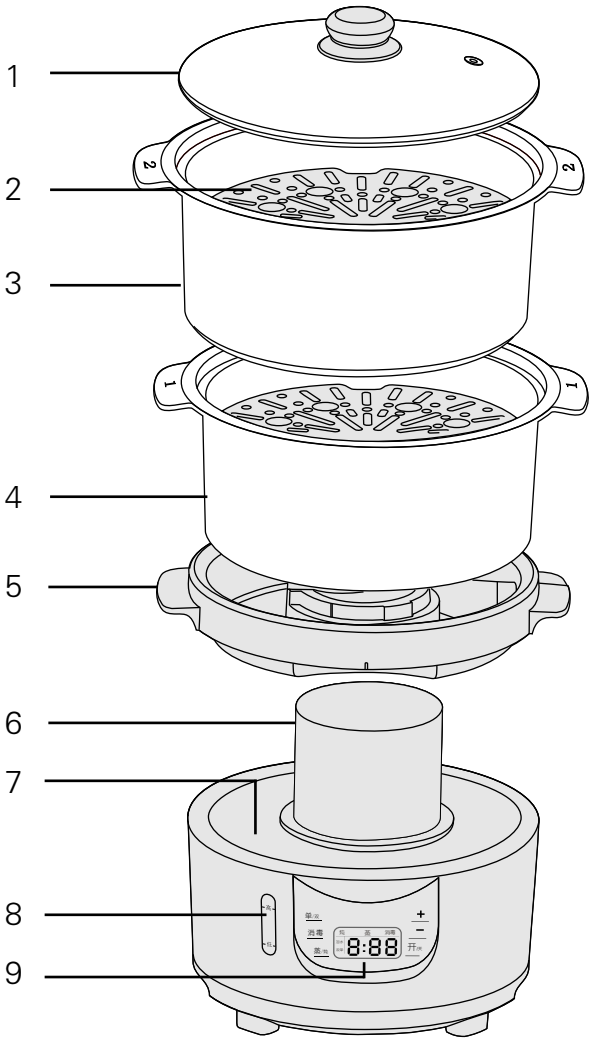


可选附件

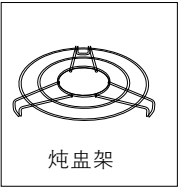

炖盅架

操作面板认识与功能介绍

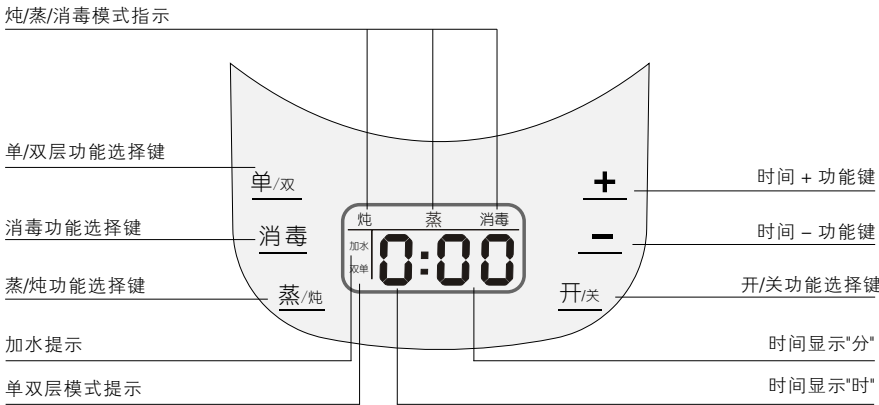

开/关功能选择键

“开/关”功能键，用来“蒸”“炖”“消毒”工作模式的启动、暂停或停止。

蒸/炖功能选择键

- “蒸/炖”功能键，每触摸该键一次，在“蒸”和“炖”之间的功能转换，系统默认功能为“蒸”。
- 当是“炖”的模式下单双层为无效。

消毒功能选择键

- “消毒”功能键，触摸此键一次，即进入该模式的相关设定操作。
- 此模式单双层为无效。

单/双层功能选择键

- “单/双”功能键，每触摸该键一次，在“单”和“双”之间的功能转换。

时间+、- 键

- 调整时间键“+”，则每触摸一次，时钟增加1分钟，如长按该键则时间快速递增。
- 调整时间键“-”，则每触摸一次，时钟减少1分钟，如长按该键则时间快速递减。

☺ 提示: 蒸锅在任何模式启动后，LCD屏灯光将转换为橙色。在静止状态30秒后，背光自动熄灭，如需启动则再次触摸相关模式键。


技术规格

产品型号: G500
额定电压: 220V~ 50Hz
最大功率: 1500W
水箱容量: 2 L (最大)
蒸笼直径: 25CM
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.19-2008


使用产品

初次使用



1. 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。
2. 用湿布擦拭水箱内部。

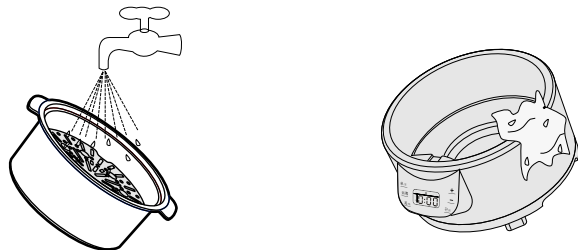


快速安装

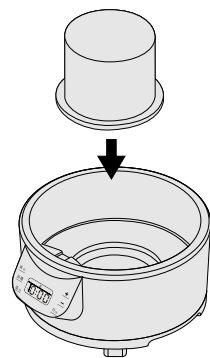

1. 将节能罩装到水箱上。

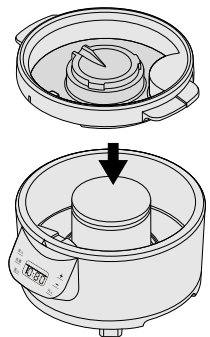
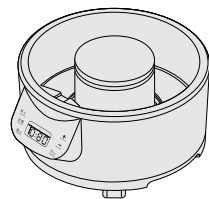


2. 将积汁盘装到水箱上，注意卡扣位，确认锁定到位。

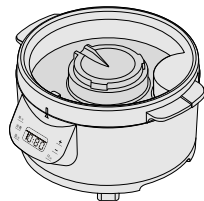


使用产品


快速安装

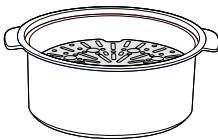

3. 将蒸隔与2号蒸笼对应的装好，并锁定到位。

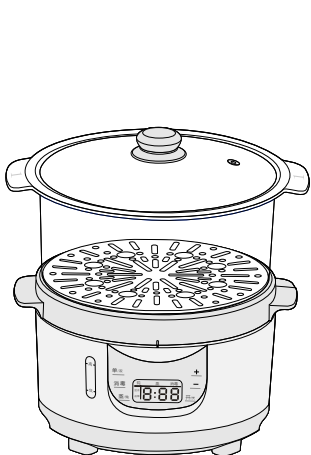

或

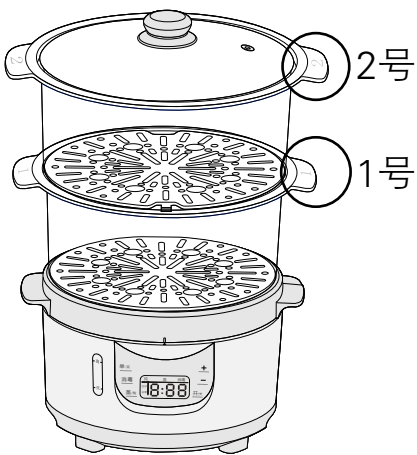

4. 单层安装。


- 单层安装，可以是1号或2号蒸笼单独使用。

5. 双层安装。


- 蒸笼上有编号，可在手柄上找到该编号。
顶部的蒸笼为2号，底部的为1号。

使用指引

选择蒸模式

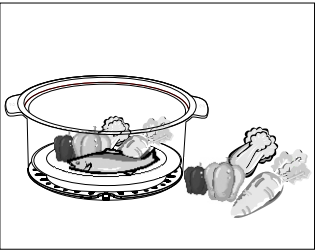


一、准备食物
将需要蒸的食物洗净放入盘碟后，再将其放置蒸笼内。

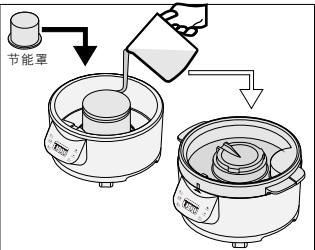


二、往水箱加水，再放置积汁盘
先往水箱内注入适量的水，再将积汁盘与底座吻合装配，并确认锁定到位。

提示: 安装积汁盘之前请确认节能罩已安装到水箱上。
每次蒸制结束后，建议将积汁盘上的水倒掉。

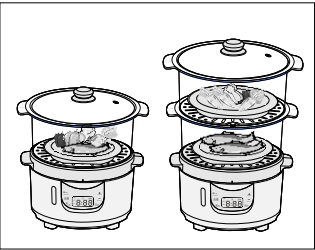


三、摆放蒸笼，单双层蒸笼可选择性使用
根据不同的需求，可将蒸锅配套的1号蒸笼和2号蒸笼选择性的使用。

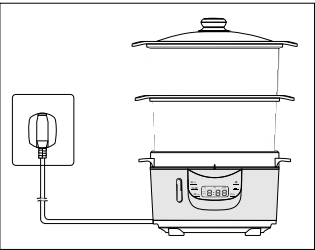


四、插上电源
当以上工作就绪后，插上电源，显示屏上背光亮，LCD显示时间0:00、蒸、单层。

提示: 当时间显示为0:00时，电蒸锅不能启动。


选择蒸模式

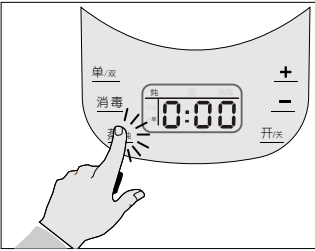


五、选择蒸模式
通电后系统自动默认为“蒸”。如之前没有做任何触摸此键的动作，可略过此步骤。否则，触摸此键，切换到蒸模式，此时LCD上显示“蒸”。

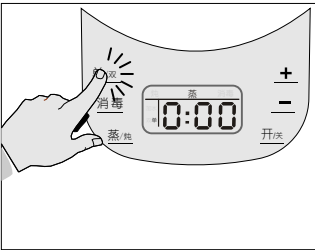

六、设定单双层
根据需求设定单双层，系统默认“单层”，每触摸一次，“单层” / “双层” 之间转换。

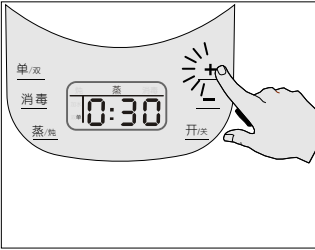


七、设定时间
系统默认工作时间为0:00，请您根据不同的需求，触摸“+/-”键来设置工作时间。

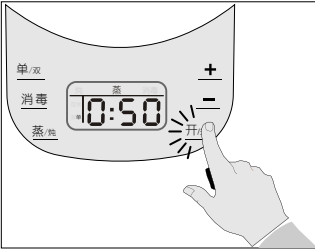


八、启动/暂停/停止
- 触摸“开/关”键一次，即可启动蒸锅，此时屏上的灯光转变为橙色。
- 在蒸的过程中如需暂停或提前终止工作，可触摸“开/关”键。否则，按照所设定的时间自动停止工作。


选择炖模式

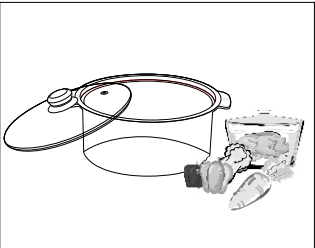

一、准备食物
将需要炖的食物准备好。

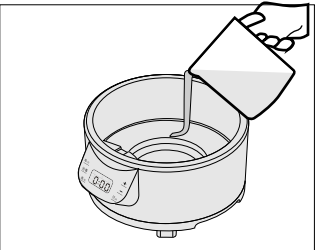


二、往水箱加水
往水箱内注入适量的水，建议水位加至水箱中等刻度。

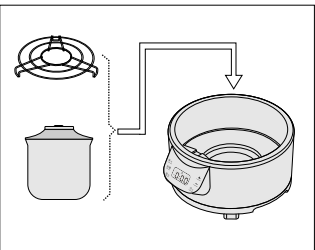


三、将炖盅架和炖盅放到水箱上
先将炖盅架放置水箱上，再将炖盅置于炖盅架上。

☺ 此模式下无需使用节能罩和积汁盘。

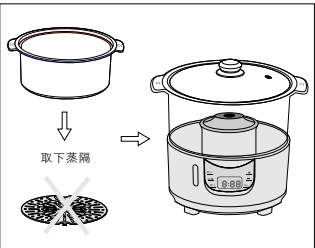


四、将2号蒸笼放上
将2号蒸笼内的蒸隔取下，再将蒸笼与水箱吻合放置。


选择炖模式

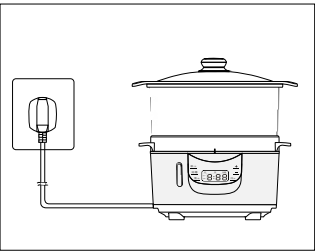


五、插上电源
当以上工作就绪后，插上电源，显示屏上背光亮，LCD显示时间0:00、蒸、单层。

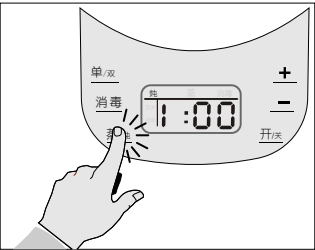

六、选择炖模式
因系统自动默认为“蒸”，所以需触摸“蒸/炖”键一次，切换到“炖”的工作模式，此时显示屏上显示“炖”。

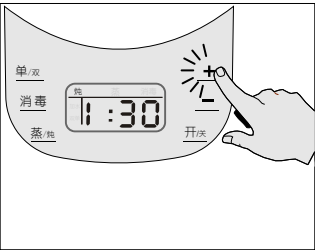

七、设定时间
炖的默认工作时间为1:00，请您根据不同的需求，触摸“+/-”键来设置工作时间。

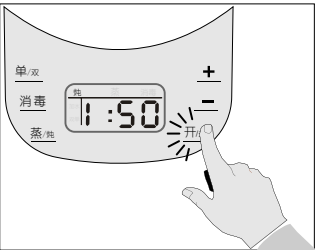


八、启动/暂停/停止
-触摸“开/关”键一次，即可启动蒸锅，此时屏上的灯光转变为橙色。
-在炖的过程中如需暂停或提前终止工作，可触摸“开/关”键。否则，按照所设定的时间自动停止工作。

选择消毒模式




一、准备物品
将需要消毒的物品洗净放入蒸笼内。

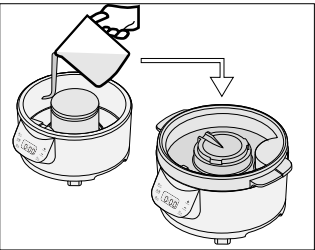


二、往水箱加水，再放置积汁盘
先往水箱内注入适量的水，再将积汁盘与底座吻合装配，并确定锁定到位。

提示：安装积汁盘之前请确认节能罩已安装到水箱上，每次结束后，建议将积汁盘上的水倒掉。

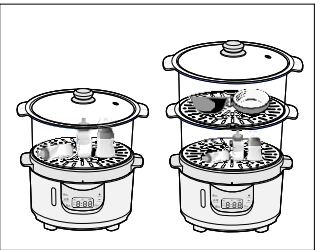


三、摆放蒸笼，单双层蒸笼可选择性使用
根据不同的需求，可将蒸锅配套的1号蒸笼和2号蒸笼选择性的使用。

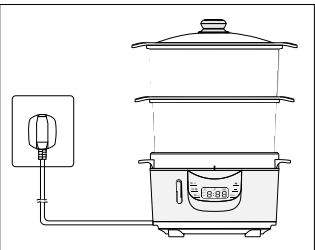


四、插上电源
当以上工作就绪后，插上电源，显示屏上背光亮，LCD显示时间0:00、蒸、单层。


选择消毒模式

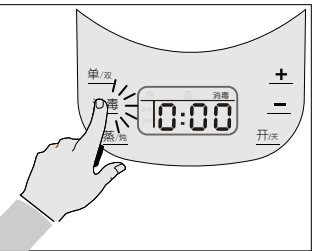

五、选择消毒模式
因系统自动默认为“蒸”，所以需触摸“消毒”键一次，进入“消毒”的工作模式，此时显示屏上显示“消毒”。

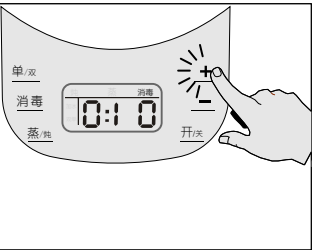


六、设定时间
消毒默认工作时间为0:10，请您根据不同的需求，触摸“+/-”键来设置工作时间。

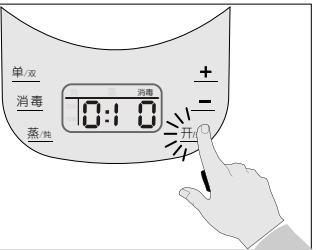


七、启动/暂停/停止
-触摸“开/关”键一次，即可启动蒸锅；此时屏上的灯光转变为橙色。
-在消毒的过程中如需暂停或提前终止工作，可触摸“开/关”键；否则，按照所设定的时间自动停止工作。

使用技巧

使用产品一些技巧

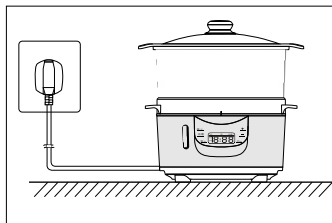


1. 将本产品放在稳固、水平或平坦的表面。

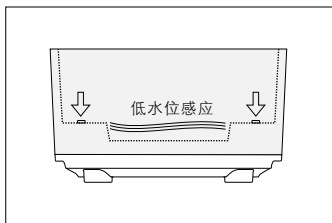


2. 内置低水位自动报警装置。
在蒸的过程，当水箱水位过低时，LED显示为“加水”会有报警提示的蜂鸣声，此时可在加水口处加水。

☺ 当报警时请在数秒内加水，否则蒸锅将自动停止工作。

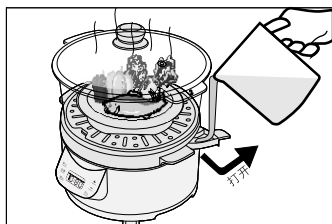

3. 蒸的过程中如需要加水，将加水口顺着方向打开，然后向水箱内加适量的水。

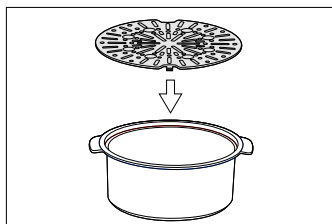


4. 安装电蒸锅时，确保2号蒸笼中的蒸隔要锁定到位。

使用技巧


产品使用技巧




5. 不要在蒸笼中放入太多食物，让食物间留有足够的空间，确保蒸笼内的汽流畅通无阻。

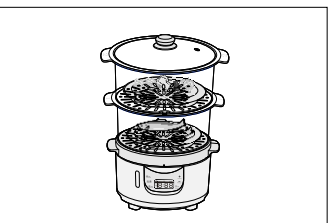

6. 建议不要将肉类或鱼类直接放在蒸笼上，应使用相关合适的盘碟。

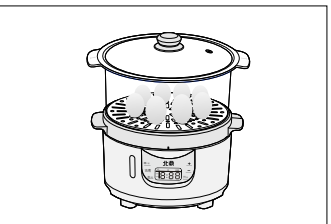


7. 将鸡蛋放在蒸笼上小圆孔也可方便地蒸制鸡蛋。

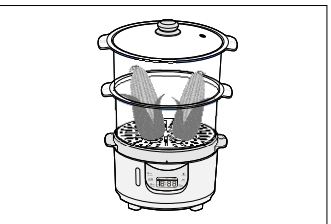


8. 如果要蒸制大块食物（如玉米棒或山药），可将2号蒸笼中的蒸隔取出，然后将2号蒸笼放在1号蒸笼上面，尽量增大蒸制空间。

使用产品一些技巧

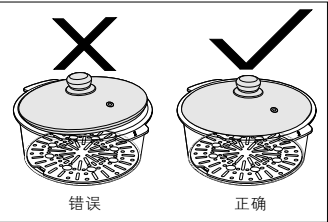

8.正确盖好盖子。
注意：如果盖子没有正确地盖在蒸笼上或不盖盖子，蒸汽外流，将不能有效快速蒸熟食物。

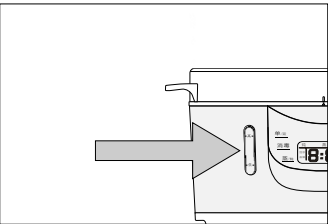


9.水位指示标识。
底座外壁上有一个水位指示窗，观察水箱内的水量有多少。

蒸锅的清洁和保养

- ⚠警告：**在清洗 / 护理前必须先拔掉电源插头，待蒸笼完全冷却后才可进行。
- 1.蒸笼，盖子，蒸隔：放入温热的加有洗洁剂的水中进行彻底的冲洗，清洗干净后用干净的布将它们擦干净。
 - 2.水箱：将温热的含有洗洁剂的水倒入水箱内进行清洗，不要使用研磨剂。洗干净后将水倒掉并用清水冲洗干净后用干净的布擦干净。
 - 3.发热体：蒸笼在用一段时间后，发热体表面会变色并附上一层水垢，如果表面污渍严重，就需要用醋进行处理。不可用家用漂白粉，具体操作步骤：
 - a.首先将水箱上所有的部件都拿开。
 - b.倒入适量的醋到水箱里，不要盖上盖子，也不要放上任何蒸隔。
 - c.插上电源插头，将时间设定在大约20分钟，不允许沸腾后溢出。
 - d.当铃响后，拔掉电源插头倒掉醋溶液，用不加研磨剂的塑胶毛刷擦洗发热体，擦洗干净后再用清水冲洗干净。
 - 4.底座和电源线：用温润的布擦底座外表面和电源线后，要让其充分的变干。不要将底座或电源线浸入液体中进行清洗，也不要使用研磨剂擦洗底座的外表面或电源线。

蒸锅的存放与环境

1. 在存放本产品前，确保所有部件清洁且干燥。
 2. 将蒸笼2放在积汁盘上。
 3. 将蒸笼1放在蒸笼2中。
- ⚠** 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心，这样做有利于环保。

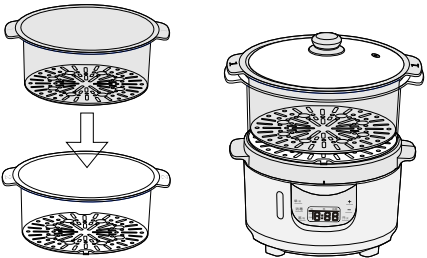

故障处理

蒸锅常见的故障处理

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与客户服务中心联系。

现象	可能原因	排除方法
电蒸锅无法工作。	电蒸锅的电源插头没有插上。 水箱中没有水。 您尚未按下启动/停止按钮。	将电源插头接到合适的插座上。 加上适量的水。 设置相关模式并启动蒸锅。
没有煮熟所有食物。	蒸架中放入的食物太多。	用“+”按钮设定更长的蒸煮时间。 将较大的食物或需要较长蒸煮时间的食物放在底部的蒸笼（1号蒸笼）中。 蒸笼中不要放入过多食物。将食物切成小块，并将最小的食物放在顶部。 使食物之间留有足够空间，确保蒸汽流畅无阻。
产品不能正确加热。	发热盘严重污垢。	为产品除垢，请参见P18“清洁和保养”一章。

保修和服务

保修和服务说明

- 如果产品部件有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及系列号可见于产品底部。
- 保修仅限生产缺陷及家庭正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免任何危险，必须由生产商，售后服务中心的专业人员进行更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的操作所引起的故障。
- A、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- B、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- C、因不可抗力造成损坏。

北鼎保留对产品特性及组件作出修改的一切权利。

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站WWW.BUYDEEM.COM，或致电北鼎全国服务热线4008-815-820，或与当地的经销商联系。您也可剪下保修卡填写好资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



保修卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修卡一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____

机身号码 _____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
服务热线:4008-815-820 邮箱:service@buydeem.com

* 北鼎拥有最终解释权.

www. buydeem. com