
REMO（防水声控遥控器）

从远达 10 米（33 英尺）处使用声音控制 HERO5 摄像机

用户指南

基本结构

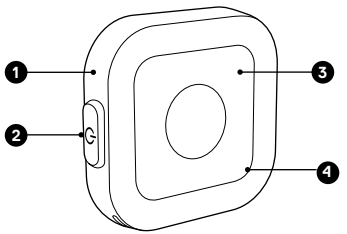

1. 电池状态指示灯
2. 电源按钮
3. 快门按钮
4. 无线状态指示灯（蓝色）/Remo 状态指示灯（红色）

更新 REMO + 摄像机

要使用本指南中所述的全部功能，请更新 Remo **和** GoPro 摄像机的软件。


第 1 步，
前往 **gopro.com/apps** 下载桌面版 Quik。

第 2 步
将关机状态下的 Remo 连接至您的电脑。

第 3 步
按住快门按钮 8 秒，直至电池状态指示灯熄灭。


第 4 步
打开 Quik，按照屏幕上的指示更新 Remo。

第 5 步
更新摄像机软件。如需详细信息，请参阅摄像机的《用户手册》。

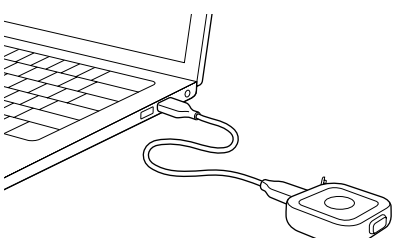

充电


当电池状态指示灯变红时，按下图所示方法为 Remo 充电。充电完成时，状态指示灯显示绿色。

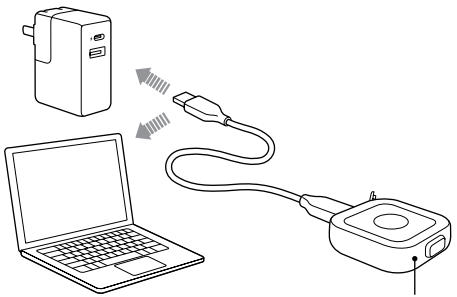


80 分钟完全充满

开机 + 关机

开机
按住电源按钮。
注意：哔声和指示灯与摄像机相仿。

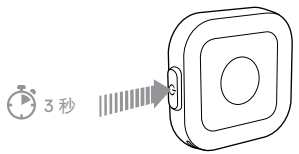

关机
按住电源按钮。

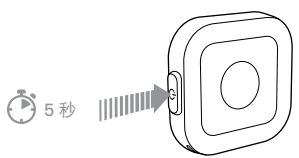


设置 HERO5 BLACK + REMO

配对

第 1 步
向下轻扫摄像机屏幕，点击“Connect（连接）”>“Connect New Device（连接新的设备）”>“Remo”。

第 2 步
在 Remo 关机状态下，按住电源按钮直至蓝色指示灯闪烁（约 8 秒）。

配对完成时，Remo 会震动一下，且摄像机会显示确认。

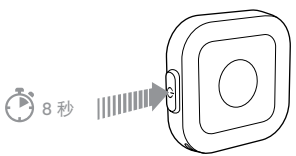

选择语言

Remo 使用您之前在摄像机上使用声音控制时选择的语言。如果您尚未在摄像机上选择声音控制的语言，请完成这些步骤。

第 1 步
向下轻扫并点击“Preferences（偏好）”>“Language（语言）”（位于“声音控制”部分）。

第 2 步
点击选择一种语言。

设置 HERO5 SESSION + REMO


配对 + 选择语言

第 1 步
按“模式”按钮进入“Connection Settings（连接设置）”随后选择“Connect New Device（连接新的设备）”>“Remo”。



第 2 步
在 Remo 关机状态下，按住电源按钮直至蓝色指示灯闪烁。

配对完成时，Remo 会震动一下进行提示。

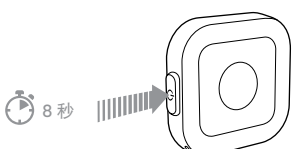

第 3 步
如果摄像机上出现了语言选项，则选择您想使用的语言。否则，Remo 使用您之前在摄像机上使用声音控制时选择的语言。

注意：要更改声音控制的语言，连接您的摄像机至 Capture 应用。如需详细信息，请参阅 HERO5 Session 的《用户手册》。

连接 REMO + 摄像机

第 1 步
在您的摄像机上打开无线网络。如需详细信息，请参阅摄像机的《用户手册》。

第 2 步
将摄像机和 Remo 开机以进行连接。Remo 的无线状态指示灯会缓慢闪烁（蓝色）。
注意：您不必打开摄像机的声音控制功能就能使用 Remo。


如果与摄像机的连接断开，Remo 会发出一声哔声提示未连接，且无线状态指示灯会快速闪烁。为了取得最佳效果，请确保您的摄像机和 Remo 之间没有墙壁或其他障碍物屏蔽信号。

控制摄像机


要使用您的声音控制摄像机，请使用下一页列表中的指令。Remo 的使用范围为 10 米/33 英尺，防水深度达 5 米/16 英尺。

注意：声音控制的性能可能会受距离、大风环境及噪声条件的影响。保持产品洁净无碎屑。

第 1 步
Remo 开机。

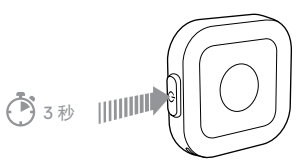

第 2 步
面朝 Remo，说出下一页列表中的指令。当 Remo 成功接收指令时，会震动、发出哔声且指示灯会闪烁。

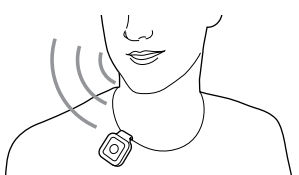

专业小贴士：使用 Remo，您可以随时随地说出任何指令。例如，如果摄像机处于录像模式，而您想要拍摄连拍照片，仅需说出指令“GoPro 拍摄连拍”。

指令列表

请前往 **gopro.com/help** 查看最新版本的指令列表。

操作指令	描述
GoPro 开始录像	拍摄视频
GoPro HiLight	给视频添加 HiLight 标记
GoPro 停止录像	停止拍摄视频
GoPro 拍照	拍摄单张照片
GoPro 拍摄连拍	拍摄连拍照片
GoPro 开始延时	拍摄延时照片
GoPro 停止延时	停止拍摄延时照片
GoPro 关闭	关闭摄像机

模式指令	描述
GoPro 录像模式	将摄像机模式更改为录像模式（不拍摄视频）
GoPro 延时模式	将摄像机模式更改为延时模式（不拍摄延时照片）
GoPro 拍照模式	将摄像机模式更改为拍照模式（不拍摄照片）
GoPro 连拍模式	将摄像机模式更改为连拍模式（不拍摄连拍照片）

专业小贴士：当 Remo 和摄像机处于开机状态时，您可以按 Remo 的快门按钮，以摄像机当前的模式开始拍摄。

QUIKCAPTURE（快捷拍摄）

当您的摄像机处于关机状态时，您可以使用 Remo 的快门按钮来快捷拍摄视频和延时照片。

第 1 步
按摄像机上的模式按钮开机。

第 2 步
说出“GoPro 关闭”指令关闭摄像机。

第 3 步
在进行活动期间，使用 Remo 进行快捷拍摄：


- 按 Remo 上的快门按钮，拍摄视频。
- 按住快门按钮 2 秒，拍摄延时照片。

拍摄开始时，Remo 会震动、发出哔声且指示灯会闪烁。

专业小贴士：当您使用模式按钮打开摄像机，随后用 Remo 指令关机时，仅需说出“GoPro 打开”指令即可再次开机。

重置 REMO

如果 Remo 未如预期进行响应，同时按住两个按钮进行重置。
注意：如果您重置了 Remo，您需要将它与摄像机进行重新配对。

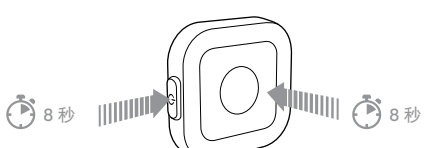

法规信息

如需查阅国家/地区认证的更多信息，请查看 Remo 随附的《重要产品 + 安全说明》。

CE