

## 警告！

NiteCore®電筒是強光輸出設備，在連續工作時會產生大量的熱能。為了確保安全使用本產品，請您仔細閱讀說明書及以下的警告/建議：

1. 不要把開啓的電筒放在無人看管的地方。
2. 不要讓小童取得或者使用本電筒。
3. 不要讓電筒的光線直接照射動物或人的眼睛。
4. 不要使用不帶保護電路的充電鋰電池。
5. 長時間儲存或運輸本電筒時，請將電池取出。

## NiteCore® D20 中文說明書


### \* 產品參數：

獨特的電子控制開關，非常耐用	符合美國MTI-STD-810F級防摔標準	耐衝擊鍍膜鏡片
獨特的數碼無極調光系統	符合IPX-8級防水標準	標配戰術夾子
快速進入最低&最高亮度	寬電壓電路，兼容各種電池	倒立功能
非常簡單的操作界面	內置高效率LED	
軍規級別鋁合金製造，非常堅固	最高亮度輸出180流明	
小巧輕便，適合日常使用	超長使用時間	
軍規三級硬化表面處理	金屬反光杯	

# 開始使用

## 裝入電池

請如圖所示裝入電池：

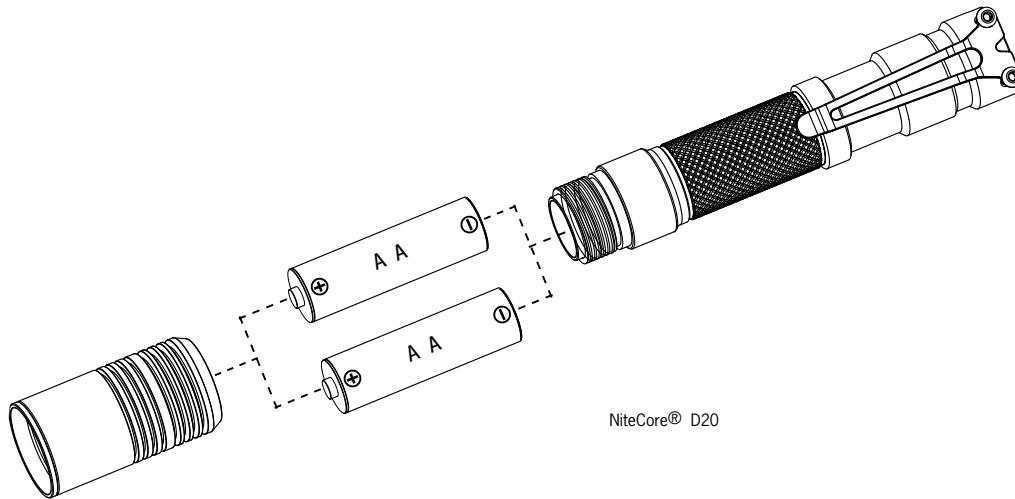

NiteCore® D20

## 注意：

1. 本產品使用兩節AA電池（包括1.2V AA充電電池）。
2. 請裝入電池時注意極性方向，電池正極應該朝電筒頭部裝入，裝反電池可能導致電筒損壞。
3. 請不要使用充電鋰電池。

## 開啟照明

裝入電池并扭緊筒身，手電筒會立即開啓。按一下開關，電筒關閉。如需要再次開啓電筒，再次按一下開關即可。

## 亮度調節

在電筒開啓的狀態下，按下開關并保持不放（超過0.5秒），電筒的亮度將由高往低或者由低往高變化。當電筒亮度變化到用戶需要的級別時，松開開關電筒亮度停止變化並記憶。如按下開關并保持不放，電筒亮度將向反方向變化。

## 直接進入最低亮度或者最高亮度

D20可以讓用戶快速進入最低亮度或者最高亮度以方便大部分的日常使用。

在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關，電筒將直接進入最低亮度。

在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關并保持不放，電筒將進入最高亮度。

## 小提示：

如果想電筒在關閉狀態下進入最低或者最高亮度，則只需要按多一次開關。例如，在電筒關閉的狀態下，快速點擊三次開關，電筒將直接進入最低亮度。在電筒開閉的狀態下，快速點擊三次開關并保持不放，電筒將直接進入最高亮度。

## 更換電池

當電池電量不足，電筒會出現亮度變暗或者無法調光的問題。此時，應關閉電筒并更換電池。如果繼續使用電量不足的電池，可能會出現電池漏液的危險。

## 戰術點亮模式及安全鎖定

把電筒的燈頭扭松一圈，本電筒即可進入戰術點亮模式。在此模式裏，用戶按下開關電筒開啓，松開開關電筒則關閉。繼續扭松頭部一圈，手電筒則進入鎖定模式，無論用戶如何按壓開關，電筒均不會點亮。如果用戶需要長時間攜帶本電筒，或者把電筒放在背包裏運輸，請把電筒設置到鎖定模式。

## 亮度 & 時間

最高輸出 180流明 約1.5小時(衰減到50%亮度)  
最低輸出 2流明(1%) 約150小時(衰減到50%亮度)

## 保養電筒

請每半年使用軟布清潔電筒的羅牙，并使用硅潤滑油潤滑羅牙。

注意：請勿使用由石油提煉的潤滑油接觸防水O圈，否則將導致防水O圈的損壞。