

Nokia E72 用户手册

9217060
第 1.2 版

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

声明

CE 0434 我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-584 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Eseries (E 系列)、Nokia E72 (诺基亚 E72) 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商号。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商标。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2009 FreeType 项目所有。保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9217060

第 1.2 版

目录

安全	8	输入文字	19
关于您的设备.....	8	诺基亚转移.....	20
网络服务.....	9	诺基亚 E72	22
取出电池.....	10	主要功能.....	22
查找帮助信息	11	主屏幕.....	22
技术支持.....	11	单键.....	23
更新设备软件.....	11	光学 Navi 键.....	24
设备中的帮助.....	12	翻转设备以将来电或闹铃静音.....	24
让装置发挥更大潜能.....	12	日历.....	25
设置.....	12	名片夹.....	26
密码.....	12	多任务处理.....	28
延长电池使用寿命.....	13	手电筒.....	28
释放存储空间.....	13	拨打电话	29
使用入门	15	语音通话.....	29
安装 SIM 卡和电池.....	15	通话中选项.....	29
插入存储卡.....	16	语音信箱.....	30
取出存储卡.....	16	接听或拒绝接听来电.....	30
天线位置.....	16	拨打会议通话.....	30
开机和关机.....	16	使用单键拨号功能拨打电话.....	31
为电池充电.....	17	呼叫等待.....	31
按键和各组成部分.....	17	呼叫转接.....	31
耳机.....	18	呼叫限制.....	32
屏幕保护时钟.....	19	声控拨号.....	32
腕带.....	19	拨打视频电话.....	33

视频通话中的选项.....	34	浏览器工具栏.....	59
接听或拒绝接听视频通话.....	34	导航网页.....	59
视频共享.....	34	网络订阅源和博客.....	59
通讯记录.....	37	内容搜索.....	59
信息.....	39	书签.....	60
信息文件夹.....	39	清除缓冲存储.....	60
整理信息.....	39	断开连接.....	60
诺基亚信息.....	40	连接安全.....	60
电子邮件.....	40	网络设置.....	61
信息播报.....	43	诺基亚办公工具.....	62
语音.....	43	当前备忘.....	62
短信和彩信.....	44	计算器.....	62
特殊信息类型.....	47	文件管理.....	63
广播信息.....	47	Quickoffice.....	64
信息设置.....	48	单位换算.....	64
连接功能.....	51	Zip 管理器.....	65
数据连接和接入点.....	51	PDF 阅读器.....	65
网络设置.....	51	打印.....	65
接入点.....	52	笔记.....	67
当前数据连接.....	53	汉英双向词典.....	67
同步.....	54	地图.....	69
蓝牙连接.....	54	关于“地图”应用程序.....	69
数据线.....	57	关于 GPS.....	69
PC 连接.....	57	在地图上移动.....	70
互联网.....	58	屏幕指示符号.....	70
浏览网络.....	58	查找位置.....	70
		制定路线.....	71

储存和发送位置.....	71
查看储存的内容.....	71
将您喜爱的位置与 Ovi 地图进行同步.....	72
您的搜索历史记录.....	72
关于许可证.....	72
步行到目的地.....	73
驾车到目的地.....	73
交通信息与安全.....	74
天气信息.....	74
使用带指南针的地图.....	75
校准指南针.....	75
“地图”应用程序的设置.....	75
互联网设置.....	75
导航设置.....	76
路线设置.....	76
地图设置.....	76
同步设置.....	77
更新地图.....	77
更新地图应用程序.....	77
快捷方式.....	78
个性化设置.....	79
情景模式.....	79
选择铃声.....	79
定制情景模式.....	80
个性化设置主屏幕.....	80
更改屏幕主题模式.....	80
下载主题模式.....	81
更改音频主题模式.....	81

三维铃声	81
影音工具.....	82
照相/摄像机.....	82
多媒体资料.....	85
照片.....	86
音乐播放器.....	91
RealPlayer	92
录音器.....	93
Flash 播放器.....	93
安全性和数据管理.....	95
锁闭设备.....	95
存储卡安全性设置.....	95
加密.....	96
固定拨号.....	96
证书管理.....	97
查看和编辑安全模块.....	98
远程配置.....	98
程序管理	99
使用 PC 更新软件.....	101
通过“空中传送”服务更新软件.....	101
许可证.....	102
同步	103
移动 VPN.....	103
设置.....	105
标准设置.....	105
手机设置.....	108
连接设置.....	109

应用程序设置.....	112
快捷方式.....	113
通用快捷方式.....	113
词汇.....	115
诺基亚原厂配件.....	118
有关配件使用的一些注意事项.....	118
为什么使用原厂配件?	118
电池.....	119
疑难解答.....	120
绿色提示.....	122
节约能源.....	122
回收.....	122
节省纸张.....	122
了解更多信息.....	122
电池.....	123
电池和充电器信息.....	123
诺基亚原厂电池鉴别说明.....	124
小心使用您的设备.....	125
回收.....	125
中国 ROHS 表.....	126
重要的安全信息.....	127
儿童.....	127
操作环境.....	127

医疗设备.....	127
汽车.....	128
有可能引起爆炸的地方.....	128
紧急呼叫.....	128
证书信息 (SAR)	129
制造商有限保证.....	130
保证期.....	130
如何获得保证服务.....	130
有限保证不适用于以下情况:	131
其它重要声明.....	131
诺基亚责任限制.....	132
法定义务.....	132
How to obtain an English User Guide.....	133
索引.....	134

安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在禁止使用手机的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



配件

必须使用经认可的配件。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于 UMTS 850 和 2100 网络和 GSM 850、900、1800 和 1900 网络。有关有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告： 要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。许多功能都需要特定的网络功能支持。并非所有网络都支持这些功能；有些网络可能会要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使网络服务。使用网络服务需要数据传输。请与您

的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，会影响您使用网络服务。例如，在有些网络中，并不是所有依赖于语言的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，例如彩信、浏览和电子邮件等，都要求所用网络支持相关技术。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果某些数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容功能。撤销也可能使您无法更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

取出电池

取出电池前，请关闭设备并断开与充电器的连接。

查找帮助信息

技术支持

如果您要了解有关如何产品使用的更多信息或您不知道如何使用本设备，请参见 www.nokia.com/support 或当地诺基亚网站上的支持页、www.nokia.mobi/support 上的支持页，还可以参见设备中的“帮助”应用程序或用户手册。

如果仍无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动设备：关机，取下电池。约一分钟后，重新安装电池，开机。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。恢复出厂设置将删除您的文档及文件，因此请先备份您的数据。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件，以达到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送去维修前，请务必备份设备中的数据。

更新设备软件

使用 PC 更新软件

软件更新中可能会包括您购买设备时尚未推出的一些新功能和改进功能。更新软件还可能会改善您设备的性能。

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要了解详情、查看最新软件版本的发布说明以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请参见 www.nokia.com.cn/softwareupdate 或您当地的诺基亚网站。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 将诺基亚软件更新器应用程序下载和安装到您的 PC 上。
2. 使用兼容的 USB 数据线将设备连接至 PC，然后打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序会指引您备份文件、更新软件以及恢复文件。

设备中的帮助 ?

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表** > **帮助** > **帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择**选项** > **帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项** > **减小字号**或**增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的链接。如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。帮助文字使用以下指示符号： 指向相关帮助主题的链接。 指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项** > **显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

让装置发挥更大潜能

诺基亚以及其他第三方软件开发商为您提供多种应用程序，帮助您充分利用您的设备。诺基亚网站产品支持页的用户手册上为您提供这些应用程序的相关介绍。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

您可以更改设备中的常规设置，例如语言、待机状态、屏幕和键盘锁定设置。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。

- PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。
- UPIN 码 — 此密码可能随 USIM 卡提供。USIM 卡是 SIM 卡的增强版本，供 UMTS 手机使用。
- PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。
- 锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设的锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，也可以设置设备要求输入锁码。请将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁

定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或您的设备经销商联系。

- 个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。
- UPUK 码 — 要更改被锁定的 UPIN 码，您需要输入此码 (8 位数字)。如果此密码未随 USIM 卡提供，请向为您提供 USIM 卡的网络运营商查询。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用支持蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙关闭。
- 如果在连接设置中将[分组数据连接](#)设置为[当可用时](#)，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的使用时间，请选择[功能表](#) > [控制面板](#) > [设置](#)，然后选择[连接](#) > [分组数据](#) > [分组数据连接](#) > [当需要时](#)。
- “地图”应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。

- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。

如果在网络设置中将网络模式设置为双模式，则设备会搜索 3G 网络。您可以设置设备只使用 GSM 网络。如果只需要使用 GSM 网络，请选择[功能表](#) > [控制面板](#) > [设置](#)，然后选择[手机](#) > [网络](#) > [网络模式](#) > [GSM](#)。

- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背景灯光关闭前的等待时间。选择[功能表](#) > [控制面板](#) > [设置](#)，然后选择[常规](#) > [个性化选择](#) > [屏幕显示](#) > [屏幕背光超时](#)。要调整光线感应器 (光线感应器可感测照明条件并调整屏幕亮度)，请在屏幕设置中选择[光线感应器](#)。
- 要节省电池电量，请启动省电模式。按电源键，然后选择[启动省电模式](#)。要关闭此模式，请按电源键，然后选择[关闭省电模式](#)。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间大小，请选择[功能表](#) > [办公工具](#) > [文件管理](#)。

设备的许多功能都需要占用存储空间以便储存数据。如果可用存储空间不足，设备会向您发出通知。

要释放存储空间，请将数据传送到其他存储空间 (如果有) 或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理器或相应的应用程序。您可以删除以下内容：


- 信息中各文件夹内的信息以及从信箱中提取的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在程序管理中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件 (文件扩展名为 .sis 或 .sisx)。请将安装文件备份到兼容计算机上。
- “多媒体资料”中的图像和视频片段。

使用入门


安装 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。


1. 取下后盖。

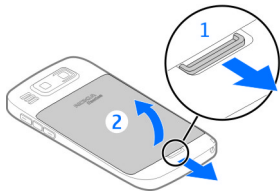

2. 如果装有电池，请将其取下。

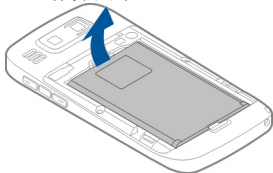


3. 拉出 SIM 卡卡夹，然后插入 SIM 卡。确保 SIM 卡的触点朝下，且 SIM 卡的切角朝向卡夹的切角。推回 SIM 卡夹。

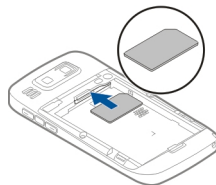

4. 将电池的触点对准电池槽上的相应触点，然后插入电池。




5. 装回设备后盖。

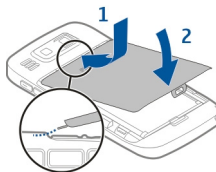

插入存储卡

设备中可能已经安装了存储卡。如果未安装存储卡，请执行以下操作：

1. 将兼容的存储卡插入插槽。确存储卡的触点朝上且朝向插槽。
2. 推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。

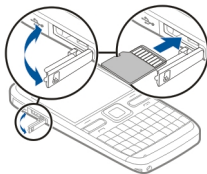

取出存储卡



重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 取出存储卡之前，请按电源键，然后选择**取出存储卡**。设备中的所有应用程序都将关闭。
2. 当屏幕上显示**取出存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然取出？**时，选择**是**。
3. 即会显示**取出存储卡 并按“确认”**。
4. 按存储卡使其从插槽中弹出。
5. 拉出存储卡，然后合上存储卡插槽的保护盖。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



开机和关机

要开启设备，请执行以下操作：

1. 按住电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码，然后选择**确认**。预设锁码是**12345**。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。




要关闭设备，请快速按电源键，然后选择**关机！**。

为电池充电

电池在出厂时进行了不完全充电。如果设备显示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器插头连接至设备。

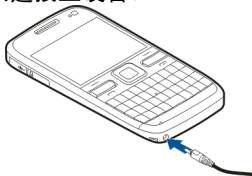

3. 如果设备显示完全充电，先断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔下充电器。

设备充电不必达到特定的时长，您可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您可以拨打和接听电话。


通过 USB 数据线进行充电

与使用充电器充电相比，通过 USB 数据线进行充电会需要较长的时间。如果您使用 USB 集线器，可能无法通过 USB 数据线进行充电。USB 集线器可能不支持为 USB 设备充电。

如果连接了 USB 数据线，您可以在充电的同时传送数据。


1. 使用兼容的 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。
根据充电所用设备的类型，可能需要等待一会儿才能开始充电。
2. 如果设备已开机，请从可用的 USB 模式中进行选择。

按键和各组成部分

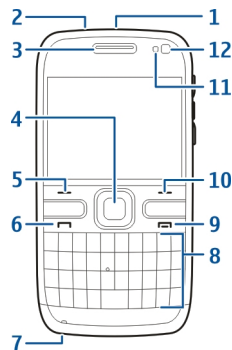


- 1 — 电源键
- 2 — 耳机插孔
- 3 — 听筒
- 4 — 光学 Navi™ 键 (导航键)

- 5 — 选择键
- 6 — 通话键
- 7 — 麦克风
- 8 — 键盘
- 9 — 结束键
- 10 — 选择键
- 11 — 光线传感器
- 12 — 辅助照相/摄像机

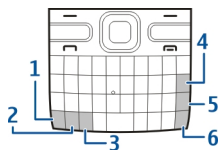

- 1 — 功能键
- 2 — Shift 键
- 3 — Sym 键
- 4 — 退格键
- 5 — 回车键
- 6 — 控制键

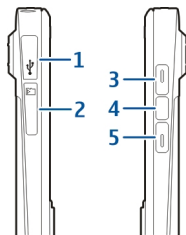

- 1 — Micro USB 插孔
- 2 — 存储卡插槽
- 3 — 音量提高键
- 4 — 语音键
- 5 — 音量降低键



注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

如果长时间执行某些操作，如当前视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择电缆模式。

进行免提通话时，可使用带兼容遥控装置的耳机，或者使用设备上的麦克风。




屏幕保护时钟

设备的屏幕保护功能启动之后 (屏幕为黑色)，按住导航键可查看时间和日期。

腕带

将腕带穿过腕带孔，然后将其系紧。

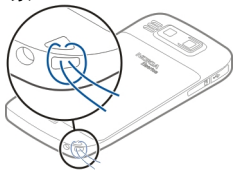

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

键盘

您的设备具有全键盘。您可以在键盘上找到大部分常见的标点符号。您也可以使用某些按键组合输入标点符号。

要插入按键上印制的字符，请按功能键，然后按相应的按键。

要插入数字，请按功能键，然后按数字键。要锁定功能键并只插入数字，请按两下功能键。

要删除字符，请按 .

要输入特殊字符，请按 ，然后选择所需字符。

要在字符大小写之间切换，请按 。 **Abc**、**ABC** 和 **abc** 表示选定的大小写格式。

复制和粘贴文字

1. 要选择字词，请按住 。同时，向所需方向滚动以突出显示所需词语、短语或您想复制的句子。当您进行滚动选择时，选中的文字会突出显示。
2. 要将文字复制到剪贴板，请按  + C。要粘贴文字，请按  + V。



提示： 您还可以通过以下方式执行复制和粘贴操作：按住 Shift 键并通过左选择键选择 **复制**，然后通过右选择键选择“粘贴”。

更改编辑语言

在输入文字时，您可以更改编辑语言。选择**选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择所需编辑语言。当输入文字时，按功能键并按住 ，且按其他按键所需次数，可输入特殊字符。更改编辑语言可以打开不同的字符。

例如，如果您以中文输入文字，并想使用拉丁文增加姓名，请选择**选项** > **输入选项** > **编辑语言**，然后选择支持拉丁文字的编辑语言。

切换输入法

要在输入法之间切换，请按住  + 功能键，且同时反复按  直至屏幕上显示所需输入法的符号，或者按  和  选择不同的输入法。

诺基亚转移

传送内容

使用转移应用程序，您可以将以前诺基亚设备中的内容（如电话号码、地址、日历项和图像）复制到您的设备上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的设备的型号。如果设备支持同步，您还可以在设备之间同步数据。您的设备会提示您另一台设备是否兼容。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备在

未插入 SIM 卡的情况下开机，则会自动启动离线情景模式，并可以进行传送。

首次传送内容

1. 第一次从其他设备提取数据时，请在您的设备上从欢迎使用应用程序中选择**手机转移**，或选择**功能表** > **控制面板** > **转移**。
2. 选择要用于传送数据的连接类型。两台设备都必须支持选定的连接类型。
3. 如果选择的连接类型为蓝牙连接，请连接这两台设备。要使您的设备搜索支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择要从中传送内容的设备。您需要在设备上输入通行码。输入所需通行码（1 至 16 位数字），然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。设备配对成功。
4. 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。

某些早期的诺基亚设备上可能没有转移应用程序。这种情况下，可以通过一条信息将转移应用程序发送给另一台设备。要在另一台设备上安装转移应用程序，请打开该信息，然后按照屏幕上的说明操作。

启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

同步、提取或发送内容

选择 **功能表** > **控制面板** > **转移**。

首次传送之后，请选择以下方式之一开始新的传送，具体取决于设备型号：

 在您的设备和另一台设备之间同步内容（如果另一台设备支持同步）。同步是双向的。如果在一台设备上删除某项内容，则会从两台设备中删除该内容。您无法恢复使用同步功能删除的内容。

 将内容从其他设备提取到您的设备。使用提取功能，内容将从另一台设备传送到您的设备。设备可能会要求您保留或删除另一台设备中的原始内容，具体取决于该设备的型号。

 从您的设备向另一台设备发送内容

如果您无法发送内容，则根据另一台设备的类型，您可以将内容增加到诺基亚文件夹，位于您设备上的 **C:\Nokia** 或 **E:\Nokia**。当您选定要传送的文件夹后，就会在另一台设备上同步相应文件夹中的内容（反之亦然）。

使用快捷方式重复传送操作

数据传送结束后，您可以将一个快捷方式及其相应的传送设置保存到主视图中，以便日后重复同样的传送操作。

要编辑快捷方式，请选择 **选项** > **快捷方式设置**。例如，您可以创建或更改快捷方式的名称。

每次传送结束后都会显示一条传送记录。要查看最后一次传送的记录，请在主视图中选择所需快捷方式以及 **选项** > **查看记录**。

处理传送冲突

如果在两台设备中都对要传送的内容进行了编辑，设备将自动尝试合并这些更改。如果无法合并更改，便会出现传送冲突。选择 **逐个检查**、**本手机优先** 或 **另一手机优先** 以解决冲突。

诺基亚 E72

全新的诺基亚 E 系列设备包含新版本的日历、名片夹和电子邮件应用程序，以及全新的主屏幕。

主要功能

全新的 诺基亚 E72 可帮助您管理公、私信息。以下着重介绍部分主要功能：



在外出时阅读和回复电子邮件。



及时了解最新信息并使用日历应用程序安排您的会议。



使用名片夹应用程序管理业务伙伴和私下好友的信息。



使用 Quickoffice 应用程序处理文档、电子表格和演示文稿。



利用地图应用程序查找感兴趣的地点。



从办公模式切换至个人模式。



使用模式应用程序更改主屏幕的外观和设置。



使用内部网应用程序浏览公司的内部网。



使用转移应用程序将联系人和日历信息从旧设备移动到您的诺基亚 E72。



使用软件更新应用程序查看可用的应用程序更新，并将其下载到您的设备上。



加密您的设备或存储卡可防止外人读取您的重要信息。

主屏幕

待机状态

在主屏幕中，您可以快速访问最常用的应用程序，以及快速查看是否有未接来电和新信息。

只要看到 ► 图标，请向右滚动进入可用操作列表。要关闭列表，请向左滚动。

主屏幕包括以下内容：

1. 应用程序快捷方式。
要访问应用程序，请选择应用程序的快捷方式。
2. 信息区域。要查看信息区域内显示的内容，请选择所需内容。
3. 通知信息区域。要查看通知，请滚动至方框。仅当方框中有内容时，才会显示方框。

您可以根据不同的用途定义两个不同的主屏幕。例如，一个主屏幕显示您的公司电子邮件和通知信息，另一个主屏幕显示您的个人电子邮件。这样，您就不必在外出时查看与工作相关的信息。

要在不同的主屏幕之间切换，请选择 .

要定义在主屏幕中显示哪些内容和快捷方式，以及设置主屏幕的外观，请选择 **功能表** > **控制面板**，然后选择 **模式**。

在主屏幕上操作

要在待机状态下搜索名片，请输入联系人姓名。从建议匹配项的列表中选择所需联系人。此功能可能不是在所有语言下都适用。



要呼叫联系人，请按通话键。

要关闭联系人搜索，请选择 **选项** > **关闭联系人搜索**。


要查看收到的信息，请在通知信息区域内选择信息框。要阅读信息，请选择该信息。要访问其他任务，请向右滚动。

要查看未接来电，请在通知信息区域内选择来电框。要回复来电，请选择未接来电，然后按通话键。要向呼叫方发送文字信息，请选择未接来电，向右滚动，然后从可用操作列表中选择 **发送文字信息**。

要播放语音信息，请在通知信息区域内选择所需语音信息框。选择所需的语音信箱，然后按通话键。

单键

使用单键功能，您可以快速访问应用程序和任务。每个按键都指定给一个应用程序或任务。要更改指定的内容，请选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **常规** > **个性化选择** > **单键**。您的服务提供商可能已经为按键指定了应用程序，在这种情况下，您将无法进行更改。



1 — 主屏幕键

2 — 名片夹键

3 — 日历键

4 — 电子邮件键

主屏幕键

要进入待机状态，请快速按主屏幕键。再次快速按主屏幕键可进入功能表。

要查看已启动应用程序的列表，请按主屏幕键几秒钟。当列表打开时，快速按主屏幕键可滚动列表。要打开选定的应用程序，请按主屏幕键几秒钟，或按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

名片夹键

要打开“名片夹”应用程序，请快速按名片夹键。

日历键

要打开“日历”应用程序，请快速按日历键。

要创建新会议项，请按日历键几秒钟。

电子邮件键

要打开您的默认信箱，请快速按电子邮件键。

要创建新电子邮件，请按电子邮件键几秒钟。


光学 Navi 键

要在网页和地图上进行浏览和导航，或者要在列表中上下滚动，请在光学 Navi 键 (导航键) 上滑动手指。

要在列表中一次滚动一个项目，请在导航键上缓慢滑动手指。要在列表中一次滚动多个项目，或者要在屏幕上到处移动，请在导航键上快速滑动手指。

拍摄图像

要在照相机中进行自动对焦，请用手指轻触导航键。要拍摄图像，请按导航键。



翻转设备以将来电或闹铃静音

如果您启动了设备中的感应器，则可以通过向下翻转设备将来电或闹铃设为静音。

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **感应** > **旋转控制**。

日历

关于日历

选择**功能表** > **日历**。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日历项带有感叹号标记。选定日期的项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

创建日历项

选择**功能表** > **日历**。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日历项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日历项每年都会重复提醒。
- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和**选项** > **新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择**选项** > **优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开**（用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项）、**公开**（用于使查看者能够看到日历项）或**无**（不将日历项复制到计算机中）。

要将日历项发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择**选项** > **增加可选通话方**。

创建会议请求

选择**功能表** > **日历**。

您必须先为设备配置兼容的信箱，然后才能创建会议请求。

要创建会议项，请执行以下操作：

1. 要创建会议项，请选择所需日期，然后选择**选项** > **新日历项** > **会议请求**。
2. 输入所需与会者的名称。要从名片列表中增加姓名，请输入姓名的前几个字符，然后从建议的匹配项中进行选择。要增加可选的通话方，请选择**选项** > **增加可选通话方**。
3. 输入主题。
4. 输入日期和起止时间，或选择**全天事件**。

5. 输入位置。
6. 如果需要，请为会议项设置闹铃。
7. 对于重复的会议，设置重复时间，并输入结束日期。
8. 输入说明。

要设置会议请求的优先等级，请选择**选项** > **优先级**。

要发送会议请求，请选择**选项** > **发送**。

日历视图

选择**功能表** > **日历**。

您可以在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图以七日图框的形式显示选定星期的事件。
- 天视图显示选定日期的事件，这些事件根据开始时间分成不同的时段。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表的形式显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择**选项** > **更改视图**，然后选择所需视图。



提示： 要打开周视图，请选择星期编号。

要在月、周、日和日程视图中移动至后一天或前一天，请选择所需的日期。

要更改默认视图，请选择**选项** > **设置** > **默认视图**。

农历

选择**功能表** > **日历**。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**，然后打开农历。

返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择**选项** > **显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

名片夹

关于名片夹

选择**功能表** > **名片夹**。

利用“名片夹”，您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址和电子邮件地址。您可以为联系人增加个性化的铃声或微缩图像。还可以创建联系人组，以便同时与多个联系人通话，并可以将联系人信息发送至兼容设备。

每当您看到▶图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

使用名片

选择**功能表** > **名片夹**。

要创建名片，请选择**选项** > **新联系人**，然后输入名片详细信息。

要从存储卡中复制名片 (如果有)，请选择**选项** > **创建备份** > **存储卡至手机**。

要搜索名片夹，在搜索栏中输入联系人的姓名。

创建联系人组

选择**功能表** > **名片夹**。

1. 要创建联系人组，请滚动至要添加到组中的每个联系人，然后选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**。
2. 选择**选项** > **通话组** > **增加至组** > **新建组**，然后输入组名。

如果要使用会议服务与某组进行会议通话，请定义以下选项：

- **会议服务号码** — 输入会议通话服务号码。
- **会议服务识别码** — 输入会议通话 ID。
- **会议服务 PIN** — 输入会议通话 PIN 码。

要使用会议服务与某组进行会议通话，请选择所需组，向右滚动，然后选择**电话会议服务**。

在远程数据库中搜索名片。

要启动远程名片搜索，请选择**选项** > **设置** > **联系人** > **远程搜索服务器**。在进行远程名片搜索之前，您必须先定义一个远程服务器。

要在远程数据库中搜索名片，请选择**名片夹** > **选项** > **从远程搜索**。输入要搜索的联系人姓名，然后选择**搜索**。设备将与远程数据库建立数据连接。

要在主屏幕中搜索名片，请先主屏幕中输入相应字符，然后从建议的匹配项中选择数据库。

要更改远程名片数据库，请选择**选项** > **设置** > **联系人** > **远程搜索服务器**。此设置将会影响“名片夹”和“日历”应用程序以及主屏幕中使用的数据库，但不会影响用于电子邮件的数据库。

为联系人增加铃声

选择**功能表** > **名片夹**。

要为联系人增加铃声，请选择所需联系人，然后选择**选项** > **来电铃声**及所需铃声。当联系人呼叫您时，选定铃声将响起。

要为联系人组增加铃声，请选择所需联系人组，然后选择**选项** > **通话组** > **来电铃声**及所需铃声。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

名片夹设置

选择**功能表** > **名片夹**。

要更改“名片夹”应用程序的设置，请选择**选项** > **设置** > **联系人**，然后从以下选项中进行选择：

- **要显示的名片夹** — 显示存储在设备存储器和/或 SIM 卡中的名片。
- **默认存储** — 选择名片的储存位置。
- **显示姓名** — 更改名片姓名的显示方式。
- **远程搜索服务器** — 更改远程名片数据库。仅当服务提供商支持远程名片数据库时，才可使用此选项。

多任务处理

您可以同时打开多个应用程序。要在活动的应用程序间切换，请按住主屏幕键，滚动至所需应用程序，然后按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。



示例：当您正在进行通话并要查看日历时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“日历”应用程序。通话在后台保留。



示例：当您正在编写信息并要查看网站时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“网络”应用程序。选择所需书签或手动输入网址，然后选择**进入**。要返回您的信息，请按住主屏幕键，滚动至所需信息，然后按导航键。

手电筒

照相/摄像机的闪光灯可用作手电筒。要开启或关闭手电筒，请在主屏幕中按住空格键。

不要将手电筒指向任何人的眼睛。

拨打电话

语音通话

1. 在主屏幕中，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除电话号码，请按退格键。

要拨打国际长途电话，请按“+”（以取代国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要可忽略区号前的0）和电话号码。要拨打国际长途电话，请按+（+取代国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要可忽略区号前的0）和电话号码。

2. 要拨打电话，请按通话键。
3. 要结束通话（或取消试拨），请按结束键。

即使另一个应用程序正在运行，按结束键也会结束通话。

要从通讯录中拨打电话，请选择**功能表** > **名片夹**。滚动至所需姓名，或在搜索栏中输入姓名的前几个字母或字符。要呼叫联系人，请按通话键。如果为联系人储存了多个号码，则从列表中选择所需号码，然后按通话键。

通话中选项

要在通话过程中调节音量，请使用设备侧面的音量键。还可以使用导航键进行调节。如果已将音量设置为**静音**，请先选择**取消静音**。

要通过彩信向通话的另一方发送图像或视频片段，请选择**选项** > **发送彩信**（仅限在UMTS网络中）。在发送之前，您可以编辑信息并更改收信人。按通话键可将文件发送至兼容设备（网络服务）。

要在保留当前语音通话的同时接听另一来电，请选择**选项** > **保留**。要在当前通话和保留的通话之间切换，请选择**选项** > **切换**。

要发送双音多频音（如密码），请选择**选项** > **发送双音多频**。输入双音多频音或在“名片夹”中进行搜索。要输入等候字符（w）或暂停字符（p），请反复按*。要发送铃声，请选择**确认**。您可以在名片的电话号码或双音多频栏内增加双音多频音。



提示：如果您当前只有一个语音通话，要保留该通话，请按通话键。要启动该通话，请再按一下通话键。

在当前通话中，要将声音从手机听筒传送至扬声器，请选择**选项** > **启动扬声器**。如果连接了支持蓝牙连接的兼容耳机，则要将声音传送至该耳机，请选择**选**

项 > **启动免提**。要重新切换至手机听筒，请选择**选项 > 启动手机听筒**。

要结束当前通话，转而接听等待的呼叫，请选择**选项 > 替换**。

如果您当前有多个通话，要全部结束这些通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。

语音信箱

选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 留言信箱**。

首次打开语音信箱应用程序 (网络服务) 时，会要求您输入语音信箱的号码。

要呼叫您的语音信箱，请滚动至 **语音信箱**，然后选择**选项 > 拨打语音信箱号码**。

要在主屏幕上呼叫信箱，请按住 **1**；或按 **1**，然后按通话键。选择要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择该信箱，并选择**选项 > 更改号码**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。

要将来电铃声设置为静音，请选择 **关铃声**。

如果不想接听来电，请按结束键。如果您在手机设置中启动了 **呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时** 功能以便转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

当您选择 **关铃声** 以使来电铃声静音时，您可以在不拒绝接听来电的情况下发送一条短信息，告知呼叫方您目前无法接听来电。选择 **选项 > 发送信息**。要设置该选项并编写标准短信息，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择 **手机 > 通话 > 通过信息拒绝通话**。

拨打会议通话

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，请选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被保留。
3. 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者，请重复第 2 步操作，然后选择**选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独通话，请选择**选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择该与会者，然后选择**单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独通话结束后，选择**选项 > 会议通话**可重新加入会议通话。如果会议通话的与

会者超过三位，请选择**选项** > **会议通话** > **增加至会议通话**以结束单独通话。

要使一位与会者退出会议通话，请选择**选项** > **会议通话** > **挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择**挂断**。

4. 要结束当前会议通话，请按结束键。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动此功能，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **通话** > **单键拨号**。

要将电话号码指定给一个数字键 (2-9)，请选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **单键拨号**。滚动至要向其指定电话号码的按键，然后选择**选项** > **设定**。按键“1”已指定给语音或视频信箱，并用于启动网络浏览器。

要在待机状态下拨打电话，请按指定的按键，然后按通话键。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。要启动呼叫等待，请选择**设置** > **手机** > **通话** > **呼叫等待** (网络服务)。

要接听等待的呼叫，请按通话键。第一个通话会被保留。

要在两个通话之间切换，请选择**切换**。要将来电或保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出，请选择**选项** > **转移**。要结束当前通话，请按结束键。要结束两个通话，请选择**选项** > **结束所有通话**。

呼叫转接

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型，然后从以下选项中进行选择：

- **所有语音来电、所有数据和视频通话或所有传真来电** — 转接所有语音、数据、视频或传真来电。不能接听来电，只能将来电转接至其他号码。
- **手机占线时** — 当前正在通话时转接来电。
- **无人接听时** — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。
- **无网络或关机时** — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。
- **无法接通时** — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和**选项 > 启动 > 转至其它号码**。输入该号码或选择**查找**以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 查询状态**。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择**选项 > 关闭**。

呼叫限制

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 呼叫限制**。

您可以对设备可以拨打或接听电话进行限制（网络服务）。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。呼叫限制会影响全部通话类型。

选择以下设置：

- **禁止拨出电话** — 禁止用设备进行语音呼叫。
- **禁止拨出国际长途** — 禁止拨打国际长途电话。
- **除本国外的国际长途** — 禁止拨打国际长途电话，但可以拨打您本国或本地区的电话号码。
- **禁止所有来电** — 限制来电。
- **漫游时禁止来电** — 当您在其他国家或地区漫游时，限制来电。

要查看语音呼叫限制的状态，请选择所需的限制选项和**选项 > 查询状态**。

要停止所有语音呼叫限制，请选择所需的限制选项和**选项 > 关闭所有呼叫限制**。

要更改用于限制语音、传真和数据呼叫的密码，请选择**选项 > 更改呼叫限制密码**。输入当前密码，然后输入两次新密码。呼叫限制密码必须是四位数字。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。设备会为名片夹中的内容项创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整，以便更好地识别声控命令。

名片的声控标签就是该名片中所储存的联系人姓名或昵称。要收听合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

1. 要启动声控拨号，请在待机状态模式下按住右选择键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
2. 手机将发出短促的提示音并显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
3. 设备会以选定设备语言播放识别出的联系人姓名的合成声控标签，并显示姓名和号码。如果您不希望呼叫该联系人，请在 2.5 秒内选择**下一个**以查看其他匹配项的列表，或选择**退出**取消声控拨号。

如果同一姓名下储存有若干号码，设备会选择默认号码 (如果已设置)。否则，设备会选择名片中的第一个可用号码。

拨打视频电话

拨打视频通话（网络服务）时，您可以看到自己与通话接收方之间的实时双向视频。实时视频图像或设备内置照相/摄像机拍摄的视频图像将显示给视频通话接收方。

要能拨打视频通话，您的设备中必须有 USIM 卡，且必须位于 UMTS 网络服务区内。请向您的网络服务提供商咨询是否提供了视频通话服务，以及如何申请开通该服务。

视频通话只能在两方之间进行。可与兼容移动设备或 ISDN 客户端进行视频通话。当有其他的语音、视频或数据通话在进行时，您将无法拨打视频通话。

图标

 您当前未接收视频（通话接收方未发送视频或者网络未传送视频）。

 您已拒绝从设备发送视频。要转而发送静态图像，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **通话** > **视频通话中显示图像**。

即使您在视频通话中拒绝发送视频，该通话仍将按视频通话的标准收费。请向您的服务提供商咨询相关收费标准。

1. 要开始视频通话，请在待机状态模式下输入电话号码，或者选择**名片夹**和某个联系人。
2. 选择**选项** > **呼叫** > **视频通话**。

在默认情况下，位于正面的次照相/摄像机用于视频通话。启动视频通话可能需要一段时间。屏幕上将显示**正在等待视频图像**。如果呼叫不成功（例如，网络不支持视频通话或接收设备不兼容），设备会询问您是否尝试普通呼叫或发送短信息或彩信。

当您看到两幅视频图像，并通过扬声器听到声音时，表示视频通话已启动。通话接收方可能拒绝发送视频()，在这种情况下，您只会听到声音，可能看到静态图像或灰色背景的图片。

3. 要结束视频通话，请按结束键。

视频通话中的选项

要在显示视频与仅听到声音之间切换，请选择**选项** > **启动**，或选择**关闭**和所需选项。

要使用主照相/摄像机发送视频，请选择**选项** > **使用主摄像机**。要切换回次照相/摄像机，请选择**选项** > **使用辅助摄像机**。

要拍摄正在发送视频的快照，请选择**选项** > **发送快照**。视频发送暂停，且接收方会看到快照。但不储存快照。按**取消**可以继续发送视频。

要放大或缩小图像，请选择**选项** > **变焦**。

要将音频传送到设备上连接的支持蓝牙无线技术的兼容耳机，请选择**选项** > **启动免提**。要将音频传送到设备的扬声器，请选择**选项** > **启动手机听筒**。

要更改视频质量，请选择**选项** > **视频首选项**。**普通质量**的帧速率为 10 fps。对于小的静态细节，请使用**图像相对清晰**。对于动态图像，请使用**画面流畅**。

要在视频通话过程中调节音量，请使用设备侧面的音量键。

接听或拒绝接听视频通话

当接到视频通话时，屏幕上将显示 .

要接听视频通话，请按通话键。屏幕上将显示**允许向来电方发送视频图像？**。要开始发送实时视频图像，请选择**是**。

如果您没有启动视频通话，则只能听到呼叫者的声音。此时将显示灰色屏幕而非视频图像。要用设备中的照相/摄像机拍摄的静态图像替换灰色屏幕，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **通话** > **视频通话中显示图像**。

要结束视频通话，请按结束键。

视频共享

使用视频共享(网络服务)，可在语音通话过程中从您的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视频片段。

当您启动视频共享时，扬声器将启动。在共享视频时，如果您不希望使用扬声器进行语音通话，也可以使用兼容耳机。



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

视频共享要求

视频共享需要 UMTS 连接。有关此服务的更多信息、UMTS 网络的提供情况以及使用此服务相关的收费情况，请向您的服务提供商咨询。

在使用视频共享之前，您必须完成以下准备工作：

- 确保您的设备设置了一对一的连接。
- 确保您的设备已建立 UMTS 连接且位于 UMTS 网络服务区内。如果您在视频共享会话期间移至 UMTS 网络服务区之外，视频共享会停止，而语音通话将继续。
- 确保发送方和接收方均已注册至 UMTS 网络。如果您邀请某人加入共享会话，但接收方的设备不在 UMTS 网络的服务区内、未安装视频共享或未设置一对一的连接，则接收方将接收不到邀请。您将收到一条错误信息，指出接收方无法接受邀请。

视频共享设置

要调整视频共享设置，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **视频共享**。

要设置视频共享，您需要个人对个人的连接设置和 UMTS 连接设置。

一对一连接设置

个人对个人的连接也称为会话发起协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 连接。您的设备中必须配置 SIP 情景模式设置，才能使用视频共享。请向您的服

务提供商咨询以获取 SIP 情景模式设置，并将其储存在设备中。您的服务提供商可能会向您发送设置或为您提供所需参数的列表。

要将 SIP 地址增加到名片中，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **名片夹**。
2. 选择所需名片，或创建新名片。
3. 选择**选项** > **编辑**。
4. 选择**选项** > **增加详情** > **共享视频**。
5. 以 username@domainname (可以使用 IP 地址代替域名) 的格式输入 SIP 地址。

如果您不知道该联系人的 SIP 地址，则可以使用接收方的电话号码 (包括国家或地区代码) 进行视频共享 (需网络服务提供商支持)。

UMTS 连接设置

要建立 UMTS 连接，请执行以下操作：

- 与服务提供商联系以达成使用 UMTS 网络的协议。
- 确保正确配置您设备的 UMTS 接入点连接设置。有关这些设置的更多信息，请咨询服务提供商。

共享实时视频或视频片段

在进行语音通话时，选择**选项** > **共享视频**。

1. 要在通话中共享实时视频，请选择**实时视频**。
要共享视频片段，请选择**视频片段**以及您要共享的片段。

您可能需要将视频片段转换为合适的格式以便能够共享。如果您的设备通知您必须转换视频片段，请选择**确认**。要能够进行转换，您的设备必须装有视频编辑器。

2. 如果接收方的名片夹列表中有多个 SIP 地址或包括国家或地区代码的电话号码，请选择所需地址或号码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可用，请输入接收方的地址或号码 (包括国家或地区代码)，然后选择**确认**发送邀请。您的设备会将邀请发送至该 SIP 地址。

接收方接受邀请后，视频共享会自动开始。

视频共享过程中的选项

 缩放视频 (仅发送者适用)。

 调整亮度 (仅发送者适用)。

 或  静音或取消麦克风的静音。

 或  打开或关闭扬声器。

 或  暂停或恢复视频共享。

 切换至全屏模式 (仅接收者适用)。

3. 要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。结束通话时，视频共享也将随之结束。

要储存所共享的实时视频，请在出现提示时选择**是**。设备会提示您保存该视频的存储器位置。要定义首选的存储器位置，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **视频共享** > **优先使用的存储**。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序，则共享会暂停。要返回视频共享视图并继续共享，请在主屏幕中选择**选项** > **继续**。

接受邀请

当有人向您发送视频共享邀请时，邀请信息将显示呼叫方的姓名或 SIP 地址。如果您的设备未设置为“静音”，则当您收到邀请时设备会响起铃声。

如果有人向您发送共享邀请而您的设备不在 UMTS 网络服务区内，您就无法获知您曾收到过邀请。

接收邀请时，请从以下选项中进行选择：

- **是** — 接受邀请并启动共享会话。
- **否** — 拒绝邀请。发送方会收到一条说明您拒绝邀请的信息。您也可以按结束键拒绝邀请并结束语音通话。

要将您设备上的视频设置为静音，请选择**选项** > **静音**。

要以原始音量播放视频，请选择**选项** > **原始音量**。这样将不会影响通话另一方的音频播放。

要结束共享会话，请选择**停止**。要结束语音通话，请按结束键。结束通话时，视频共享也会结束。

通讯记录

通讯记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

选择**功能表** > **通讯记录**，然后选择**最近通话**。

要查看未接来电、已接来电或已拨电话，请选择**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。



提示：要在主屏幕中打开已拨电话列表，请按通话键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存入名片夹** — 将近期通话列表中突出显示的电话号码存入名片夹。
- **清除列表** — 清除所选的近期通话列表。
- **删除** — 清除所选列表中突出显示的活动。
- **设置** — 选择**记录保存时间**以及在“通讯记录”中保存通讯信息的时间。如果您选择**不保存记录**，则不在“通讯记录”中保存信息。

通话时间

选择**功能表** > **通讯记录**。

要查看上次通话以及已拨电话和已接来电的大致时间，请选择**通话时间**。



注意：升级服务或软件可能会使一些计时器重设为零。

分组数据

选择**功能表** > **通讯记录**。

您可能需要按照发送和接收的数据量来支付分组数据连接的费用。要查看在分组数据连接期间发送或接收的数据量，请选择**分组数据** > **全部发出数据**或**全部接收数据**。

要清除已发送和接收的信息，请选择**选项** > **计数器清零**。您需要输入锁码才能清除这些信息。

查看全部通讯事件

选择**功能表** > **通讯记录**。

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语音通话、短信息或数据连接，请选择综合记录标签。一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至所需收到/发出的事件(以**分组**表示)，然后选择**选项** > **查看**。

要将记录中的电话号码复制到剪贴板，然后再将其粘贴到其他位置 (例如短信息)，请选择**选项** > **提取号码** > **复制**。

要筛选通讯记录，请选择**选项** > **筛选**，然后选择筛选条件。

要设置记录保存时间，请选择**选项** > **设置** > **记录保存时间**。如果选择**不保存记录**，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

信息

选择 **功能表** > **信息**。

在信息 (网络服务) 中，您可以收发文字信息、彩信、声音信息和电子邮件。您也可以接收网络服务信息和广播信息，以及含有数据的特殊信息，并且可以发送服务命令。

在发送或接收信息之前，您可能需要执行以下操作：

- 在设备中安装有效的 SIM 卡，并且必须处在无线网络的服务区内。
- 确认网络支持您要使用的信息功能并且您的 SIM 卡已启动了这些功能。
- 在设备中定义互联网接入点设置。
- 在设备中定义电子邮件帐号设置。
- 在设备中定义文字信息设置。
- 在设备中定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商，并自动配置部分信息设置。如果不能进行自动配置，您可能需要手动定义设置，或者向您的服务提供商咨询以配置这些设置。

信息文件夹

选择 **功能表** > **信息**。

通过蓝牙连接接收的信息和数据储存在“收件箱”文件夹中。电子邮件储存在“信箱”文件夹中。您编写的信息可储存在“草稿”文件夹中。等待发送的信息储存在“发件箱”文件夹中，而已发送的信息 (不包括蓝牙信息) 储存在“发出的信息”文件夹中。



提示： 例如，当您的设备不在网络服务区内时，信息会存放在“发件箱”文件夹中。



注意： 设备屏幕上显示的信息已发送图标或文字不表示指定收信人已收到信息。

要请求网络发送一份关于自己发出的文字信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)，请选择 **选项** > **设置** > **短信息** > **接收报告** 或 **彩信** > **接收报告**。报告储存在“发送情况报告”文件夹中。

整理信息

选择 **功能表** > **信息**，然后选择 **我的文件夹**。

要创建新文件夹整理信息，请选择 **选项** > **新建文件夹**。

要重新命名文件夹，请选择 **选项** > **重命名文件夹**。您只能重新命名自己创建的文件夹。

要将信息移至其他文件夹，请依次选择所需信息、**选项** > **移至文件夹**、所需文件夹以及**确认**。

要按指定顺序排序信息，请选择**选项** > **排序依据**。

要查看信息的属性，请选择所需信息，然后选择**选项** > **信息详情**。

诺基亚信息

诺基亚信息服务可以自动将您现有电子邮件地址中的电子邮件推送至您的诺基亚 E72。您可以随时随地阅读、回复以及整理您的电子邮件。诺基亚信息服务兼容多种个人电子邮件常用的互联网电子邮件服务，如 Google 电子邮件服务。

诺基亚信息服务需要网络支持，且并非所有地区均提供了此服务。

安装诺基亚信息应用程序

1. 选择**功能表** > **电邮服务** > **新建**。
2. 阅读屏幕上的信息，然后选择**开始**。
3. 选择**连接**以允许设备访问网络。
4. 输入电子邮件地址和密码。

即使您安装了其他电子邮件应用程序 (如 Mail for Exchange)，诺基亚信息服务也可以在您的设备上运行。

电子邮件

设置电子邮件帐户

使用诺基亚电子邮件向导，可以设置企业电子邮件帐户（如 Microsoft Outlook、Mail for Exchange 或 Intellisync）以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时，系统可能会提示您输入与电子邮件地址关联的服务器的名称。有关详情，请咨询公司的 IT 部门。

1. 要启动该向导，请转至主屏幕，滚动至电子邮件向导，然后按导航键。
2. 输入电子邮件地址和密码。如果该向导不能自动配置您的电子邮件设置，则您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。

如果您的设备中包含了其他电子邮件客户端，在启动电子邮件向导时将向您提供这些客户端。

发送电子邮件

选择**功能表** > **信息**。

1. 选择您的信箱，然后选择**选项** > **写信[C]**。
2. 在“发送至”栏位，请输入收件人的电子邮件地址。如果在名片夹中可以找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从建议的匹配中选择收件人。如果您增加了多个收件人，请插入；分隔电子邮件地址。使用“抄送”栏位，可以将邮件

副本发送给其他收件人，也可以使用“密送”栏位将邮件发送给收件人而不显示收件人的地址。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项** > **更多** > **显示密送栏位**。

3. 在“主题”栏位，请输入电子邮件的主题。
4. 在文本区输入您想要发送的内容。
5. 选择**选项**，然后从以下项中进行选择：
 - **增加附件** — 为邮件增加附件。
 - **优先等级** — 设置邮件优先级。
 - **标记** — 为邮件添加旗帜标记以提示有后续内容。
 - **插入常用短语** — 插入常用短语中的文字。
 - **增加收信人** — 将名片夹中的联系人增加到邮件。
 - **编辑选项** — 剪切、复制或粘贴所选的内容。
 - **输入选项** — 启动或关闭预想输入法，或选择编辑语言。
6. 选择**选项** > **发送**。

增加附件

选择**功能表** > **信息**。

要编写电子邮件，请选择信箱，然后选择**选项** > **写信[C]**。

要在电子邮件中增加附件，请选择**选项** > **增加附件**。

要删除选定附件，请选择**选项** > **删除附件**。

阅读电子邮件

选择**功能表** > **信息**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项** > **回复[R]**。回复发信人或其他收信人，请选择**选项** > **全部回复[A]**。

要转发电子邮件，请选择**选项** > **转发[F]**。

下载附件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项** > **操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开**打开此附件。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载或未下载的列表。

要将列表中的选定附件或所有附件下载至您的设备，请选择**选项** > **下载**或**全部下载**。附件不会储存在您的设备中，并随邮件一起删除。

要将选定附件或所有已下载的附件储存在您的设备中，请选择**选项** > **储存**或**全部储存**。

要打开选定的已下载附件，请选择**选项** > **操作** > **打开**。

答复会议请求

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

选择收到的会议请求，选择**选项**，然后从以下选项中选择：

- **已接受** — 接受会议请求。
- **拒绝** — 拒绝会议请求。
- **转发** — 将会议请求转发给其他收件人。
- **从日历中删除** — 从您的日历中删除已取消的会议。

搜索电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要在电子邮件的收件人、主题和正文中搜索项目，请选择**选项** > **搜索**。

要停止搜索，请选择**选项** > **停止搜索**。

要开始新一轮搜索，请选择**选项** > **新搜索**。

删除电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择一个信箱。

要删除电子邮件，请选择该邮件然后选择**选项** > **操作** > **删除**。删除的电子邮件存放在“已删除条目”文

件夹中 (如果可用)。如果没有“已删除条目”文件夹，邮件将被永久删除。

要清空“已删除条目”文件夹，请选择该文件夹，然后选择**选项** > **清空已删除条目**。

切换电子邮件文件夹

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要打开其他电子邮件文件夹或信箱，请选择位于屏幕顶端的**收件箱**。从列表中选择所需的电子邮件文件夹或信箱。

与信箱断开连接

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要取消装置和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。如果信箱没有**断开连接**选项，请选择**选项** > **退出**，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择**选项** > **连接**。

设置外出回复

选择**功能表** > **信息**。

要设置外出回复，请根据信息类型，选择**选项** > **设置** > **信箱设置** > **外出** > **开** 或 **选项** > **设置** > **智能同步** > **信箱设置** > **外出** > **开**。

要输入回复文字，请选择[外出回复](#)。

常规电子邮件设置

选择[功能表](#) > [电子邮件服务](#)，然后选择[设置](#) > [全局设置](#)。

选择以下设置：

- [信息列表版式](#) — 选择在“收信箱”中电子邮件是显示一行文字还是两行文字。
- [正文预览](#) — 在“收信箱”中浏览电子邮件列表时预览电子邮件。
- [标题分隔栏](#) — 要支持展开和折叠电子邮件列表，请选择[开](#)。
- [下载通知](#) — 设置设备在下载电子邮件附件后显示通知信息。
- [删除前发出警告](#) — 设置设备在删除电子邮件之前显示警告信息。
- [加载 HTML 图像](#) — 自动载入电子邮件中的 HTML 图像。
- [主屏幕](#) — 定义在主屏幕信息区域中显示几行电子邮件内容。

信息播报

使用信息播报，您可以收听接收到的文字信息、彩信、声音信息和电子邮件。

要收听新信息或电子邮件，请在主屏幕中按住左选择键，等到信息播报启动。

要收听“收件箱”中的信息，或者“信箱”中的电子邮件，请滚动至该信息，然后选择[选项](#) > [收听](#)。要停止播报，请按结束键。

要暂停或继续播报，请按导航键。要跳至下一条信息，请向右滚动。要重播当前信息或电子邮件，请向左滚动。要跳至上一条信息，请在当前信息开头向左滚动。

要以文字格式查看当前信息或电子邮件，而不播报声音，请选择[选项](#) > [查看](#)。

语音

选择[功能表](#) > [控制面板](#) > [手机](#) > [语音](#)。

使用语音功能，您可以设置信息播报的语言、语音和语音属性。

要设置信息播报的语言，请选择[语言](#)。要将其他语言下载到设备中，请选择[选项](#) > [下载语言](#)。



提示： 如果下载了新语言，必须为该语言至少下载一种语音。

要设置语音，请选择[语音](#)。语音取决于选定语言。

要设置语速，请选择[速度](#)。

要设置音量，请选择[音量](#)。

要查看语音详情，请打开语音标签，选择所需语音，然后选择**选项 > 语音详情**。要收听语音，请选择所需语音，然后选择**选项 > 播放语音**。

要删除语言或语音，请选择所需条目，然后选择**选项 > 删除**。

信息播报设置

要更改信息播报设置，请打开设置标签，然后定义以下内容：

- **语言检测** — 启动自动播报语言检测功能。
- **连续播报** — 启动连续播报所有选定信息功能。
- **语音提示** — 将信息播报设置为在信息中插入语音提示。
- **语音播放渠道** — 通过听筒或扬声器收听信息。

短信和彩信

选择**功能表 > 信息**。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

彩信 (MMS) 可以包含文字和图像、声音片段或视频片段等对象。只有定义彩信设置后，才能使用设备发送或接收彩信。设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的彩信设置。如果不能自动配置，请向您的服务提供商索取正确设置，或向服务提供商定购配置信息进行设置，您还可以使用设置向导应用程序进行设置。

编写和发送信息

选择**功能表 > 信息**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

请向您的服务提供商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送超出电子邮件服务器大小限制的电子邮件，则该电子邮件将被保留在“发件箱”文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加手机话费。在“发件箱”文件夹中，您可以删除这一电子邮件，或将其移至“草稿”文件夹中。

1. 选择**写信息 > 信息**可发送短信息或彩信 (MMS)，选择**声音信息**可发送包括声音片段的彩信，或选择**电子邮件**可发送电子邮件。
2. 在“收件人”栏，按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或组，或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。要增加分号 (;) 来分隔收信人，请按*。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。

3. 在“主题”栏位，请输入电子邮件的主题。要更改显示的栏位，请选择**选项 > 信息标题栏位**。
4. 在“信息”栏中编写信息。要插入常用短语或笔记，请选择**选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记**。
5. 要在彩信中添加媒体文件，请选择**选项 > 插入内容**、文件类型或来源，然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项 > 插入内容 > 插入其他文件**。
6. 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建，插入视频片段 > 新增**，或者**插入声音片段 > 新建**。
7. 要将附件增加到电子邮件，请选择**选项**，然后选择附件类型。电子邮件附件以表示。
8. 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按通话键。



注意： 设备屏幕上显示的信息已发送图标或文字不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

SIM 卡中的文字信息

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > SIM 卡信息**。

文字信息可以储存在 SIM 卡上。要查看 SIM 卡信息，必须先将这些信息复制到设备文件夹中。在将信息复制到文件夹之后，您可以在该文件夹中查看它们，或将它们从 SIM 卡中删除。

1. 选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记或标记全部**，标记所有信息。
2. 选择**选项 > 复制**。
3. 选择所需文件夹和**确认**开始复制。

要查看 SIM 卡信息，请打开储存已复制信息的文件夹，然后打开所需信息。

接收和回复彩信



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。



提示： 如果您收到的彩信中包含本设备不支持的对象，则将无法打开它们。尝试将这些对象发送至其他设备，如计算机，然后在该设备中打开对象。

1. 要回复彩信，请打开该信息，然后选择**选项 > 回复**。

2. 选择**给发信人**回复发信人，选择**给所有人**回复所收到信息中包含的所有联系人，选择**经声音信息**通过声音信息回复，选择**经电子邮件**通过电子邮件回复。只有在设备中配置了信箱，而且该信息是通过电子邮件地址发送的，才能通过电子邮件回复。



提示：要在回复时增加收信人，请选择**选项 > 增加收信人**，从名片夹中选择信息的收信人，您也可以在**收件人**栏中手动输入收信人的电话号码或电子邮件地址。

3. 输入彩信正文，然后选择**选项 > 发送**。

创建演示文稿

选择**功能表 > 信息**。

如果**彩信编写模式**设置为**限制**，则不能创建彩信演示文稿。要更改设置，请选择**选项 > 设置 > 彩信 > 彩信编写模式 > 不限或指导**。

1. 要创建演示文稿，请选择**写信息 > 信息**。根据插入的内容，信息类型会改为彩信。
2. 在“收信人”栏中，输入收信人的号码或电子邮件地址，或按导航键从名片夹中增加收信人。若输入多个号码或电子邮件地址，请以分号 (;) 分隔各个号码。
3. 选择**选项 > 插入内容 > 插入演示文稿**，然后选择演示文稿模板。模板可以定义演示文稿中包含的媒体对象，这些对象在演示文稿中的位置，以及在图像和幻灯片之间的显示效果。

4. 滚动至文字区域并输入文字。

5. 要在演示文稿中插入图像、声音、视频片段或备忘，请滚动至相应的对象区域，然后选择**选项 > 插入**。

6. 要增加幻灯片，请选择**选项 > 插入 > 新幻灯片**。

要为演示文稿选择背景颜色并为不同的幻灯片选择不同的背景图像，请选择**选项 > 背景设置**。

要设置图像或幻灯片之间的过渡效果，请选择**选项 > 效果设置**。

要预览演示文稿，请选择**选项 > 预览**。只能在支持演示文稿的兼容设备上查看彩信演示文稿。在其他设备上查看时，演示文稿的显示方式可能会有所不同。

查看演示文稿

要查看演示文稿，请打开收件箱文件夹中的彩信。滚动至所需演示文稿，然后按导航键。

要暂停演示文稿，请按任一选择键。

要重新播放演示文稿，请选择**选项 > 继续**。

如果文字或图像过大以致屏幕无法容纳，请选择**选项 > 启动滚动对象**，然后滚动以查看整个演示文稿。

要查找演示文稿中包含的电话号码和电子邮件地址或网址，请选择**选项 > 查找**。您可以用找到的号码和地址执行一些操作，如拨打电话、发送信息或创建书签等。

查看和储存彩信附件

要将彩信作为完整的演示文稿查看，请打开该信息，然后选择**选项** > **播放演示文稿**。



提示：要查看或播放彩信中的多媒体对象，请选择**查看图像**、**播放声音片段**或**播放视频片段**。

要查看附件的名称和大小，请选择该信息，然后选择**选项** > **对象**。

要存储多媒体对象，请选择**选项** > **对象**，选择对象，然后选择**选项** > **储存**。

特殊信息类型

选择**功能表** > **信息**。

您可以接收包含数据 (例如网络标志、铃声、书签、互联网接入点设置或电子邮件帐号设置) 的特殊信息。

要储存这些信息的内容，请选择**选项** > **储存**。

服务信息

服务信息是由服务提供商发送至设备的信息。服务信息可能包括支持下载信息内容的通知 (如新闻摘要、服务或链接)。

要定义服务信息设置，请选择**选项** > **设置** > **服务信息**。

要下载服务或信息内容，请选择**选项** > **下载信息**。

要在下载前查看信息的发信人、网络地址、失效日期及其他详情，请选择**选项** > **信息详情**。

发送服务命令

您可以向您的服务提供商发送请求启动特定网络服务的请求信息 (也称为 USSD 命令)。有关该服务请求信息的内容，请向您的服务提供商咨询。

要发送服务请求信息，请选择**选项** > **服务命令**。输入所需服务请求文字，然后选择**选项** > **发送**。

广播信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **广播信息**。

使用广播信息服务，您可以从服务提供商那里接收不同栏目的信息，例如特定地区的天气或交通状况。有关可用栏目和相关栏目号码的信息，请向您的服务提供商咨询。当设备处于远程 SIM 卡模式时，不能接收广播信息。GPRS 分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

在 UMTS (3G) 网络中不能接收广播信息。

要接收广播信息，您可能需要启动广播信息接收功能。选择**选项** > **设置** > **广播信息接收** > **开**。

要查看与特定栏目相关的广播信息，请选择所需栏目。

要接收关于特定栏目的广播信息，请选择**选项** > **订阅**。



提示： 您可以将重要栏目设为热门栏目。当收到关于热门栏目的广播信息时，系统会在主屏幕上显示通知。选择特定栏目，然后选择**选项** > **标为热门栏目**。

要增加、编辑或删除栏目，请选择**选项** > **栏目**。

信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置**。

打开所需的信息类型，然后定义所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏位。

设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的文字信息、彩信和 GPRS 设置。如果不能自动配置，请向您的服务提供商索取正确设置，或向服务提供商定购配置信息进行设置，您还可以使用设置向导应用程序进行设置。

文字信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **短信息**。

选择以下设置：

- **信息中心** — 查看设备可用的信息中心，或增加新的信息中心。
- **使用中的信息中心** — 选择用于发送信息的信息中心。

- **字符编码方式** — 选择**支持简化字符**可使用自动将字符转换至另一编码系统的功能 (如果可用)。
- **接收报告** — 如果要网络发送有关您的信息的发送情况报告 (网络服务)，选择**是**。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在有效期内未能将信息发送至收信人，则将从信息中心删除该信息。
- **信息发送格式** — 将文字信息转换为其他格式，例如传真或电子邮件。仅当您确定信息中心能够将文字信息转换为上述其他格式时，才能更改此选项。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。
- **首选连接** — 选择从设备发送文字信息的首选连接方法。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否要使用同一信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

彩信设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信**。

选择以下设置：

- **图像大小** — 调整彩信中图像的大小。
- **彩信编写模式** — 选择**限制**可将设备设置为禁止在彩信中插入网络或接收设备可能不支持的内容。要在插入此类内容时得到警告，请选择**指导**。要创建不限制附件类型的彩信，请选择**不限**。若选择**限制**，则不能创建彩信演示文稿。

- **使用的接入点** — 选择连接彩信中心的默认接入点。如果服务提供商已在您的设备中预设了默认接入点，则您可能无法更改该接入点。
- **彩信提取方式** — 选择所需的彩信接收方式 (如果可用)。选择**始终自动提取**可始终自动接收彩信；选择**注册网络自动提取**可在彩信中心内有新彩信可提取时收到通知 (当您在海外旅行且不在注册服务区内时)；选择**手动**可手动从彩信中心提取彩信；选择**关**可禁止接收彩信。某些国家/地区可能不支持自动提取。
- **允许匿名信息** — 接收来自未知发送者的信息。
- **接收广告** — 接收定义为广告的彩信。
- **接收报告** — 要求关于发出信息的发送报告和阅读情况报告 (网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能收不到相关的发送情况报告。
- **不允许发送报告** — 选择**是**可使设备不发送关于收到的彩信的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择彩信中心尝试发送彩信的有效期限 (网络服务)。如果在有效期内不能将信息发送至收信人，则将从彩信中心删除该信息。**最长时间**是网络允许的最长时间。

设备需要网络支持才能报告收信人是否已收到或阅读您发出的信息。根据网络及其他情况，此信息不能确保完全可靠。

服务信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **服务信息**。

要允许设备接收服务提供商的服务信息，请选择**服务信息** > **开**。

要选择下载服务和**服务信息**内容的方式，请选择**下载信息** > **自动**或**手动**。如果选择**自动**，由于并非所有服务均可自动下载，您可能还需对某些下载进行确认。

广播信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **广播信息**。

要接收广播信息，请选择**广播信息接收** > **开**。

要选择接收广播信息的语言，请选择**语言**。

要在广播信息栏目列表中显示新栏目，请选择**栏目检测** > **开**。

其他设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **其他**。

选择以下设置：

- **储存已发信息** — 选择是否将已发送信息储存在“发出的信息”文件夹中。
- **信息存储数量** — 输入要储存的发出的信息的数目。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。
- **使用的存储** — 选择储存信息的位置。仅当设备中插入了存储卡时，才可将信息储存在卡中。
- **文件夹视图** — 选择以一行文字还是两行文字的方式来查看文件夹信息。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接（网络服务），如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 和 UMTS 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接，且多个接入

点可共享一个数据连接。在 UMTS 网络中，数据连接会在语音通话过程中保持活动状态。

要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，例如以下接入点：

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

就您需要访问的服务，向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的服务提供商咨询其是否提供分组数据连接服务，以及如何申请开通这些服务。

网络设置

您的设备可以在 GSM 网络和 UMTS 网络之间自动切换。在待机状态下，用  表示 GSM 网络，用 **3G** 表示 UMTS 网络。

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置** 和 **手机** > **网络**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络模式** — 选择要使用的网络。如果您选择 **双模式**，设备将根据网络参数以及无线服务提供商之间的漫游协议自动选择使用 GSM 或 UMTS 网络。如需更多详情及漫游费用，请向网络服务提供商咨询。仅当无线服务提供商支持此选项时才会显示此选项。

漫游协议是指两个或多个服务提供商之间达成的协议，允许一个服务提供商的用户使用其他服务提供商提供的服务。

- **运营商选择** — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。
- **小区信息显示** — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

接入点

创建新接入点

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**以及 **连接** > **承载方式**。

您可以信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

在选择一个接入点组（、、、 和 ）时，可以看到以下接入点类型：

 表示受保护的接入点。

 表示分组数据接入点。

要创建新接入点，请选择  **接入点**。设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要编辑接入点的设置，请选择一个接入点组，滚动至所需接入点，然后选择**选项** > **编辑**。使用服务提供商提供的说明编辑下列各项：

- **连接名称** — 输入连接的名称。
- **数据承载方式** — 选择数据连接类型。

根据您所选定的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有**必须定义**字样或红色*的栏位。其他栏位可以留空，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，服务提供商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

创建接入点组

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **承载方式**。

某些应用程序允许您使用接入点组连接至网络。

要避免在设备每次尝试连接至网络时为其选择要使用的接入点，可以创建一个包含不同接入点的接入点组，并可以定义连接网络时选用接入点的顺序。

要创建新接入点组，请选择**选项** > **管理** > **新承载方式**。

要将接入点加入接入点组，请选择该组，然后选择**选项 > 新接入点**。要复制其他接入点组中的现有接入点，请选择接入点组，滚动至现有接入点，然后选择**选项 > 整理 > 复制至其他承载方式**。

要更改接入点组中的接入点优先顺序，请滚动至接入点，然后选择**选项 > 整理 > 更改优先等级**。

分组数据接入点

选择**功能表 > 控制面板 > 设置和连接 > 承载方式 > 接入点**，然后按屏幕上的说明操作。

要编辑分组数据接入点，请打开一个接入点组，然后选择一个标有  的接入点。

请按服务提供商的说明操作。

选择以下设置：

- **连接名称** — 定义连接名称。
- **数据承载方式** — 在定义完成后，您可能无法编辑数据承载方式。如有必要，请定义一个新接入点。
- **接入点名称** — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。
- **用户名** — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由您的服务提供商提供。
- **提示输入密码** — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望在设备中储存密码，请选择**是**。
- **密码** — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由您的服务提供商提供。

- **鉴定** — 选择**安全**可总是以加密方式发送您的密码，或可选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。
- **主页** — 根据您正在设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。
- **使用接入点** — 如果您希望设备在使用此接入点建立连接之前请求确认，请选择**确认之后**；或者，如果您希望设备自动使用此接入点连接目标，请选择**自动**。

选择**选项 > 高级设置**，然后选择以下选项：

- **网络类型** — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。
- **手机 IP 地址** (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。
- **DNS 地址** — 如果服务提供商要求，输入主域名服务器和次域名服务器的 IP 地址。要获得这些地址，请联系您的互联网服务提供商。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

当前数据连接

选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > 连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

 数据通话

 分组数据连接



注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要结束连接，请选择 **选项 > 断开连接**。要断开所有已建立的连接，请选择 **选项 > 全部断开**。

要查看连接详情，请选择 **选项 > 详情**。

同步

选择 **功能表 > 控制面板 > 手机 > 同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择 **选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择 **选项 > 同步**。要在同步完成前取消操作，请选择 **取消**。

蓝牙连接

关于蓝牙连接

使用蓝牙连接功能，您可以与其他兼容设备（例如手机、计算机、耳机和车载套件）建立无线连接。

使用这种连接功能，您可以执行以下操作：发送图像、视频片段、音乐和声音片段以及备忘，从兼容 PC 向本设备传送文件以及使用兼容打印机打印图像。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、拨号网络模式、文件传送模式、通用访问模式、免提模式、耳机模式、人机接口设备模式、本地定位模式、对象推送模式、电话簿访问模式、SIM 卡访问模式、串行端口模式、视频传输模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

当设备锁定时，只能与授权设备建立连接。

设置

选择**功能表** > **控制面板**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。
第一次打开此应用程序时，它将要求您为设备定义一个名称。以后可以更改此名称。

请从以下选项中进行选择：

- **蓝牙** — 打开或关闭蓝牙连接。
- **本手机可见性** — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择**全部**。要设置一个时间段以便在此时间段后将可见性设置从可见变为隐藏，请选择**定义时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。
- **我的手机名称** — 编辑本设备显示在与之建立蓝牙连接的另一台设备上的名称。
- **远程 SIM 卡模式** — 允许或禁止其他设备 (如兼容的车载套件) 使用您的设备中的 SIM 卡连接到网络。

安全性提示

选择**功能表** > **控制面板**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择**蓝牙** > **关**或**本手机可见性** > **隐藏**。关闭蓝牙连接功能不会影响设备的其他功能。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

1. 打开您想要发送的内容所在的应用程序。
2. 滚动至所需条目，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。

屏幕上将显示有效范围内支持蓝牙无线技术的设备。设备图标如下所示：



计算机



手机



音频或视频设备



其他蓝牙设备

要中断搜索，请选择**取消**。

3. 选择需要连接的设备。
4. 如果对方设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入通行码。必须在两台设备中输入相同的通行码。

连接建立后，设备会显示**正在发送数据**。

配对设备

要与兼容设备配对并查看已配对的设备，请在“蓝牙”主视图中向右滚动。

配对前，请创建您自己的通行码（1 到 16 位数字），并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

1. 要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
2. 选择所需设备并输入通行码。对方也必须在其设备上输入同一通行码。

在设备搜索结果中，已配对的设备以  表示。

要将某设备设定为授权设备或未授权设备，请滚动至所需设备，然后从以下选项中进行选择：

- **设为授权设备** — 您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。设备不会另外请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备（例如兼容耳机或 PC）或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图中， 表示授权设备。
- **设为未授权设备** — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对，请滚动至所需设备，然后选择**选项 > 删除**。

如果要取消全部配对，请选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接收信息。如果接受，设备会显示 ，并将收到的内容储存在“信息”的收件箱内。通过蓝牙连接收到的信息以  表示。



提示： 如果尝试通过蓝牙连接接收数据时设备通知内存已满，请将存储数据的位置改为存储卡。

禁止设备

选择**功能表 > 控制面板**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

要禁止某一设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开**配对设备**。滚动至需要禁止的设备，然后选择**选项 > 禁止**。

要取消禁止某设备，请打开**禁止的设备**标签，滚动至该设备，然后选择**选项 > 删除**。

要取消禁止所有被禁止的设备，请选择**选项 > 删除全部**。

如果您拒绝了某台设备的配对请求，设备会询问您是否要禁止此设备以后发出的所有连接请求。如果您接受此询问，则该远程设备会被增加到禁止设备的列表中。

数据线

要避免损坏数据，请不要在数据传送过程中断开 USB 数据线连接。

在您的设备与 PC 之间传送数据

1. 在设备中插入存储卡，然后使用数据线将设备连接至兼容 PC。
2. 当设备询问您要使用哪种模式时，请选择**大容量存储**。在此模式中，您的设备在计算机中显示为可移动硬盘。
3. 断开与计算机的连接 (例如，通过 Microsoft Windows 中的“安全删除硬件”向导) 以避免损坏存储卡。

要将“诺基亚 Ovi 套件”用于您的设备，请在您的 PC 上安装“诺基亚 Ovi 套件”，连接数据线，然后选择**PC 套件**。

要与诺基亚音乐播放器同步您设备中的音乐，请在您的 PC 上安装诺基亚音乐播放器软件，连接数据线，然后选择**多媒体传送**。

要更改数据线常用的 USB 连接模式，请选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **USB** 和 **USB 连接模式** 以及所需选项。

要设置设备在您每次将数据线连接至设备时都询问的模式，请选择 **功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **USB**，然后选择**连接时询问** > **是**。

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用，请选择**PC 套件**。

有关 Ovi 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com 查看支持。

使用网络浏览器，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计并使用可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 或无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML) 的网页。

如果网页无法阅读或不受支持，并且浏览时发现乱码，您可以尝试选择 **互联网** > **网络** > **选项** > **设置** > **页面** > **默认编码方式**，然后选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器需要网络支持。

浏览网络

选择 **功能表** > **互联网** > **网络**。



快捷方式：要启动浏览器，请在主屏幕中按住 0。

要浏览网络，请在书签视图中选择所需书签，或开始输入网址 (地址栏将自动打开)，然后选择 **进入**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像，以便节省存储空间并提高网页加载速度，请选择 **选项** > **设置** > **页面** > **加载内容** > **仅文本**。

要输入网址，请选择 **选项** > **转到** > **新网页**。



提示：要在浏览时访问已作为书签储存在书签视图中的网页，请按 1，然后选择所需书签。

要刷新网页的内容，请选择 **选项** > **网页选项** > **重新载入**。

要将当前网页存为书签，请选择 **选项** > **网页选项** > **存为书签**。

要查看您在当前浏览会话中访问过的网页的快照，请选择 **返回** (如果在浏览器设置中已启动 **历史记录**，并且当前网页不是您访问的第一个网页，则此选项可用)。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择 **选项** > **网页选项** > **禁止弹出窗口** 或 **允许弹出窗口**。

要查看快捷键对应情况，请选择 **选项** > **键盘快捷方式**。要编辑快捷键，请选择 **编辑**。



提示：要在不退出应用程序或不断开连接的情况下使浏览器最小化，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

要打开工具栏，请在网页上的某个空白区域中按住导航键。要在工具栏中移动，请向左或向右滚动。要选择功能，请按导航键。

请从工具栏的以下选项中进行选择：

-  **最近访问的网页** — 查看您经常访问的网址的列表。
-  **网页概览** — 查看当前网页的页面概览。
-  **按关键字搜索** — 搜索当前网页。
-  **重新载入** — 刷新网页。
-  **订阅网络订阅源** (如果适用) — 查看当前网页上可用的网络订阅源列表，并订阅网络订阅源。

导航网页

缩略图和网页预览可帮助您导航包含大量信息的网页。

要启动缩略图，请选择**选项** > **设置** > **标准** > **缩略图** > **开**。当您在大幅面网页中进行滚动浏览时，缩略图可以打开并显示页面预览。

要在缩略图中移动，请向左、向右、向上或向下滚动。当您找到所需的位置时，停止滚动。缩略图将消失并显示所选位置的网页。

浏览包含大量信息的网页时，可以使用网页预览功能来查看该网页所包含的信息类型。

查看当前网页的页面预览，请按**8**。要在网页上查找所需位置，请向上、向下、向左或向右滚动。再按一下**8**可放大查看网页中所需的部分。

网络订阅源和博客

选择**功能表** > **互联网** > **网络**。

网络订阅源是指网页上用于共享的 XML 文件，例如，最近的新闻标题或博客。网页、博客和维基页面上通常会包含网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

如果存在可用的订阅源，选择**选项** > **订阅网络订阅源**可订阅网络订阅源。

要更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择所需订阅源，然后选择**选项** > **网络订阅源选项** > **刷新**。

要定义是否自动更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择**选项** > **编辑** > **编辑**。如果标记了一个或多个订阅源，则此选项不可用。

内容搜索

选择**功能表** > **互联网** > **网络**。

要在当前网页中搜索文字、电话号码或电子邮件地址，请选择**选项** > **关键词**，然后选择相应的选项。

要转至下一匹配项，请向下滚动。

要转至上一匹配项，请向上滚动。



提示：要在当前网页中搜索文字，请按 **2**。

书签

选择 **功能表** > **互联网** > **网络**。

选择 **选项** > **转到** > **书签**。您可以从列表或者最近访问的网页文件夹的书签收藏中选择网址。

如果您开始输入网址，则  栏将自动打开。

 显示为默认接入点定义的主页。

要转到新网页，请选择 **选项** > **转到** > **新网页**。

要发送和增加书签，或者将书签设置为主页，请选择 **选项** > **书签选项**。

要编辑、移动或删除书签，请选择 **选项** > **书签管理器**。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择 **选项** > **清除保密数据** > **缓冲存储**。

断开连接

要断开连接并关闭浏览器，请选择 **选项** > **退出**。

要删除网络服务器收集的有关您对不同网页的访问情况信息，请选择 **选项** > **清除保密数据** > **Cookie**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ()，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效

期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

网络设置

选择**功能表** > **互联网** > **网络**和**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

标准设置

- **接入点** — 更改默认接入点。您的服务提供商可能已在设备中预设了部分或全部接入点。您可能无法对其进行更改、创建、编辑或删除。
- **主页** — 定义主页。
- **缩略图** — 启动或关闭“缩略图”。缩略图有助于网页浏览。
- **历史记录** — 如果选择**开**，则浏览时选择**返回**可查看您在当前浏览会话期间访问过的网页的列表。
- **安全警告** — 隐藏或显示安全警告。
- **Java/ECMA 脚本** — 允许或禁止使用脚本。
- **Java/ECMA 脚本错误** — 选择是否希望接收脚本通知。

网页设置

- **加载内容** — 选择浏览时是否要载入图像和其他对象。如果选择了**仅文本**，则此后若要在浏览时载入

图像或对象，请选择**选项** > **显示选项** > **加载图像**。

- **默认编码方式** — 如果无法正确显示文字，可以根据当前网页的语言选择其他编码方式。
- **禁止弹出** — 在浏览时允许或禁止自动打开各种弹出窗口。
- **自动重新下载** — 选择是否希望在浏览时自动刷新网页。
- **字体大小** — 定义网页所使用的字体大小。

保密设置

- **最近访问的网页** — 启动或关闭自动收集书签功能。如果希望继续将已访问网页的地址储存到**最近访问的网页**文件夹中，但又要使书签视图中不显示该文件夹，请选择**不显示文件夹**。
- **表格数据储存** — 选择您是否希望储存在网页上的不同表单中输入的数据并在下次打开网页时使用。
- **Cookies** — 启动或关闭 Cookie 的收发。

网络订源设置

- **自动更新的接入点** — 选择更新时所需使用的接入点。仅当启动了**自动更新**时才可使用此选项。
- **漫游时更新** — 选择是否希望在漫游时自动更新网络订源。

诺基亚办公工具

诺基亚办公工具支持移动办公以及与工作团队进行有效通信。

当前备忘

选择 **功能表** > **办公工具** > **当前备忘**。

使用当前备忘功能，您可以创建、编辑和查看不同种类的备忘，例如会议备忘、兴趣备忘或购物清单。您可以在这些备忘中插入图像、视频和声音。您还可以将备忘与其他应用程序（例如“名片夹”）关联，以及向其他应用程序发送备忘。

创建和编辑备忘

选择 **功能表** > **办公工具** > **当前备忘**。

要创建笔记，请开始编写笔记。

要编辑某个备忘，请选择该备忘和 **选项** > **编辑选项**。

要使文字为粗体、斜体、带有下划线或更改字体颜色，请按住 Shift 键，滚动以选中相应的文字。然后选择 **选项** > **文字**。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **插入** — 插入图像、声音或视频片段、名片、网页书签和文件。

- **插入新文件** — 为备忘添加新内容。您可以录制声音和视频片段，以及拍摄图像。
- **发送** — 发送该备忘。
- **将备忘链接至通话** — 选择 **增加名片**，以将备忘链接至某个联系人。在给该联系人拨打电话或接听其电话时会显示此备忘。

当前备忘设置

选择 **功能表** > **办公工具** > **当前备忘** 和 **选项** > **设置**。

要选择备忘的储存位置，请选择 **使用的存储** 和所需的存储空间。

要更改当前备忘的布局或以列表形式查看备忘，请选择 **更改视图** > **图标** 或 **列表**。

要在拨打或接听电话时在后台查看备忘，请选择 **通话期间显示备忘** > **是**。



提示：如果在通话期间暂时不希望查看备忘，请选择 **通话期间显示备忘** > **否**。这样，您就无需删除备忘和名片之间的链接。

计算器

选择 **功能表** > **办公工具** > **计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行计算，请输入要计算的第一个数字。从公式表中选择一个公式，如加或减。输入要计算的第二个数字，然后选择 **=**。计算器将根据输入的顺序进行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

设备将储存最后一次计算的结果。退出计算器应用程序或关闭设备不会清除储存的内容。要在下一次打开计算器应用程序时提取上次储存的结果，请选择 **选项 > 上一个结果**。

要储存计算的数字或结果，请选择 **选项 > 记忆 > 储存**。

要从存储中检索某个计算的结果并在计算中使用它们，请选择 **选项 > 记忆 > 提取**。

文件管理

关于文件管理

选择 **功能表 > 办公工具 > 文件管理**。

使用“文件管理”，您可以浏览、管理和打开文件。有效的选项可能视情况而有所不同。

要映射或删除驱动器，或定义与设备连接的兼容远程驱动器的设置，请选择 **选项 > 远程驱动器**。

查找和整理文件

选择 **功能表 > 办公工具 > 文件管理**。

要查找文件，请选择 **选项 > 查找**。输入与文件名匹配的搜索字词。

要移动并复制文件和文件夹，或者创建新文件夹，请选择 **选项 > 整理**。



快捷方式：要同时对多个条目执行操作，请标记所需条目。要标记条目或取消标记，请按 **#**。

管理存储卡

选择 **功能表 > 办公工具 > 文件管理**。

仅当设备中插有兼容的存储卡时，才能使用这些选项。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存储卡选项** — 重新命名或格式化存储卡。
- **存储卡密码** — 对存储卡进行密码保护。
- **打开存储卡** — 解锁存储卡。

将文件备份至存储卡

选择 **功能表 > 办公工具 > 文件管理**。

要将文件备份至存储卡，请选择要备份的文件类型，然后选择 **选项 > 备份手机存储**。确保您的存储卡上有足够的可用空间来储存您已选择要备份的文件。

关于 Quickoffice

选择**功能表** > **办公工具** > **Quickoffice**。

Quickoffice 包括用于查看 Microsoft Word 文档的 Quickword、用于查看 Microsoft Excel 工作表的 Quicksheet、用于 Microsoft PowerPoint 演示文稿的 Quickpoint 以及用于购买软件的 Quickmanager。使用 Quickoffice，您可以查看 Microsoft Office 2000、XP、2003 及 2007 文档 (DOC、XLS 和 PPT 文件格式)。如果您有 Quickoffice 的编辑器版本，还可对文件进行编辑。

设备可能不支持某些文件格式或功能。

使用文件

要打开文件，请滚动至所需文件，然后按导航键。

要根据类型对文件进行排序，请选择**选项** > **排序依据**。

要查看文件的详情，请选择**选项** > **详情**。详情包括文件的名称、大小和位置，以及文件最后修改的时间和日期。

要将文件发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**和发送方式。

单位换算

选择**功能表** > **办公工具** > **单位换算**。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

单位换算

选择**功能表** > **办公工具** > **单位换算**。

1. 滚动到“类型”栏，选择**选项** > **换算类型**以打开度量列表。选择要使用的度量类型 (除货币之外)，然后选择**确认**。
2. 滚动到第一个“单位”栏，选择**选项** > **选择单位**。选择换算前的单位，并选择**确认**。滚动到下一个“单位”栏，选择换算后的单位。
3. 滚动到第一个“数量”栏，输入待换算的值。另一个“数量”栏中的值将自动随之更改，显示换算结果。

设置基本货币和汇率

选择**功能表** > **办公工具** > **单位换算**。

更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

在进行货币换算前，您必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率始终为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1. 要设置货币单位的汇率，请滚动至类型栏，然后选择**选项** > **汇率**。
2. 滚动至所需货币类型，并输入要为该货币单个单位设置的汇率。
3. 要更改基本货币，滚动至该货币，然后选择**选项** > **设为基本货币**。
4. 选择**完成** > **是**，储存更改。

设置好所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

Zip 管理器

选择**功能表** > **办公工具** > **Zip 管理器**。

使用“Zip 管理器”，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件，将一个或多个经过压缩的

文件或目录增加至存档，设置、清除或更改受保护存档的存档密码，以及更改压缩级别和文件名编码等设置。

您可以将存档文件储存在设备存储器或存储卡上。

PDF 阅读器

选择**功能表** > **办公工具** > **Adobe PDF**。

借助 PDF 阅读器，您可以在设备屏幕上阅读 PDF 文档，搜索文档中的文字，修改缩放级别和页面视图等设置，以及使用电子邮件来发送 PDF 文件。

打印

您可以打印设备中的各种文档，例如文件、信息、图像或网页等。您可能不能打印所有类型的文档。

文件打印

打印文件

选择**功能表** > **控制面板** > **打印机**。

您可以打印设备中的文档 (如文件、信息或网页)、预览打印任务、定义页码布局选项、选择打印机，或打印文件。您可能不能打印所有类型的文档。

在打印之前，请确保完成所有必要的配置，然后将您的设备连接至打印机。

要更改打印选项，请选择**选项 > 打印选项**。例如，您可以选择打印机或更改纸张大小和方向。

选择**选项 > 打印选项**，然后选择以下选项：

- **打印** — 打印文档。要打印文件，请选择**打印到文件**，然后定义文件的位置。
- **页面设置** — 在打印前更改页面版式。您可以更改页面大小和方向，定义边距，并插入页眉或页脚。页眉和页脚中最多可包括 128 个字符。
- **预览** — 打印之前预览文档。

打印选项

打开文档，如文件或信息，然后选择**选项 > 打印选项 > 打印**。

定义以下选项：

- **打印机** — 从列表选择一个可用打印机。
- **打印** — 选择**全部**、**偶数页**或**奇数页**作为打印范围。
- **打印范围** — 选择**范围内的全部页面**，**当前页**或**定义页面**作为页面范围。
- **份数** — 选择要打印副本的数量。
- **打印到文件** — 选择打印至文件并定义文件的位置。

有效的选项可能因情况会有所不同。

打印机设置

选择**功能表 > 控制面板 > 打印机**。

要增加新打印机，请选择**选项 > 增加**。

您可以定义以下内容：

- **打印机** — 输入打印机的名称。
- **驱动程序** — 选择打印机的驱动程序。
- **传输方式** — 选择打印机的传输方式。
- **接入点** — 选择接入点。
- **端口** — 选择端口。
- **主机** — 定义主机。
- **用户名** — 输入用户。
- **队列** — 输入打印队列。
- **方向** — 选择方向。
- **纸张大小** — 选择页面大小。
- **多媒体类型** — 选择媒体类型。
- **色彩模式** — 选择颜色模式。
- **打印机型号** — 选择打印机型号。

有效的选项可能因情况会有所不同。

图像打印

您可以使用兼容 PictBridge 的打印机从设备直接打印图像。只能打印 JPEG 文件格式的图像。

要在“照片”、照相/摄像机或图像查看器中打印图像，请标记图像，然后选择**选项 > 打印**。

连接打印机

使用兼容的数据线将设备连接至兼容打印机，然后选择**图像传送**作为 USB 连接模式。

要使设备在每次连接数据线时询问数据线连接的目的，请选择**功能表** > **控制面板**，然后选择**连接功能** > **USB** > **连接时询问** > **是**。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的版面显示。

如果图像无法在一页内完全显示，则向上或向下滚动以显示其他页面。

图像打印视图

选择要打印的图像及打印机后，请定义打印机设置。

选择以下设置：

- **版式** — 为图像选择版式。
- **纸张大小** — 选择页面大小。
- **打印质量** — 选择打印质量。

笔记

选择**功能表** > **办公工具** > **记事本**。

您可以创建笔记并将笔记发送给兼容的其他设备，还可以将接收到的纯文本文件（TXT 格式文件）保存到笔记中。

要编写笔记，请开始输入文字。笔记编辑器将自动打开。

要打开笔记，请选择**打开**。

要将笔记发送到其他兼容设备，请选择**选项** > **发送**。

要同步笔记或定义笔记的同步设置，请选择**选项** > **同步**。选择**开始**开始同步或选择**设置**定义笔记的同步设置。

汉英双向词典

要查找汉字的英文翻译及英文单词的中文翻译，请选择**功能表** > **办公工具** > **词典**。

在词典中查找单词

选择所需的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词。

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

1. 向上或向下滚动以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。
2. 您可以使用以下方法来选择词条：
 - 按导航键。
 - 从选项功能表中选择**选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中 (如果此词条不同于您输入的汉字或英文单词), 且其翻译会取代以前的候选词条列表显示在屏幕上。同时, 光标会位于翻译窗口内。

有时, 屏幕上可能无法显示全部翻译内容。可以向上或向下滚动以查看全部内容。

返回查词状态

如果要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译, 请执行以下任一操作:

- 输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按退格键清除输入窗口中的内容, 然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按[返回](#)。词典会返回至显示候选词条列表的状态, 但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输入文字, 或通过向左或向右滚动来移动光标以编辑输入窗口中的文字。

地图

是否提供地图取决于每个国家或地区的法律 (例如, 由于法律限制, 在某些国家或地区可能不提供地图)。诺基亚对有关地图的可用性 (包括地图的精确性、正确性和更新) 的任何和所有保证不承担任何责任。

关于“地图”应用程序

选择**功能表** > **应用程序** > **GPS** > **地图**。



使用“地图”应用程序, 您可以在地图上查看当前位置, 浏览各个城市和国家/地区的地图, 搜索地点制定从某一位置到另一位置的路线, 储存位置以及将位置发送至兼容设备。您也可以购买交通信息和导航服务, 是否提供此类信息和服务视您所在的国家或地区而定。

当首次使用“地图”应用程序时, 您需要选择用于下载地图的互联网接入点。

当您已启动数据连接并在屏幕上浏览地图时, 如果您浏览到的区域尚未在已下载的地图范围内, 则设备将自动下载新地图。您还可以使用诺基亚地图加载器 PC 软件下载地图。要将诺基亚地图加载器安装至兼容 PC, 请访问 www.nokia.com.cn/maps。



提示: 为避免产生数据传送费用, 您还可以在没有互联网连接的情况下使用“地图”应用程序, 浏览储存在您的设备或存储卡 (如果您的设备有) 中的地图。



注意: 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容, 可能需要传输大量数据 (网络服务)。从某种程度上讲, 几乎所有数字定位图都不太准确, 还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

建立 GPS 连接花费的时间从几秒到数十分钟不等, 也会受现场地理环境和天气影响。

本设备的 GPS 功能不能用于专业的导航和定位, 因此建立 GPS 连接可能需要数十分钟, 这会受天气、使用环境及其他条件影响。建议您将 GPS 作为导航辅助功能, 不要用于紧急情况或需要较高精度的定位工作。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营, 其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响, 且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而

受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

网络辅助 GPS (A-GPS) 用于在设备从卫星提取数据时，通过分组数据连接提取辅助数据，协助计算当前位置的坐标。

A-GPS 是一项网络服务。

在地图上移动

启动 GPS 连接后， 在地图上显示您的当前位置。

要查看当前或上一个未知位置，请选择 **选项 > 我的位置**。

要在地图上进行移动，请使用导航键向上、向下、向左或向右滚动。默认情况下，地图的上方指向北方。

打开数据连接并在屏幕上浏览地图时，如果滚动至的区域未覆盖于已下载的地图中，会自动下载一个新地图。地图将自动储存在设备存储器或兼容的存储卡（若已插入）中。


要放大或缩小地图，请按左边和右边的 Shift 键，或按 Shift 键和退格键，具体视设备的键盘而定。

要更改地图类型，请选择 **选项 > 地图模式**。

屏幕指示符号

GPS 指示符号  显示了卫星信号的情况。一个指示条表示接收到一个卫星信号。当设备尝试搜寻卫星信号时，指示条为黄色。当设备从卫星接收了足够 GPS 计算您所在位置的数据时，指示条变为绿色。指示条绿色程度越深，位置计算越可靠。

开始时，您的设备必须至少从四颗卫星接收到信号，才能计算您的位置。初始计算之后，从三颗卫星接收到的信号可能就足以计算位置。

数据传送指示符号  显示了所使用的互联网连接情况以及启动应用程序后所传送的数据量。

查找位置

您可以搜索特定地址、兴趣点和其他一些位置，例如酒店和餐馆。

选择 **功能表 > 应用程序 > GPS > 地图**。

查找地址

1. 选择 **选项 > 搜索 > 地址**。
2. 开始输入必填信息。带星号 (*) 标记的字段是必填字段。
3. 选择 **选项 > 搜索**。
4. 从建议的匹配项列表中选择地址。

查找地点

1. 选择**选项** > **搜索** > **位置**。
2. 从特定类别中进行选择，或输入搜索字词并选择**搜索**。
3. 从建议的匹配项列表中选择地点。

制定路线

要制定路线，请在地图上滚动至您的起始点，按导航键，然后选择**加至路线**。要在路线中增加目的地和更多位置，请选择**增加新路线点**。如果要当前位置用作起始点，请将目的地增加至路线。

要更改路线中位置的顺序，请滚动至所需位置，按导航键，然后选择**移动**。滚动至要将位置移动到的地点，然后选择**选择**。

要编辑路线，请按导航键，然后选择**编辑路线**。

要在地图上显示路线，请选择**显示路线**。

要以驾车或步行方式导航至目的地，如果您已购买这些服务的许可证，请选择**显示路线** > **选项** > **开始驾驶**或**开始步行**。

要储存路线，请选择**显示路线** > **选项** > **储存路线**。

储存和发送位置

要将位置储存到您的设备中，请按导航键，然后选择**储存**。

要查看已存位置，请在主视图中选择**选项** > **收藏夹**。

要将位置发送到兼容设备，请按导航键，然后选择**发送**。

查看储存的内容

要查看已存到设备中的位置和路线，请选择**选项** > **收藏夹**。

要按字母顺序或距离对已储存的位置进行排序，请选择**地点** > **选项** > **排序**。

要查看地图上的位置，请按导航键，然后选择**在地图上显示**。

要将位置增加到路线中，请按导航键，然后选择**加至路线**。

要创建喜爱地点（例如餐馆或博物馆）的收藏，请选择**选项** > **新收藏**。

将您喜爱的位置与 Ovi 地图进行同步

Ovi 网站包含诺基亚提供的互联网服务。Ovi 地图部分包含与地图相关的服务。

要为 Ovi 创建帐户，请访问 www.ovi.com。

要与 Ovi 帐户同步已存至设备的位置、收藏和路线，请选择 [选项](#) > [收藏夹](#) > [同步](#)。

要将设备设置为在您打开和关闭地图应用程序时自动与 Ovi 帐户同步已存位置、收藏和路线，请选择 [选项](#) > [工具](#) > [设置](#) > [同步](#) > [在开机和关机时](#)。

通过服务提供商的网络进行同步可能会产生较大的数据传输量。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的搜索历史记录

要查看您最近搜索过的位置，请选择 [选项](#) > [历史记录](#)。

要查看地图上的选定位置，请按导航键，然后选择 [在地图上显示](#)。

要将位置发送到兼容设备，请按导航键，然后选择 [发送](#)。

要将位置增加到路线中，请按导航键，然后选择 [加至路线](#)。

关于许可证

地图应用程序还可以提供一些其他服务。要使用此类服务，您需要购买许可证。大多数服务都是仅适用于特定地区的。

购买许可证后，在地图上将会出现一些三维标记。

选择 [功能表](#) > [应用程序](#) > [GPS](#) > [地图](#)。

购买适用于您当前位置的服务 — 选择 [选项](#) > [商店和许可证](#) > [商店](#)。

购买服务时，您有两种选择：

- 购买具有固定过期日期的许可证。
- 订阅许可证，许可证每隔 30 天会自动续订一次，除非您将订阅取消。要取消许可证，请选择 [选项](#) > [商店和许可证](#) > [我的许可证](#)，转至所需许可证，然后选择 [选项](#) > [取消订阅](#)。

您可以通过信用卡或手机话费 (如果您的服务提供商支持) 支付此项服务的费用。购买时，您可以选择将信用卡卡号和过期日期储存在您的设备。要从设备中删除信用卡信息，请选择 [选项](#) > [清除个人数据](#)。

某些设备可能预装了城市探索者许可证。

查看有效许可证 — 选择 [选项](#) > [商店和许可证](#) > [我的许可证](#)。

查看适用于其他地区的服务 — 选择[选项](#) > [商店和许可证](#) > [选项](#) > [其他地区的商店](#)。

步行到目的地

购买步行导航服务的许可证后，您可以创建步行路线，这些路线可以包括步行区和公园，会优先选用人行道和较窄的道路，并忽略高速公路。

获得许可证后，设备中还会获得增强型搜索服务，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。使用增强型搜索服务，您可以在执行搜索时查找当地事件以及旅游的相关信息。

选择[功能表](#) > [应用程序](#) > [GPS](#) > [地图](#)。

购买步行导航的许可证 — 选择[选项](#) > [商店和许可证](#) > [选项](#) > [其他地区的商店](#) > [所有地区](#) > [City Explorer](#)。您可以通过信用卡或手机话费 (如果您的服务提供商支持) 支付许可证的费用。

开始导航 — 找到一个位置，按导航键，然后选择[步行至](#)。

步行路线的起点与终点之间的距离上限为 50 公里 (31 英里)，步行速度上限为 30 公里/小时 (18 英里/小时)。如果速度超过此限制，导航将停止并在速度减小到限制范围内时恢复。

如果目的地位于野外地区，则路线显示为直线来指示步行方向。

步行导航没有可用的语音指导，但在您需要转弯或改变路线之前，设备会在距前方约 20 米 (22 码) 的时候通过铃声或震动为您指路。该导航方法取决于设备中当前有效的情景模式设置。

查看路线概览 — 选择[选项](#) > [路线概览](#)。

停止导航 — 选择[停止](#)。

驾车到目的地

您可以购买用于步行导航或驾驶导航的许可证。该许可证是区域特定的，只能在选定区域中使用。

为帮助导航和驾驶，设备还提供了路线辅助和限速警告服务，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。

选择[功能表](#) > [应用程序](#) > [GPS](#) > [地图](#)。

购买许可证 — 选择[选项](#) > [商店和许可证](#) > [商店](#)，然后选择适合您所在国家/地区的驾驶导航选项。

开始驾驶导航 — 找到一个位置，按导航键，然后选择[驾驶至](#)。

当您首次使用驾车导航时，设备会要求您选择语音指导的语言，并下载相关的语音指导文件。



注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据 (网络服务)。

导航过程中切换视图 — 按导航键，然后选择 **2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

寻找替代路线 — 选择**选项** > **不同路线**。

重复播放语音指导 — 选择**选项** > **重复**。

调节语音指导的音量 — 选择**选项** > **音量**。

查看行程距离和时长 — 选择**选项** > **仪表板**。

停止导航 — 选择**停止**。

使用地图软件时应首要考虑交通安全。机动车驾驶员在驾驶过程中请勿使用该软件。

交通信息与安全

实时交通信息服务可提供也许会影响您旅行的交通事件信息。您可以购买交通信息服务并将其下载至您的设备，是否提供此类服务视您所在的国家或地区而定。

 **注意：** 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据（网络服务）。卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

要购买交通信息服务的许可证，请选择**选项** > **商店和许可证** > **商店** > **实时路况与摄像头信息(%s)**。

购买许可证后，您还会获得测速摄像头通知服务，是否提供此类服务视您所在的国家或地区而定。

导航和跟踪期间，您的路线上可能会显示测速摄像头的位置（如果启用了此项功能）。某些管辖区禁止或限制使用测速摄像头位置数据。诺基亚对测速摄像头位置数据的准确性或使用此类数据造成的后果概不负责。

要查看有关交通事件的信息，请选择**选项** > **路况信息**。这些事件会以三角形和直线的形式显示在地图上。

要查看包括可能的更改路线选项在内的事件详情，请选择**选项** > **打开**。

要更新交通信息，请选择**更新路况信息**。

要将设备设置为自动制定一个新路线以避免交通事件，请在主视图中选择**选项** > **工具** > **设置** > **导航** > **根据路况信息更改路线**。

天气信息

只有在连接互联网的情况下，才会显示天气信息。

要查看某个位置目前的天气状况，请滚动至该位置，按导航键，然后选择**详情和天气**。

要查看该位置的天气预报，请从详情视图中选择预报，或者选择**选项** > **天气详情**（若可用）。

使用带指南针的地图

选择**功能表** > **应用程序** > **GPS** > **地图**。

设备中的指南针启用之后，环绕指南针的圆圈呈绿色，地图视图就会按照设备顶部所指的方向自动进行旋转。

要启用指南针，请选择**选项** > **工具** > **打开指南针**。如果指南针未在使用中，则环绕指南针的圆圈会呈白色，地图视图也不会自动旋转。


校准指南针

指南针的准确性有限，并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。应始终对指南针进行正确校准。

要校准指南针，请执行以下操作：

请在连续移动过程中绕所有轴旋转设备，直到校准指示符号变为绿色📍。如果该指示符号为黄色📍，则表

明指南针的准确度较低。如果该指示符号为红色📍，则表明指南针未经过校准。

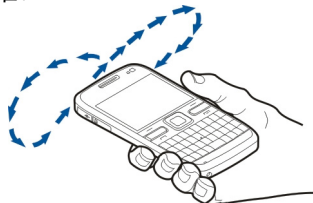

“地图”应用程序的设置

要编辑“地图”应用程序的设置，请选择**选项** > **工具** > **设置**，然后从以下选项中选择：

- **互联网** — 定义互联网设置。
- **导航** — 定义导航设置。
- **路线** — 定义路线设置。
- **地图** — 定义地图设置。
- **同步** — 定义用于将已储存的项目与 Ovi 网络服务进行同步的设置。

互联网设置

要定义互联网设置，请选择**选项** > **工具** > **设置** > **互联网**，然后从以下选项中选择：

- **启动时联网** — 将设备设置为启动地图时即打开互联网连接。

- **默认接入点** 或 **网络承载方式** — 选择连接互联网时所使用的接入点。
- **漫游警告** — 将设备设置为当您的设备向其他网络进行注册时发出提示通知。

导航设置

要定义导航设置，请选择 **选项** > **工具** > **设置** > **导航**，然后从以下选项中选择：

- **语音导航** — 选择用于驾驶导航的语音指导所使用的语言。在选择语言前，您可能需要下载相应的语音文件。下载语音指导文件可能会通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输的收费信息，请向您的服务提供商咨询。
- **背景灯光** — 定义背光设置。
- **自动缩放** — 使用自动缩放。
- **路况信息更新** — 更新有关交通事件的信息。
- **根据路况信息更改路线** — 制定新路线以避免遇到交通事件。
- **时间指示器** — 在屏幕上显示行程时间或预计到达时的时间。
- **超速报警** — 将设备设置为超过时速限制时发出提示通知（如果能够知道您所行路线的时速限制信息）。
- **摄像头提示** — 将设备设置为接近测速摄像机时发出提示通知（如果能够知道您所行路线的此类信息）。

有效的选项可能视情况而有所不同。

路线设置

要编辑路线设置，请选择 **选项** > **工具** > **设置** > **路线**。

要选择交通方式，请选择 **交通方式** > **步行** 或 **驾驶**。如果您选择 **步行**，则单行道会被视为普通街道，并且可以使用人行道。

要采用更快的路线，请选择 **路线选择** > **更快的路线**。只有将 **驾驶** 选作交通模式时，才可使用该选项。

要采用更短的路线，请选择 **路线选择** > **更短的路线**。

要制定兼具更短和更快路线优点的路线，请选择 **路线选择** > **优化**。

您还可以选择允许或避开使用高速公路、隧道、轮渡和收费公路。

地图设置

要定义地图设置，请选择 **选项** > **工具** > **设置** > **地图**，然后从以下选项中选择：

- **类别** — 选择希望在地图上查看的兴趣点的类别。
- **颜色** — 优化白天或夜间使用的颜色模式。
- **要使用的存储器** — 选择地图文件在设备中的储存位置。
- **最大存储使用率** — 选择用于储存地图的存储空间大小。达到存储空间的上限时，就会删除最早的地图。

- **度量制度** — 选择公制或英制系统。

同步设置

要定义同步设置，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 同步**。

要将设备设置为在您打开和关闭地图应用程序时自动将已存条目与 Ovi 帐户进行同步，请选择**与 Ovi 同步 > 在开机和关机时**。

要手动将已存条目与 Ovi 进行同步，请选择**与 Ovi 同步 > 手动**。要同步这些条目，请在主视图中选择**选项 > 收藏夹 > 与 Ovi 同步**。

要定义您的 Ovi 帐户详情，请选择**登录信息**。

如果您没有 Ovi 帐户，请访问 www.ovi.com 创建一个。

更新地图

要更新兼容设备中的地图和语音指导文件，请从 www.nokia.com.cn/maps 将诺基亚地图更新器下载到计算机中。将您的设备连接到计算机，打开诺基亚地图更新器，然后执行以下操作：

1. 从列表中选择您适用的语言。
2. 如果已将多台设备连接到计算机，请从列表中选择您的设备。

3. 诺基亚地图更新器找到更新后，可将它们下载到您的设备。
4. 当设备屏幕上出现提示时，在设备中接受下载。

更新地图应用程序

如果您的设备具有较早版本的地图，请使用诺基亚地图更新程序将最新版本的地图安装到您的设备中。诺基亚地图更新程序还会根据需要更新设备中的地图和其他服务。请访问 www.nokia.com.cn/maps，将诺基亚地图更新程序下载到您的兼容计算机中。要使用诺基亚地图更新程序，您需要在计算机上安装诺基亚 PC 套件。

将设备连接至计算机，打开诺基亚地图更新程序，然后执行以下操作：

1. 从列表中选择所需语言。
2. 如果有多个设备与计算机相连，请从列表中选择您的设备。
3. 当诺基亚地图更新程序找到更新后，将其下载到您的设备。
4. 当设备屏幕上出现提示时，接受要下载到您的设备中的更新。

当您较早版本的地图升级到地图 3.0 时，服务的旧许可证将自动转换为新许可证。汽车或步行导航许可证的覆盖范围可能会改变，但它仍覆盖您的旧许可证的适用区域。许可证有效期保持不变。有关许可证覆盖范围的更多信息，请访问 www.nokia.com.cn/maps。

快捷方式

通用快捷方式

要放大地图，请按 *。

要缩小地图，请按 #。

要返回到您当前所在的位置，请按 0。

要更改地图类型，请按 1。

要在三维视图中倾斜地图，请按 2 和 8。

要旋转地图，请按 4 和 6。要将地图恢复为上方指向北的定向方式，请按 5。

步行导航快捷方式

要储存位置，请按 2。

要搜索位置，请按 3。

要调节步行语音导航的音量，请按 6。

要查看路点列表，请按 7。

要调整地图以供夜间使用，请按 8。

要查看仪表盘，请按 9。

汽车导航快捷方式

要重复播放语音导航，请按 2。

要调整地图以供白天或夜间使用，请按 3。

要储存当前地点，请按 4。

要查找不同的路线，请按 5。

要调节语音导航的音量，请按 6。

要在路线中增加中途停留地，请按 7。

要查看有关交通事故的信息，请按 8。

要查看路线信息，请按 9。

个性化设置

您可以对设备进行个性化设置，例如调整各种铃声、背景图像和屏幕保护图案等。

情景模式

选择 **功能表** > **控制面板** > **情景模式**。

您可以针对不同的事件、环境或名片分组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕上端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新的情景模式，请选择**选项** > **新建**，然后定义设置。

要自定义情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

要更改情景模式，请选择一种情景模式，然后选择**选项** > **启动**。在“离线”情景模式下，您的设备不会在无意中被打开，无法发送或接收信息，无法使用蓝牙连接、GPS 或调频收音机；如果选择该情景模式，还会关闭所有可能正在工作的互联网连接。“离线”情景模式不妨碍您稍后建立蓝牙连接，也不妨碍您重新启动 GPS 或调频收音机，因此建立或使用这些功能时，请遵守所有相关的安全要求。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择**选项** > **定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示⌚。无法为“离线”情景模式定时。

要删除您创建的情景模式，请选择**选项** > **删除情景模式**。您无法删除预定义的情景模式。

选择铃声

要为情景模式设置铃声，请选择**选项** > **个性化选择** > **来电铃声**。从列表中选择所需来电铃声，或选择**下载声音**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。所有下载的铃声将储存在“多媒体资料”中。

要仅在接到选定名片分组的来电时才响铃，请选择**选项** > **个性化选择** > **优先号码组**，然后选择所需分组。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。

要更改信息提示音，请选择**选项** > **个性化选择** > **信息提示音**。

定制情景模式

选择**功能表** > **控制面板** > **情景模式**。

选择**选项** > **个性化选择**，然后选择以下选项：

- **来电铃声** — 从列表中选择铃声，或选择**下载声音**以打开包含使用浏览器下载铃声的书签列表的文件夹。如果交替使用两个号码，则可以为每个号码分别指定来电铃声。
- **视频通话铃声** — 选择视频通话的来电铃声。
- **说出呼叫方姓名** — 当您选择了该选项且联系人列表中的某个联系人来电时，设备的来电铃声将读出该联系人的姓名并播放所选铃声。
- **铃声类型** — 选择来电铃声提示的方式。
- **铃声音量** — 选择来电铃声的音量级别。
- **信息提示音** — 选择收到文字信息时的铃声。
- **电子邮件提示音** — 选择收到电子邮件时的铃声。
- **振动提示** — 将设备设置为在接到来电或信息时振动。
- **按键音** — 选择按键音的音量级别。
- **警告音** — 关闭警告音。此设置还会影响某些游戏和 Java™ 应用程序的铃声。
- **优先号码组** — 将设备设置为仅在接到属于选定名片分组的号码的来电时才响铃。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。
- **情景模式名称** — 您可以为新情景模式指定名称或对现有情景模式重新命名。“标准”和“离线”情景模式不能重新命名。

个性化设置主屏幕

选择**功能表** > **控制面板** > **模式**。

要更改当前主屏幕的名称，请选择**选项** > **重命名模式**。

要选择主屏幕下显示的应用程序和通知，请选择**主屏幕应用程序**。

要更改当前使用的主屏幕主题模式，请选择**标准主题模式**。

要更改当前使用的主屏幕背景图像，请选择**壁纸**。

要切换主屏幕，请滚动至**当前模式**，然后选择**选项** > **更改**。

更改屏幕主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**。

选择以下设置：

- **标准** — 更改在所有应用程序中使用的主题模式。
- **功能表视图** — 更改在主功能表中使用的主题模式。
- **主屏幕** — 更改在主屏幕中使用的主题模式。
- **壁纸** — 更改主屏幕的背景图像。
- **节电保护** — 选择屏幕保护程序的动画。
- **来电图像** — 更改通话过程中显示的图像。

要启动或关闭主题模式效果，请选择**标准** > **选项** > **主题模式效果**。

下载主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**。

要下载主题模式，请选择**标准** > **下载主题模式** > **选项** > **转到** > **新网页**。输入要从其中下载主题模式的网址。主题模式下载后，您可以预览或启动该主题模式。

要预览主题模式，请选择**选项** > **预览**。

要启动主题模式，请选择**选项** > **选定**。

更改音频主题模式

选择**功能表** > **控制面板** > **主题模式**，然后选择**音频主题**。

您可以为各种设备事件设置声音。声音可以是铃声、语音或二者的组合。

要更改当前音频主题模式，请选择**当前音频主题**。

要为事件设置声音，请选择事件组 (例如铃声)，然后选择所需事件。

要使用事件组中的所有预设声音，请选择该组，然后选择**选项** > **启动声音**。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **播放语音** — 在启动前播放该声音。
- **储存主题模式** — 创建新的音频主题模式。
- **三维铃声** — 为音频主题模式增加三维效果。

- **语音** — 选择**语音**将语音设置为某个事件的声音。在文字栏中输入所需文字。如果在当前情景模式中启用了**说出呼叫方姓名**选项，则**语音**选项不可用。
- **关闭声音** — 将事件组内的全部声音设置为静音。

三维铃声

选择**功能表** > **控制面板** > **三维铃声**。

要为铃声启动三维 (3D) 音效，请选择**三维铃声效果** > **开**。并非所有铃声都支持三维效果。

要更改应用于来电铃声的三维音效，请选择**声音轨迹**，然后选择所需的音效。

要修改三维效果，请选择以下设置：

- **轨迹速度** — 选择声音从一个方向移至另一方向的速度。此设置并不适用于所有效果。
- **回声** — 请选择想要的效果来调节回声音量。

要播放具有三维音效的铃声，请选择**选项** > **播放铃声**。

要调整铃声音量，请选择**功能表** > **控制面板** > **情景模式**和**选项** > **个性化选择** > **铃声音量**。

影音工具

您的设备包含多款媒体应用程序，可谓工作休闲两相宜。

照相/摄像机

选择 **功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

拍摄图像

选择 **功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

您的设备支持拍摄分辨率为 2592x1944 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

要拍摄图像，请将屏幕用作取景窗口，然后按导航键。设备会将图像储存在“多媒体资料”中。

工具栏提供了拍摄图像或录制视频片段前/后的不同条目和设置的快捷方式。请从以下选项中进行选择：

-  转为图像模式。
-  转为视频模式。
-  选择所需场景。
-  关闭摄像灯 (仅适用于视频模式)。

-  打开摄像灯 (仅适用于视频模式)
-  选择闪光灯模式 (仅适用于图像)。
-  启动自动定时器 (仅适用于图像)。
-  启动连拍模式 (仅适用于图像模式)。
-  选择色调。
-  调整白平衡。

可用的选项因所用的模式和视图而异。当您关闭照相/摄像机后，这些设置会恢复为默认值。

要自定义照相/摄像机工具栏，请转为图像模式，然后选择**选项** > **自定义工具栏**。

要在拍摄图像或录制视频片段之前和之后查看工具栏，请选择**选项** > **显示工具栏**。

如果希望仅在需要时才显示工具栏，请选择**选项** > **隐藏工具栏**。

场景

选择 **功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和照明设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

要更改场景，请在工具栏中选择**场景模式**。

要定制自己的场景，请滚动至“用户自定义”，然后选择**选项** > **更改**。

要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**以及所需场景。

要启动自己定制的场景，请选择**用户自定义** > **选择**。

连续拍摄图像

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

要连续拍摄多张图像 (如果有足够的存储空间)，请在工具栏中选择**连拍模式**，然后按导航键。

拍摄的图像会以图标形式显示在屏幕上。要查看图像，请滚动至所需图像，然后按导航键。如果使用了间隔时间，则只有最后拍摄的图像显示在屏幕上，其他的图像可在“多媒体资料”中查看。

要发送图像，请选择**选项** > **发送**。

要在通话过程中向通话方发送图像，请选择**选项** > **发送至呼叫方**。

要关闭连拍模式，请在工具栏中选择**连拍模式** > **单张**。

查看拍摄的图像

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

拍摄的图像会自动储存在“多媒体资料”中。如果不想储存图像，请在工具栏中选择**删除**。

选择以下工具栏条目：

- **发送** — 向兼容设备发送图像。
- **发送至呼叫方** — 在当前通话中向通话方发送图像。
- **张贴至** — 将图像发送至兼容的在线图册 (网络服务)。

要将图像用作背景图像，请选择**选项** > **设为壁纸**。

要将图像增加至名片，请选择**选项** > **设定给名片**。

录制视频片段

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

1. 如果照相/摄像机当前处于图像模式，请从工具栏中选择视频模式。
2. 要开始录制，请按导航键。
3. 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。
4. 要停止录制，请选择**停止**。视频片段会自动保存在“多媒体资料”中。视频片段的最大长度取决于可用的存储空间。

播放视频片段

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

要播放视频片段，请在工具栏中选择**播放**。

选择以下工具栏条目：

- **发送** — 向其他兼容设备发送视频片段。
- **发送至呼叫方** — 在当前通话中向通话方发送视频片段。
- **张贴至** — 将视频片段发送至在线图册 (网络服务)。
- **删除** — 删除视频片段。

要为视频片段输入新名称，请选择**选项** > **重命名视频片段**。

图像设置

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

要更改静态图像的设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **图像质量** — 设置图像质量。图像质量越高，所占用的存储空间就越大。
- **显示 GPS 信息** — 为拍摄的图像添加位置信息。根据当地有关部门的要求，可能不会显示位置坐标值。
- **增加至图册** — 定义用来存储所拍摄图像的图册。
- **显示拍摄的图像** — 要在拍摄后查看图像，请选择**开**。要立即继续拍摄图像，请选择**关**。
- **默认图像名称** — 为拍摄的图像定义默认名称。
- **增强型数码变焦** — **开(连续)**选项可使数码变焦与增强型数码变焦之间的增量更为平缓 and 连续。**关**选项将限制变焦倍数，但可保证图像的分辨率。
- **拍摄音** — 设置拍摄图像时的快门声音。
- **使用的存储** — 选择储存图像的位置。

- **恢复照相/摄像机设置** — 恢复照相/摄像机的默认设置。

视频设置

选择**功能表** > **影音工具** > **照相/摄像**。

要更改视频模式设置，请选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频质量** — 设置视频片段质量。如果要通过彩信发送视频片段，请选择**共享**。视频片段以 OCIF 分辨率、3GPP 文件格式录制，并且大小限制为 300 kB (大约 20 秒)。您可能无法通过彩信发送以 MPEG-4 文件格式储存的视频片段。
- **显示 GPS 信息** — 如果可以获得位置信息，则要在录制的视频片段中添加位置信息，请选择**开**。
- **录音** — 如果不希望录音，请选择**静音**。
- **增加至图册** — 定义用于存储所录制视频的图册。
- **显示拍摄的视频** — 在停止录制后查看录制的视频片段的第一帧画面。要查看整个视频片段，请在工具栏中选择**播放**。
- **默认视频名称** — 为录制的视频片段定义默认名称。
- **使用的存储** — 选择存储视频片段的位置。
- **恢复照相/摄像机设置** — 恢复照相/摄像机的默认设置。

多媒体资料

关于多媒体

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)。

多媒体是存储图像、视频和声音片段、歌曲和流媒体链接的位置。

主视图

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)。

请从以下选项中进行选择：

- [图像](#)  — 查看照片中的图像和视频片段。
- [视频片段](#)  — 查看 视频中心 的视频片段。
- [歌曲](#)  — 打开 音乐播放。
- [声音片段](#)  — 试听声音片段。
- [流媒体链接](#)  — 查看并打开流媒体链接。
- [演示文稿](#)  — 查看演示文稿。

您可以浏览和打开文件夹：将某些内容复制并移至文件夹。您还可以创建专辑：将某些内容复制并移至专辑中。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件以  表示。

要打开某个文件，请从列表中选择该文件。在 视频中心 中打开并播放视频片段，在 音乐播放 中打开并播放音乐和声音片段。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择文件，然后选择 [选项](#) > [移动并复制](#) 和相应的选项。

声音片段

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#) 以及 [声音片段](#)。

此文件夹中包含了从网络下载的所有声音片段。以“录音器”应用程序和 MMS 优化或普通质量设置创建的声音片段也储存在此文件夹中，但使用高质量设置创建的声音片段储存在“音乐播放器”应用程序中。

要试听某个声音文件，请从列表中选择该文件。

要快倒或快进，请向左或向右滚动。

要下载声音，请选择 [下载声音](#)。

流媒体链接

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#) 以及 [流媒体链接](#)。

要打开某个流媒体链接，请从列表中选择该链接。

要增加新的流媒体链接，请选择 [选项](#) > [新建链接](#)。

演示文稿

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [多媒体](#)。

在演示文稿中，您可以查看可缩放矢量图形 (SVG) 和 Flash 文件 (SWF)，如卡通和地图。使用不同的屏

幕大小和分辨率打印或查看时，SVG 图像会保持其显示效果。

要查看这些文件，请选择 **演示文稿**。进入某个图像，然后选择 **选项** > **播放**。要暂停播放，请选择 **选项** > **暂停**。

要放大图像，请按 **5**。要缩小图像，请按 **0**。

要将图像顺时针或逆时针旋转 90 度，请分别按 **1** 或 **3**。要将图像旋转 45 度，请按 **7** 或 **9**。

要在全屏和标准屏幕模式之间切换，请按 *****。

照片 关于照片

选择 **功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**，然后从以下项中进行选择：

- **拍摄的图像** — 查看您拍摄的所有图像和视频。
- **月份** — 按照拍摄月份来查看图像和视频。
- **专辑** — 查看默认专辑和您创建的专辑。
- **标签** — 查看您为每项内容创建的标签。
- **下载** — 查看从网络下载的或以彩信或电子邮件形式接收的项目和视频。
- **全部** — 查看全部项目。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件用  表示。

要将文件复制或移动至其他存储位置，请选择所需文件及 **选项** > **移动并复制**，然后从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

选择 **功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**，然后从以下选项中进行选择：


- **全部** — 查看所有图像和视频。
- **拍摄的图像** — 查看使用本设备的照相/摄像机所拍摄的图像和录制的视频片段。
- **下载** — 查看下载的视频片段。

还可以从兼容设备中将图像和视频片段发送给您。如果要在“照片”中查看收到的图像或视频片段，您必须先将其储存下来。

图像和视频片段文件将循环显示，并按日期和时间排序。设备会显示文件的数量。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。

要打开文件，请选择该文件。打开图像后，要放大该图像，请使用缩放键。设备不会永久储存图像缩放后的状态。

要编辑图像或视频片段，请选择 **选项** > **编辑**。

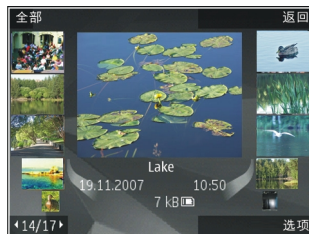

要在兼容打印机上打印图像，请选择**选项** > **打印**。

要将图像移至专辑以便稍后打印，请选择**选项** > **增加至专辑** > **稍后打印**。

查看和编辑文件详情

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。进入某项目。

要查看和编辑图像或视频属性，请选择**选项** > **详情** > **查看并编辑**，然后从以下选项中进行选择：

- **标签** — 查看当前使用的标签。要向当前文件中增加更多标签，请选择**增加**。
- **说明** — 查看文件的自由格式说明。要增加说明，请选择该栏位。
- **名称** — 查看文件微缩图像和当前文件的名称。要编辑文件名，请选择文件名栏位。
- **专辑** — 查看当前文件位于哪个专辑中。
- **分辨率** — 按像素查看图像大小。
- **时间** — 查看视频的长度。
- **使用权** — 要查看当前文件的 DRM 权限，请选择**查看**。

整理图像和视频

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。您可按照以下方式整理文件：

要在标签视图下查看内容，请为这些内容增加标签。

要按照月份查看内容，请选择**月份**。

要创建用于存储内容的专辑，请选择**专辑** > **选项** > **新专辑**。

要将图像或视频片段增加至专辑，请选择所需内容，然后从当前工具栏中选择**增加至专辑**。

要删除图像或视频片段，请选择所需内容，然后从当前工具栏中选择**删除**。

当前工具栏

仅当您从某一视图中选择了图像或视频片段时，才可以使用当前工具栏。

在当前工具栏中，转至不同的项目，然后选择想要的选项。可用选项因当前所处的视图以及是否选择图像或视频片段而异。

要隐藏工具栏，请选择**选项** > **隐藏控件**。要启动隐藏着的活动工具栏，请按导航键。

选择图像或视频片段，然后从以下选项中选择：



以竖直或水平方式查看图像。



播放视频片段。



发送图像或视频片段。



将该项目增加到图册中。



管理该内容的标签和其他属性。

专辑

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**以及**专辑**。

使用专辑，可以方便地管理自己的图像和视频片段。

要新建专辑，请选择**选项** > **新专辑**。

要将图像或视频片段增加至某个专辑中，请选择该项目和**选项** > **增加至专辑**。这时会打开专辑列表。选择要向其中增加图像或视频片段的专辑。增加至专辑中的项目仍可显示在照片中。

要从某个专辑中删除图像或视频片段，请选择专辑和项目，然后选择**选项** > **从专辑中删除**。

标签

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。

利用标签将“照片”中的多媒体项目分类。您可以在标签管理器中创建和删除标签。标签管理器会显示当前使用的标签，以及每个标签关联的项目数量。

要打开标签管理器，请选择图像或视频片段，然后选择**选项** > **详情** > **标签管理器**。

要创建标签，请选择**选项** > **新建标签**。

要为图像指定标签，请选择该图像，然后选择**选项** > **增加标签**。

要查看您创建的标签，请选择**标签**。标签名称的大小与使用该标签的内容数量相符。要查看所有与标签关联的图像，请从列表中选择该标签。

要按照字母顺序查看列表，请选择**选项** > **字母**。

要按照使用频率查看列表，请选择**选项** > **常用**。

要从标签中删除图像，请选择该标签和图像，然后选择**选项** > **从标签删除**。

幻灯片播放

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。

要以幻灯片播放的形式查看图像，请选择某个图像，然后选择**选项** > **幻灯片播放** > **向前播放**或**逆向播放**。幻灯片播放将从选定文件开始。

要以幻灯片播放形式仅查看选定图像，请选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**以标记图像。要开始幻灯片播放，请选择**选项** > **幻灯片播放** > **向前播放**或**逆向播放**。

要继续已暂停的幻灯片播放，请选择**继续**。

要结束幻灯片播放，请选择**结束**。

要浏览图像，请向左或向右滚动。

在开始幻灯片播放之前，要调整幻灯片播放设置，请选择**选项** > **幻灯片播放** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **音乐** — 向幻灯片播放增加声音。
- **歌曲** — 从列表中选择音乐文件。
- **幻灯片之间的延时** — 调整幻灯片播放的速度。

- **过渡** — 播放幻灯片时，使幻灯片之间的转换更加顺畅，并随机缩放图像。

要在幻灯片播放过程中调节音量，请使用音量键。

编辑图像

图像编辑器

要编辑拍摄的图像，或已储存在照片中的图像，请选择**选项** > **编辑**。图像编辑器即会打开。

要打开一个方格，从中选择以小图标表示的不同编辑选项，请选择**选项** > **应用效果**。您可以执行以下操作：裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

裁剪图像

要裁剪图像，请选择**选项** > **应用效果** > **裁剪**，然后从列表选择一个预设纵横比。要手动裁剪图像大小，请选择**手动**。

如果选择**手动**，图像的左上角会出现一个小十字。使用导航键选择要裁剪的区域，然后选择**设定**。图像的右下角会出现另一个小十字。再次选择要裁剪的区域。要调整第一次选定的区域，请选择**返回**。选定区域会形成一个矩形，表示裁剪出的图像。

如果您选择了预设纵横比，请选择要裁剪区域的左上角。要调整突出显示区域的大小，请使用导航键。要冻结选定区域，请按导航键。要在图像中移动选定区

域，请使用导航键。要选择需要裁剪的区域，请按导航键。

消除红眼

要消除图像中的红眼现象，请选择**选项** > **应用效果** > **消除红眼**。

将十字光标移动到红眼上，然后按导航键。屏幕上将出现一个圆圈。要调整圆圈大小，使其与眼睛大小一致，请使用导航键。要消除红眼现象，请按导航键。编辑完图像后，请按**完成**。

要保存所作的更改同时返回至上一视图，请按**返回**。

实用的快捷方式

编辑图像时可使用以下快捷方式：

- 要以全屏查看图像，请按*。要返回普通视图，请再次按*。
- 要顺时针/逆时针旋转图像，请按**3**或**1**。
- 要缩放图像，请按**5**或**0**。
- 要在已缩放的图像上移动，请按向上、向下、向左或向右导航键。

编辑视频片段

视频编辑器支持 .3gp 和 .mp4 格式的视频文件以及 .aac、.amr、.mp3 和 .wav 格式的音频文件。视频编辑器不一定支持某个文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

要编辑“照片”中的视频片段，请滚动至所需视频片段，选择**选项** > **编辑**，然后从以下选项中进行选择：

- **合并** — 可在所选视频片段开始或结束时添加图像或视频片段
- **更改声音** — 可增加新的声音片段并替换视频片段中的原始声音
- **增加文字** — 可在视频片段开始和结束时增加文字
- **剪切** — 可剪接视频片段并标记您希望保留在视频片段中的部分

要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图中选择**选项** > **拍摄快照**。在微缩图像预览视图内，按导航键，然后选择**拍摄快照**。

打印图像

图像打印

要通过图像打印打印图像，请从照片、照相/摄像机、图像编辑器或图像查看器中选择要打印的图像以及打印选项。

使用图像打印功能，您可以使用兼容的 USB 数据线或蓝牙连接打印图像。如果插有兼容存储卡，则可以将图像储存到兼容存储卡中，然后使用兼容打印机打印这些图像。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用照相机拍摄的图像会自动以 .jpeg 格式储存。

打印机选择

要使用图像打印功能来打印图像，请选择图像和打印选项。

当您首次使用图像打印时，将为您显示可用的兼容打印机列表。选择打印机。该打印机会被设置为默认打印机。

要使用与 PictBridge 兼容的打印机，请在选择打印机选项之前连接兼容的数据线，然后检查数据线模式是否设置为**图像打印**或**连接时询问**。当您选择打印选项时将自动显示打印机。

如果默认打印机不可用，则将显示可用的打印机列表。

要更改默认打印机，请选择**选项** > **设置** > **默认打印机**。

打印预览

选择了打印机之后，选定的图像会按预设的版面显示。

要更改版面，请向左或向右滚动以浏览选定打印机的可用版面。如果图像无法在一页内完全显示，则向上或向下滚动以显示其他页面。

打印设置

可用选项因选定打印设备的功能而异。

要设置默认打印机，请选择**选项** > **默认打印机**。

要选择纸张大小，请选择**纸张大小**，从列表中选择所需的纸张大小，然后选择**确认**。选择**取消**返回前一视图。

音乐播放器

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [播放器](#)。

音乐播放器支持的文件格式包括 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

播放歌曲

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [播放器](#)。

要将所有可用歌曲增加到音乐库中，请选择 [选项](#) > [刷新库](#)。

要播放歌曲，请选择所需的类别，然后选择歌曲。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再按一下导航键。要停止播放，请向下滚动。

要快进或快倒，请按住右方向或左方向导航键。

要跳至下一个项目，请向右滚动。要返回某项内容的起始位置，请向左滚动。要跳至前一个项目，请在歌曲开始播放之后 2 秒钟内再次向左滚动。

要修改音乐播放的音效，请选择 [选项](#) > [均衡器](#)。

要修改音频平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择 [选项](#) > [设置](#)。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请快速按结束键。



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

播放列表

要查看和管理播放列表，请选择 [音乐库](#) > [播放列表](#)。

要新建播放列表，请选择 [选项](#) > [新建播放列表](#)。

要将歌曲增加至播放列表，请选择所需歌曲，然后选择 [选项](#) > [增加歌曲](#) > [已存播放列表](#) 或 [新建播放列表](#)。

要重排播放列表中的歌曲，请滚动至您希望移动的歌曲，然后选择 [选项](#) > [重排播放列表](#)。

诺基亚音乐商店

选择 [功能表](#) > [影音工具](#) > [音乐商店](#)。

在诺基亚音乐商店 (网络服务) 中，您可以搜索、浏览和购买要下载到设备中的音乐。要购买音乐，您需要先申请开通该服务。

要访问诺基亚音乐商店，设备中必须具有有效的互联网接入点。

并非所有国家/地区都能使用诺基亚音乐商店。

诺基亚音乐商店设置

诺基亚音乐商店设置的可用性和外观可能有所不同。此外，这些设置可能已经预设好，并且无法编辑。连

接到诺基亚音乐商店时，设备可能会要求您选择要使用的接入点。选择**默认接入点**。

在诺基亚音乐商店中，您可以通过选择**选项** > **设置**来编辑设置。

从 PC 上传送音乐

要从 PC 传送音乐，请使用蓝牙连接或兼容的 USB 数据线将设备连接至 PC。如果您使用 USB 数据线，请选择**大容量存储**作为连接模式。请确保设备中已插入兼容的存储卡。

如果您选择**PC 套件**作为连接模式，则可以使用诺基亚音乐软件在设备和 PC 之间同步音乐。

预设频率设置

选择**功能表** > **影音工具** > **音乐播放**，然后选择**选项** > **转到正在播放** > **选项** > **均衡器**。

要在播放音乐时使用预设频率设置，请选择要使用的频率设置，然后选择**选项** > **启动**。

要修改预设设置的频率，请选择**选项** > **编辑**，选择所需频段，然后向上或向下滚动以调节数值。您会在播放中立即听到频率调节的效果。

要恢复频段的原始值，请选择**选项** > **重设为默认值**。

要创建自己的频率设置，请选择**选项** > **新预设**。输入频率设置的名称。向上或向下滚动以切换至不同频段，并为每个频段设置频率。

RealPlayer

选择**功能表** > **影音工具** > **RealPlayer**。

使用 RealPlayer，您可以播放存储在设备上的、通过电子邮件传送的或存储在兼容计算机上的视频和音频片段，也可以通过网络在设备上流式播放视频和音频片段。支持的文件格式包括 MPEG-4、MP4（非流式）、3GP、RV、RA、AMR 和 Midi。RealPlayer 不一定支持媒体文件格式的所有版本。

播放视频片段和流媒体链接

要播放视频片段，请选择**视频片段**，然后选择某一片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

要通过“空中传送”流式播放内容（网络服务），请选择**流媒体链接**，然后选择一个链接。RealPlayer 可以识别以下两种类型的链接：rtsp:// URL 和指向 RAM 文件的 http:// URL。在流式播放内容之前，您的设备必须连接到网站并缓冲内容。如果网络连接问题导致出现播放错误，RealPlayer 将自动尝试重新连接到互联网接入点。

要从网络下载视频片段，请选择**下载视频**。

要在播放过程中调节音量，请使用音量键。

要在播放期间快进，请按住右导航键。要在播放期间快退，请按住左导航键。

要停止播放或流式播放，请选择**停止**。缓冲或与流媒体站点的连接将会停止，短片播放也将停止，并且短片会快退到起始位置。

要在标准屏幕模式下观看视频片段，请选择**选项** > **在标准屏幕中继续播放**。

查看有关媒体片段的信息

要查看视频片段或声音片段的属性或查看网络链接，请选择**选项** > **片段详情**。这些信息可能包含流媒体文件的比特率或互联网链接等。

RealPlayer 设置

选择**功能表** > **影音工具** > **RealPlayer**。

您可能通过信息从服务提供商处接收 RealPlayer 设置。

要手动定义设置，请选择**选项** > **设置** > **视频**或**流媒体**。

录音器

选择**功能表** > **影音工具** > **录音器**。

使用录音器应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话连接时，您不能使用语音备忘。

要录制声音片段，请选择 。

要停止录制声音片段，请选择 。

要播放声音片段，请选择 。

要选择录制质量或希望储存声音片段的位置，请选择**选项** > **设置**。

已录制的声音片段储存在“多媒体资料”中的“声音片段”文件夹中。

要进行电话录音，请在语音通话时打开录音器，然后选择 。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。

Flash 播放器

使用 Flash 播放器，可以查看、播放为移动设备创建的 Flash 文件并与其进行交互。

要打开 Flash 播放器并播放 Flash 文件，请选择所需文件。

要将 Flash 文件发送至兼容设备，请选择**选项** > **发送**。版权保护措施可能会阻止发送某些 Flash 文件。

要在设备存储器或存储卡中储存的 Flash 文件之间切换，请滚动至相应的标签。

要更改 Flash 文件的质量，请在播放 Flash 文件时选择**选项** > **质量**。如果选择**高**，则部分 Flash 文件在播

放时可能显得不平稳且速度缓慢，这是由文件的原始设置所导致。将此类文件的质量设置更改为**中**或**低**可改善播放的效果。

要整理您的 Flash 文件，请选择**选项** > **整理**。

安全性和数据管理

管理设备上的数据和软件，控制设备及其内容的安全性。



重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

锁闭设备

锁码可帮助防止他人未经您的许可擅自使用您的手机。预设锁码是 12345。

要锁闭设备，请在主屏幕中按电源键，然后选择**锁闭手机**。

要解锁设备，请选择**开锁**，输入锁码，然后选择**确认**。

要更改锁码，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**。输入旧锁码，然后输入两次新锁码。新锁码的长度为 4-255 个字符。可以使用字母或数字，字母既可以大写也可以小写。

请将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。

如果您遗失了锁码，必须将设备送至诺基亚授权维修机构。要解锁设备，必须重新载入软件，您储存在设备中的数据可能会遗失。

您也可以通过向设备发送文字信息远程锁闭设备。要启动远程锁闭，以及定义信息文字，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡** > **远程手机锁定** > **开**。输入远程锁闭信息并确认该信息。该信息中必须至少包括 5 个字符。

存储卡安全性设置

选择**功能表** > **办公工具** > **文件管理**。

您可以使用密码来保护存储卡，防止他人未经许可访问存储卡上的内容。要设置密码，请选择**选项** > **存储卡密码** > **设定**。密码最长可包括 8 个字符并且区分大小写。密码储存在您的设备中。因此，当您在同一设备中使用存储卡时，不必重复输入密码。如果您在另一个设备中使用存储卡，则需要重新输入存储卡密码。并非所有的存储卡都支持密码保护功能。

要删除存储卡密码，请选择**选项** > **存储卡密码** > **删除**。删除存储卡密码后，将无法防止他人未经许可擅自使用存储卡中的数据。

要打开锁定的存储卡，请选择**选项 > 打开存储卡**。输入密码。

如果您想不起用来解锁被锁定存储卡的密码，则您可以重新格式化该卡。这样，您可以解锁存储卡并删除密码。格式化存储卡将删除卡上储存的所有数据。

加密

选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 加密**。

加密您的设备或存储卡可防止外人读取您的重要信息。

加密设备存储器或存储卡

要加密设备存储器，请选择**手机存储**。

要加密存储卡，请选择**存储卡**，然后从以下选项中进行选择：

- **加密但不储存密钥** — 加密存储卡而不储存加密密钥。如果选择此选项，您无法在其他设备中使用此存储卡；而且，如果您恢复原厂设置，您无法解密此存储卡。
- **加密并储存密钥** — 加密存储卡并手动将密钥储存在默认文件夹内。为安全起见，请将密钥储存在安全的地方，不要存放在设备中。例如，您可以将密钥发送至您的计算机。输入密钥的密码短语和密钥文件的名称。密码短语要长并且复杂。
- **使用恢复的密钥加密** — 使用收到的密钥加密存储卡。选择所需密钥文件，然后输入密码短语。

解密设备存储器或存储卡

更新设备软件之前，请谨记解密设备存储器/存储卡。

要解密设备存储器，请选择**手机存储**。

要解密存储卡而不销毁加密密钥，请选择**存储卡 > 解密**。

要解密存储卡并销毁加密密钥，请选择**存储卡 > 解密并关闭加密**。

固定拨号

选择**功能表 > 名片夹**以及**选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号号码**。

使用固定拨号服务，您可以限制设备以使其仅能拨打一些特定的电话号码。并非所有 SIM 卡都支持固定拨号服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您需要输入 PIN2 码，才能启动和关闭固定拨号功能或编辑固定拨号号码。有关 PIN2 码的信息，请向您的服务提供商咨询。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **启动固定拨号** — 启动固定拨号。
- **关闭固定拨号** — 关闭固定拨号。
- **新 SIM 卡名片** — 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码。
- **从名片夹中增加** — 将联系人列表中的联系人复制到固定拨号列表。

当固定拨号服务启动后，要向 SIM 卡名片夹中的联系人发送短信信息，需要将短信中心的号码增加至固定拨号列表。

证书管理

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **证书管理**。

数字证书不保障安全，它们仅可用于验证软件的来源。共有四种不同类型的证书：颁证机构证书、个人证书、信任网站证书，以及设备证书。在安全连接期间，服务器可能会向您的设备发送服务器证书。在收到服务器证书之后，将通过储存在您的设备上的颁证机构证书对该服务器证书进行检查。如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的证书，则设备会显示相应的提示信息。

您可以从网站下载证书或以信息形式接收证书。若要连接网上银行或远程服务器以传输保密信息，则需使用证书。若想降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在向设备下载和安装软件时确保其可靠性，也可以使用证书。



提示： 每次增加新证书时都要检查证书是否真实可靠。

查看证书详情

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

要查看证书详情，请打开证书文件夹，选择所需证书，然后选择**选项** > **证书详情**。

会出现以下提示之一：

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序使用该证书。您希望更改信任设置。
- **证书过期** — 选定证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 选定证书的有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请与证书发行者联系。

证书信任设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置** > **证书管理**。

信任证书表示您授权该证书来验证网页、电子邮件服务器、软件包和其他数据。只有可信的证书才可用于验证服务和软件。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

要更改信任设置，请选择证书，然后选择**选项 > 信任设置**。滚动至应用程序栏，然后按导航键选择**是**或**否**。您不能更改个人证书的信任设置。

根据选择的证书，将列出可使用该证书的应用程序：

- **Symbian 应用安装** — 新的 Symbian 操作系统应用程序。
- **互联网** — 电子邮件和图形应用程序。
- **应用程序安装** — 新的 Java 应用程序。
- **在线证书检查** — 在线证书状态协议。

查看和编辑安全模块

选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 安全性设置 > 安全模块**。

要查看或编辑安全模块，请从列表中选择该模块。

要查看关于安全模块的详细信息，请选择**选项 > 安全详情**。

要编辑安全模块的 PIN 码，请打开所需模块，然后选择**模块 PIN 码**，编辑该安全模块的 PIN 码；或选择**签名 PIN 码**，编辑数字签名的 PIN 码。您可能无法更改所有安全模块的密码。

密钥存储包含安全模块的内容。要删除密钥存储，请选择**选项 > 删除**。您可能无法删除所有安全模块的密钥存储。

远程配置

选择**功能表 > 控制面板 > 手机 > 设备管理**。

使用设备管理，您可以远程管理设备上的设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能因情况会有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

要创建新服务器情景模式，请选择**选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

您可能通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果不能，请定义以下设置：

- **服务器名称** — 输入配置服务器的名称。
- **服务器识别码** — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。
- **服务器密码** — 输入密码，以便服务器识别您的设备。
- **接入点** — 选择用于连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动连接时要求您确定接入点。仅在您选择了**互联网**作为承载方式类型时，才会显示该设置。
- **主机地址** — 输入配置服务器的网址。
- **端口** — 输入服务器的端口号。

- **用户名** 和 **密码** — 输入您在配置服务器中使用的用户名和密码。
- **允许配置** — 选择**是**以允许服务器启动配置会话。
- **自动接受所有请求** — 如果您不希望服务器在启动配置会话时请求您的确认，请选择**是**。
- **网络鉴定** — 选择是否使用 http 验证。
- **网络用户名** 和 **网络密码** — 输入您在 http 鉴定时使用的用户名和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项** > **开始配置**。

要查看情景模式的配置记录，请选择**选项** > **查看记录**。



警告： 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

程序管理

使用程序管理功能，您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看所安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 基于 Java 技术的 J2ME 应用程序，扩展名为 .jad 或 .jar

- 其他适用于 Symbian 操作系统的应用程序和软件，扩展名为 .sis 或 .sisx

只能安装与您的设备兼容的软件。

安装应用程序

您可以从兼容的计算机向设备传送安装文件；在浏览过程中下载安装文件；或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 接收安装文件。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

选择**功能表** > **控制面板** > **程序管理**。

程序管理中的图标表示以下含义：



SIS 或 SISX 应用程序



Java 应用程序



小工具



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择**选项** > **查看详情**。

要显示该应用程序的安全证书详情，请在“详情：”中滚动至“证书：”，然后选择**查看详情**。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要此 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装一个应用程序或软件，请：

1. 要找到安装文件，请选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者在 **信息** > **收件箱** 中打开包含安装文件的信息。
2. 在“程序管理”中，选择 **选项** > **安装**。要在其他应用程序中启动安装，请选择安装文件。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择 **选项** > **查看记录**。



重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序和软件

选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**。

滚动至某个软件包，然后选择 **选项** > **卸载**。选择 **是** 加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择 **功能表** > **控制面板** > **程序管理**。

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中选择：

- **软件安装** — 选择是否能够安装未包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。
- **在线证书检查** — 在安装应用程序前检查在线证书。
- **默认网址** — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要您发送信息或与特定的接入点建立网络连接，才能下载附加数据或组件。

使用 PC 更新软件

软件更新中可能会包括您购买设备时尚未推出的一些新功能和改进功能。更新软件还可能会改善您设备的性能。

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要了解详情、查看最新软件版本的发布说明以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请参见 www.nokia.com.cn/softwareupdate 或您当地的诺基亚网站。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 将诺基亚软件更新器应用程序下载和安装到您的 PC 上。
2. 使用兼容的 USB 数据线将设备连接至 PC，然后打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应

用程序会指引您备份文件、更新软件以及恢复文件。

通过“空中传送”服务更新软件

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **软件更新**。

通过软件更新（网络服务），可以查看是否有您的设备软件或应用程序可用的更新，然后将其下载到设备中。



警告： 若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

使用“软件更新”更新设备软件之后，用户手册或帮助中有关更新后应用程序的说明可能不会随之更新。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **开始更新** — 下载可用更新。要取消标记那些不想下载的特定更新，请从列表中选择更新。
- **通过 PC 更新** — 使用 PC 更新设备。如果只能使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序进行更新，此选项可替代开始更新选项。
- **查看详情** — 查看有关更新的信息。
- **查看更新历史记录** — 查看之前所做更新的状态。
- **设置** — 更改用于下载更新的设置，如默认接入点。
- **免责声明** — 查看诺基亚许可协议。

许可证

关于许可证

选择 **功能表** > **控制面板** > **手机** > **许可证**。

某些媒体文件 (如图像、音乐或视频片段) 受数字使用权的保护。此类文件的许可证可能允许或限制文件的使用。例如, 某些许可证可能只允许您播放有限次数的歌曲。每次播放时, 您可以快退、快进或暂停歌曲, 但只要停止播放该歌曲, 就使用了一次允许播放的次数。

使用许可证

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥, 启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容, 且要同时备份启动密钥和内容, 请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容, 则在对该设备存储器进行格式化后, 启动密钥和内容都会丢失。当设备内的文件遭到损坏时, 您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

部分启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联, 且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

要按类别查看许可证, 请选择 **有效许可证**、**无效许可证** 或 **停用许可证**。

要查看密钥详情, 请选择 **选项** > **许可证详情**。

为每个媒体文件显示以下详情:

- **状态** — 状态为 **许可证有效**、**许可证已过期** 或 **许可证尚未生效**。
- **内容发送** — **允许** 表示您可以将文件发送至其他设备。**不允许** 表示您不能将文件发送至其他设备。
- **手机中的内容** — **存在** 表示文件在设备内且会显示文件的路径。**不存在** 表示相关的文件当前不在设备内。

要启动密钥, 请在许可证主视图中选择 **无效许可证** > **选项** > **获取许可证**。看到提示后建立网络连接, 且会被指向一个能够购买媒体权限的网站。

要删除文件权限, 请打开有效密钥标签或如果密钥不在使用的标签, 请滚动至所需的文件, 然后选择 **选项** > **删除**。如果有若干权限与相同的媒体文件相关, 则会删除全部权限。

组密钥视图会显示与组权限相关的全部文件。如果已使用相同的权限下载了多个媒体文件, 则它们都会显示在此视图中。您可以从有效密钥标签或无效密钥标签打开组视图。要访问这些文件, 请打开组权限文件夹。

同步

选择**功能表** > **控制面板** > **手机** > **同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项** > **同步**。要在同步完成前取消操作，请选择**取消**。

移动 VPN

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **VPN**。

诺基亚 VPN (Virtual Private Network, 虚拟专用网络) 可与兼容的企业内联网和服务 (如电子邮件) 建立安全连接。您的设备通过互联网从移动网络连接至企业 VPN 网关，网关就好比是兼容企业网络的大门。

VPN 客户端使用 IP 安全 (IPSec) 技术。IPSec 是支持通过 IP 网络进行安全数据交换的开放式标准框架。

VPN 策略定义了 VPN 客户端和 VPN 网关相互验证的方式，以及用于保密数据的加密算法。有关 VPN 策略，请向您公司的 IT 部门咨询。

要安装和配置 VPN 客户端、证书和策略，请向您公司的 IT 管理员咨询。

管理 VPN

选择**VPN 管理**，然后从以下选项中进行选择：

- **VPN 规则** — 安装、查看和更新 VPN 策略。
- **VPN 规则服务器** — 编辑连接 VPN 策略服务器的设置，您可以通过该服务器安装和更新 VPN 策略。策略服务器是指诺基亚安全服务管理器 (Nokia Security Service Manager, NSSM)，不要求必须安装。
- **VPN 记录** — 查看记录了 VPN 策略安装、更新和同步，以及其他 VPN 连接信息的日志。

编辑 VPN 接入点

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **承载方式**。

接入点是手机连接至网络的位置。要使用电子邮件和彩信服务，或是浏览网页，您必须先定义这些服务使用的互联网接入点。虚拟专用网 (VPN) 接入点可以将

VPN 策略和普通的互联网接入点搭配使用，建立安全连接。

您的服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除这些接入点。

选择目的地，选择 **选项** > **编辑**，然后定义以下设置：

- **连接名称** — 输入 VPN 接入点的名称。
- **VPN 规则** — 选择与互联网接入点对应的 VPN 策略。
- **国际互联网接入点** — 选择与 VPN 策略对应的互联网接入点，建立安全连接进行数据传输。
- **代理服务器地址** — 输入专用网络的代理服务器地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。
- **使用接入点** — 选择使用此接入点的连接是否可以自动建立。

可编辑的设置可能有所不同。

有关正确的设置，请向您公司的 IT 部门咨询。

在应用程序中使用 VPN 连接

在您登录企业网络时，可能需要提供身份证明。有关证明，请向您公司的 IT 部门咨询。

要在应用程序中使用 VPN 连接，应用程序必须与 VPN 接入点进行关联。



提示： 您可以将应用程序的连接设置配置为 **总是询问**，这样您可以在建立连接时从连接列表中选择所需的 VPN 接入点。

1. 在您要创建 VPN 连接的应用程序中，选择 VPN 接入点作为接入点。
2. 如果您使用传统的验证方式，请输入您的 VPN 用户名和密码。如果 SecurID 令牌与 ACE/Server 的时钟不同步，请输入下一个密码。如果您使用基于证书的验证方式，您可能需要输入储存了密码的密钥。

设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**。

您可以定义和修改设备的各种设置。修改这些设置会影响设备在多个应用程序中的操作。

服务提供商可能已在设备中预设了部分设置，或可能通过特殊信息向您发送设置。您可能无法更改这些设置。

选择要编辑的设置，然后执行以下操作：

- 在两个选项之间切换，如开启或关闭。
- 从列表中选择一个选项。
- 打开文字编辑窗口并输入设置。
- 打开游标视图，然后向左或向右滚动以调整设置值。

标准设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规**。

选择以下设置：

- **个性化选择** — 修改显示设置，并对设备进行个性化设置。
- **日期和时间** — 设置日期和时间。
- **增强型配件** — 修改配件的设置。
- **感应** — 修改感应器的设置。
- **安全性设置** — 修改安全性设置。

- **出厂设置** — 恢复设备的原厂设定。

有效的选项可能因情况会有所不同。

个性化设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择**。

屏幕显示设置

要定义设备打开背景灯光之前需达到的光线级别，请选择**屏幕显示** > **光线感应器**。

要更改文字大小，请选择**屏幕显示** > **字体大小**。

要调整屏幕保护程序启动前屏幕处于空闲状态的时间，请选择**屏幕显示** > **节电保护等待时间**。

要选择问候语或屏幕标志，请选择**屏幕显示** > **开机问候语或图案**。您可以选择默认问候语，也可以输入您自己的文字或选择图像。

要设置在最后一次按键到关闭背景灯光之间的间隔时间，请选择**屏幕显示** > **屏幕背光超时**。

提示音设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**。

选择**常规** > **个性化选择** > **铃声**，然后从以下选项中进行选择：

- **来电铃声** — 从列表中选择所需来电铃声，或选择**下载声音**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。如果交替使用两个号码，则可以为每个号码分别指定来电铃声。
- **视频通话铃声** — 选择视频通话的来电铃声。
- **说出呼叫方姓名** — 如果选择了此设置，当联系人列表中的某个联系人来电时，设备的来电铃声将读出该联系人的姓名并播放所选铃声。
- **铃声类型** — 选择来电铃声提示您的方式。
- **铃声音量** — 设置来电铃声的音量级别。
- **信息提示音** — 选择收到文字信息时的铃声。
- **电子邮件提示音** — 选择收到电子邮件时的铃声。
- **日历闹铃铃声** — 选择日历提示音。
- **时钟闹铃铃声** — 选择闹钟提示音。
- **振动提示** — 将设备设置为在接到来电或信息时振动。
- **按键音** — 设置按键音的音量级别。
- **警告音** — 启动或关闭警告音。

语言设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **语言**。

- **手机显示语言** — 设置设备语言。
- **编辑语言** — 选择编写备忘和信息时使用的语言。
- **预想输入** — 启动预想输入法。
- **输入选项** — 定义预想输入法设置。

导航键灯光

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **灯光提醒**。

要将导航键设为在不使用设备时缓慢闪烁，请选择**待机信号灯**。

要将导航键设为有未接来电或新消息时快速闪烁，请选择**灯光提醒**，然后设置闪烁时间并选择要提醒的事件。

单键的设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **个性化选择** > **单键**。

要选择当您按单键时打开的应用程序和任务，请选择该键，然后选择**选项** > **打开**。

要恢复预设应用程序和任务，请选择**恢复默认设置**。

日期和时间设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **日期和时间**。

选择以下设置：

- **日期和时间** — 设置当前日期和时间。
- **时区** — 定义您的时区。
- **日期格式**和**日期分隔符** — 定义日期格式和分隔符。
- **时间格式**和**时间分隔符** — 选择是使用 12 小时制还是 24 小时制时间格式，以及用于分隔小时和分钟的符号。

- **时钟显示类型** — 定义时钟显示类型。
- **时钟闹铃铃声** — 选择闹铃的铃声。
- **闹铃重响时间** — 定义闹铃重响时间。
- **工作日** — 定义每周的哪几天是您的工作日。
- **自动更新时间** — 自动更新时间、日期和时区 (网络服务)。

通用配件设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **增强型配件**。

对于大多数配件，您可以执行以下操作：

要定义当您配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和**默认情景模式**。

要设置设备，使其在连接配件时在 5 秒钟后自动接听来电，请选择**自动应答** > **开**。如果在选定情景模式中铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答功能会关闭。

当将配件连接至设备时，要为设备照明，请选择**灯光** > **开**。

感应器设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **感应**。

要将设备设置为在您翻转设备时使来电静音或停止闹铃，请选择**旋转控制**。

安全性设置

关于安全性设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规** > **安全性设置**。

您可以定义以下安全性设置：

- **手机和 SIM 卡** — 调整设备和 SIM 卡的安全性设置。
- **证书管理** — 管理安全证书。
- **受保护的内容** — 调整受数字版权管理保护内容的设置。
- **安全模块** — 管理安全性模块。

请避免使用与紧急电话号码类似的密码，以防止误拨紧急电话号码。密码会显示为星号。更改密码时，先输入当前密码，然后输入两次新密码。

设备和 SIM 卡安全性

要更改 PIN 码，请选择**手机和 SIM 卡** > **PIN 码**。新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 个数字。PIN 码可以防止他人未经您的许可使用 SIM 卡，且通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，您必须使用 PUK 码将其解锁，才能再次使用 SIM 卡。

要设置键盘在指定时间后自动锁闭，请选择**手机和 SIM 卡** > **键盘自动锁闭前的时间**。

要设定一个超时时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭且只有在输入了正确

的锁码后才可重新使用，请选择**手机和 SIM 卡** > **手机自动锁闭前的时间**。以分钟为单位输入设备在自动锁闭前的等待时间，或选择**无**关闭自动锁闭功能。当设备锁闭时，仍可接听来电及拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要设置新锁码，请选择**手机和 SIM 卡** > **锁码**。预设锁码是 12345。请输入当前锁码，然后输入两次新锁码。新锁码的长度为 4-255 个字符。可以使用字母和数字，字母既可以是大写格式，也可以是小写格式。如果锁码的格式不正确，设备会通知您。

恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择**功能表** > **控制面板** > **设置**和**常规** > **出厂设置**。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。

电子邮件键设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**常规**。

要选择用电子邮件键打开哪个信箱，请选择**电子邮件键设置** > **电子邮件键**，然后按导航键。

手机设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机**。

请从以下选项中进行选择：

- **通话** — 定义常规通话设置。
- **呼叫转接** — 定义呼叫转接设置。请参见第 31 页的“**呼叫转接**”。
- **呼叫限制** — 定义呼叫限制设置。请参见第 32 页的“**呼叫限制**”。
- **网络** — 调整网络设置。

通话设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **通话**。

选择以下设置：

- **发送本手机号码** — 在您呼叫的联系人手机上显示您的手机号码。
- **呼叫等待** — 将设备设置为在通话中接到来电时通知您(网络服务)。
- **通过信息拒绝通话** — 拒绝接听来电，并向呼叫方发送短信息。
- **短信息** — 输入拒绝接听来电时所发送的短信息。
- **已接来电的自定义视频** — 从设备拨打视频通话时允许或拒绝发送视频。
- **视频通话中显示图像** — 如果在视频通话中未发送视频，则显示静止图像。
- **自动重拨** — 将设备设置为在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通该电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- **显示通话时间** — 在通话中显示通话时长。

- **通话报告** — 在通话后显示通话时长。
- **单键拨号** — 启动单键拨号功能。
- **任意键接听** — 启动任意键接听功能。
- **噪音消除** — 启动听筒噪音消除功能。
- **搜索联系人** — 在主屏幕中启动联系人搜索功能。

网络设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**手机** > **网络**。

要选择网络模式，请选择**网络模式**，然后选择**双模式**、**UMTS** 或 **GSM**。在双模式下，设备会在网络间自动切换。



提示：选择 **UMTS** 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择**双模式**可能导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择**运营商选择**和**手动**以从可用网络中进行选择，或可选择**自动**以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择**小区信息显示** > **开**。

连接设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接**。

选择以下设置：

- **蓝牙** — 编辑蓝牙设置。
- **USB** — 编辑数据线设置。
- **承载方式** — 设置新接入点或编辑现有接入点。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除接入点。
- **VPN(虚拟专网)** — 管理虚拟专用网络设置。
- **分组数据** — 定义分组数据网络的连接时间，并输入将设备用作计算机的调制解调器时使用的默认分组交换接入点名称。
- **视频共享** — 启动视频共享，选择用于视频共享的 SIP 情景模式，并定义视频储存设置。
- **XDM 模式** — 创建 XDM 情景模式。许多通信应用程序 (例如，状态信息服务) 都需要 XDM 情景模式。
- **状态信息** — 编辑状态信息 (网络服务) 的设置。要注册此服务，请联系您的服务提供商。
- **远程驱动器** — 将设备连接至远程驱动器。
- **配置** — 查看及删除设备可以从其接收配置设置的被信任的服务器。

接入点

创建新接入点

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**以及 **连接** > **承载方式**。

您可以信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

在选择一个接入点组（、、、 和 ）时，可以看到以下接入点类型：

 表示受保护的接入点。

 表示分组数据接入点。

要创建新接入点，请选择  **接入点**。设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要编辑接入点的设置，请选择一个接入点组，滚动至所需接入点，然后选择 **选项** > **编辑**。使用服务提供商提供的说明编辑下列各项：

- **连接名称** — 输入连接的名称。
- **数据承载方式** — 选择数据连接类型。

根据您所选定的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有 **必须定义** 字样或红色 * 的栏位。其他栏位可以留空，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，服务提供商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

创建接入点组

选择 **功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择 **连接** > **承载方式**。

某些应用程序允许您使用接入点组连接至网络。

要避免在设备每次尝试连接至网络时为其选择要使用的接入点，可以创建一个包含不同接入点的接入点组，并可以定义连接网络时选用接入点的顺序。

要创建新接入点组，请选择 **选项** > **管理** > **新承载方式**。

要将接入点加入接入点组，请选择该组，然后选择 **选项** > **新接入点**。要复制其他接入点组中的现有接入点，请选择接入点组，滚动至现有接入点，然后选择 **选项** > **整理** > **复制至其他承载方式**。

要更改接入点组中的接入点优先顺序，请滚动至接入点，然后选择 **选项** > **整理** > **更改优先等级**。

分组数据接入点

选择 **功能表** > **控制面板**，然后选择 **设置** > **连接** > **承载方式** > **接入点**，并按屏幕上的说明进行操作。

要编辑分组数据接入点，请打开一个接入点组，从中选择一个用  标记的接入点。

请按服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

- **接入点名称** — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。
- **用户名** — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由您的服务提供商提供。
- **提示输入密码** — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望和设备中储存密码，请选择 **是**。
- **密码** — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由您的服务提供商提供。
- **鉴定** — 选择 **安全** 可总是以加密方式发送您的密码，或可选择 **普通** 在可能的情况下以加密方式发送密码。

- **主页** — 根据您设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。
- **使用接入点** — 如果希望设备在使用创建的接入点进行连接前请求您的确认，请选择**确认之后**，或者希望设备自动使用此接入点与目的地进行连接，请选择**自动**。

选择**选项** > **高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络类型** — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。
- **手机 IP 地址** (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。
- **DNS 地址** — 如果服务提供商要求，请输入主域名服务器和次域名服务器的 IP 地址。要获取这些地址，请向网络服务提供商咨询。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

分组数据 (GPRS) 设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **分组数据**。

您的设备支持分组数据连接，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 和 UMTS 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接；不同接入点可以共享一个数据连接，且数据连接保持活动状态，例如在语音通话中。

要定义分组数据设置，请选择**分组数据连接**，然后选择**当可用时**，在支持的网路中开机时即将设备注册到

分组数据网络；或者，选择**当需要时**，仅在应用程序或操作尝试建立分组数据连接时才将设备注册到分组数据网络。此设置会影响分组数据连接的所有接入点。要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，请选择**接入点**，然后输入服务提供商提供的接入点名称。要使用高速数据连接，请选择**高速分组存取** > **已启动**。

编辑注册服务器

选择**选项** > **新建 SIP 模式**或**编辑** > **注册服务器**。

选择以下设置：

- **注册服务器** — 输入使用的注册服务器的主机名或 IP 地址。
- **安全域** — 输入注册服务器安全域。
- **用户名** 和 **密码** — 为注册服务器输入您的用户名和密码。
- **传输类型** — 选择**UDP**、**自动**或**TCP**。
- **端口** — 输入注册服务器的端口号。

配置设置

选择**功能表** > **控制面板** > **设置**，然后选择**连接** > **配置**。

您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收包含可信服务器的配置设置的信息。这些设置会自动储存在“配置”中。您可以从可信服务器接收接入点、彩信、

电子邮件服务的配置设置，以及同步的设置。

要删除可信服务器的配置，请选择[选项](#) > [删除](#)。此操作也会删除由该服务器提供的其他应用程序的配置设置。

应用程序设置

选择[功能表](#) > [控制面板](#) > [设置](#)，然后选择[应用程序](#)。
从列表中选择应用程序以调整其设置。

快捷方式

以下是设备提供的部分键盘快捷方式。快捷方式有助于提高您使用应用程序时的效率。

通用快捷方式

电源键	按住此键可以开机和关机。 按一下此键可在不同情景模式间切换。
Sym 键	按住此键可启动或关闭蓝牙连接。
Ctrl 键	按住此键可启动或关闭“无声”情景模式。

Ctrl + C	复制文字。
Ctrl + V	粘贴文字。
Ctrl + X	剪切文字。
Ctrl + A	全选。

主屏幕

左选择键和右选择键	锁定和解锁键盘。
-----------	----------

通话键	打开通话记录。
0	按住此键可以在网络浏览器中打开主页。
1	按住此键可以呼叫语音信箱。
数字键 (2 - 9)	使用单键拨号功能拨打电话号码。您必须先 在功能表 > 控制面板和设置 > 手机 > 通话 > 单键拨号 中启动单键拨号。

网络快捷方式

*	放大网页。
#	缩小网页。
0	进入主页。
1	显示工具栏
2	打开搜索对话框。
3	返回上一页。
4	将当前网页存为书签。
5	打开键盘快捷方式映射。

6	重新载入当前网页。
7	以全屏模式查看网页。
8	查看网页预览。
9	打开输入新网址的对话框。

电子邮件

C	创建新电子邮件。
D	删除选定的电子邮件。
R	创建一封邮件回复电子邮件发信人。
A	创建一封邮件回复发信人和其他所有收件人。
F	转发电子邮件。
N	打开下一封电子邮件。
P	打开上一封电子邮件。
O	打开选定的电子邮件。
L	更改电子邮件的后续状态。
J	在电子邮件中上翻一页。
K	在电子邮件中下翻一页。
T	移至信箱中的第一封电子邮件或移至电子邮件的开头。

B	移至信箱中的最后一封电子邮件或移至电子邮件的结尾。
M	打开电子邮件文件夹列表以便移动电子邮件。
U	更改电子邮件的已读或未读状态。
E	接受会议请求。
G	暂时接受会议请求。
V	拒绝会议请求。
W	对电子邮件进行排序。
I	展开和折叠电子邮件。
Z	开始同步。
S	开始搜索。

键盘的日历快捷方式

A	打开日程视图。
D	打开日视图。
W	打开周视图。
M	打开月视图。
T	打开待办事项视图。
N	增加新会议。

词汇

词汇

3G	第三代移动通讯系统。旨在全球使用并提供更大带宽的移动通讯数字系统。3G 令移动设备用户可使用各种不同的服务，如多媒体。
Cookies	Cookie 是手机从服务器接收的简短信息，它记录了您对不同网页的访问情况。当您接收 Cookie 时，服务器便能够评估您对网站的使用，您感兴趣的内容，您想要阅读的内容，等等。
DNS	域名服务 (Domain name service, DNS)。将域名 (如 www.nokia.com) 转换为 IP 地址 (如 192.100.124.195) 的互联网服务。域名更容易记住，但这种转换是必不可少的，因为互联网是基于 IP 地址的。
双音多频音	双音多频音。按键式电话都使用双音多频音系统。双音多频音为每个按键指定特定的频率或声音，这样该按键可由微处理器快速识别。双音多频音允许您与语音信箱和计算机控制的电话系统等进行通信。

EGPRS	增强型通用分组无线业务 (Enhanced GPRS)。增强型 GPRS (EGPRS) 是与 GPRS 相似的数据传输方式，但它支持更高的数据传输速率。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及数据传输速率。
GPRS	通用分组无线业务。使用 GPRS，您可以通过手机无线接入数据网络 (网络服务)。GPRS 使用分组数据技术，将信息封装成较小的数据包在移动网络中进行传输。采用分组方式传输数据的好处就在于只有在发送或接收数据时才占用网络资源。由于 GPRS 能够更有效地使用网络资源，所以能够更快地建立数据连接并以更高的速率传输数据。 您必须申请开通 GPRS 服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。 在语音通话中不能建立 GPRS 连接，除非网络支持双传输模式，否则任何现有的 GPRS 连接都将进入保留状态。
GPS	全球定位系统。全球定位系统 (GPS) 是一个全球范围的无线电导航系统。

HSDPA	高速下行链路分组接入。HSDPA 为 3G 终端带来高速数据传送，从而确保需要有效多媒体功能的用户享受到之前因无线接入网的限制而无法提供的数据传输速率。
HTTP	超文本传输协议。一种用于网络的文件传输协议。
HTTPS	安全的超文本传输协议。
IMAP4	因特网消息接入协议第四版。一种用于访问远程信箱的协议。
互联网接入点	接入点是设备连接至网络的位置。要使用电子邮件和彩信服务，或要连接到互联网并浏览网页，您必须先定义这些服务使用的互联网接入点。
PIN	个人识别号码。PIN 码可以防止他人未经您的许可使用设备。PIN 码随 SIM 卡提供。如果选择了 PIN 码请求的功能，您每次开机时都需要输入 PIN 码。PIN 码必须为 4 至 8 位数字。
PIN2	PIN2 码随部分 SIM 卡提供。要启用 SIM 卡支持的某些功能，需要输入 PIN2 码。PIN2 码的长度为 4 至 8 位数字。

POP3	邮局通讯协议第三版。一种可用于访问远程信箱的通用邮件协议。
PUK 码和 PUK2 码	个人解锁码。要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，需分别输入 PUK 码和 PUK2 码。密码的长度为 8 位数字。
SIP	会话发起协议。SIP 用于创建、修改和终止与一个或多个通话方进行的特定类型通信会话。
流式播放	播放音频和视频流媒体文件是指直接从网络播放这些文件，而不必先将其下载到设备中。
UMTS	通用移动通信系统。UMTS 是一种 3G 移动通信系统。除了语音和数据，通用移动通讯系统还可以将音频和视频传送至无线设备。 当您在 GSM 网络和 UMTS 网络中使用设备时，可同时建立多个数据连接，且不同接入点可共享一个数据连接。在 UMTS 网络中，数据连接在语音通话中保持启用状态。例如，在通话的同时，您可以以前所未有的速度浏览网页。
UPIN	用于 UMTS 网络的 PIN 码。

UPUK 码	UPIN 解锁码。要更改被锁定的 UPIN 码或 PIN2 码，需要输入 UPUK 码。密码的长度为 8 位数字。
USIM	用于 UMTS 网络的 SIM 卡。
USSD 命令	一种可以使用设备发送至您的网络运营商或服务提供商的服务请求，如激活应用程序或远程配置各种设置的请求。
VPN	虚拟专用网。VPN 可与兼容的企业内联网和服务 (如电子邮件) 建立安全连接。
WAP	无线应用协议。WAP 是一种用于无线通信的国际标准。

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。

有关更多详情，请访问

www.nokia.com.cn。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。



如何购买诺基亚原厂配件：

1. 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2. 访问诺基亚在线商店，网址为
www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。

- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定），并且每块电池都带有全息标签。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BP-4L

通话时间：

最长 13/6 小时 (GSM/WCDMA)

待机时间

最长 16/22 天 (GSM/WCDMA)



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

疑难解答

要查看有关您的设备的常见问题，请访问诺基亚网站上的产品支持页。

问：我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么？

答：预设锁码是 **12345**。如果您忘记或遗失了锁码，请咨询诺基亚授权服务网点。如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码，或是没有收到这些密码，请向您的网络服务提供商查询。

问：如何才能关闭无响应的应用程序？

答：按住主屏幕键。滚动至所需应用程序，然后按退格键关闭该应用程序。

问：为什么图像看起来有污渍？

答：请确保照相/摄像机的镜头保护窗口清洁。

问：为什么在我每次打开设备时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点？

答：这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

问：为什么我在使用蓝牙连接时无法找到朋友的设备？

答：检查两台设备是否兼容，是否均已启动蓝牙连接且都不在隐藏模式下。此外，确保两台设备间的距离

未超过 10 米 (约 33 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本设备，则可以使用该设备或通过关闭蓝牙连接功能的方式断开连接。选择**功能表** > **控制面板** > **连接功能** > **蓝牙**，然后选择**蓝牙** > **关**。

问：为什么我不能为信息选择联系人？

答：名片未包括任何电话号码、地址或电子邮件地址。选择**功能表** > **名片夹**，然后编辑所需名片。

问：屏幕上快速显示提示信息正在提取信息。发生了什么事？

答：设备正在尝试从彩信中心提取彩信。如果选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信** > **彩信提取方式** > **始终自动提取**，则会显示此提示信息。请检查彩信设置是否正确，电话号码或地址是否准确无误。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：设备可能正在尝试从彩信中心提取彩信。要使设备停止尝试建立数据连接，请选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信** > **彩信提取方式** > **手动**，将彩信储存在彩信中心供日后提取；或者选择**关**，

忽略所有收到的彩信。如果您选择**手动**，则当彩信中心有等待您提取的新彩信时，您会收到通知。如果您选择**关**，则设备不会为彩信建立任何网络连接。

要将设备设置为仅当启动需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。

如果此操作不起作用，则请关闭设备然后重新打开。

问：如何节省电池电量？

答：设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请执行以下操作：

- 请在不需要使用蓝牙时关闭蓝牙。
- 设置设备仅当您启动了需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用分组数据连接。选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。
- 更改背景灯光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 屏幕背光超时**。
- 关闭不使用的应用程序。按住主屏幕键。滚动至所需应用程序，然后按退格键关闭该应用程序。

绿色提示

以下是如何为保护环境贡献一份力量的一些提示。



节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后，从交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 降低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

节省纸张

本用户手册帮助您开始使用您的设备。有关更详细的说明，请打开设备中的帮助（在大多数应用程序中，选择**选项** > **帮助**）。有关进一步的支持，请访问 www.nokia.com/support。

了解更多信息

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BP-4L。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿

命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。



重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定，例如，网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能 (或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间，而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

中国 ROHS 表



有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主机 (Phone)	电池 (Battery)	配件 (Accessories)
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr6+)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或

火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需要完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换到支持通话的情景模式。

2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.21 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.21 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”), 而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况:

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接, 无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中, 亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内, 诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求, 或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用; 诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于: a) 正常磨损 (包括但不限于, 摄像头、电池或显示屏的磨损), b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用, c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷), d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害, 包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷, 如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的任何零部件, 或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中, 或极端的温度或环境条件下, 或被暴露于前述条件的迅速变化中, 或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响, 则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统, 因此, 就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前, 可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此, 由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修, 诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



注意：本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

符号/数字

“地图”应用程序

设置 75

GPRS

设置 111

J2ME Java 应用程序支持 99

Java 应用程序 99

MMS (彩信) 48

MMS (彩信服务) 44

Ovi 地图 72

PDF 阅读器 65

PictBridge 90

PIN2 码 12

pin 码 16

PIN 码 12

更改 107

PUK 码 12

Quickoffice 64

RealPlayer

播放媒体片段 92

查看片段详情 93

设置 93

SIM 卡

安装 15

文字信息 45

SIP

编辑注册服务器 111

SMS (短信息服务) 44

Symbian 应用程序 99

UPIN 码 12

更改 107

UPUK 码 12

USB 数据线 57

VPN

接入点 103

使用 在应用程序中 104

Zip 管理器 65

A

安装应用程序 99

安全

网络浏览器 60

安全模块 98

安全性

存储卡 95

安全性设置

设备和 SIM 卡 107

按键 17

B

帮助应用程序 12

保密码 12, 95

背景图像 80

备份设备存储器 63

笔记 67

标志

问候语标志 105

博客 59

播放

视频和音频 92

信息 43

C

彩信 44, 48

创建演示文稿 46

附件 47

回复 45

接收 45

插孔 17

程序管理 99

出厂设置 108

传送内容 20

存储

网络缓冲存储 60

存储卡 16

密码 95

锁定 95

存储空间

清除 13

D

打印 65, 66

图像 90

打印机设置 66

待机状态 22

代理设置 53, 111

单键 106

单键拨号 31

当前备忘 62

设置 62

当前工具栏

在照片中 87

导航键 106

地图 69

Ovi 同步 72

步行路线 73

查找位置 70

储存位置 71

导航设置 76

地图设置 76

发送位置 71

更新 77

许可证 72

互联网设置 75

驾车路线 73

键盘快捷方式 78

交通信息与安全 74

浏览 70

历史记录 72

路线 71

路线设置 76

收藏 71

收藏夹 71

天气 74

同步设置 77

已存项目 71

指南针 75

指示符号 70

电池

安装 15

充电 17

节省电量 13

电子邮件

断开连接 42

发送 40

删除 42

设置 40, 43

搜索 42

外出回复 42

文件夹 42

阅读 41

增加附件 41

帐户 42

正在下载附件 41

电子邮件键 24

电子邮件键设置 108

订阅源、新闻 59

度量

换算 64

短信息

发送 44

多媒体 85

流媒体链接 85

声音片段 85

演示文稿 85

多任务处理 28

E

耳机 18

F

分组数据

设置 111

分组数据连接

计数器 37

接入点设置 53, 110

附件

彩信 47

服务命令 47

服务信息 47

设置 49

G

感应设置 24, 107

个性化

屏幕 105

更改语言 106

提示音 105

更新

设备软件 11, 101

固定拨号 96

广播信息 47

设置 49

光学 Navi 键 24

H

呼叫

限制

请参见 *固定拨号*

呼叫等待 31

呼叫限制 32

呼叫转接 31

忽略来电 30

互联网浏览器 58

互联网连接 58

另请参见 *浏览器*

缓冲存储 60

幻灯片播放 88

换算

度量 64

货币 65

恢复出厂设置 108

会议请求

接收 42

会议通话 30

货币换算 65

J

计算机连接 57

另请参见 *数据连接*

计算器 62

技术支持资源 11

加密

设备存储器和存储卡 96

键盘 19

锁闭设置 107

提示音 105

接入点 52, 109

VPN 103

组 52, 110

接听来电 30

结束所有通话选项 31

解密

设备存储器和存储卡 96

警告音 105

静音 30

拒绝接听来电 30

拒绝来电 30

均衡器 92

K

快捷方式 113

L

浏览

搜索内容 59

浏览器

安全 60

工具栏 59

缓冲存储 60

浏览网页 59

浏览页面 58

书签 60

设置 61

来电

接听 30

拒绝 30

来电铃声 105

蓝牙连接

- 安全性 55
- 存储空间不足 56
- 打开/关闭 55
- 发送数据 55
- 接收数据 56
- 禁止设备 56
- 配对设备 56
- 设备地址 55
- 设备可见性 55
- 设置 55

连接方法

- 数据线 57

铃声

- 名片夹 27
- 情景模式中 79
- 三维 81
- 振动提示 105

流媒体链接 85

M

漫游 51

密码功能 12

密钥存储 98

名片

- 搜索 27

名片夹 26, 27

- 名片分组 27

- 设置 28

同步 54, 103

增加铃声 27

名片夹键 24

N

内容

同步、发送和提取 21

诺基亚地图更新程序 77

诺基亚地图更新器 77

诺基亚技术支持信息 11

诺基亚音乐商店 91

诺基亚原厂配件 118

P

配件

设置 107

配置信息 111

屏幕

设置 105

屏幕保护图案 80, 105

Q

启动密钥 102

情景模式

创建 79

选择铃声 79

自定义 79

自定义设置 80

R

日期

设置 106

日历 25

创建项目 25

会议请求 25

农历 26

视图 26

日历键 24

软件

更新 101

软件更新 11, 101

S

三维铃声 81

设备管理 98

设置

GPRS 111

RealPlayer 93

广播信息 49

服务信息 49

屏幕 105

打印机 66

当前备忘 62

灯光 106

电子邮件键 108

分组数据 111

分组数据接入点 53, 110

感应设置 107

恢复 108

键盘锁 107
接入点 52, 109, 110
浏览器 61
蓝牙连接 55
名片夹 28
配件 107
日期 106
时间 106
视频共享 35
提示音 105
通话 108
网络 51, 109
文字信息 48
信息 48
应用程序 112
语言 106
照相/摄像机 84
证书 97
声控命令 32
声音片段 85
声音信息 44
时间
 设置 106
视频
 播放 83
视频共享
 共享实时视频 35
 接受邀请 36
 视频共享片段 35

视频片段
 播放 92
 详情 93
 已共享 34
视频通话 33, 34
 选项 34
手机号码 108
手电筒 28
数据连接
 PC 连接 57
 同步 54, 103
数据同步 54, 103
数据线 57
书签 60
搜索
 名片 27
缩略图 59
锁闭
 设备 95
锁定
 键盘 107
 设备自动锁 107
锁码 12, 16, 95, 107
T
提示音 105
 设置 105
天线 16
通话 29
 会议 30

设置 108
时间 37
未接 37
选项 29
已拨电话 37
已接 37
语音信箱 30
通话的选项功能表 29
通话记录 37
通话时间 37
图像
 编辑 89
 打印 90
W
外出回复 42
腕带 19
网络
 设置 109
网络浏览器 58
网络连接 58
网络日志 59
网络设置 51
网页预览 59
为电池充电 17
文件
 Flash 文件 93
文件管理 63
文字
 更改大小 105

文字信息

- SIM 卡内的信息 45
- 设置 48
- 问候语 105

X

- 消除红眼 89
- 新闻、订源 59
- 信息 39
 - 广播信息设置 49
 - 服务信息 47
 - 配置信息 111
 - 设置 49
 - 文件夹 39
 - 文字信息设置 48

信息播报 43

- 选择语音 43

虚拟专用网络

- 使用 在应用程序中 104

许可证 102

Y

- 演示文稿 46, 85
- 一般信息 11
- 已拨电话 37
- 已共享的视频 34
- 疑难解答 120
- 音乐播放器
 - 播放 91
 - 播放列表 91

传送音乐 92

- 音乐商店 91
- 音频主题 81
- 音频文件
 - 详情 93
- 应用程序 99
- 应用程序设置 112
- 应用软件 99
- 有用信息 11
- 语言
 - 设置 106
- 语音 43
- 语音通话
 - 请参见 通话

语音信箱

- 拨打 30
- 更改号码 30

预想输入法 106

- 远程数据库搜索 27
- 远程配置 98
- 远程锁闭 95
- 运营商
 - 选择 109

Z

照片

- 编辑 89
- 标签 88
- 查看 86
- 工具栏 87

- 红眼 89
- 文件详情 87
- 整理文件 87
- 照相/摄像
 - 拍摄图像 82
 - 工具栏 82
- 照相/摄像机
 - 播放视频 83
 - 查看图像 83
 - 场景 82
 - 连拍模式 83
 - 视频片段 83
 - 视频设置 84
 - 图像设置 84

振动提示 105

证书

- 设置 97
- 详情 97

指南针 75

主屏幕 23

- 设置 80

主屏幕键 24

主题

- 音频 81

主题模式 80

- 下载 81

专辑

- 媒体 88

自动锁闭前等待时间 107