

YCB100变频器(第二版)

使用说明书

CNC

长城电器集团有限公司
CHANGCHENG ELE.EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.

地址: 浙江省温州市柳市长城大厦
销售热线: 0577-62731580 邮编: 325604
传真: 0577-62728283
<http://www.cncgk.com> E-mail: hightech@cnc.sh

长城电器集团有限公司
CHANGCHENG ELE.EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.

目 录

序言	1	5.13 C1多段速	90
第一章	2	5.14 C2程序运行	90
1.1 安全定义	2	5.15 d0电机参数	97
1.2 安装注意事项.....	2	5.16 E0多功能端子输入	100
1.3 使用注意事项.....	3	5.17 E1多功能端子输出	107
3.4 报废注意事项.....	5	5.18 E2外部端子控制	110
第二章 产品介绍.....	6	5.19 E3模拟/脉冲输出	113
2.1 通用技术规格	6	5.20 E4频率检出	115
2.2 产品系列介绍	8	5.21 E5计数功能	117
第三章 安装及配线	11	5.22 F0电机保护	118
3.1 变频器的安装环境	11	5.23 F1瞬时停电再起动力	120
3.2 变频器的安装及接线.....	12	5.24 F2跳跃频率.....	122
3.3 变频器的配线.....	14	5.25 F3失速防止	122
3.4 符合EMC要求的安装指导	29	5.26 F4保护选择	124
第四章 变频器运行和操作说明	39	5.27 H0变频器	126
4.1 解释说明	39	5.28 H1显示参数选择	126
4.2 详细操作指南	42	5.29 H2物理量显示系数	131
第五章 参数说明.....	52	5.30 H3故障记录.....	132
5.1 A0基本运行参数.....	52	5.31 L0通讯参数	133
5.2 A1点动运行.....	59	5.32 P0参数管理	135
5.3 A2直流制动.....	60	第六章 故障对策及异常处理	137
5.4 A3PID控制	63	第七章 保养和维护	142
5.5 A4定长控制	70	7.1 日常保养及维护	142
5.6 b0V/F曲线	73	7.2 定期维护	142
5.7 b1加减速时间	74	7.3 变频器易损件更换	144
5.8 b2频率给定	75	7.4 变频器的存贮	145
5.9 b3电压调节	78	7.5 变频器的保修	145
5.10 b4频率调节	79	第八章 变频器典型应用范例	146
5.11 b5 载波频率	82	附录1 功能参数简表	150
5.12 C0频率给定	84	附录2 推荐的配件参数.....	180

序 言

感谢您购买长城电器生产的YCB100系列变频器。本手册提供用户安装配线、参数设定、故障诊断和排除及日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作YCB100系列变频器，发挥其优越性能，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保存及交给该机器的使用者。


开箱检查注意事项：

在开箱时，请认真确认：

产品是否有破损现象；

本机铭牌的额定值是否与您的订货要求一致。

本公司在产品的制造及包装出厂方面，已严格检验，若发现有某种遗漏，请速与本公司或供货商联系解决。

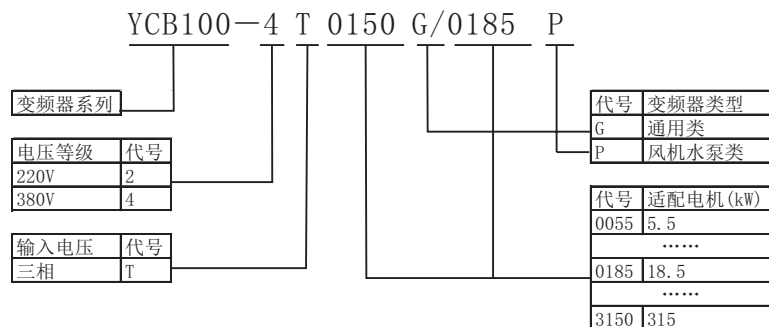

第一章 安全信息

1.1 安全定义

由于没有按要求操作，可能造成死亡或者重伤的场合。

由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害或轻伤，或造成损坏财物的场合。

1.2 安装注意事项

- 请安装在金属等不可燃物体上，否则有发生火灾的危险。
- 不要把可燃物放在附近，否则有发生火灾的危险。
- 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- 必须由具有专业资格的人进行配线作业，否则有触电的危险。
- 确认输入电源处于完全断开的情况下，才能进行配线作业，否则有触电的危险。
- 必须将变频器的接地端子可靠接地，否则有触电的危险。
- 上电前必须将盖板盖好，否则有触电和爆炸的危险。
- 存贮时间超过2年以上的变频器，上电时应先用调压器逐渐升压，否则有触电和爆炸的危险。
- 通电情况下，不要用手触摸端子，否则有触电的危险。
- 不要用潮湿的手操作变频器，否则有触电的危险。
- 应在断开电源10分钟后进行维护操作，此时充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在36V以下，否则有触电的危险。
- 必须专业人员才能更换零件，严禁将线头或将金属物遗留在机器内，否则有发生火灾的危险。
- 更换控制板后，必须正确设置参数，然后才能运行，否则有损坏财物的危险。
- 主回路接线用电缆鼻子的裸露部分，一定要用绝缘胶带包扎好，否则有触电的危险。
- 搬运时，不要让操作面板和盖板受力，否则掉落有受伤或损坏财物的危险。
- 安装时，应该在能够承受变频器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。
- 严禁安装在水管等可能产生水滴飞溅的场合，否则有损坏财物的危险。
- 不要将螺钉、垫片及金属棒之类的异物掉进变频器内部，否则有火灾及损坏财物的危险。

- 如果变频器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有火灾、受伤的危险。
- 不要安装在阳光直射的地方，否则有损坏财物的危险。
- 不要将P1/PB与（-）短接，否则有发生火灾和损坏财物的危险。
- 主回路端子与导线鼻子必须牢固连接，否则有损坏财物的危险。
- 严禁将控制端子中TA、TB、TC以外的端子接上交流220V信号，否则有损坏财物的危险。

1.3 使用注意事项

在使用YCB100系列变频器时，请注意以下几点：

1.3.1 关于电动机及机械负载

与工频运行较比

YCB100系列变频器为电压型变频器，输出电压是PWM波，含有一定的谐波。因此，使用时电机的温升、噪声和振动同工频运行相比略有增加。

恒转矩低速运行

变频器驱动普通电机长期低速运行时，由于电机的散热效果变差，输出转矩额度有必要降低。如果需要以低速恒转矩长期运行，必须选用变频电机。

电机的电子热保护值

当选用适配电机时，变频器能对电机实施热保护。若电机与变频器额定容量不匹配，则务必调整保护值或采取其他保护措施，以保证电机的安全运行。

在50Hz以上频率运行

若超过50Hz运行，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，务必事先查询。

机械装置的润滑

减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时，由于润滑效果变差，可能会造成损坏，务必事先查询。

负转矩负载

对于提升负载之类的场合，常常会有负转矩发生，变频器常会产生过流或过压故障而跳闸，此时应该考虑选配适当参数的制动组件。

负载装置的机械共振点

变频器在一定的输出频率范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，必须通过设置跳跃频率来避开。

频繁起停的场合

宜通过端子对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等开关器件进行直接频繁起停操作，否则会造成设备损坏。

接入变频器之前的电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。接线如图1-1，测试时请采用500V电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。

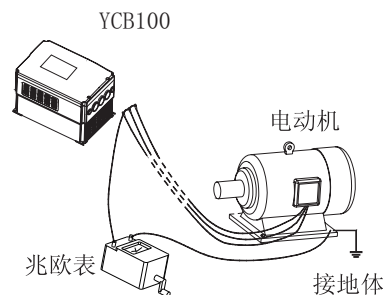


图1-1 电机绝缘测量

1.3.2 关于变频器

改善功率因数的电容或压敏器件

由于变频器输出是PWM波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除。如图1-2所示。

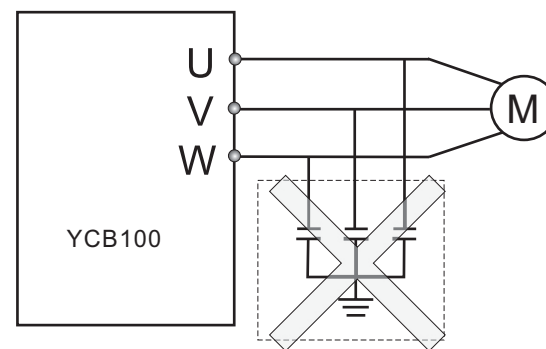


图1-2 变频器输出端禁止使用电容器

变频器输出端安装接触器等开关器件的使用

如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，否则可能会损坏变频器。

额定电压值以外的使用

不适合在允许工作电压范围之外使用YCB100系列变频器，如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

三相输入改成两相输入

建议用户不要改成两相输入使用，如确有必要使用两相电源，应取消缺相保护功能，并降额使用。30kW及以上机型改为两相输入时，应确保两相输入为R、T相输入，否则变频器无法正常工作。

三相输入改成两相输入后，母线电压和电流纹波增大，不仅影响电容寿命，而且会导致变频器工作性能变差。需降额使用，最大不超过额定值的67%。

雷电冲击保护

变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。

海拔高度与降额使用

在海拔高度超过1000米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。图1-3所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。

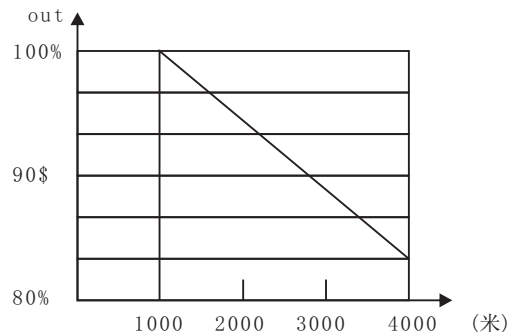


图1-3 变频器额定使用电流与海拔高度降额使用

1.4 报废注意事项

在报废变频器时，请注意：

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。

前面板等塑胶件焚烧时会产生有毒气体。请作为工业垃圾进行处理。

第二章 产品介绍

2.1 通用技术规格

项目	项目描述
输入	额定电压;频率 380V~440V; 50Hz/60Hz
	允许电压工作范围 电压320V~460V; 电压失衡率: <3%; 频率: ±5%
输出	电压范围 0~380V/460V;
	频率范围 0Hz~650Hz
	过载能力 通用型(G型):150%额定电流1分钟; 200%额定电流0.5秒 风机水泵类(P型):120%额定电流1分钟
主要控制性能	调制方式 磁通矢量PWM调制
	调速范围 1:100
	起动转矩 0.5Hz时180%额定转矩
	运行转速稳态精度 ≤±0.5%额定同步转速
	频率精度 数字设定:±0.01%×最高频率; 模拟设定:±0.2%×最高频率
	频率分辨率 数字设定:0.01Hz; 模拟设定:最高频率×0.1%
	转矩提升 自动转矩提升, 手动转矩提升0.1%~30.0%
	V/F曲线 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式 (2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)
	加减速曲线 三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式; 四种加减速时间, 时间单位(分/秒)可选, 最长60小时
	直流制动 直流制动开始频率: 0~60Hz; 制动时间: 45kw以下: 0.1~60.0秒; 其余: 0.0~30.0秒 制动电流: 通用型(G型):0~100%; 风机水泵类(P型):0~80%
	点动 点动频率范围: 0.10Hz~50.00Hz; 点动加减速时间: 0.1~60秒 可设, 点动间隔时间可设
	多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行, 七段频率可设定
	内置PI 可方便地构成闭环控制系统
	自动节能运行 根据负载情况, 自动优化V/F曲线, 实现节能运行
	自动电压调整 当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定
客户化功能	自动限流 对运行期间电流自动限制, 防止频繁过流故障跳闸
	自动载波调整 根据负载特性, 自动调整载波频率; 可选
	定长控制 到达设定长度后变频器停机
	下垂控制 适用于多台变频器驱动同一负载的场合
	音调调节 调节电机运行时的音调
	瞬停不停机 瞬时掉电时, 通过母线电压控制, 实现不间断运行
客户化功能	捆绑功能 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑, 同步切换


项目		项目描述
运行功能	运行命令通道	操作面板给定、控制端子给定、串行口给定, 可通过多种方式切换
	频率给定通道	数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定, 可通过多种方式随时切换
	辅助频率给定	实现灵活的辅助频率微调、频率合成
	脉冲输出端子	0~50Hz的脉冲方波信号输出, 可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
	模拟输出端子	2路模拟信号输出, 分别可选0/4~20mA或0/2~10V, 可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
操作面板	LED显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等20种参数
	LCD显示	可选件, 中/英文提示操作内容
	参数拷贝	使用LCD操作面板可实现参数的快速复制
	按键锁定	实现按键的部分或全部锁定, 定义部分按键的作用范围, 以防止误操作
保护功能		缺相保护(可选)、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
选配件		LCD操作面板、制动组件、交直流电抗器等
环境	使用场所	室内, 不受阳光直晒, 无尘埃、腐蚀性气体、可燃气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
	海拔高度	低于1000米
	环境温度	-10℃~40℃(环境温度在40℃~50℃, 请降额使用)
	湿度	小于95%RH, 无水珠凝结
	振动	小于5.9米/秒 ² (0.6g)
	贮存温度	-40℃~+70℃
结构	防护等级	IP20
	冷却方式	强制风冷, 带风扇控制
安装方式		壁挂式、装机装柜式

2.2 产品系列介绍

2.2.1 额定值

变频器型号 (G: 恒转矩负载; P: 风机水泵负载)	额定容量 (KVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机 (KW)
YCB100-4T0055G/0075P	8.5/11	15.5/20.5	13/17	5.5/7.5
YCB100-4T0075G/0110P	11/17	20.5/26	17/25	7.5/11
YCB100-4T0110G/0150P	17/21	26/35	25/32	11/15
YCB100-4T0150G/0185P	21/24	35/38.5	32/37	15/18.5
YCB100-4T0185G/0220P	24/30	38.5/46.5	37/45	18.5/22
YCB100-4T0220G/0300P	30/40	46.5/62	45/60	22/60
YCB100-4T0300G/0370P	40/50	62/76	60/75	60/37
YCB100-4T0370G/0450P	50/60	76/92	75/90	37/45
YCB100-4T0450G/0550P	60/72	92/113	90/110	45/55
YCB100-4T0550G/0750P	72/100	113/157	110/152	55/75
YCB100-4T0750G/0900P	100/116	157/180	152/176	75/90
YCB100-4T0900G/1100P	116/138	180/214	176/210	90/110
YCB100-4T1100G/1320P	138/167	214/256	210/253	110/132
YCB100-4T1320G/1600P	167/200	256/307	253/304	132/160
YCB100-4T1600G/1850P	200/225	307/344	304/340	160/185
YCB100-4T1850G/2000P	225/250	344/385	340/380	185/200
YCB100-4T2000G/2200P	250/280	385/430	380/426	200/220
YCB100-4T2200G/2500P	280/310	430/475	426/470	220/250
YCB100-4T2500G/2800P	310/355	475/545	470/540	250/280
YCB100-4T2800G/3150P	355/390	545/595	540/590	280/315
YCB100-4T3150G/3500P	390/422	595/647	590/640	315/350
YCB100-4T3500G/4000P	422/455	647/697	640/690	350/400


2.2.2 外形尺寸及毛重

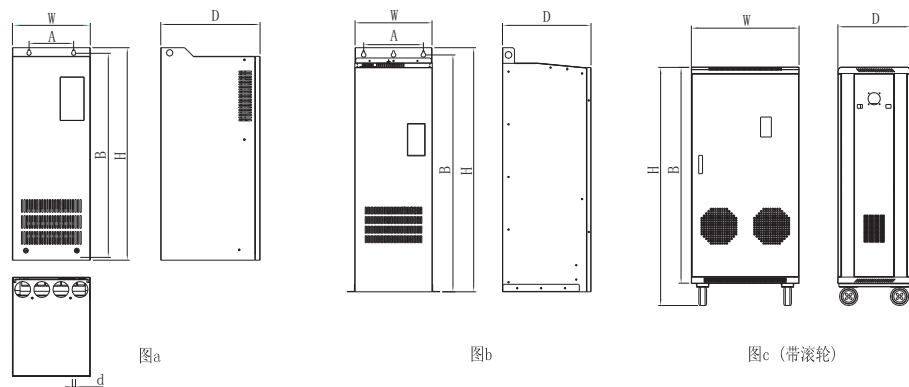

变频器型号 G: 恒转矩 P: 风机水泵负载	适配功率	A	B	H	W	D	d	图号	概重(Kg)
YCB100-4T0055G/0075P	5.5/7.5	202	288	300	216	205	∅7	图a	7.5
YCB100-4T0075G/0110P	7.5/11								
YCB100-4T0110G/0150P	11/15								
YCB100-4T0150G/0185P	15/18.5	254	364	390	280	240	∅7	图a	10
YCB100-4T0185G/0220P	18.5/22								
YCB100-4T0220G/0300P	22/30								
YCB100-4T0300G/0370P	30/37	140	550	566	225	305	∅7	图a	18
YCB100-4T0370G/0450P	37/45								
YCB100-4T0450G/0550P	45/55								
YCB100-4T0550G/0750P	55/75	160	700	715	245	330	∅7	图a	30
YCB100-4T0750G/0900P	75/90								
YCB100-4T0900G/1100P	90/110								
YCB100-4T1100G/1320P	110/132	250	1065	1110	325	398	∅9	图b	100
YCB100-4T1320G/1600P	132/160								
YCB100-4T1600G/1850P	160/185								
YCB100-4T1850G/2000P	185/200	250	1170	1205	325	520	∅9	图b	100
YCB100-4T2000G/2200P	200/220								
YCB100-4T2200G/2500P	220/250								
YCB100-4T2500G/2800P	250/280	1310	1450	600	505			图c	150
YCB100-4T2800G/3150P	280/315								
YCB100-4T3150G/3500P	315/355								
YCB100-4T3550G/4000P	355/400	1450	1620	630	530			图c	190

提示:

对于75KW及其以上变频器, 标准配置中含有直流电抗器, 上表中的毛重不包括直流电抗器的重量。直流电抗器的外形图及机械参数表如下所示。

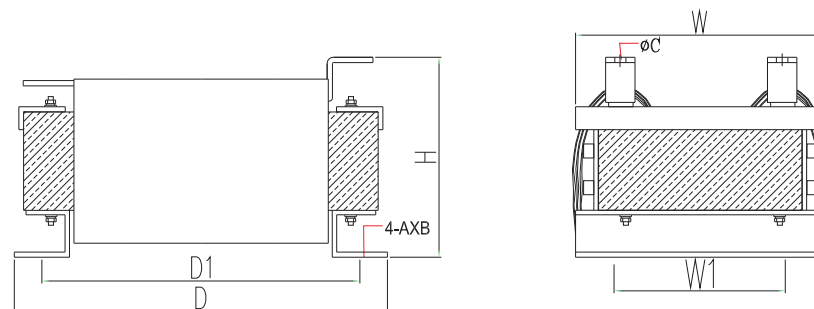

直流电抗器外形图

电抗器型号	适配功率	额定电流	绝缘等级	电感量 (±10%)	尺寸 (±5mm)					
					D	D1	W	W1	H	A * B
DCL-0200-UIWH	75KW	200A	F	0.28mh	215	150	165	100	155	8*14
DCL-0250-UIWH	93KW	250A	F	0.22mh	255	200	200	140	170	11*18
DCL-0300-UIWH	110KW	300A	F	0.20mh	255	200	200	140	170	11*18
DCL-0360-UIWH	160KW	360A	F	0.17mh	255	200	200	140	180	11*18
DCL-0450-UIWH	200KW	450A	F	0.15mh	280	215	215	140	180	11*18
DCL-0500-UIWH	220KW	500A	F	0.10mh	280	215	215	140	180	11*18
DCL-0600-UIWH	280KW	600A	F	0.072mh	280	215	235	140	190	11*18
DCL-0700-UIWH	315KW	700A	F	0.062mh	280	215	235	140	190	11*18
DCL-1000-UIWH	380KW	1000A	F	0.05mh	320	270	255	160	200	12*22

第三章 安装及配线

3.1 变频器的安装环境

应该垂直安装在室内通风良好的场所。

选择安装环境时，应注意以下事项：

环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强迫散热或者降额使用；

湿度要求低于95%，无水珠凝结；

安装在振动小于 5.9m/s^2 (0.6g)的场所；

避免安装在阳光直射的场所；

避免安装在多尘埃、金属粉末的场所；

严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体场所；

如有特殊安装要求，请事先咨询和确认。

安装间隔及距离要求，如图3-1和图3-2所示；

两台变频器采用上下安装时，中间应用导风隔板，如图3-3所示。

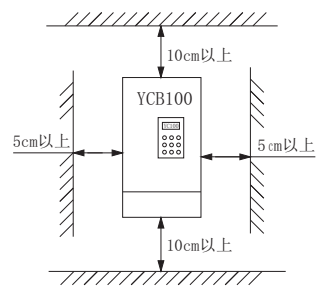


图3—1 安装的间隔距离 (45KW及以下)

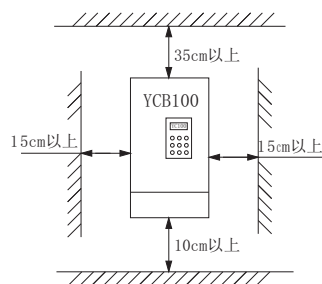


图3—2 安装的间隔距离 (55KW及以上)

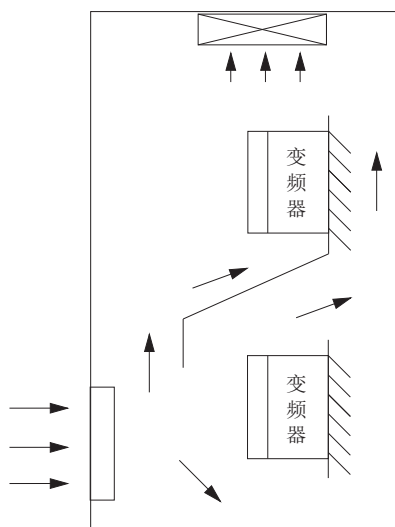


图3—3 多台变频器的安装

3.2 变频器的安装及接线

拆下前盖板后，可以拆卸和连接主回路及控制回路的各接线端子（参看图3-4、图3-5）。

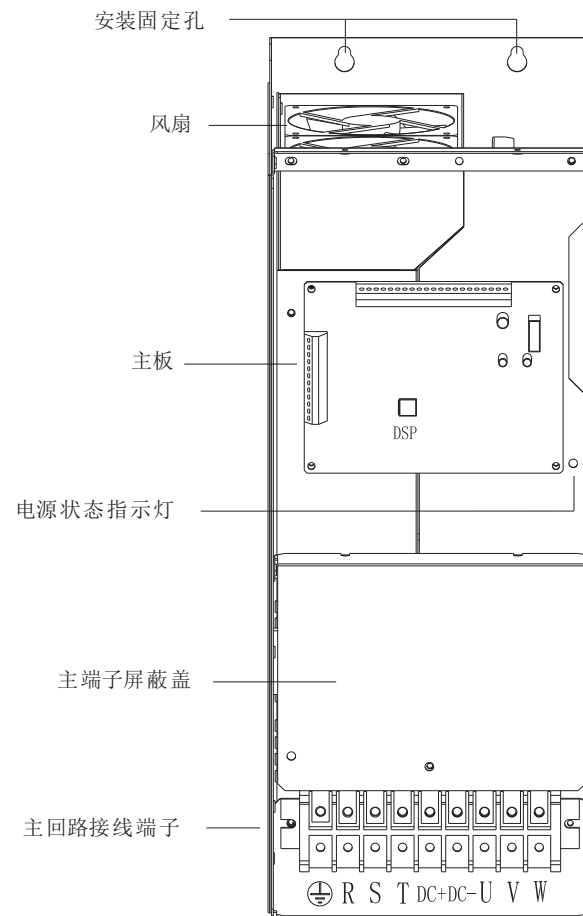


图3—4 变频器内部结构图1

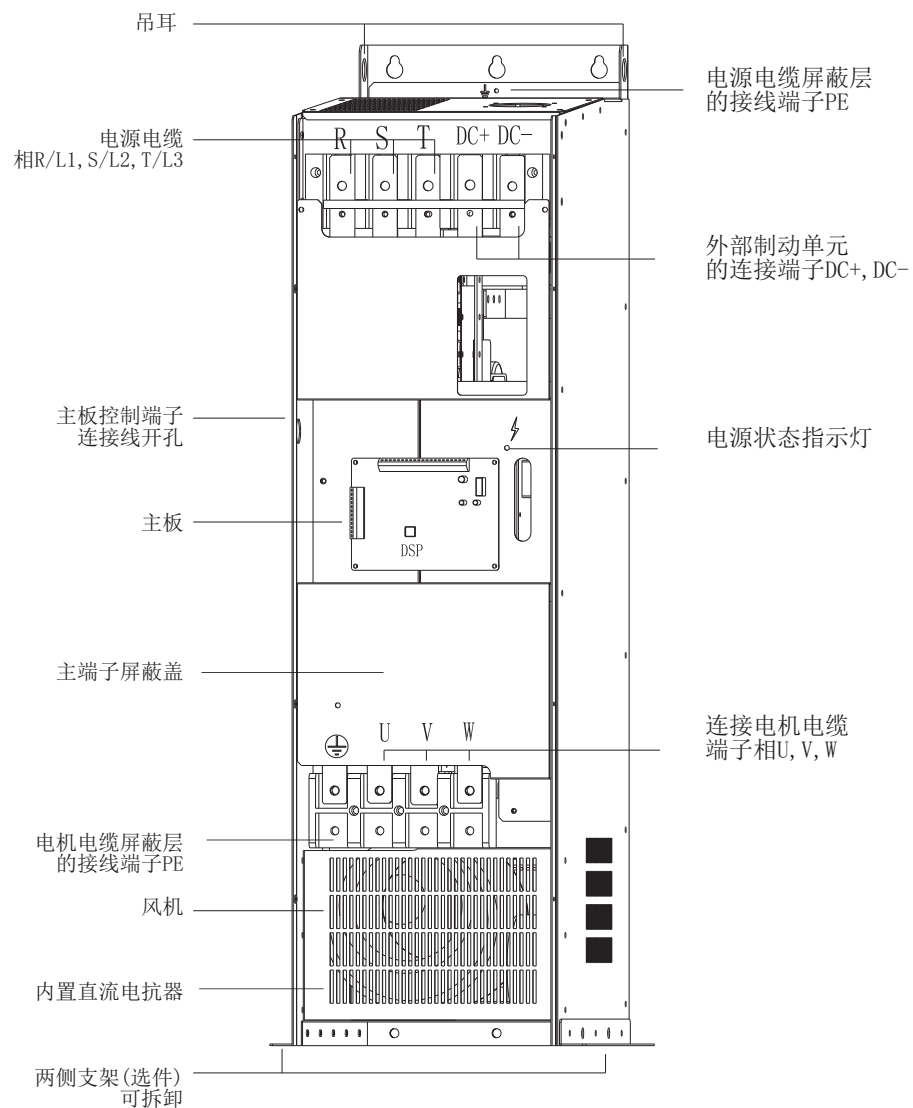


图3—5 变频器内部结构图2

3.3 变频器的配线

⚠ 危险

- 确保变频器供电电源完全切断10分钟以上后，才可以打开变频器盖板。
- 只有确认变频器内部充电指示灯已经熄灭，主回路端子（DC+）和（DC-）之间的电压值在DC36V以下后，才能开始内部配线工作。
- 变频器内部接线工作只能由经过培训并授权的合格专业人员进行。
- 当连接紧急停止或安全回路时，在操作前后要认真检查其接线。
- 通电前注意检查变频器的电压等级，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

⚠ 注意

- 使用前要认真核实变频器的额定输入电压是否与交流供电电源的电压一致。
- 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。
- 需要外接制动电阻或制动单元时，请参见第二章的内容。
- 禁止将电源线与U、V、W相连。
- 接地线一般为直径3.5mm²以上的铜线，接地电阻小于10Ω。
- 变频器和电机必须接地。
- 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，变频器应通过空气开关或熔断开关与电源相连。

试运行时可采用图3-6的配线图：

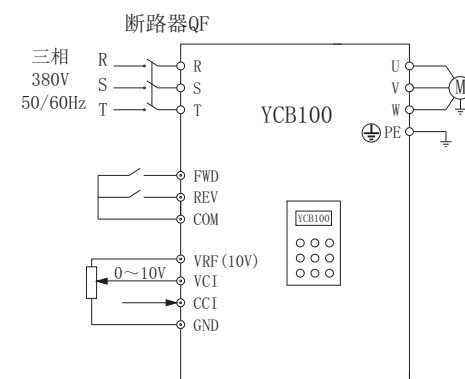


图3—6 主回路简单配线图

3.3.1 主回路端子配线及配置

1. 变频器与选配件的连接

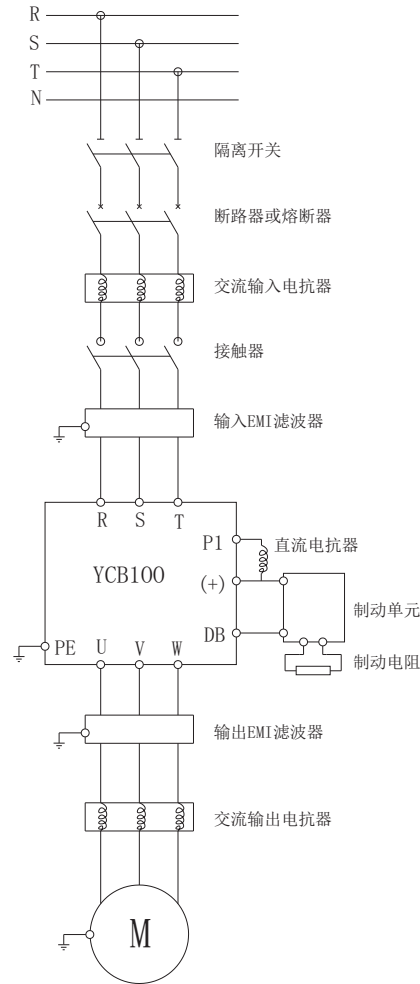


图3-7 变频器与选配件的连接

1) 在电网和变频器之间，必须安装隔离开关等明显分断装置，确保设备维修时人身安全。

2) 变频器前必须要安装具有过流保护作用的断路器（QF）或熔断器，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。断路器（QF）的选择请参照表3-1。（注：表中参数为推荐值）

型号	进线保护		主电路配线 (mm ²)	控制线 (mm ²)
	断路器 QF (A)	熔断器 (A)	输入/输出	控制 端子线
YCB100-4T				
0055G/0075P	32	20	4	1
0075G/0110P	40	32	6	1
0110G/0150P	63	35	6	1
0150G/0185P	63	50	6	1
0185G/0220P	100	63	10	1
0220G/0300P	100	80	16	1
0300G/0370P	125	100	25	1
0370G/0450P	160	125	25	1
0450G/0550P	200	160	35	1
0550G/0750P	200	160	35	1
0750G/0900P	250	200	70	1
0900G/1100P	315	250	70	1
1100G/1320P	400	315	95	1
1320G/1600P	400	400	150	1
1600G/1850P	630	450	185	1
1850G/2000P	630	510	185	1
2000G/2200P	630	560	240	1
2200G/2500P	800	630	150×2	1
2500G/2800P	1000	800	150×2	1
2800G/3150P	1000	800	185×2	1
3150G/3500P	1000	900	185×2	1
3500G/4000P	1250	1000	185×2	1

表3-1

3) 接触器用于供电控制时，不要用接触器来控制变频器上下电。

4) 直流电抗器

YCB100-4T0750G及以上功率等级直流电抗器为标准配置，YCB100-4T0750P及以下功率等级直流电抗器为选配件。为防护电源对变频器的影响，保护变频器和抑制高次谐波，在下列情况下，应配置直流电抗器：

①当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器屏或带有可控硅相控负载时，变频器需要配置直流电抗器；因为电容器屏开关切换引起的无功瞬变致使网压突变和相控负载造成的谐波和电网波形缺口，有可能对变频器的输入整流电路造成损害；

②当变频器供电三相电源的不平衡度超过3%时；

③ 当要求提高变频器输入端功率因数到0.93以上时；

④当变频器接入大容量变压器时，变频器的输入电源回路流过的电流有可能对整流电路造成损害。一般情况下，当变频器供电电源的容量大于550KVA以上时，或者供电电源容量大于变频器容量的10倍时，变频器需要配置直流电抗器。

5) 交流输入电抗器

当电网波形畸变严重，或变频器在配置直流电抗器后，变频器和电源之间高次谐波的相互影响还不能满足要求时，可增设交流输入电抗器。交流输入电抗器还可提高变频器输入侧的功率因数。

6) 交流输出电抗器

当变频器到电机的连线超过50米时，建议采用多绞线并安装可抑制高频振荡的交流输出电抗器。避免电机绝缘损坏、漏电流过大和变频器频繁保护。

7) 输入侧EMI滤波器

可选配EMI滤波器来抑制从变频器电源线发出的高频噪声干扰。

8) 输出侧EMI滤波器

可选配EMI滤波器来抑制变频器输出侧产生的干扰噪声和导线漏电流。

9) 安全接地线

变频器内存在漏电流，为保证安全，变频器和电机必须接地，接地电阻应小于10Ω。接地线要尽量短，线径应符合表3-2的标准。

注：表中数值只有在两种导体使用相同的金属的情况下才是正确的，如果不是这样，保护导体的截面积应该通过等效的导电系数的方法使用表3-2确定。

安装时相导体的截面积S (mm ²)	相应的保护导体的 最小截面积Sp(mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

表3-2

提示：

1. 输入（输出）EMI滤波器的安装应尽可能靠近变频器。安装方式详见第三章3.4节EMC安装指导。

2. 选配件的技术参数请参见第二章2.3节和附录2。

2. 基本运行配线连接

适用机型：YCB100-4T0055G/0075P~YCB100-4T0150G/0185P

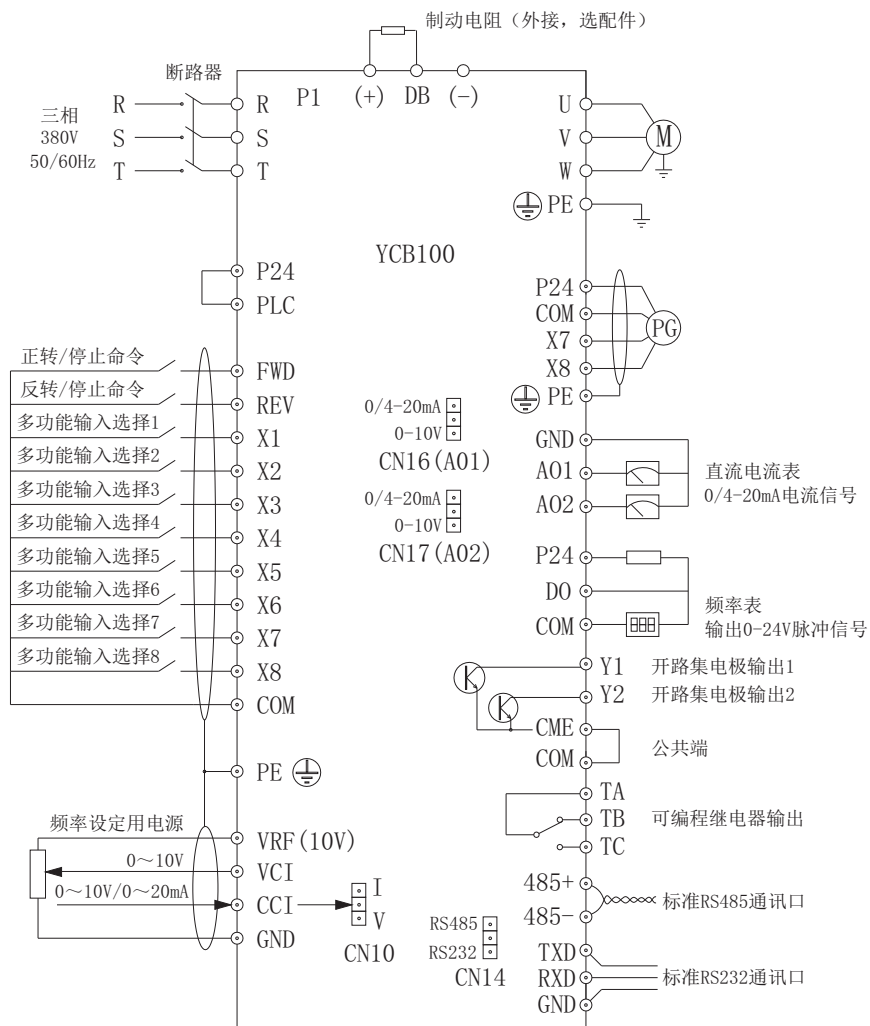


图3—8 基本配线图 1

提示：

1. CCI可选择输入电压或电流信号，由控制板上的CN10 跳线开关的位置切换。
2. 内含制动单元，使用时需在（+）、PB之间连接制动电阻。
3. 图中“0”为主回路端子，“⊙”为控制端子。
4. 控制端子的使用，请参看下一节控制端子功能表。

适用机型：YCB100-4T0185G/0220P~YCB100-4T0550G/0750P

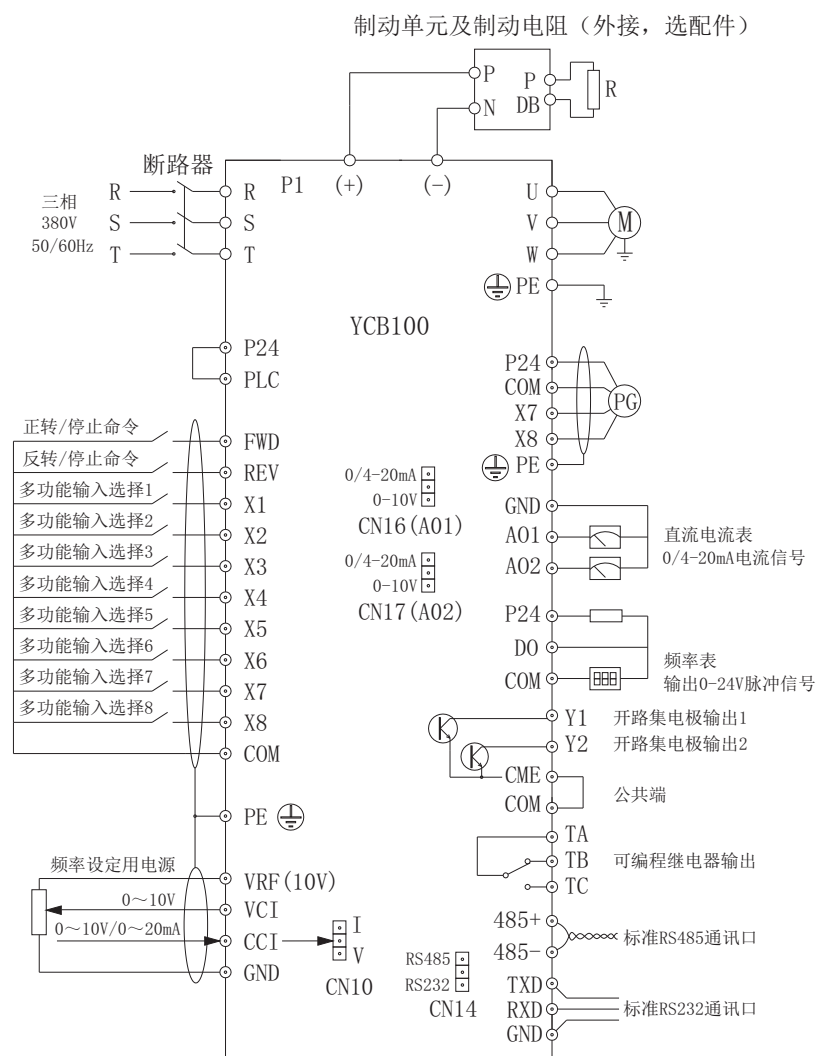


图3—9 基本配线图 2

提示：

1. CCI可选择输入电压或电流信号，由控制板上的CN10 跳线开关的位置切换。
2. 如需外配制动组件，则应包括制动单元和制动电阻；连接制动单元时须注意正负极性。
3. 图中“0”为主回路端子，“⊙”为控制端子。
4. 控制端子的使用，请参看下一节控制端子功能表。

适用机型：YCB100-4T0750G/0930P~YCB100-4T3150G

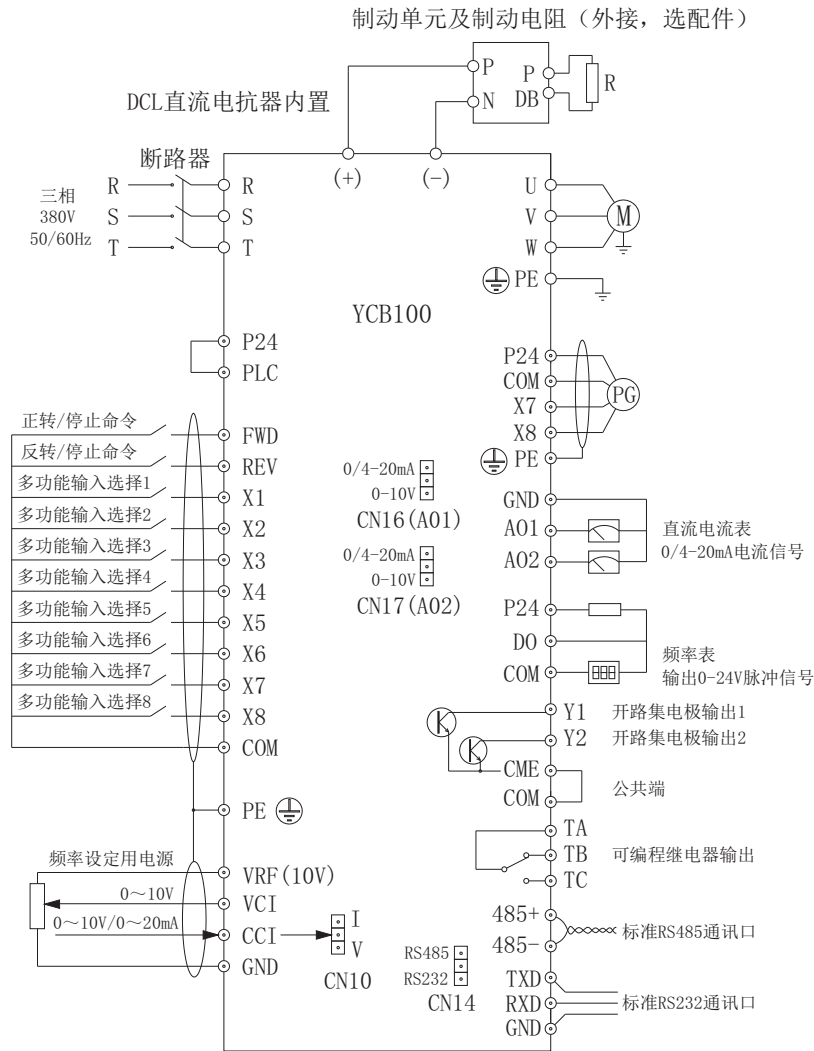


图3—10 基本配线图 3

提示：

1. CCI可选择输入电压或电流信号，由控制板上的CN10 跳线开关的位置切换；


2. 如需外配制动组件，则应包括制动单元和制动电阻；连接制动单元时须注意正负极性。

3. 图中“0”为主回路端子，“⊙”为控制端子；

4. 控制端子的使用，请参看下一节控制端子功能表。

3. 主回路输入输出端子

(1) 适用机型：YCB100-4T0055G/0075P~YCB100-4T0150G/0185P

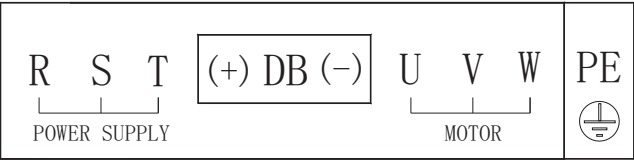


端子名称	功能说明
R、S、T	三相交流380V输入端子
(+)	外接制动电阻预留端子，直流正母线输出端子
DB	外接制动电阻预留端子
(-)	直流负母线输出端子
U、V、W	三相交流输出端子
PE	屏蔽接地端子

表3—3 主回路端子描述

(2) 适用机型：

YCB100-4T0185G/0220P~YCB100-4T0300G/0370P

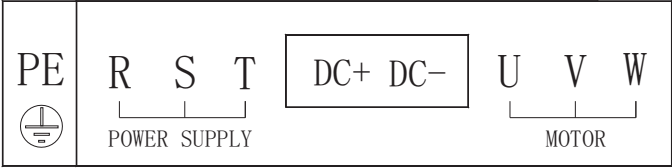


端子名称	功能说明
R、S、T	三相交流380V输入端子
DC+	直流正母线输出端子，外接制动单元正极
DC-	直流负母线输出端子，外接制动单元负极
U、V、W	三相交流输出端子
PE	屏蔽接地端子

表3—4 主回路端子描述

(3) 适用机型:

YCB100-4T0370G/0450P~YCB100-4T1600G/1850P

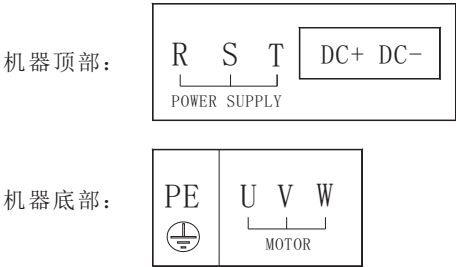


端子名称	功能说明
R、S、T	三相交流380V输入端子
DC+	直流正母线输出端子，外接制动单元正极
DC-	直流负母线输出端子，外接制动单元负极
U、V、W	三相交流输出端子
PE	屏蔽接地端子

表3—5 主回路端子描述

(4) 适用机型:

YCB100-4T1850G/2000P~YCB100-4T3150G

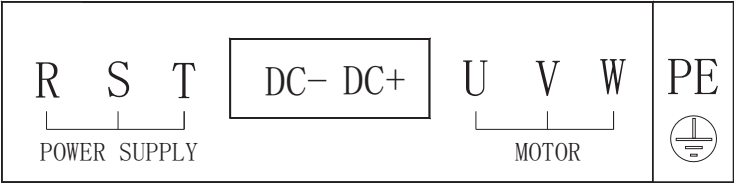

端子名称	功能说明
R、S、T	三相交流380V输入端子
DC+	直流正母线输出端子，外接制动单元正极
DC-	直流负母线输出端子，外接制动单元负极
U、V、W	三相交流输出端子
PE	屏蔽接地端子

表3—6 主回路端子描述

3.3.2 控制回路配置及配线

1. 控制板端子及跳线器的相对位置及功能简介:

变频器控制板上的端子CN5、CN6、CN7及跳线开关CN10、CN14、CN16、CN17的位置如图3—11所示。

各端子功能说明请参见表3—7，各跳线开关的功能以及设置说明请参见表3—8。

变频器投入使用前，应正确进行端子配线和设置控制板上的所有跳线开关，建议使用1mm²以上的导线作为端子连接线。

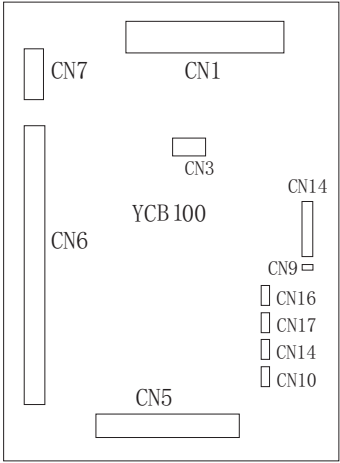


图3—11 控制板的控制端子及跳线开关位置示意图

标号	功能
CN5	模拟输入及输出端口、RS232及RS485通讯端口
CN6	开关量输入输出端口
CN7	继电器输出端口

表3—7 提供给用户使用的端子功能

标号	功能	出厂值
CN10	CCI 电流/电压输入方式选择 I : 0/4~20mA 电流信号, V : 0~10V 电压信号	0~10V
CN14	通讯接口方式 RS232 与 RS485 的选择 RS232 : 选择 RS232 通讯口, RS485 : 选择 RS485 通讯口	RS485
CN16	模拟输出端子 A01 输出电流/电压类型选择 0/4~20mA : A01 端子输出电流信号, 0~10V : A01 端子输出电压信号	0~10V
CN17	模拟输出端子 A02 输出电流/电压类型选择 0/4~20mA : A02 端子输出电流信号, 0~10V : A02 端子输出电压信号	0~10V

表3—8 提供给用户使用的跳线开关功能

2. 控制板端子的连接

1) 控制板端子 CN5

CN5 端子排列如下:

VRF	VCI	CCI	GND	A01	A02	GND	TXD	RXD	485+	485-	PE
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----

CN5 端子功能说明如表3—9。

类别	端子标号	端子功能说明	规格
RS485 通讯接口	RS485+	485 差分信号正端	标准 RS-485 通讯接口请 使用双绞线或屏蔽线
	RS485-	485 差分信号负端	
RS232 通讯接口	TXD	发送数据端 (参考地: GND)	标准 RS232 通讯接口 3 线连接, 最大连接距离: 15 米
	RXD	接收数据端 (参考地: GND)	
模拟输入	VCI	接受模拟电压量输入 (参考地: GND)	输入电压范围: 0~10V (输入阻抗: 100k Ω) 分辨率: 1/2000
	CCI	接受模拟电压/电流量输入, 电压、电流由跳线 CN10 选择, 出厂默认电压 (参考地: GND)	输入电压范围: 0~10V (输入阻抗: 100k Ω) 输入电流范围: 0~20mA (输入阻抗: 500 Ω) 分辨率: 1/2000
模拟输出	A01	提供模拟电压/电流量输出, 可表示 12 种量, 输出电压、电流由跳线 CN16 选择, 出厂默认输出电压, 见功能码 E3.00 说明 (参考地: GND)	电流输出范围: 0/4~20mA 电压输出范围: 0/2~10V
	A02	提供模拟电压/电流量输出, 可表示 12 种量, 输出电压、电流由跳线 CN17 选择, 出厂默认输出电压, 见功能码 E3.01 说明 (参考地: GND)	
+10V 电源	VRF	对外提供 +10V 参考电源	最大允许输出电流 50mA
+10V 电源地	GND	模拟信号和 +10V 电源的参考地	内部与 COM、CME 隔离
屏蔽接地	PE	用于端子接线屏蔽层接地。模拟信号线、485 通讯线、机电缆线的屏蔽层可接在此端子	在内部与主回路接线端子 PE 相连

表3—9 控制板 CN5 端子功能表

模拟输入端子配线

① VCI 端子接受模拟电压信号输入, 接线方式如下:

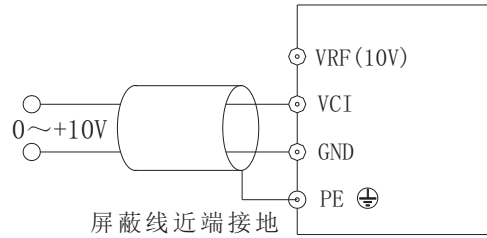


图3—12 VCI端子配线图

②CCI端子接受模拟信号输入，跳线选择输入电压（0~10V）和输入电流（0/4~20mA），接线方式如下：

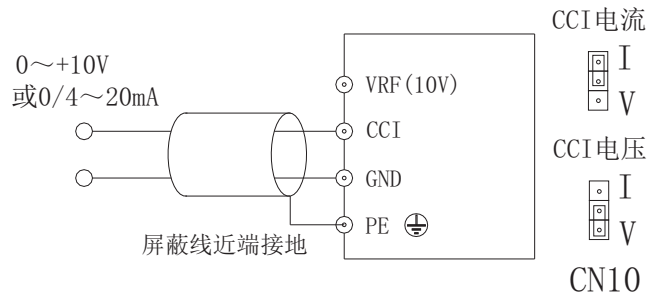


图3—13 CCI端子配线图

模拟输出端子配线

模拟输出端子A01、A02外接模拟表可指示多种物理量，跳线选择输出电流（0/4~20mA）和电压（0/2~10V）。端子配线方式如图3-14。

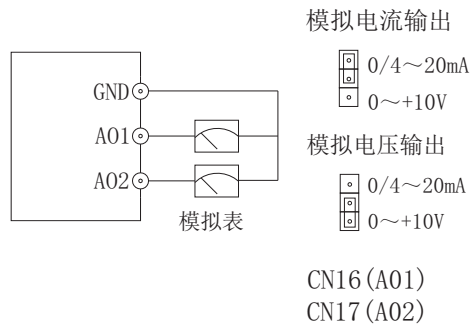


图3—14 模拟输出端子配线图

提示：

- ①使用模拟输入时，可在VCI与GND或CCI与GND之间安装滤波电容或共模电感。
- ②模拟输入、输出信号容易受到外部干扰，配线时必须使用屏蔽电缆，并良好接地，配线长度应尽可能短。

2) 控制板端子CN6和CN7的说明

Cn6端子排序如下：

P24	Y1	Y2	CME	COM	D0	P24	PLC	X1	X2	X3	X4	COM	X5	X6	FWD	REV	COM	X7	X8	PE
-----	----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

Cn7端子排序如下：

TA	TB	TC
----	----	----

类别	端子 标号	名称	端子功能说明	规格
运行 控制 端子	FWD	正转运行命令端子	正反转开关量命令，见E2.00两线三线控制功能说明（公共端：PLC）	
	REV	反转运行命令端子		
多功能 输入 端子	X1	多功能输入端子1	可编程定义为多种功能的开关量输入端子，详见端子功能参数（E0组）端子功能介绍（公共端：PLC）	光耦隔离输入 输入阻抗：R=2kΩ 最高输入频率：200Hz 输入电压范围：9~30V
	X2	多功能输入端子2		
	X3	多功能输入端子3		
	X4	多功能输入端子4		
	X5	多功能输入端子5		
	X6	多功能输入端子6		
	X7	多功能输入端子7	X7、X8除可作为普通多功能端子（同X1~X6）使用外，还可编程作为高速脉冲输入端口，详见端子功能参数（E0组）端子功能介绍。（公共端：PLC）	光耦隔离输入 输入阻抗：R=2kΩ 最高输入频率：100kHz（单相）/50kHz（双相） 输入电压范围：15~30V
	X8	多功能输入端子8		
多功能 输出 端子	Y1	双向开路集电极输出端子1	可编程定义为多种功能的开关量输出端子，详见端子功能参数（E1组）端子功能介绍。（公共端：CME）	光耦隔离输出 工作电压范围：9~30V 最大输出电流：50mA 见E1.00、E1.01说明
	Y2	双向开路集电极输出端子2		

类别	端子 标号	名称	端子功能说明	规格
多功能 输出 端子	DO	开路集电极脉冲输出端子	可编程定义为多种功能的脉冲信号输出端子，详见端子功能参数（E4组）输出端子功能介绍。（参考地：COM）	输出频率范围：由E4.01决定，最大50kHz。
继电器 输出 端子	TA	继电器输出	可编程定义为多种功能的继电器输出端子，详见端子功能参数（E1组）输出端子功能介绍。（参考地：COM）	TA-TB: 常闭，TA-TC: 常开 触点容量： AC250V/2A (COS Φ=1) AC250V/1A (COS Φ=0.4) DC30V/1A 使用方法见E1.02说明
	TB			
	TC			
电源	P24	+24V电源	对外提供+24V电源	最大输出电流：200mA
	PLC	多功能输入公共端	多功能输入端子公共端（出厂与P24短接）	X1~X8、FWD、REV的公共端，PLC与P24内部隔离
	COM	+24V电源公共端	公共端子与其它端子配合使用	
	CME	Y1、Y2输出公共端	多功能输出端子Y1、Y2公共端（出厂与COM短接）	COM与CME、GND内部隔离
屏蔽	PE	屏蔽接地	屏蔽层接地端子	内部与主回路端子PE相连

表3—10 控制板CN6、CN7端子功能表

提示：

1. 不要将P24端子和COM端子短接，否则可能会造成控制板的损坏。
2. 请使用多芯屏蔽电缆或绞合线（1mm²以上）连接控制端子。
3. 使用屏蔽电缆时，电缆屏蔽层的近端（靠变频器的一端）应连接到变频器的接地端子PE。
4. 布线时控制电缆应充分远离主电路和强电路（包括电源线、电机线、继电器线、接触器连接线等）20cm以上，避免并行放置，建议采用垂直布线，以防止由于干扰造成变频器误动作。

3.4 符合EMC要求的安装指导

变频器的工作原理决定了它会产生一定的噪声，从而可能带来EMC问题，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍了EMC安装方法，供现场安装参考。

3.4.1 噪声抑制

变频器工作产生的噪声，可能会对附近的仪器设备产生影响，影响程度与变频器控制系统、设备的抗噪声干扰能力、接线环境，安置距离及接地方法等多种因素有关。

1. 噪声类型

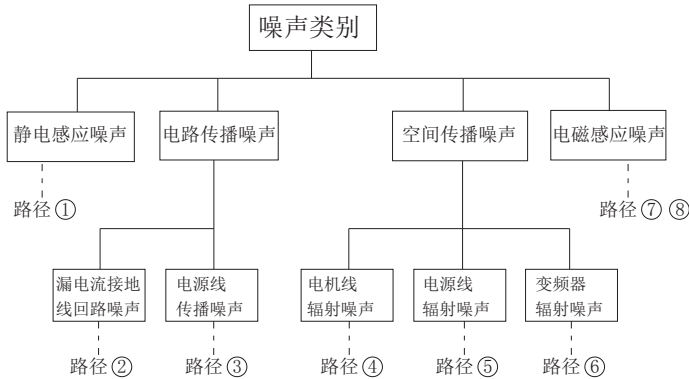


图3—15 噪声分类

2. 噪声传播路径

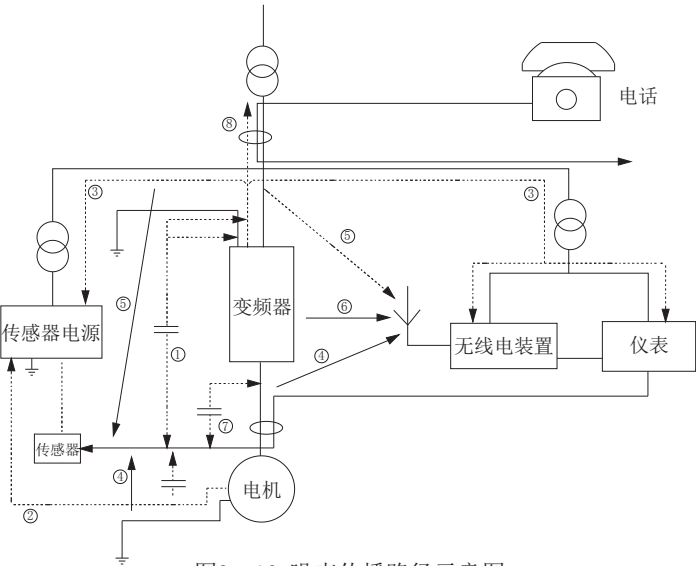


图3—16 噪声传播路径示意图

3. 抑制噪声的基本对策

噪声传播路径	抑制噪声对策
②	外围设备通过变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流，会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。
③	当外围设备的电源、变频器的电源共用同一系统时，变频器发生的噪声逆电源线传播，会使同一系统中的其他设备误动作，可采取下列措施预防：变频器的输入端安装噪声滤波器；将其他设备用隔离变压器或电源滤波器进行噪声隔离。
④⑤⑥	处理测量仪表，无线电装置，传感器等微弱信号的设备及其信号线，如果和变频器装于同一柜子里，且布线很接近时，容易受空间噪声影响产生误动作，需要采取下述对策： (1) 容易受影响的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层接地，信号线电缆套入金属管中，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线。如果信号电缆必须穿越动力电缆，二者之间保持正交。 (2) 在变频器输入、输出侧分别安装无线电噪声滤波器和线性噪声滤波器（铁氧体共模扼流圈），可以抑制动力线的辐射噪声； (3) 机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地（机电缆采用4芯电缆，其中一根在变频器侧接地，另一侧接电机外壳）。
①⑦⑧	如果信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线，由于电磁感应噪声，静电感应噪声，噪声在信号线中传播，有时会使设备发生误动作，所以应避免如此布线，并使容易受影响的设备尽量远离变频器；使容易受影响的信号线尽量远离变频器的输入、输出线；信号线和动力线使用屏蔽线，分别套入金属管时，效果更好，金属管之间距离至少20cm。

3.4.2 现场配线要求

为避免干扰相互耦合，控制电缆和电源电缆应该与机电缆分开安装，一般它们之间应该保证足够的距离且尽可能远，特别是当电缆平行安装并且延伸距离较长时更应如此。信号电缆必须穿越电源电缆时，则应垂直穿越。如图3-16所示。机电缆过长或者机电缆横截面积过大时，应降额使用，变频器的电缆应该使用规定面积的电缆（见表3-1）。由于电缆的横截面积越大，对地电容就越大，对地漏电流也就越大，采用更大横截面积的电缆，应使输出电流降低，面积每增加一档电流降低约5%。屏蔽/铠装电缆：应采用高频低阻抗屏蔽电缆。如编织铜丝网、铝丝网或铁丝网。一般地，控制电缆必须为屏蔽电缆，并且屏蔽金属丝网必须通过两端的电缆夹片与变频器的金属机箱相连。

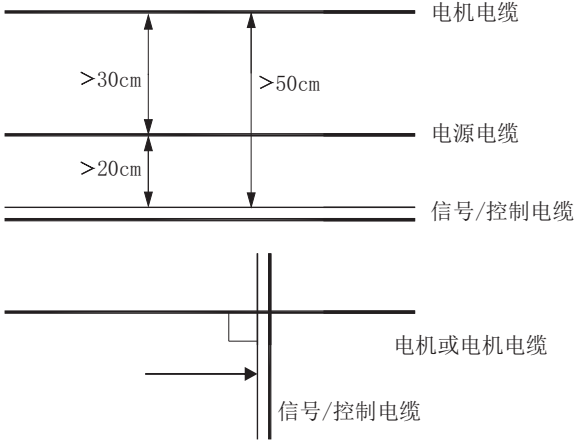


图 3-16 系统配线要求

3.4.3 接地

专用接地极(最佳)

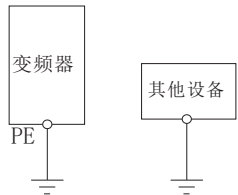


图3-17 接地示意图1

共用接地极(可以)

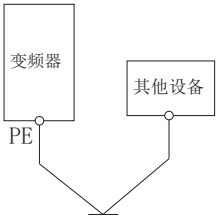


图3-18 接地示意图2

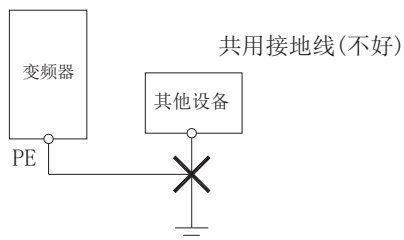


图3-19 接地示意图3

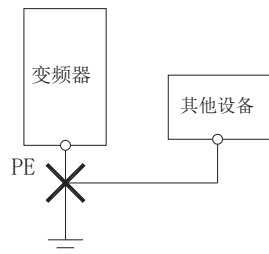


图3-20 接地示意图4

此外，还应注意以下几点：

为保证不同的接地系统阻抗尽可能低，应尽可能采用最大的接地电缆标准尺寸。选用扁平电缆相对较好，因为横截面积相同的电缆，扁平导体的高频阻抗比圆形导体小。

4芯电机电缆中一条线应在变频器侧接地，另一侧连接电机接地端；如果电机和变频器有专用接地极，效果更佳。

如果系统各部接地端一块连接时，泄漏电流成为一个噪声源，会影响系统内设备，因此变频器与其它音频设备、传感器及计算机等的接地端要分离。

为获得较低的高频阻抗，可将设备的固定螺栓作为与柜子后面板连接的高频端子，注意除去固定点的绝缘漆。

接地电缆应尽可能短，即接地点应尽可能靠近变频器。

布置接地电缆应远离噪声敏感设备I/O的配线，且接地线尽可能短。

3.4.4 继电器、接触器及电磁制动器的安装要求

继电器、接触器及电磁制动器等大量产生噪声的器件即使安装在变频器机箱外，也必须安装浪涌抑制器。

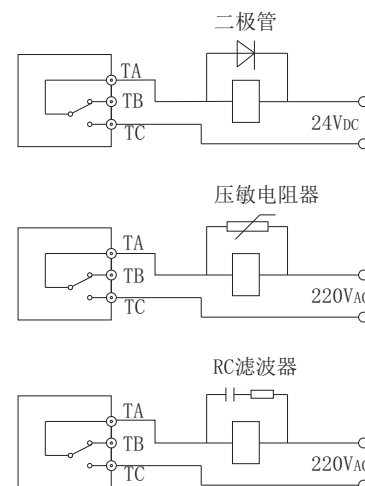


图3-21 继电器、接触器及电磁制动器安装要求

3.4.5 漏电流及其对策

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及电机电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流包括对地漏电流、线间漏电流。漏电流路径如图3-22。

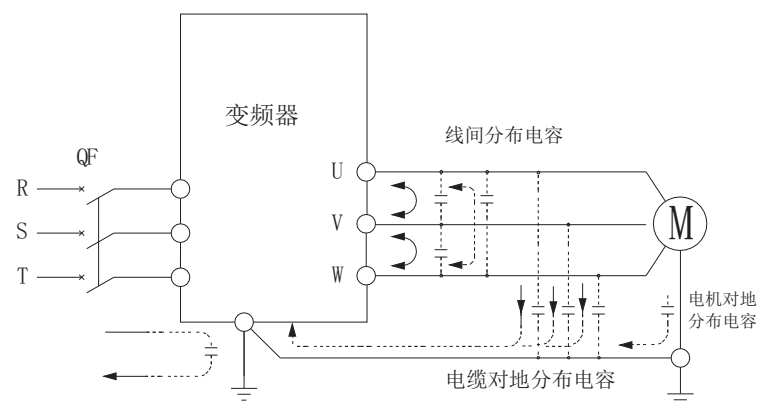


图3-22 漏电流路径

对地漏电流

漏电流不仅会流入变频器系统，而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。变频器载波频率越高、漏电流越大；电机电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施：

降低载波频率，但电机噪声会增加；

电机电缆尽可能短；

变频器自身系统和其它系统使用为高谐波/浪涌的漏电流而设计的漏电断路器；

线间漏电流

流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流，其高次谐波可能使外部热继电器误动作，特别是小容量（7.5kW以下）变频器，其配线很长时（50m以上），漏电流相对增加，易使外部热继电器误动作。

抑制措施：

降低载波频率，但电机噪音将增大；

在输出侧安装电抗器。

为了可靠保护电机，推荐使用温度传感器直接监测电机温度，用变频器本身的过载保护功能（电子热继电器）代替外部热继电器。

3.4.6 变频器的正确EMC安装

分区原则

在变频器与电机构成的传动系统中，变频器、控制装置、传感器装在一台柜子里，其对外发射的噪声要在主连接点上被限制，因而柜中要装无线电噪声滤波器和进线电抗器。

柜内也应满足电磁兼容要求。

在机械/系统设计阶段考虑在空间上隔离噪声源和噪声接收器，是减少干扰最有效的措施，但也是最昂贵的措施。变频器与电机构成的传动系统中，变频器、制动单元、接触器等都可以是噪声源，噪声接收器可以是自动化装置、编码器和传感器等。

机械/系统根据电气特性分成不同EMC区域，推荐将装置放置在如图3—23划分的区域内。

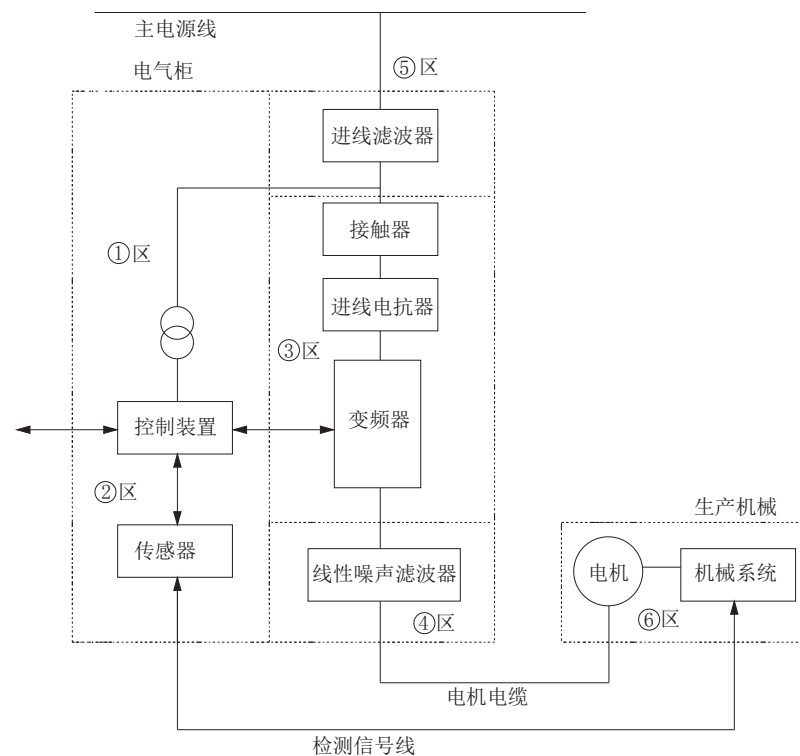


图3—23 变频器EMC安装推荐区域划分示意图

说明：

- ①区：控制电源变压器、控制系统和传感器等。
- ②区：信号和控制电缆接口部分，要求一定的抗扰度。
- ③区：进线电抗器、变频器、制动单元、接触器等噪声源。
- ④区：输出噪声滤波器及其接线部分。
- ⑤区：电源（包括无线电噪声滤波器接线部分）。
- ⑥区：电动机及其电缆。


各区应空间隔离，以实现电磁去耦。

各区间最小间距为20cm。

各区间最好用接地隔板去耦，不同区域的电缆应放入不同电缆管道中。

滤波器应安装在区域间接口处。

从柜中引出的所有通讯电缆（如RS485）和信号电缆必须屏蔽。

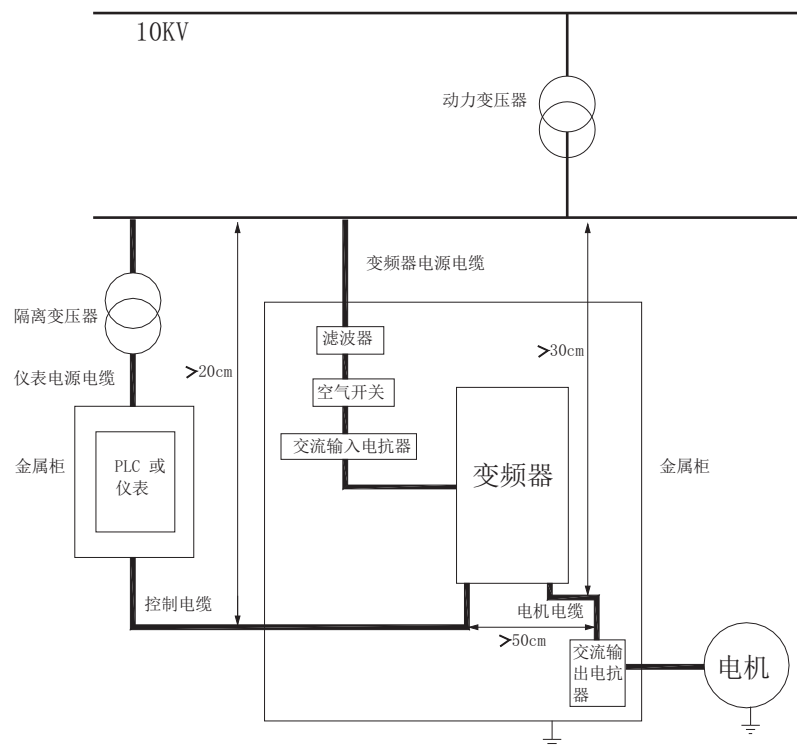

电机电缆的地线在变频器侧接地，最好电机和变频器分别接地。

电机电缆、控制电缆应使用屏蔽或铠装，要求机内屏蔽金属丝网与地线两端连接起来，避免金属丝网的端部扭曲缠绕成辫子状，这样会影响高频条件下屏蔽效果，应使用电缆夹片。

保证安装板、安装螺钉和变频器的金属机箱之间良好的导电性。使用齿状破漆垫片和导电安装板。

如果现场只有个别敏感设备，单独在敏感设备侧安装电源滤波器，可降低成本。

3.4.7 电源滤波器使用指南

能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都应使用电源滤波器，电源线滤波器是双向低通滤波器，它允许直流或者50Hz工频电流通过，不允许频率较高的电磁干扰电流通过。

电源线滤波器的作用

使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求，对于抑制设备的辐射发射也起作用。

防止设备自身产生的电磁干扰进入电源线，同时防止电源线上的干扰进入设备。

电源线滤波器安装常见错误

1. 电源输入线过长

机柜内滤波器的安装位置要靠近电源线入口，并且滤波器的电源输入线在机箱内要尽量短。

2. 电源线滤波器的输入线和输出线靠得过近

滤波器的输入输出线靠得过近，高频干扰信号通过滤波器的输入输出线直接耦合，将滤波器旁路掉，从而使电源线滤波器失去作用。

3. 滤波器接地不良

滤波器的外壳必须与金属箱可靠连接。滤波器的外壳通常有一个专用的接地端子，但是用一根导线将滤波器连接到机壳上，对于高频干扰信号形同虚设，这是因为长导线的阻抗（非电阻）在高频时很大，根本起不到有效的旁路作用。正确的安装方法是将滤波器外壳直接贴在设备金属机壳导电平面上，并注意清除绝缘漆。

3.4.8 变频器辐射发射

变频器的工作原理决定了变频器辐射发射不可避免。变频器一般是装在金属柜中，对于金属柜外面的仪器设备，受变频器本身的辐射发射影响很小。对外连接电缆是主要辐射发射源，依照本节所述的电缆要求接线，可以有效抑制电缆的辐射发射。

如果变频器和其它控制装置处于同一金属柜中，应按照前述分区原则在设计柜子时仔细考虑，注意各区间的隔离，电缆的布线、屏蔽及搭接。

第四章 变频器运行和操作说明

4.1 解释说明

在后面各章节的内容中，将会多次提到描述变频器的控制、运行及状态的名词。请仔细阅读本节内容，将有助于您理解并正确使用后面所提到的功能。

4.1.1 变频器运行命令通道

它指定了变频器接受运行命令：启动、停止、点动等操作的物理通道。运行命令通道分三种：

操作面板：用操作面板上的RUN、STOP、JOG键进行控制。

控制端子：用控制端子FWD、REV、COM（两线式）、Xi（三线式）控制。

串行口：通过上位机进行启动、停止控制。

命令通道的选择可以通过功能码A0.01、操作面板的PANEL/REMOTE键和ENTER/DATA键、多功能输入端子选择（E0.00~E0.07选择27、28、29号功能）。

注意：
命令通道切换前，请务必先进行切换调试，否则有损坏设备和人身伤害的危险！

4.1.2 变频器频率给定通道

YCB100普通运行方式下有六种频率给定的物理通道，分别为：操作面板▲、▼键给定；端子UP/DN给定；串行口给定；模拟VCI给定；模拟CCI给定；端子脉冲（PULSE）给定。频率给定方法。

变频器最终输出的频率是由六种基本通道经过多种运算组合后确定的。运算时涉及到主设定频率和辅助设定频率的概念。主设定频率：由A0.02，多段频率，PLC或闭环给定的频率。

主设定频率由变频器的运行优先级决定。优先级依次为：点动运行>闭环运行>PLC运行>多段速度运行>普通运行。例如，变频器正处于多段速运行，则多段频率为主设定频率。

辅助设定频率：由C0.01~C0.04设定的频率。最终输出频率：主设定频率与辅助设定频率之和，经比例合成后得出。比例系数由C0.05、C0.06决定。计算公式见第五章C0.05、C0.06及图5-34。

4.1.3 变频器工作状态

YCB100的工作状态分为停机状态、运行状态、电机参数自整定状态。

停机状态：变频器上电初始化后，若无运行命令输入，或运行中执行停机命令后，变频器即进入停机状态。

运行状态：接到运行命令，变频器进入运行状态。

电机参数自整定状态：功能参数d0.09设定为1或2后有运行命令，进入电机参数辨识状态。参数辨识完成后进入停机状态。

4.1.4 变频器运行方式

YCB100变频器运行方式分为五种，按优先级依次为：点动运行>闭环运行>PLC运行>多段速度运行>普通运行。如图4-1所示。

点动运行：变频器在停机状态，接到点动运行命令（例如操作面板JOG键按下）后，按点动频率运行。（见功能码A1.00~A1.03）

闭环运行：闭环选择功能有效（A3.00=1），变频器将选择闭环运行方式，即按照给定和反馈量进行PI调节（见A3组功能码）。通过多功能端子（20号功能）可将闭环运行方式失效，切换为较低级别的运行方式。

PLC运行：PLC功能选择有效（C2.00个位不为0），变频器将选择PLC运行方式，变频器按照预先设定的运行方式（见C2组功能码说明）运行。通过多功能端子（21号功能）可将PLC运行方式失效，切换为较低级别的运行方式。

多段速度运行：通过多功能端子（1、2、3号功能）的开/闭组合，选择多段频率1~7（C1.00~C1.06）进行多段速运行。

注意：三个端子不能全处于“OFF”状态，否则，为普通运行模式。

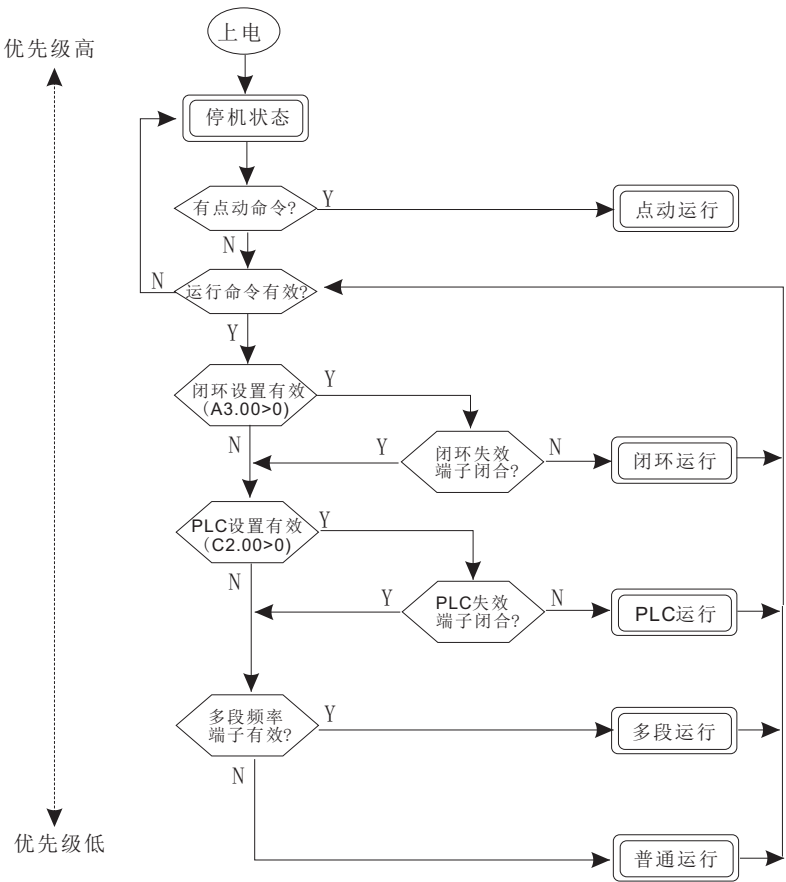


图4—1 YCB100变频器运行状态的衍变逻辑

五种运行方式提供了五种基本的频率来源。除“点动运行”频率外，其他四种频率来源可以进行辅助频率叠加、频率调整，“闭环运行”、“PLC运行”、“多段运行”、“普通运行”。

4.2 详细操作指南

4.2.1 操作面板的使用

操作面板是变频器接受命令、显示参数的主要单元。分为LED型和LCD型两种，其中LED型操作面板为标准配置，根据用户需求，可选配带LCD显示的操作面板。后者增加了中英文的文字信息，对显示数据类型的解释，两种操作面板的外形尺寸及操作方法相同，如图4-2所示。为了方便介绍，下面以LCD型操作面板为例进行说明。

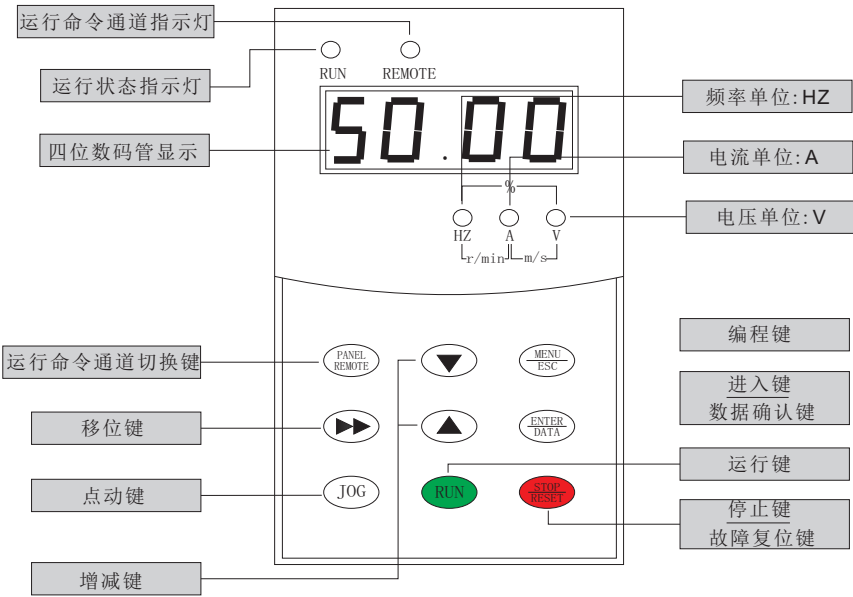


图4—2 操作面板示意图

注意：YCB100操作面板和其他系列变频器不兼容！

4.2.2 按键功能说明

变频器操作面板上设置9个按键，每个按键的功能定义如表4-1所示。

键	名称	功能
PANEL/REMOTE	运行命令通道切换键	顺序选择运行命令通道，按下ENTER/DATA键确认
RUN	运行键	在操作面板方式下，按该键运行
STOP/RESET	停止键/复位键	停机或故障复位
▲	增键	数据或功能码的递增
▼	减键	数据或功能码的递减
▶▶	移位键	在编程状态时，可以选择设定数据的修改位；在其他状态下，可切换显示状态
MENU/ESC	编程/退出键	进入或退出编程状态
JOG	点动键	在操作面板方式下，按该键点动运行
ENTER/DATA	功能/确认键	进入下级菜单或数据确认

表4—1 操作面板功能表

提示：
按键RUN、JOG、STOP/RESET、PANEL/REMOTE的特性还受功能码H1.04的限制。

4. 2. 3 LED数码管及指示灯说明

变频器操作面板上设有四位8段LED数码管、3个单位指示灯、2个状态指示灯。如图4-3所示。数码管可显示变频器的状态参数、功能码参数、故障告警码等。三个单位指示灯有七种组合，分别对应七种单位指示，组合状态与单位的对应关系见图4-3所示：

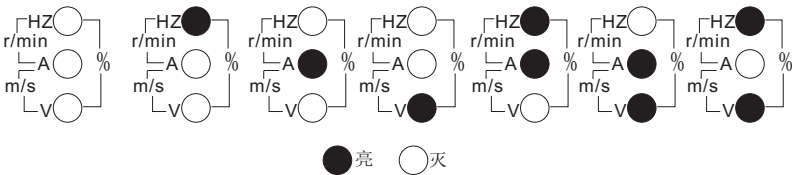


图4—3 单位指示灯状态与单位对应关系图

两个状态指示灯：运行状态指示灯位于运行键（RUN）上方，运行命令通道指示灯位于LED数码管的上方，分别指示的意义说明见表4-2。

指示灯	显示状态	指示变频器的当前状态
运行状态指示灯	灭	停机状态
	亮	运行状态
运行命令通道指示灯	亮	操作面板控制状态
	灭	端子控制状态
	闪烁	串行口控制状态

表4-2 状态指示灯说明

4. 2. 4 操作面板的显示状态

YCB100操作面板的显示状态分为停机状态参数显示、运行状态参数显示、功能码参数编辑状态显示、故障告警状态显示等。

1. 停机参数显示状态

变频器处于停机状态，操作面板显示停机状态参数，如图4-4图B所示，其右上侧的单位指示灯显示该参数的单位。

按▶▶键，可循环显示不同的停机状态参数（由功能码H1.03定义）。

2. 运行参数显示状态

变频器接到有效的运行命令后，进入运行状态，操作面板显示运行状态参数，如图4-4图C所示，右上侧的单位指示灯显示该参数的单位。

按▶▶键，可循环显示运行状态参数，可查看运行状态参数（由功能码H1.01和H1.02定义）。

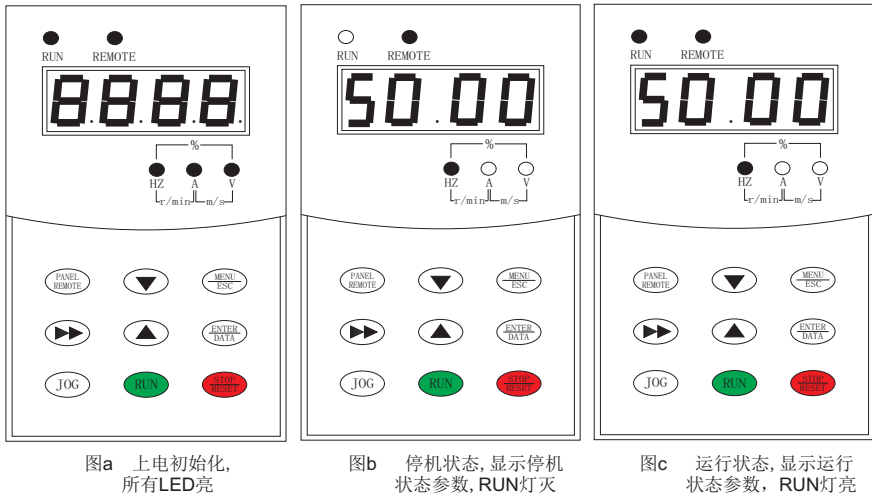


图4—4 变频器初始化、停机、运行状态时的显示

3. 故障告警显示状态

变频器检测到故障信号，即进入故障告警显示状态，闪烁显示故障代码。（如图4-5所示）：

按 ►► 键可浏览停机参数，若要查看故障信息，可按MENU/ESC键进入编程状态查询。也可通过操作面板的 STOP/RESET键、控制端子或通讯命令进行故障复位操作。若故障持续存在，则维持显示故障码。

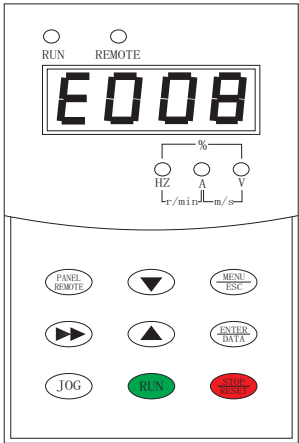


图4—5 故障告警显示状态

4. 功能码编辑状态

在停机、运行或故障告警状态下，按下MENU/ESC键，均可进入编辑状态（如果有用户密码，参见P0.00说明和图4-13），编辑状态下按三级菜单方式进行显示，如图4-6所示，其顺序依次为：功能码组→功能码号→功能码参数，按ENTER/DATA键可逐级进入。当功能参数显示状态下，按ENTER/DATA键则进行参数存储操作，按MENU/ESC键则可反向退出。

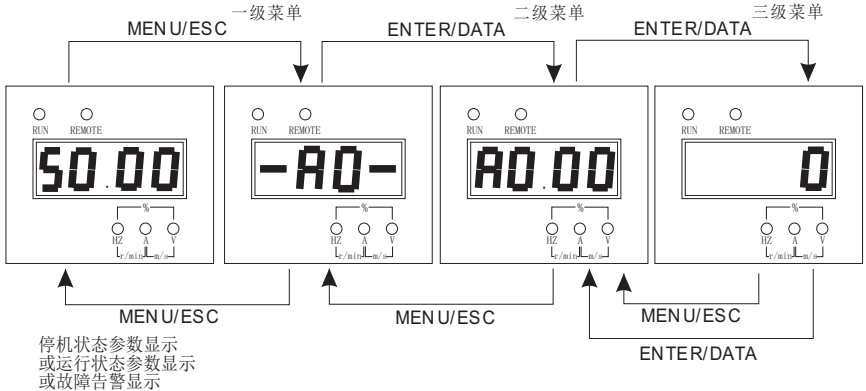


图4—6 操作面板的编程显示状态

4.2.5 操作面板的操作方法

通过操作面板可对变频器进行各种操作，举例如下：

状态参数的显示切换：

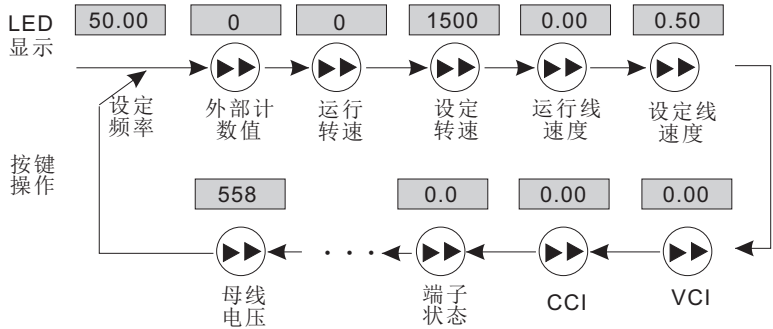


图4—7 停机状态参数显示操作示例（运行状态切换方法同上）

功能码参数的设置：（将功能码A1.00从5.00HZ更改设定为6.50HZ的示例。图4-8中黑体数字表示闪烁位）

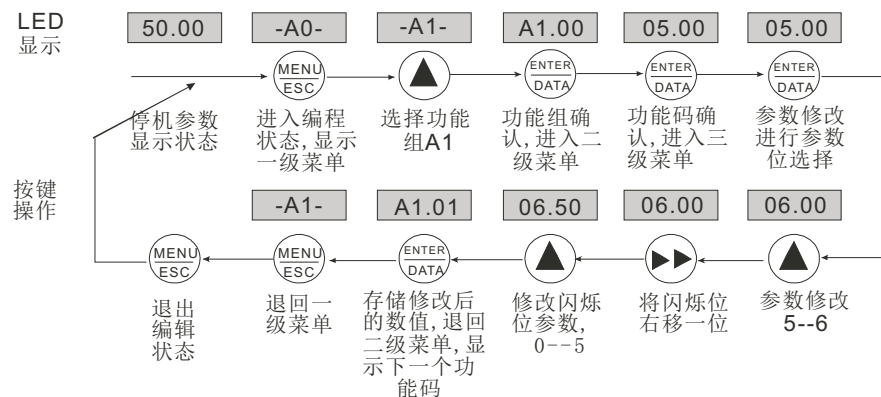


图4-8 参数编辑操作示例

在三级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

- 1) 该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等;
- 2) 该功能码在运行状态下不可修改, 需停机后才能进行修改;
- 3) 参数被保护。当功能码P0.01=1或2时, 功能码均不可修改, 这是为避免误操作进行的参数保护。若要编辑功能码参数, 需先将功能码P0.01设为0。

普通运行的给定频率调节：（将给定频率从50.00Hz 更改为40.00Hz 的示例。）

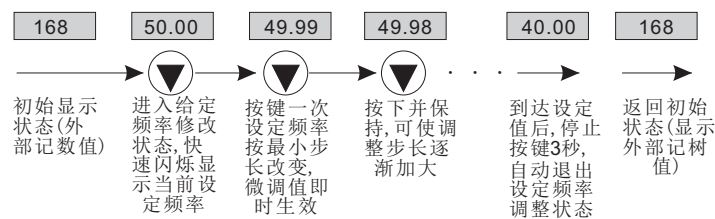


图4-9 设定频率调整操作示例

该方法适应于初始显示状态为非运行转速、设定转速、运行线速度、设定线速度的给定频率参数调节。

当初始状态为运行转速、设定转速、运行线速度、设定线速度时，通过按▲键或▼键，可直接修改且实时显示设定转速或线速度值。如果要直接修改给定频率，须通过▶▶键先切换到设定频率显示状态后再进行修改。

运行命令通道的切换:

操作前设置H1.04=x1x（停机切换有效），或x2x（停机、运行切换均有效）。

按PANEL/REMOTE键，当选中操作面板运行命令通道时PANEL/REMOTE灯亮；再次按PANEL/REMOTE键，当端子运行命令通道选中时，PANEL/REMOTE灯灭；再次按PANEL/REMOTE键，当串行口运行命令通道选中时，

PANEL/REMOTE灯闪烁。

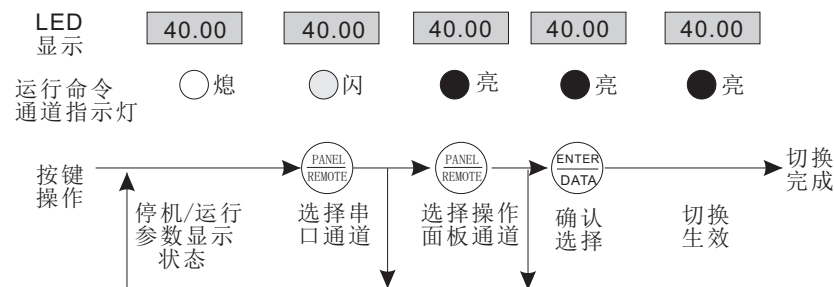


图4-10 运行命令通道切换操作示例

运行与停机操作：（设原运行命令通道为串行口通道，停机状态，H1.04=01x或02x。）

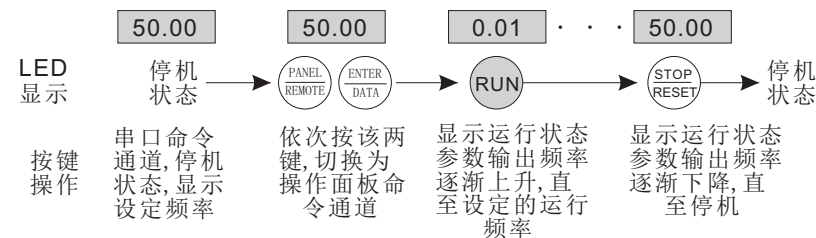


图4-11 运行与停机的操作示例

点动运行操作：（设当前运行命令通道为操作面板，停机状态。）

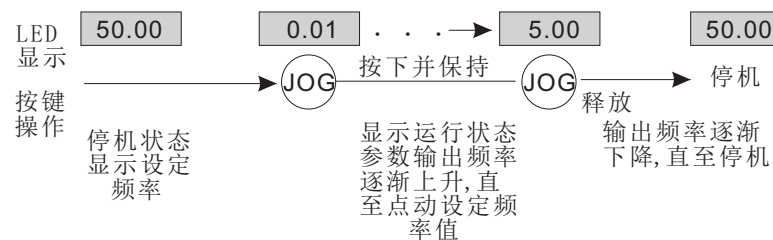


图4-12 点动运行的操作示例

用户密码的验证解锁操作：（设“用户密码”P0.00 设定值为“1368”。图4-13 中黑体数字表示闪烁位）

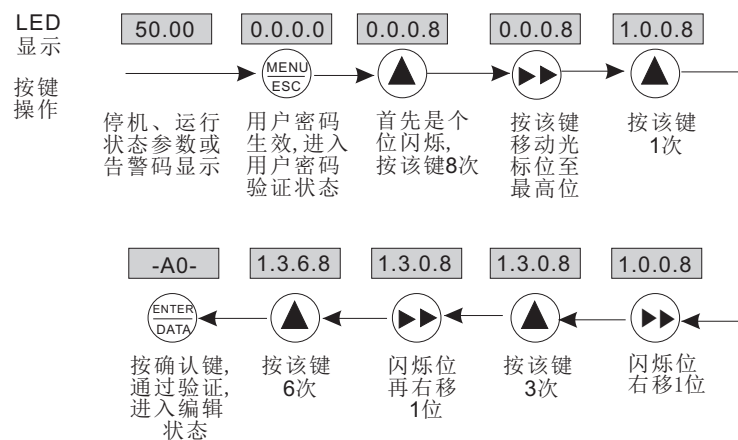


图4-13 用户密码解锁的操作示例

操作面板的按键锁定操作：（先设功能码H1.04参数的百位，再锁定按键的操作示例）

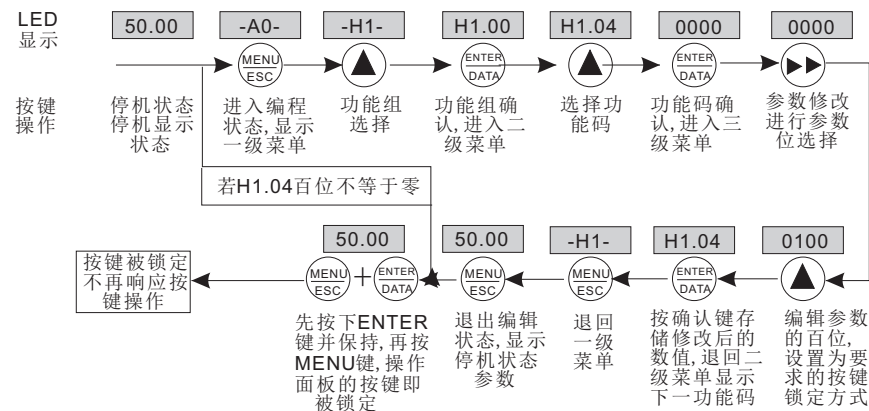


图4-14 操作面板按键锁定的操作示例

操作面板的按键解锁操作：（设键已被锁定）

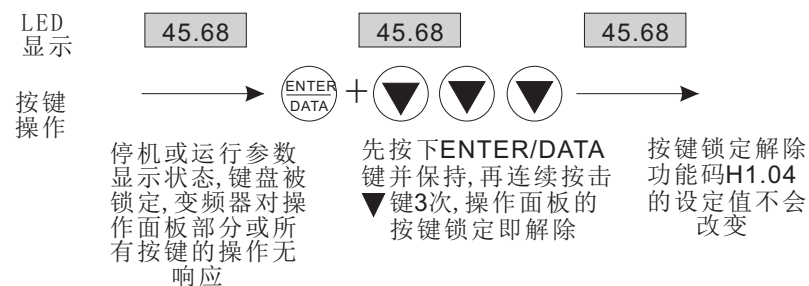


图4-15 操作面板按键解锁的操作示例

提示：
即使功能码H1.04 的百位的设定值不为0（允许操作面板锁定），但变频器每次上电时，操作面板均为未锁定状态。

4.3 首次通电

4.3.1 上电前的检查

请按照本手册3.3节“变频器配线”中提供的技术要求进行配线连接，参见图3—7。

4.3.2 初次上电操作

接线及电源检查确认无误后，合上变频器输入侧交流电源的空气开关，给变频器加电，变频器操作面板首先“8.8.8.8.”，接触器正常吸合，当数码管显示字符变为设定频率时，表明变频器已初始化完毕。若操作面板的PANEL/REMOTE键上方的LED指示灯为点亮状态，表明为操作面板控制状态。

初次上电操作过程如下：

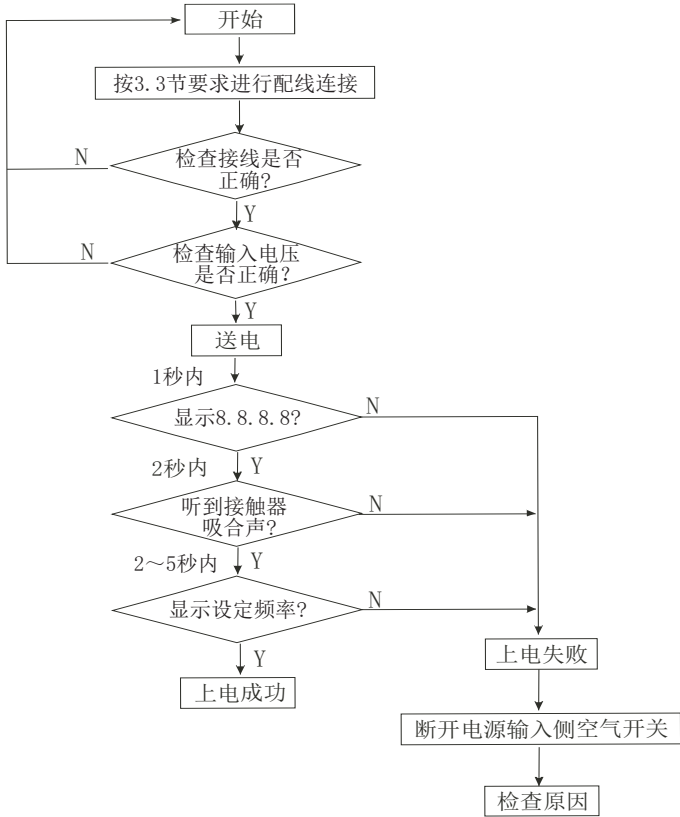


图4-16 变频器初次上电操作流程

第五章 参数说明

An. 应用

5.1 A0. 基本运行参数

A0.00 机型选择	范围：0、1【0】
------------	-----------

- 0：G型（恒转矩负载机型）
- 1：P型（风机、水泵类负载机型）

YCB100系列变频器均采用G/P合一方式，即用于恒转矩负载（G型）适配电机功率比用于风机、水泵类负载（P型）时大一档。变频器出厂参数设置为G型，如果要选择P型操作如下：

- ①将该功能码设置为1。
 - ②重新设定dn组电机参数。
- 例如：YCB100-4T0055G/0075P机型出厂时已设为5.5kW。
G型机，若要更改为7.5kW P型机，需要：
- ①该功能码设置为1。
 - ②重新设定dn组电机参数。

提示：
同理，该功能码由P型改为G型时，操作方法类似。

A0.01 运行命令通道选择	范围：0、1、2【0】
----------------	-------------

- YCB100有三种运行命令通道。
- 0：操作面板运行命令通道用操作面板上的RUN、STOP、JOG键进行起停。
 - 1：端子运行命令通道用外部控制端子FWD、REV、JOGF、JOGR等进行起停。
 - 2：串行口运行命令通道通过串行口进行起停。

注意：
即使在运行过程中，通过修改该功能码参数或者使用外部端子或者PANEL/REMOTE键，都可以改变运行命令通道。请慎用！

A0.02 频率给定通道选择	范围：0~5【0】
----------------	-----------

0：数字给定1，操作面板▲、▼调节频率设置初值为A0.03，用操作面板▲、▼键来调节。

1：数字给定2，端子UP/DN调节频率设置初值为A0.03，用端子UP/DN来调节。

2：数字给定3，串行口给定串行口频率设置初值取A0.03设置，通过串行口频率设置命令来改变设定频率。

3：VCI模拟给定（VCI—GND）频率设置由VCI端子模拟电压确定，输入电压范围：DC0～10V。

4：CCI模拟给定（CCI—GND）频率设置由CCI端子模拟电压/电流确定，输入范围：DC0～10V（CN10跳线选择V侧），DC0～20mA（CN10跳线选择I侧）。


5：端子脉冲（PULSE）给定频率设置由端子脉冲频率确定（只能由X7或X8输入，见E0.06～E0.07定义），输入脉冲信号规格：电压范围15～30V；频率范围0～50.0kHz。

提示：
方式3、4、5的频率计算关系曲线由功能码b2.00～b2.11确定，请参见5.8节。

A0.03 运行频率数字设定	范围：下限频率～ 上限频率【50.00Hz】
----------------	------------------------

当频率给定通道定义为数字给定（A0.02=0、1、2）时，该功能参数为变频器的初始设定频率。

A0.04 数字频率控制	范围：00～11【00】
--------------	--------------

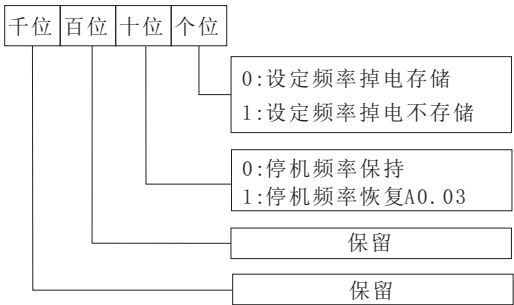

个位：

0（设定频率掉电存储）：变频器掉电或欠压时，A0.03以当前实际频率设定值自动刷新。

1（设定频率掉电不存储）：变频器掉电或欠压时，A0.03保持不变。

十位：

0（停机设定频率保持）：变频器在停机时，频率设定值为最终修改值。

1（停机设定频率恢复A0.03）：变频器在停机时，自动将频率设定值恢复到A0.03。

A0.05 运转方向设定	范围：0、1【0】
--------------	-----------

该功能适合于操作面板运行命令通道和串行口运行命令通道，对端子运行命令通道无效。 0：正转 1：反转

A0.06 起动运行方式	范围：0、1、2【0】
--------------	-------------

0：从起动频率起动

按照设定的起动频率（A0.07）和起动频率保持时间（A0.08）起动。

1：先制动再起动

先直流制动（参见A2.00、A2.01），然后再按照方式0起动。

2：转速跟踪再起动

自动跟踪电机的转速和方向，对旋转中电机实施平滑无冲击起动。如图5—1所示。

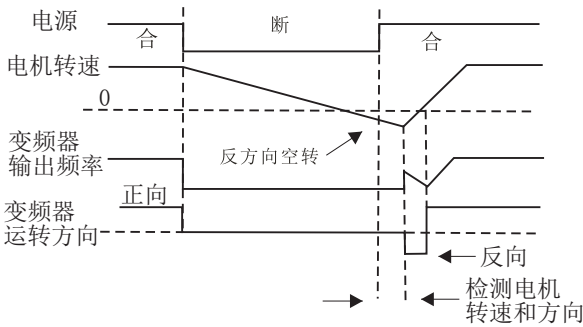


图5—1 转速跟踪再启动示意图

提示:

- 1. 起动方式1适用于变频器停机状态时电机有正转或反转现象的小惯性负载，对于高速运转大惯量负载，不宜采用起动方式1。
- 2. 起动方式2适合于变频器停机状态时电机有正转或反转现象的大惯性负载的瞬时停电再启动。
- 3. 起动方式2的起动性能与电机参数有关，请正确设置电机参数dn组的有关参数。
- 4. 驱动同步电机时，建议用户使用起动方式0。

A0.07 起动频率	范围：0.20~60.00Hz【0.50Hz】
A0.08 起动频率保持时间	范围：0.0~10.0s【0.0s】

起动频率是指变频器起动时的初始频率，如图5-2中所示的 f_s ；起动频率保持时间是指变频器在起动过程中，在起动频率下保持运行的时间，如图5-2中所示的 t_1

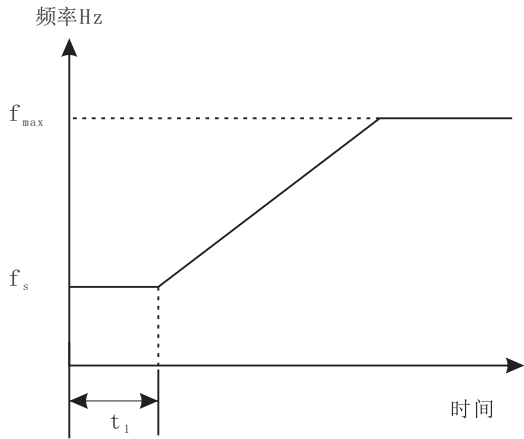


图5-2 起动频率与起动时间示意图

提示：
起动频率不受下限频率的限制

A0.09 加减速方式选择	范围：0、1、2【0】
---------------	-------------

0：直线加减速

输出频率按照恒定斜率递增或递减，如图5-3所示。

1：S曲线加减速

输出频率按照S形曲线递增或递减，如图5-4所示。

2：自动加减速

根据负载状况，保持变频器输出电流在自动限流水平之下（参见F3.02），平稳地完成加减速过程。

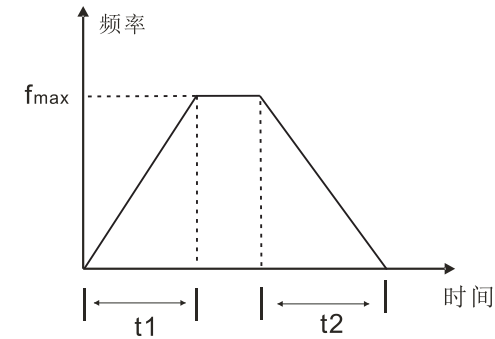


图5-3 直线加减速

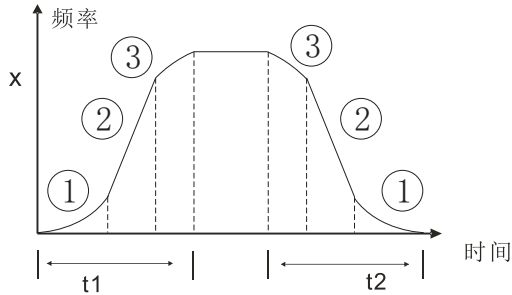


图5-4 S曲线加减速

提示：
自动加减速方式下的加减速时间功能码设定（A0.10、A0.11、b1.00~b1.05）失效。

A0.10 加速时间1	范围: 0.1~3600s (min) 【6.0/20.0s】
A0.11 减速时间1	范围: 0.1~3600s (min) 【6.0/20.0s】

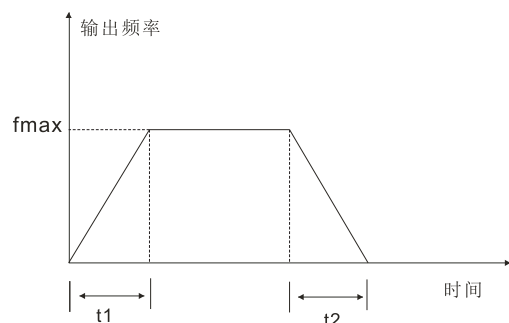


图5-5 加减速时间定义

加速时间是指变频器从零频加速到最大输出频率（A0.15）所需时间，见图5-5中的 t_1 。减速时间是指变频器从最大输出频率（A0.15）减至零频所需时间，见图5-5中的 t_2 。

YCB100系列变频器一共定义了四种加减速时间，这里仅定义了加减速时间1，加减速时间2~4在b1.00~b1.05中进行了定义，请参见5.7节。

提示：

1. 加减速时间1~4均可通过b1.08选择计时单位分、秒，出厂默认单位为秒。
2. 30kW及以上机型加减速时间的出厂设定为20.0s

A0.12 停机方式	范围: 0、1、2 【0】
------------	---------------

0: 减速停机

变频器接到停机命令后，按照减速时间逐渐减少输出频率，频率降为零后停机。

1: 自由停车

变频器接到停机命令后，立即终止输出，负载按照机械惯性自由停止。

2: 减速停机+直流制动

变频器接到停机命令后，按照减速时间降低输出频率，当到达停机制动起始频率时，开始直流制动。

停机直流制动相关的功能参见A2.02~A2.05中定义。

A0.13 防反转选择	范围: 0、1 【0】
-------------	-------------

0: 允许反转

1: 禁止反转

提示：

该功能对所有运行命令通道（操作面板运行命令通道端子运行命令通道和串行口运行命令通道）均有效。

A0.14 正反转死区时间	范围: 0~3600s 【0.0s】
---------------	--------------------

变频器由正向运转过渡到反向运转，或者由反向运转过渡到正向运转的过程中，在输出零频处等待的过渡时间，如图5-6中所示的 t_1 。

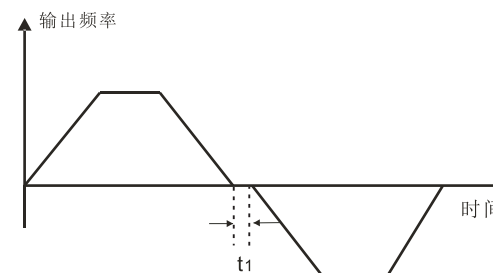


图5-6 正反转死区时间

A0.15 最大输出频率	范围: Max {50.00, A0.18上限频率} ~650.00Hz 【50.00Hz】
A0.16 基本运行频率	范围: 1.00~650.00Hz 【50.00Hz】
A0.17 最大输出电压	范围: 1~480V 【变频器额定】

最大输出频率是变频器允许输出的最高频率，如图5-7中的 f_{max} ；

基本运行频率是变频器输出最高电压时对应的最小频率，一般是电机的额定频率。如图5-7中的 f_b 。

最大输出电压是变频器输出基本运行频率时，对应的输出电压，一般是电机的额定电压，如图5-7中的 V_{max} 。

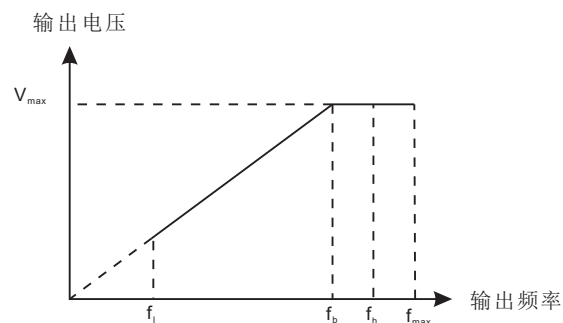


图5-7 特性参数定义示意图

提示：
请务必根据电机参数设置 $f_{\max}$ 、 f_b 、 $V_{\max}$ ，否则可能造成设备损坏

A0.18 上限频率	范围：下限频率~最大输出频率范围【50.00Hz】
A0.19 下限频率	范围：0~上限频率【0.00Hz】

设定输出频率的上限和下限，如图5-7中的 f_b 和 f_i 。

提示：
母线电压控制过程中实际输出频率有可能超出上下限 $\pm 2.5\text{Hz}$ 。

5.2 A1. 点动运行

A1.00 点动运行频率	范围：0.10~50.00Hz【5.00H】
A1.01 点动间隔时间	范围：0.0~100.0s【0.0s】
A1.02 点动加速时间	范围：0.1~60.0s【6.0s/20.0s】
A1.03 点动减速时间	范围：0.1~60.0s【6.0s/20.0s】

A1.00~A1.03定义点动运行时的相关参数。

如图5-8所示， t_1 、 t_3 为实际运行的点动加速和减速时间； t_2 为点动时间； t_4 为点动间隔时间（A1.01）； f_1 为点动运行频率（A1.00）。

实际运行的点动加速时间 t_1 按照下式确定。同理，实际运行的点动减速时间 t_3 也可如此确定。

$$t_1 = \frac{A1.00 \times A1.02}{A0.15}$$

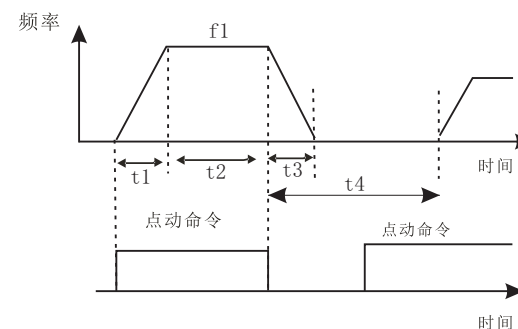


图5-8 点动运行参数说明

点动间隔时间（A1.01）是从上次点动命令取消时刻起到下次点动命令有效必须等待的时间间隔。

在间隔时间内的点动命令不会使变频器运转，变频器以无输出的零频状态运行，如果点动命令一直存在，则间隔时间结束后开始执行点动命令；点动间隔时间后的点动命令立即执行。

提示：
1. 点动运行均按照起动方式0和停机方式0进行起停，点动加减速时间单位固定为秒。
2. 操作面板、控制端子和串行口均可进行点动控制。

5.3 A2. 直流制动

A2.00 起动直流制动电流	范围：机型确定【0.0%】
A2.01 起动直流制动时间	范围：机型确定【0.0s】

A2.00、A2.01仅在起动运行方式选择先制动再起动方式（A0.06=1）时有效，如图5-9所示。

起动直流制动电流和起动直流制动时间的设定范围由机型确定，见表5-1。

起动直流制动电流的设定是相对于变频器额定电流的百分比。起动直流制动时间为0.0s时，无直流制动过程。

机型	起动直流制动电流范围	起动直流制动时间范围
G型	0~100.0%	0.0~30.0s
P型	0.0~80%	0.0~30.0s

表5-1 起动直流制动功能设定范围

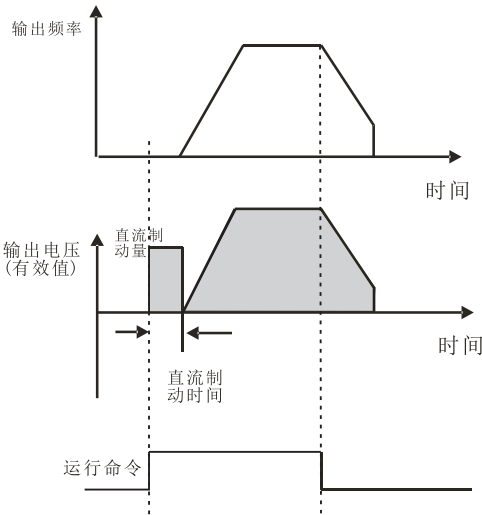


图5-9 起动方式1说明

A2.02 停机直流制动起始频率	范围：0.00~60.00Hz【0.00Hz】
A2.03 停机直流制动等待时间	范围：0.00~10.00s【0.00s】
A2.04 停机直流制动电流	范围：机型确定【0.0%】
A2.05 停机直流制动时间	范围：机型确定【0.0s】

停机制动等待时间：在减速停机过程中，运行频率到达制动起始频率（A2.02）时刻起，到开始施加直流制动量为止的时间间隔。

停机制动等待期间变频器无输出，该时间设置对于大功率电机能够有效防止制动起始时刻的电流过冲。

停机制动电流和停机制动时间的设定范围由机型确定，见表5-2。

停机直流制动电流的设定是相对于变频器额定电流的百分比。停机制动时间为0.0s时，无直流制动过程。

机型	停机制动电流范围	停机制动时间范围
G型	0~100.0%	0.0~30.0s
P型	0~80.0%	0.0~30.0s

表5-2 停机制动功能设定范围

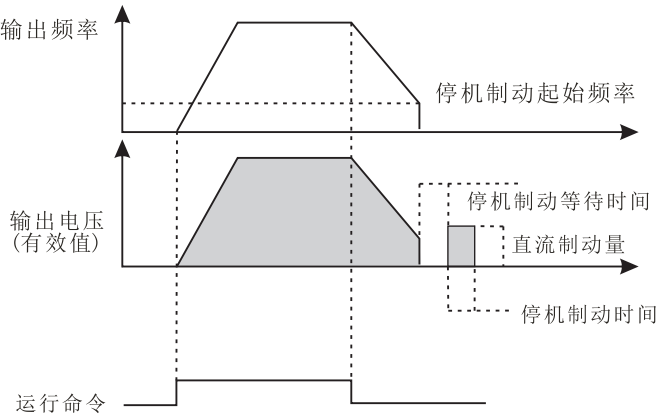


图5-10 减速停车+直流制动示意图

提示：
停机制动电流（A2.04）为相对变频器额定电流的百分比。

A2.06 能耗制动选择

范围：0, 1【0】

0：未使用能耗制动

1：已使用能耗制动

提示：
请务必根据实际使用情况，正确设置该功能参数。否则会影响控制特性。

A2.07 制动使用率

范围：0.0~100.0%【2.0%】

对制动单元内置的机型有效。

提示：
该功能的设置应考虑制动电阻的阻值和功率。

5.4 A3. PID控制

常用的闭环控制系统根据反馈量的不同可以分为模拟闭环和脉冲闭环两种形式。如图5-11和图5-12分别是YCB100组成的模拟闭环控制和脉冲反馈闭环控制接线图。

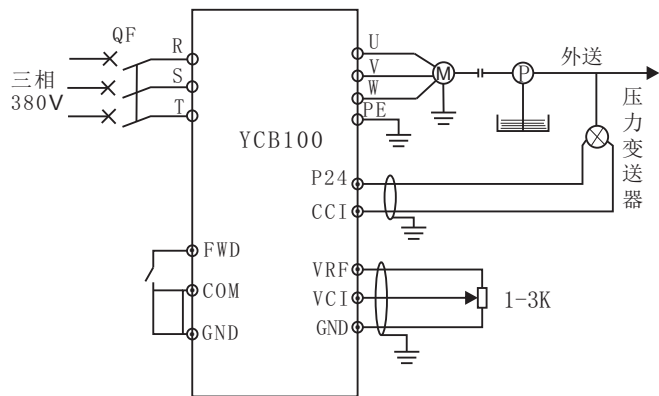


图5-11 内置PI模拟反馈控制系统示意图

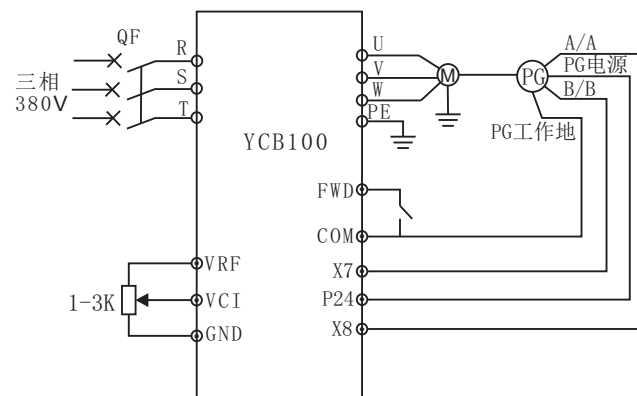


图5-12 PG速度闭环控制系统接线图

模拟反馈控制系统：

采用压力变送器作为内置PI的反馈传感器，可以组成模拟反馈控制系统。

如图5-11所示，压力给定量用电位器设定以电压形式通过VCI口输入，而压力反馈量以0（4）~20mA电流形式从CCI口输入，给定量和反馈量均通过模拟通道采集，由端子FWD实现闭环运行的起停。

以上系统也可以用于TG（测速发电机）作速度闭环控制。

PG闭环速度控制系统：

采用外接控制端子X7、X8，配合脉冲编码器（PG）可以组成速度闭环控制系统。

如图5-12所示，速度闭环的给定量用电位器以电压形式通过模拟通道VCI设定，而PG闭环的反馈量用脉冲编码器以脉冲形式通过外部端子X7、X8输入，由外部端子FWD实现闭环运行的起停。

图5-12中：

A、B分别为PG的双相正弦脉冲输出；

P24接PG的工作电源；

速度给定采用模拟电压0~10V信号，它线性对应于0~最大频率（A0.15）对应的同步转速 n_0 ， f_{max} 为最大频率（A0.15），P为电机的极数（d0.00）。

$$n_0 = 120 \times f_{max} / P$$

X7、X8输入端子特性请参见E0.00~E0.07测速输入功能46~48。

提示:

- 1:给定也可以采用操作面板的数字给定和串行口给定。
- 2:双相输入脉冲有助于提高速度检测精度，单相脉冲输入接线简洁。
- 3:双相脉冲输入只能采用正交方式。
- 4:如果采用变频器端子P24给编码器供电，此时光编码器的负载电流最大值应≤100mA。

YCB100内置PI工作原理框图如下:

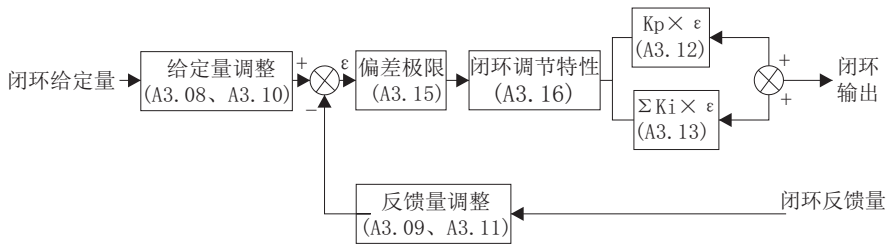


图5-13 PI原理框图

上图中Kp: 比例增益; Ki: 积分增益

图5-13中闭环给定量、反馈量、偏差极限和比例积分参数的定义和普通的PI调节意义相同，分别见A3.01~A3.15定义。

YCB100内置PI有以下两个特点:

通过A3.08~A3.11定义给定量和对应期望的反馈量之间的关系。

例如: 在图5-11中当给定量为模拟信号0~10V，期望对应的被控量为0~1MP，对应的压力传感器信号为4~20mA，给定量和期望反馈量关系如图5-14。

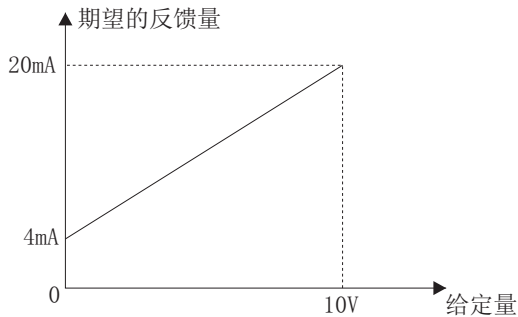


图5-14 给定量和期望反馈量

其中给定量的确定以10V为基准；反馈量的确定以20mA为基准。

即;

图5-13中的给定量调整和反馈量调整含义为给定和反馈量采取内部统一量。

通过A3.16选择了闭环特性，满足不同应用场合。

在实际控制系统中，为了达到控制要求，当给定量增加时，要求电机的转速加快，这种闭环特性为正作用特性；与此相反，当给定量增加时，要求电机的转速减少，这种闭环特性为反作用特性。

如图5-15所示, A3.16的定义为了适应两种闭环特性的要求。

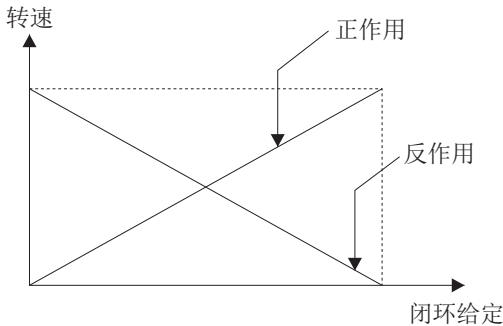


图5-15 闭环调节特性示意图

系统确定后, 闭环参数设定的基本步骤如下:

- ①确定闭环给定和反馈通道 (A3.01、A3.03) ;
- ②模拟闭环需设定闭环给定和反馈的关系 (A3.08~A3.11) ;
- ③速度闭环需要确定速度闭环给定和编码器转速 (A3.05~A3.06) ;
- ④确定闭环调节特性, 如果给定和要求的电机转速的关系相反, 将闭环特性调节设反作用 (A3.16=1) ;
- ⑤设定积分调节选择和闭环预置频率功能 (A3.17~A3.19) ;
- ⑥调整闭环滤波时间、采样周期、偏差极限、增益系数 (A3.12~A3.15) 。

A3.00 闭环运行控制选择

范围: 0、1【0】

0: 闭环运行控制无效

1: 闭环运行控制有效

A3.01 给定通道选择	范围：0、1、2【1】
--------------	-------------

0：数字给定

取A3.07的值（设置为模拟反馈闭环时，即A3.03=0~5）；

取A3.05的值（设置为脉冲反馈闭环时，即A3.03=6）。

1：由VCI模拟电压给定（0~10V）

2：由CCI模拟给定

模拟给定输入范围：0~10V（CN10跳线选择V侧），0~20mA（CN10跳线选择I侧）。

提示：
用脉冲反馈进行速度控制，且用模拟信号作为给定量时，模拟给定10V（20mA）对应于电机的同步转速 n_0 （ $n_0=120f_{max}/P$ ）。

A3.03 反馈通道选择	范围：0~6【1】
--------------	-----------

0：由VCI模拟电压输入0~10V

1：由CCI模拟输入

2：VCI+CCI

3：VCI-CCI

4：Min{VCI, CCI}

5：Max{VCI, CCI}

CCI的跳线选择同上。当选择电流输入时，内部转化为电压量，其关系为：电压伏值=毫安值/2；

6：脉冲

即可以做PG闭环单相反馈也可以作双相反馈。请参见多功能输入端子X7、X8的定义（E0.06~E0.07端子功能）。

A3.02 给定通道滤波	范围：0.01~50.00s【0.50s】
A3.04 反馈通道滤波	范围：0.01~50.00s【0.50s】

外部给定信号和反馈信号往往叠加了一定的干扰，通过设置A3.02、A3.04滤波时间常数对通道进行滤波，滤波时间越长抗扰能力强，但响应变慢；滤波时间短响应越快，但抗扰能力变弱。

A3.05 速度闭环给定	范围：0~39000rpm【0rpm】
--------------	---------------------

采用PG脉冲反馈时（A3.03=6），用操作面板或串行口通讯进行转速给定值设置。

A3.06 脉冲编码器每转脉冲数	范围：1~9999【1024】
------------------	-----------------

由脉冲编码器的特性参数决定。

A3.07 给定量数字设定	范围：0.00~10.00V【0.00】
---------------	----------------------

采用模拟反馈时（A3.03=0~5），该功能实现操作面板或串行口给定量的数字设定。

A3.08 最小给定量	范围：0.0%~A3.10【0.0%】
A3.09 最小给定量对应的反馈量	范围：0.0~100.0%【20.0%】
A3.10 最大给定量	范围：A3.08~100.0%【100.0%】
A3.11 最大给定量对应的反馈量	范围：0.0~100.0%【100.0%】

A3.08~A3.11定义了模拟闭环给定与期望反馈量的关系曲线。其设定值为给定和反馈物理量的实际值相对于基准值（10V或20mA）的百分比。

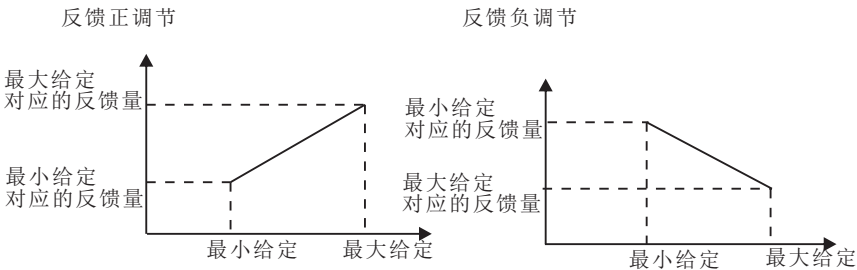


图5-16 给定、反馈曲线示意图

A3.12 比例增益KP	范围：0.000～9.999 【0.050】
A3.13 积分增益Ki	范围：0.000～9.999 【0.050】
A3.14 采样周期T	范围：0.01～50.00s 【0.50s】

比例增益KP越大则响应越快，但过大容易产生振荡。

仅用比例增益KP调节，不能完全消除偏差，为了消除残留偏差，可采用积分增益Ki，构成PI控制。Ki越大对变化的偏差响应越快，但过大容易产生振荡。

采样周期T是对反馈量的采样周期，在每个采样周期PI调节器运算一次。采样周期越大响应越慢。

A3.15 偏差极限	范围：0.0～20% 【2.0%】
------------	-------------------

系统输出值相对于闭环给定值允许的最大偏差量，如图5—17所示，当反馈量在此范围内时，PI调节器停止调节。此功能的适当设置有助于兼顾系统输出的精度和稳定度。

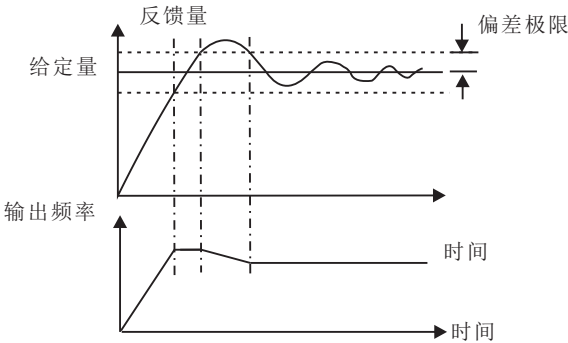


图5—17 偏差极限示意图

A3.16 闭环调节特性	范围：0、1 【0】
--------------	------------

0：正作用 当给定增加，要求电机转速增加时选用。

1：反作用 当给定增加，要求电机转速减小时选用。

A3.17 积分调节选择	范围：0、1 【0】
--------------	------------

0：频率到上下限时，停止积分调节

1：频率到上下限时，继续积分调节

对于需要快速响应的系统，建议取消继续积分调节。

A3.18 闭环预置频率	范围：0.00～650.00Hz 【0.00Hz】
A3.19 闭环预置频率保持时间	范围：0.0～3600s 【0.00s】

该功能码可使闭环调节快速进入稳定阶段。

闭环运行起动后，频率首先按照加速时间加速至闭环预置频率A3.18，并且在该频率点上持续运行一段时间A3.19后，才按照闭环特性运行。

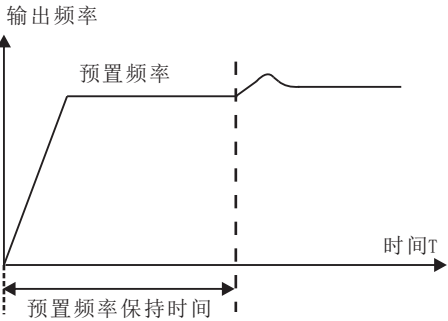


图5—18 闭环预置频率运行示意图

提示：
若无需闭环预置频率功能，将预置频率和保持时间均设定为0即可。

5.5 A4. 定长控制

A4.00 设定长度	范围：0.000～65.535km 【0.000km】
A4.01 实际长度	范围：0.000～65.535km 【0.000km】
A4.02 长度倍率	范围：0.001～30.000 【1.000】
A4.03 长度校正系数	范围：0.001～1.000 【1.000】
A4.04 测量轴周长	范围：0.01～100.00cm 【10.00cm】
A4.05 轴每转脉冲	范围：1～9999 【1】

该组功能用于实现定长停机功能。

变频器从端子（X7或X8定义为功能44）输入计数脉冲，

根据测速轴每转的脉冲数（A4.05）和轴周长（A4.04）得到计算长度。

计算长度=计数脉冲数÷每转脉冲数×测量轴周长

并通过长度倍率（A4.02）和长度校正系数（A4.03）对计算长度进行修正，得到实际长度。

实际长度=计算长度×长度倍率÷长度校正系数

当实际长度（A4.01）≥设定长度（A4.00）后，变频器自动发出停机指令停机。再次运行前需将实际长度（A4.01）清零或修改实际长度（A4.01）<设定长度（A4.00），否则无法起动。

提示：
定长停机功能只对45kW及以下机型有效。

提示：
可用多功能输入端子来清除实际长度（Xi定义为39功能），该端子断开后才能正常计数及计算实际长度。
实际长度A4.01，掉电时自动存储。
设定长度A4.00为0时定长停机功能无效，但长度计算依然有效。
定长停机功能应用举例：

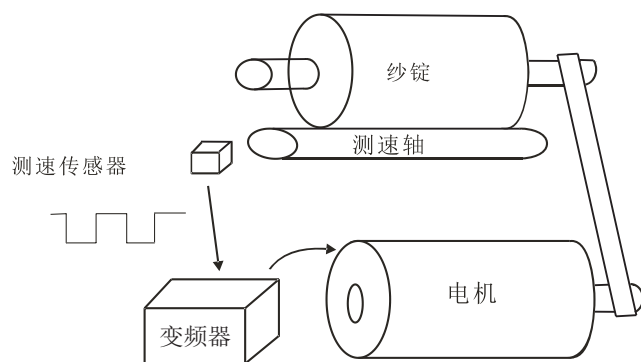


图5-19 定长停机功能的应用

图5-19中变频器驱动电机，电机通过传送带驱动纱锭轴转动，测速轴接触纱锭，从而将纱锭的线速度检测出来以脉冲的形式通过计数端子传递给变频器，变频器检测脉冲，并计算出实际长度，当实际长度≥设定长度时，变频器自动给出停机命令，结束纺纱过程。操作者取下纱锭，闭合长度清零端子（X1~X8之一选功能号39）一次以清除实际长度，再次起动，则继续下一纱锭的生产。

bn. 调整

5.6 b0. V/F曲线

b0.00 V/F曲线设定	范围：0~3【0】
b0.01 V/F频率值F3	范围：b0.03~A0.16【0.00Hz】
b0.02 V/F电压值V3	范围：b0.04~100.0%【0.0%】
b0.03 V/F频率值F2	范围：b0.05~b0.01【0.00Hz】
b0.04 V/F电压值V2	范围：b0.06~b0.02【0.0%】
b0.05 V/F频率值F1	范围：0~b0.03【0.00Hz】
b0.06 V/F电压值V1	范围：0~b0.04【0.0%】

该组功能码定义了YCB100灵活的V/F设定方式，以满足不同的负载特性需求。根据b0.00的定义可以选择3种固定线和一种自定义曲线。

当b0.00选择1时，为2.0次幂降转矩特性；如图5—20中曲线1

当b0.00选择2时，为1.7次幂降转矩特性；如图5—20中曲线2

当b0.00选择3时，为1.2次幂降转矩特性；如图5—20中曲线3

以上曲线适用于风机水泵类变转矩负载，用户可根据载特性调整，以达到最佳的节能效果。


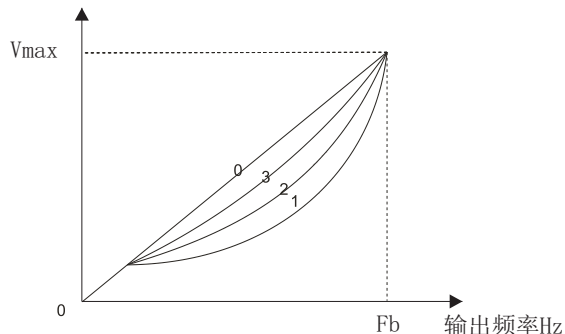


图5—20 降转矩曲线

当b0.00选择0时，用户可通过b0.01~b0.06自定义V/F曲线，如图5—21所示，采用增加（V1，F1）、（V2，F2）、（V3，F3）三点折线方式定义V/F曲线，以适用于特殊的负载特性。

出厂默认用户自定义V/F是一条直线，见图5—20中曲线0

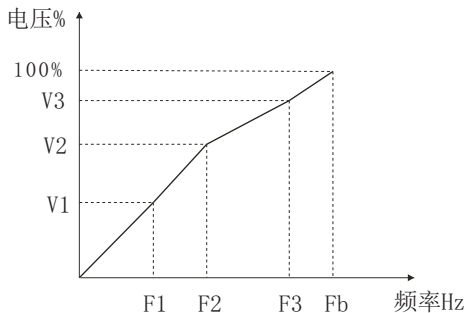

V1~V3：多段VF第1~3段电压百分比

F1~F3：多段VF第1~3段频率点

Fb：基本运行频率A0.16

图5—21 用户设定V/F曲线一般形式

5.7 b1. 加减速时间

b1.00 加速时间2	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】
b1.01 减速时间2	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】
b1.02 加速时间3	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】
b1.03 减速时间3	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】
b1.04 加速时间4	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】
b1.05 减速时间4	范围：0.1~3600s (min) 【6.0s/20.0s】

可以定义三种加减速时间，并可通过控制端子的不同组合来选择变频器运行过程中的加减速时间1~4，请参见E0.00~E0.07中加减速时间端子功能的定义。

提示：

1. 加减速时间1在A0.10和A0.11中定义。
2. 30kW及以上机型加减速时间的出厂设定为20.0s

b1.06 S曲线起始段时间	范围：10~50%【20.0%】
b1.07 S曲线上升段时间	范围：10~80%【60.0%】

b1.06、b1.07仅在加减速方式选择S曲线加减速方式（A0.09=1）时有效，且b1.06+b1.07≤90%。

S曲线起始段时间如图5-4中①所示，这里输出频率变化的斜率从0逐渐递增。

S曲线上升段时间如图5-4中②所示，这里输出频率变化的斜率恒定。

S曲线结束段时间如图5-4中③所示，这里输出频率变化的斜率逐渐递减到0。

S曲线加减速方式，适合于搬运传递负载的起停，如电梯、传送带等。

b1.08 加减速时间单位	范围：0、1【0】
----------------------	------------------

本功能确定加减速的时间单位。

0：秒

1：分钟

该功能对点动运行之外的所有加速及减速过程均有效。最长可设60小时的加减速时间，适合于需要长加减速的场合。

提示：
建议尽可能选择以秒为时间单位。

5.8 b2. 频率给定

b2.00 频率给定曲线选择	范围:000~111【000】
b2.01 给定通道增益	范围:0.00~9.99【1.00】
b2.02 给定滤波常数	范围:0.01~50.00s【0.50s】
b2.03 最大输入脉冲频率	范围:0.1~50.0kHz【10.0kHz】
b2.04 曲线1最小给定	范围:0.0%~100.0%【0.0%】
b2.05 曲线1最小给定对应频率	范围:0.0~650.0Hz【0.00Hz】
b2.06 曲线1最大给定	范围:0.0%~100.0%【100.0%】
b2.07 曲线1最大给定对应频率	范围:0.0~650.0Hz【50.00Hz】
b2.08 曲线2最小给定	范围:0.0%~100.0%【0.0%】
b2.09 曲线2最小给定对应频率	范围:0.0~650.0Hz【0.00Hz】
b2.10 曲线2最大给定	范围:0.0%~100.0%【100.0%】
b2.11 曲线2最大给定对应频率	范围:0.0~650.0Hz【50.00Hz】

选择VCI或CCI或脉冲频率（PULSE）输入作为开环频率给定通道时，给定与设定频率的关系如图所示：




图5-22 给定通道输入与设定频率的关系

频率给定信号经过滤波和增益处理以后，与设定频率的关系由曲线1或曲线2确定。曲线1由b2.04~b2.07定义，曲线2由b2.08~b2.11定义。两者均可独立实现正作用特性和反作用特性，如图5-23所示。

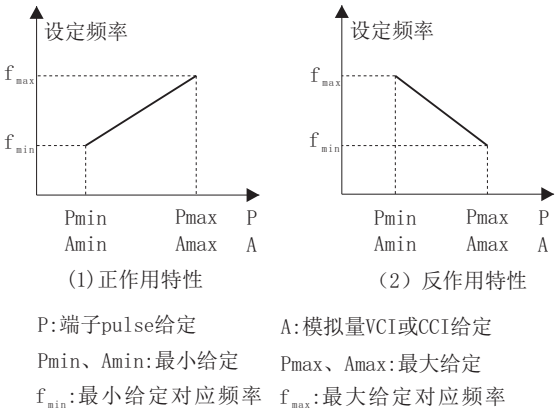


图5-23 输出频率特性曲线

模拟输入A为100%时对应10V或20mA；脉冲频率P为100%时对应b2.03定义的最大输入脉冲频率。

b2.02定义通道滤波时间常数，对输入信号进行滤波处理，滤波时间越长抗扰能力强，但响应变慢；滤波时间短响应越快，但抗扰能力变弱。

b2.00用于VCI、CCI、PULSE频率给定通道的输出频率特性曲线的选择，见图5-24。

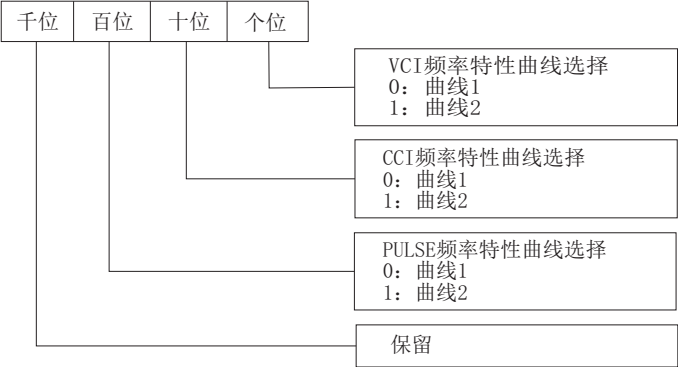


图5-24 频率给定曲线选择

举例，需求分析：

- ①使用端子输入的脉冲信号来设置给定频率；
 - ②输入信号范围：1kHz~20kHz；
 - ③要求1kHz输入信号对应设定频率为50Hz, 20kHz输入信号对应设定频率为5Hz。
- 根据上述要求参数设置如下：
- ①A0.02=5, 使用端子PULSE给定为频率给定通道；
 - ②E0.06=45, 从X7端子输入脉冲信号；
 - ③b2.00=100, 选择曲线2；
 - ④b2.03=20kHz, 设置最大脉冲输入频率为20kHz；
 - ⑤ $b2.08 = 1 \div 20 \times 100\% = 5.0\%$, 设置曲线2最小给定为1kHz相对20kHz (b2.03) 的百分比；
 - ⑥b2.09=50.00Hz, 设置最小给定（1kHz脉冲信号）对应的设置频率；
 - ⑦ $b2.10 = 20 \div 20 \times 100\% = 100\%$, 设置曲线2最大给定为20kHz相对20kHz (b2.03) 的百分比；
 - ⑧b2.11=5.00Hz, 设置最大给定（20kHz脉冲信号）对应的设定频率；

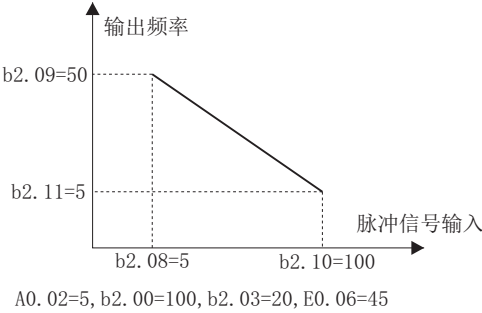


图5-25 脉冲信号输入实例参数设置

5.9 b3. 电压调节

b3.00 AVR功能	范围：0、1、2【2】
-------------	-------------

- 0: 不动作。
 - 1: 一直动作。
 - 2: 仅减速时不动作。
- AVR即自动电压调节。

当输入电压偏离额定值时，通过该功能可保持输出电压恒定，因此一般情况下AVR应动作，尤其在输入电压高于额定值时。

当减速停车时，选择AVR不动作，减速时间短，但运行电流稍大；选择AVR始终动作，电机减速平稳，运行电流较小，但减速时间变长。

b3.01 过调制使能	范围：0、1【1】
-------------	-----------

在长期低电网电压（85%额定电压以下），及长期重载工作的情况下，变频器通过提高自身母线电压的利用率，来提高输出电压。该功能决定是否启动过调制功能。

- 0: 无效，不启动过调制功能
- 1: 有效，启动过调制功能

提示：
过调制功能起作用时，输出电流谐波会略有增加。

b3.02 自动节能运行	范围：0、1【0】
--------------	-----------

- 0: 不动作
- 1: 动作


电机在空载或轻载运行的过程中，通过检测负载电流，适当调整输出电压，达到节能的目的。

提示：
该功能对风机泵类负载尤其有效。

b3.03 转矩提升

范围：0~30.0%【0.0%】

为了补偿低频转矩特性，可对输出电压作一些提升补偿。本功能码设为0时为自动转矩提升方式；设为非0时为手动转矩提升方式，如图5-26

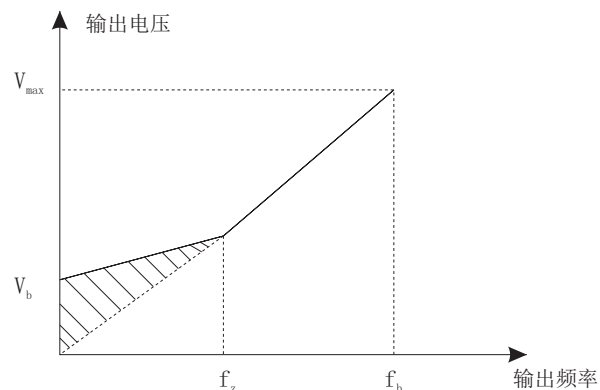

V_b ：手动转矩提升电压 V_{max} ：最大输出电压 f_z ：转矩提升的截止频率 f_b ：基本运行频率

图5-26 转矩提升 (提升量为阴影部分)

提示：

1. 该参数设置不当可导致电机发热或过流保护。
2. f_z 的定义见功能码b3.04。
3. 驱动同步电机时，建议用户使用手动转矩提升根据电机参数和使用场合调整V/F曲线。

b3.04 手动转矩提升截止点

范围：0~50%【10.0%】

该功能定义手动转矩提升的截止频率相对基本运行频率A0.16的百分比，见图5-26中的 f_z 。该截止频率适用于b0.00确定的任何V/F曲线。

5.10 b4. 频率调节

b4.00 转差补偿增益	范围：0.0~300.0%【100.0%】
b4.01 转差补偿限定	范围：0.0~250.0%【200.0%】
b4.02 补偿时间常数	范围：0.1~25.0s【2.0s】

电机负载转矩的变化将影响电机运行转差，导致电机速度变化。通过转差补偿，根据电机负载转矩自动调整变频器。输出频率，可减小电机随负载变化而引起的转速变化，如图5-27所示。

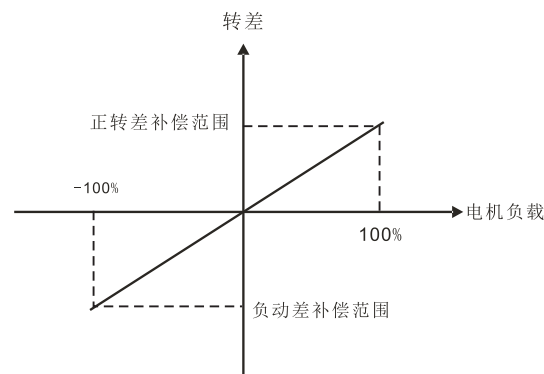


图5-27 自动转差补偿

电动状态：实际转速低于给定速度时，逐步提高补偿增益（b4.00）。

发电状态：实际转速高于给定速度时，逐步降低补偿增益（b4.00）。

转差补偿的调节范围为转差补偿限定（b4.01）×额定转差（d0.08）。

b4.03 下垂控制

范围：0.00~10.00Hz【0.00Hz】

该功能适用于多台变频器驱动同一负载的场合，通过设置本功能可以使多台变频器在驱动同一负载时达到功率的均匀分配。例如图5-28所示的传动装置（5台变频器驱动5台电动机的传送带）

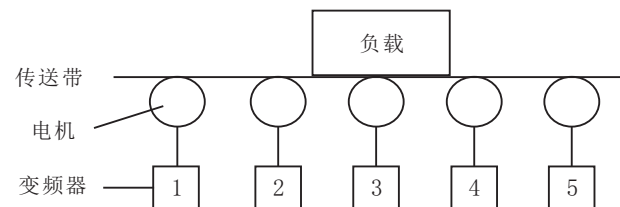


图5-28 下垂控制示意图

当某台变频器的负载较重时，该变频器将根据本功能设定的参数，自动适当降低输出频率，以卸掉部分负载。调试时可由小到大逐渐调整该值。负载与输出频率的关系如图5-29：

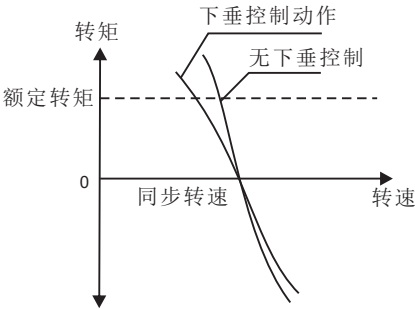


图5-29 下垂控制电机特性

b4.04 零频运行阈值	范围：0.00~650.00Hz【0.00Hz】
b4.05 零频回差	范围：0.00~650.00Hz【0.00Hz】

这两个功能码用于设定零频回差控制功能。

以模拟CCI电流给定通道为例，见图5-30：

起动过程：

运行命令发出后，只有当模拟CCI电流输入到达或超过某值Ib，其所对应的设定频率到达fb时，电机才开始起动，并按加速时间加速到模拟CCI电流输入对应的频率。

停机过程：

运行过程中当CCI的电流值减小到Ib时，变频器并不会立即停机，只有CCI电流继续减小到Ia，对应的设定频率为fa时，变频器才停止输出。

这里fa定义成零频运行阈值，由b4.04定义，fb-fa的值定义为零频回差，由功能码b4.05定义。

利用此功能可以完成休眠功能，实现节能运行，并通过回差的宽度避免变频器在阈值频率频繁起动。

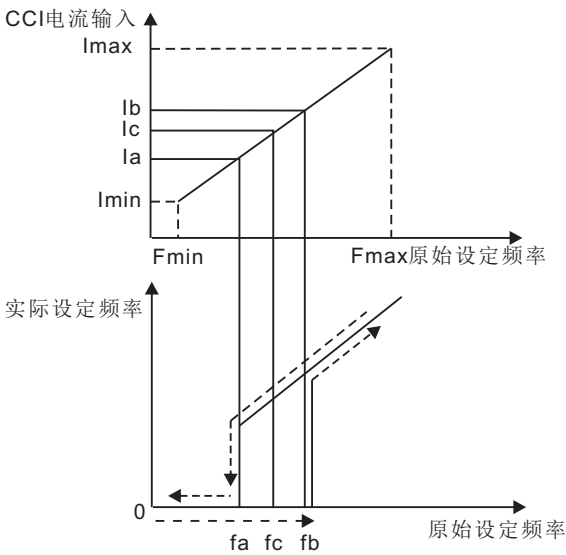


图5-30 零频回差运行

fa：零频运行阈值
fb：fa+零频回差
fc：CCI输入Ic对应频率

5.11 b5. 载波频率

b5.00 载波频率	范围：0.7~15.0kHz【机型确定】
------------	----------------------

机型 \ 载波频率	最高载频 (kHz)	最低载频 (kHz)	出厂设定 (kHz)
G型：5.5kW~45kW P型：7.5kW~55kW	15	3	8
G型：55kW~90kW P型：75kW~110kW	10	1	3
G型：110kW~220kW P型：132kW~280kW	6	0.7	2

表5-3 机型和载波频率的关系表

载波频率	降低	升高
电机噪声	↑	↓
漏电流	↓	↑
干扰	↓	↑

表5—4 载波频率特性表

提示：

1. 为获得较好控制特性，载波频率与变频器最高运行频率的比值建议不要低于36.
2. 载波频率较低时，电流显示值存在误差.

b5. 01 载波频率自动调整选择

范围：0、1【1】

0：不动作

1：动作

当载波频率自动调整选择动作时，变频器能够根据机内温度等自整载波频率。此时变频器实际最高工作载频受功能码设定的载波频率（b5. 00）的限制。

Cn. 指令

5. 12 C0. 频率给定

C0. 00 运行命令通道捆绑
频率给定通道

范围：000～666【000】

该功能定义了三种运行命令通道和六种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。

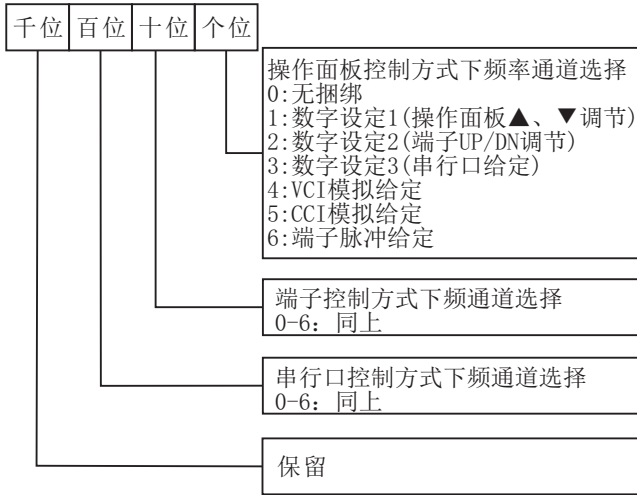


图5—31 运行命令通道捆绑频率给定通道

以上频率给定通道的含义与频率设定方式A0. 02的相同，请参见5. 1节说明。

不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。

通过如下方式实现捆绑后的在线同步切换：

方式1：修改功能码“运行命令通道选择A0. 01”；

方式2：使用PANEL/REMOTE和ENTER/DATA键；

方式3：使用运行命令通道选择端子的组合（端子功能需定义，X1～X8设为28、29）。

举例：

为方便地进行两地控制，要求：

①运行命令通道的切换：远程可由端子切换，本地可使用PANEL/REMOTE键切换。

②本地使用操作面板控制，按RUN键运行，按STOP停机，设定频率由▲、▼调节。

③远程使用外部端子控制，闭合FWD键正转运行，闭合REV反转运行，设定频率由VCI调节。

④上电后，为端子控制方式。

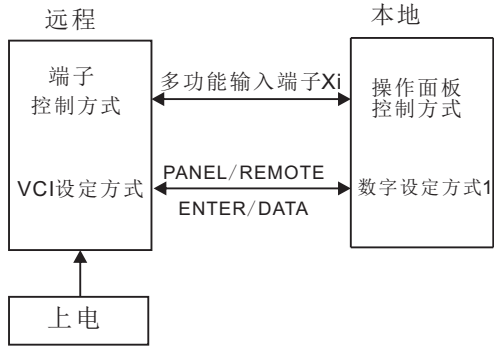


图5-32 两地控制需求

为达到以上目的，需进行如下设置：

- A0.01=1，设置为端子控制方式，上电后即为远程控制；
- E0.00=28、E0.01=29，设置多功能输入端子X1、X2为运行命令通道选择；
- E2.00=1，设为两线控制模式2，FWD有效时正转，REV有效时反转；
- H1.04=020，设置PANEL/REMOTE键有效；
- C0.00=041，设置端子控制方式捆绑VCI模拟给定，操作面板控制方式捆绑数字设定

1。

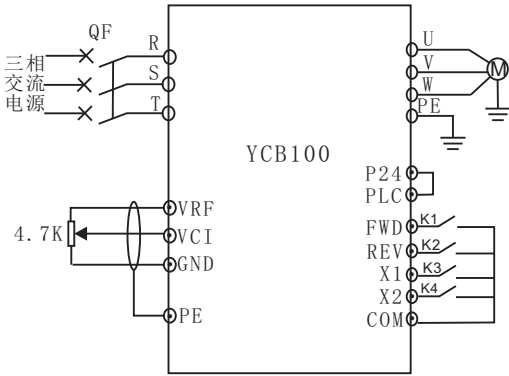


图5-33 两地控制硬件接线图

提示：
出厂设置为000：无频率给定通道同步切换。

C0.01 辅助给定通道	范围：0~12【0】
C0.02 模拟辅助给定系数	范围：0.00~9.99【1.00】
C0.03 数字辅助频率初值	范围：0.00~650.0Hz【0.00Hz】
C0.04 数字辅助频率控制	范围：000~111【000】

YCB100变频器的设定频率可以由主给定频率和辅助给定频率合成，C0.01~C0.04用于定义辅助频率给定通道。图5-34为主给定频率与辅助给定频率经比例调整后形成设定频率的过程。

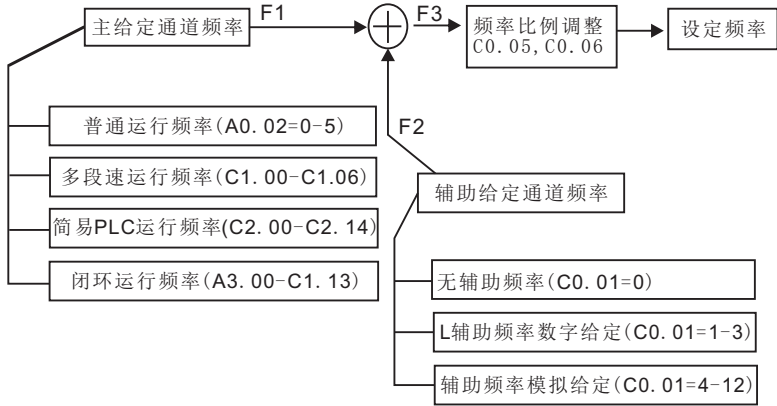


图5-34 给定频率合成示意图

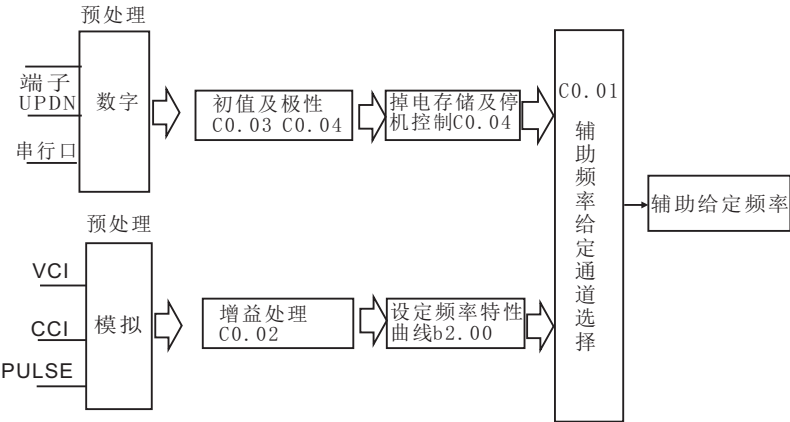


图5-35 辅助频率给定通道示意图


辅助频率的控制由C0.01~C0.04定义，C0.01定义辅助频率给定通道。

通道	通道名称	特性说明
0	无辅助频率通道	零
1	数字设定1，操作▲、▼调节	由C0.03直接给出，根据C0.04设置，掉电时可存储修改后的频率到C0.03
2	数字设定2，端子UP/DN调节	
3	数字设定3，串行口给定	
4	VCI模拟给定	由实际模拟量输入确定，频率关系特性曲线选择见b2.00
5	CCI模拟给定	
6	端子脉冲PULSE给定	
7	- VCI模拟给定	
8	- CCI模拟给定	
9	端子脉冲PULSE给定	
10	VCI-5	
11	CCI-5	
12	PULSE-0.5×b2.03	

表5-5 辅助频率给定通道的选择

选择数字设定3，串行口给定时，上位机通过设置C0.03修改辅助频率。

选择VCI-5或CCI-5作为辅助频率给定通道时，以5V模拟输入为中心点，0~5V为负向调节，5~10V为正向调节。例如如图5-36：

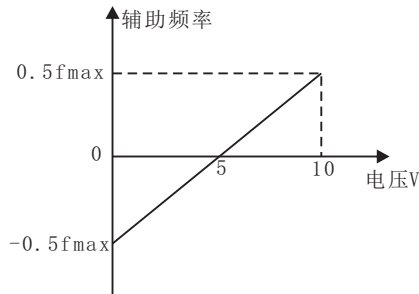

fmax——最大模拟量对应的频率 (b2.07或b2.11)

图5-36 VCI-5或CCI-5作为辅助频率给定通道

选择PULSE-0.5×b2.03作为辅助频率给定通道时，以1/2的 b2.03（最大脉冲输入频率）为中心点，0~0.5倍最大脉冲频率输入为负向调节，（0.5~1）倍最大脉冲频率输入为正向调节。例如如图5-37：

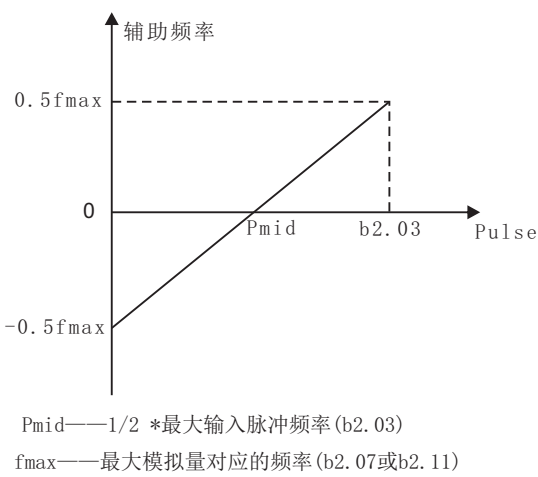


图5-37 PULSE-0.5×b2.03作为辅助频率给定通道

C0.02：模拟辅助给定系数

仅对C0.01~4~12时有效，先用C0.02进行增益计算，再按b2.00定义的频率特性曲线进行辅助频率计算。

C0.03：数字辅助频率初值

仅对C0.01~1~3时有效，为这三种方式下辅助频率给定的初始值。

C0.04：数字辅助频率控制

仅对C0.01~1~3时有效，如图5-38。

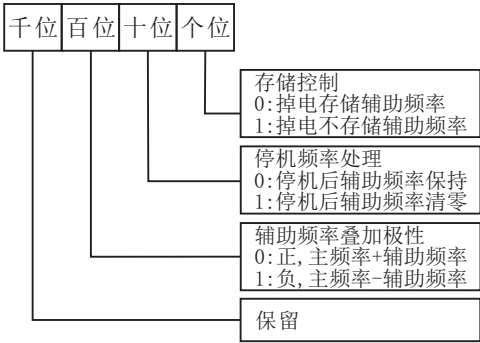


图5-38 数字辅助频率控制设定

个位：掉电存储选择

0：掉电存储辅助频率

掉电时辅助频率将存储在C0.03中，辅助频率叠加极性存储在C0.04中。

1：掉电不存储辅助频率

掉电时不存储。

十位：停机频率处理

0：停机后保持辅助频率

停机时辅助频率保持。

1：停机后设定频率清零

停机后辅助频率清零。

百位：频率极性

0：正极性

主频率与辅助频率的和作为设定频率

1：负极性

主频率与辅助频率的差作为设定频率

提示：
当辅助给定通道与频率主给定通道相同时，辅助给定通道无效。

C0.05 设定频率比例调整选择	范围：0~2【0】
C0.06 设定频率比例调整系数	范围：0.0%~200.0%【100.0%】

该功能确定设定频率（主给定频率叠加辅助给定频率后的合成频率）的调整方式。如图5-25所示。

0：无作用

不调整主辅给定合成后的设定频率，即 $F_4=F_3$ 。

1：相对最大输出频率A0.15调整

设定频率 $F_4=F_3+A0.15 \times (C0.06-100\%)$ 。

2：相对当前频率调整

设定频率 $F_4=F_3+F_3 \times (C0.06-100\%) = F_3 \times C0.06$ 。

5.13 C1. 多段速

C1.00 多段频率1	范围：下限频率~上限频率【5.00Hz】
C1.01 多段频率2	范围：下限频率~上限频率【10.00Hz】
C1.02 多段频率3	范围：下限频率~上限频率【20.00Hz】
C1.03 多段频率4	范围：下限频率~上限频率【30.00Hz】
C1.04 多段频率5	范围：下限频率~上限频率【40.00Hz】
C1.05 多段频率6	范围：下限频率~上限频率【45.00Hz】
C1.06 多段频率7	范围：下限频率~上限频率【50.00Hz】

这些频率将在多段速度运行方式和简易PLC运行方式中使用，请参见E0.00~E0.07中多段速度运行端子功能和Cn组简易PLC的定义。

C1.07 多段闭环给定1	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.08 多段闭环给定2	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.09 多段闭环给定3	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.10 多段闭环给定4	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.11 多段闭环给定5	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.12 多段闭环给定6	范围：0.0~10.00V【0.00V】
C1.13 多段闭环给定7	范围：0.0~10.00V【0.00V】

在闭环给定通道中，除了A3.01定义的三种通道以外也可以用C1.07~C1.13定义的多段闭环给定的电压值作为闭环给定。

多段闭环给定1~7段电压选择可以通过外部端子实现灵活切换，参见E0.00~E0.07端子功能30~32。也可以和简易PLC闭环段配合使用，见Cn组功能码说明。多段闭环给定控制优先级高于A3.01定义的给定通道。

5.18 C2. 程序运行

简易PLC功能是一个多段速发生器，变频器能根据运行时间自动变换运行频率和方向，以满足工艺的要求，以前该功能是由PLC（可编程控制器）完成，现在依靠变频器自身就可以实现，如图5-39。

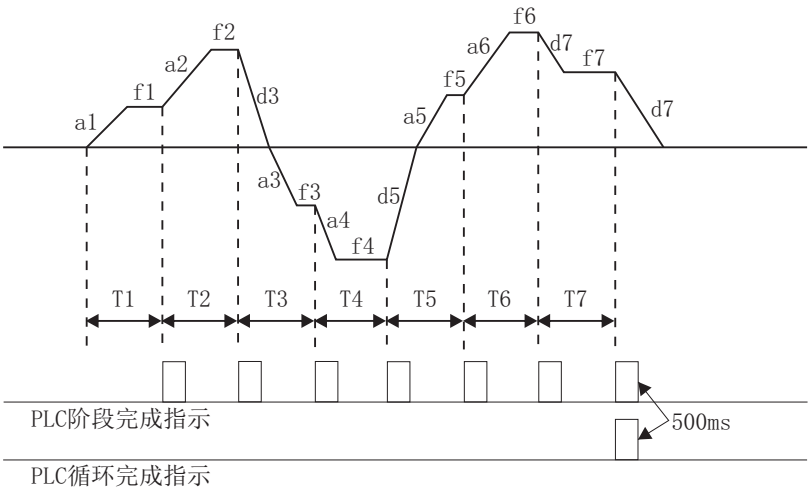


图5-39 简易PLC运行图

图5-39中，a1~a7、d1~d7为所处阶段的加速和减速时间，f1~f7、T1~T7将分别在下面的功能码中定义。

PLC阶段和循环完成指示可以通过双向开路集电极输出端子Y1、Y2或继电器输出500ms的脉冲指示信号，参见E1.00~E1.02定义。

C2.00 简易PLC运行方式选择				范围：0000~1123 【0000】
千位	百位	十位	个位	
				PLC运行方式选择 0: 不动作 1: 单循环后停机 2: 单循环后保持终值 3: 连续循环
				PLC中断运行再起动方式选择 0: 从第一段开始重新运行 1: 从中断时刻的阶段频率继续运行 2: 从中断时刻的运行频率继续运行
				掉电时PLC状态参数存储选择 0: 不存储 1: 存储掉电时刻的阶段、频率
				阶段时间单位选择 0: 秒 1: 分

图5-40 简易PLC运行方式选择

个位：PLC运行方式选择

0: 不动作

PLC运行方式无效。

1: 单循环后停机

如图5-41，变频器完成一个循环后自动停机，需要再次给湖运行命令才能起动。

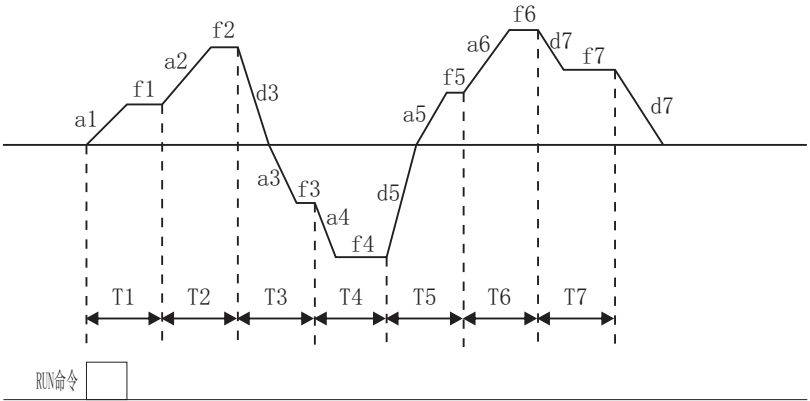


图5-41 PLC单循环后停机方式

2: 单循环后保持最终值

如图5-42，变频器完成一个循环后自动保持最后一段的运行频率、方向。

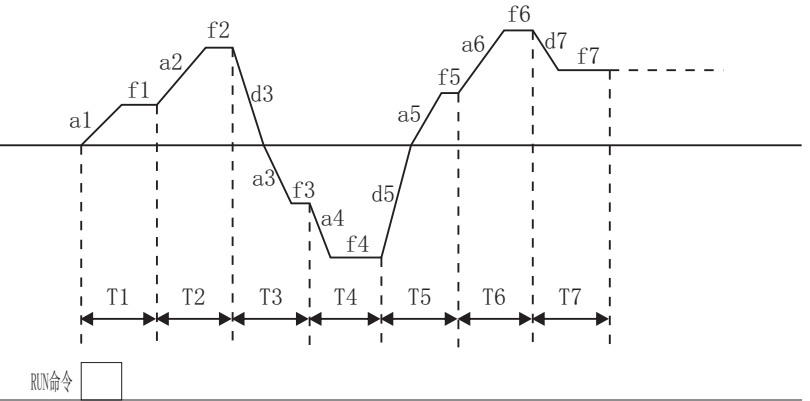


图5-42 PLC单循环后保持方式

3 (连续循环): 见图5-43, 变频器完成一个循环后自动开始下一个循环, 直到有停机命令。

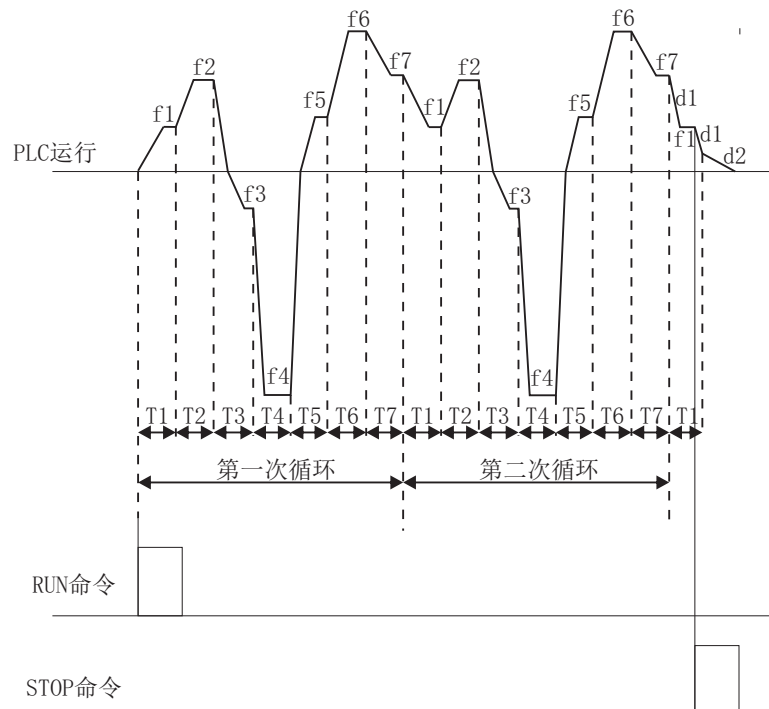


图5-43 PLC连续运行方式

十位：PLC中断运行再起动方式选择

0: 从第一段开始运行

运行中停机（由停机命令、故障或掉电引起），再起动后从第一段开始运行。

1: 从中断时刻的阶段频率继续运行

运行中停机（由停机命令或故障引起），变频器自动记录当前阶段已运行的时间，再起
动后自动进入该阶段，以该阶段定义的频率继续剩余时间的运行，如图5-44。

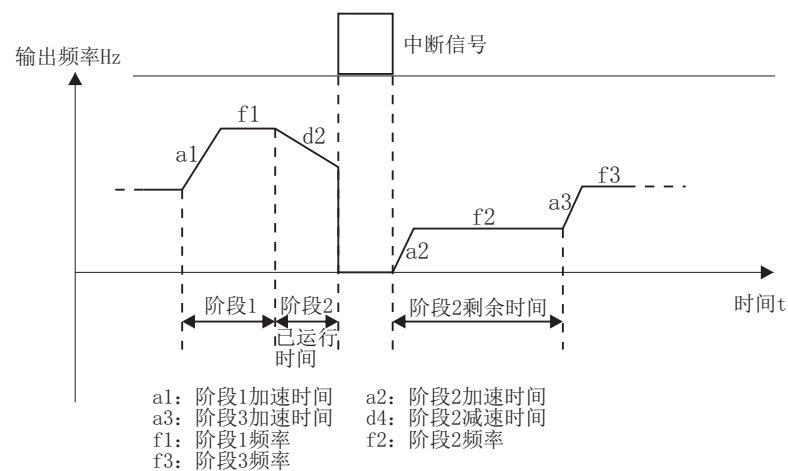


图5-44 PLC起动方式1

2: 从中断时刻的运行频率继续运行

运行中停机（由停机命令或故障引起），变频器不仅自动记录当前阶段已运行的时间而且还记录停机时刻的运行频率，再起动后先恢复到停机时刻的运行频率，继续余下阶段的运行，如图5-45。

提示:

方式1、2的区别在于方式2比方式1多记忆一个停机时刻的运行频率,而且再起动从该该频率继续运行。

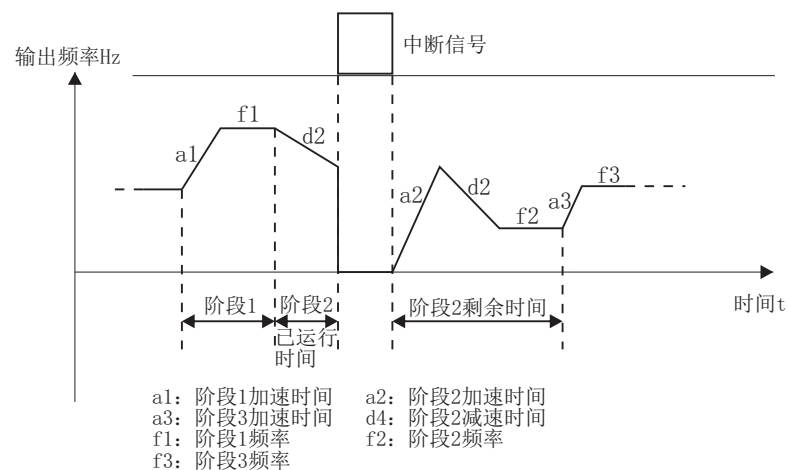


图5-45 PLC起动方式2

百位：掉电时PLC状态参数存储选择

0：不存储

掉电时不记忆PLC运行状态，上电后，再起启动从第一段开始。

1：存储

掉电时记忆PLC运行状态，包括掉电时刻阶段、运行频率、已运行的时间。上电后按

照十位定义的PLC中断运行再起启动方式运行。

千位：阶段时间单位选择

0：秒

1：分

该单位只对PLC运行阶段时间定义有效, PLC运行期间的加减速时间单位选择由b1.08确定。

提示：

- 1：PLC某一段运行时间设置为零时，该段无效。
- 2：通过端子可以对PLC过程进行暂停、失效、记忆状态清零等控制，请参见E0组端子功能定义。

C2.01 阶段1设置	范围：000~323 【000】
C2.02 阶段1运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.03 阶段2设置	范围：000~323 【000】
C2.04 阶段2运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.05 阶段3设置	范围：000~323 【000】
C2.06 阶段3运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.07 阶段4设置	范围：000~323 【000】
C2.08 阶段4运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.09 阶段5设置	范围：000~323 【000】
C2.10 阶段5运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.11 阶段6设置	范围：000~323 【000】
C2.12 阶段6运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】
C2.13 阶段7设置	范围：000~323 【000】
C2.14 阶段7运行时间	范围：0~6500s (min) 【20.0s】

C2.01、C2.03、C2.05、C2.07、C2.09、C2.11、C2.13用于配置PLC各阶段的运行频率、方向、加减速时间，均按位进行选择。PLC的7个阶段可设置为MS或闭环给定，与Ms或闭环设定的各阶段一一对应，如图5-46所示：

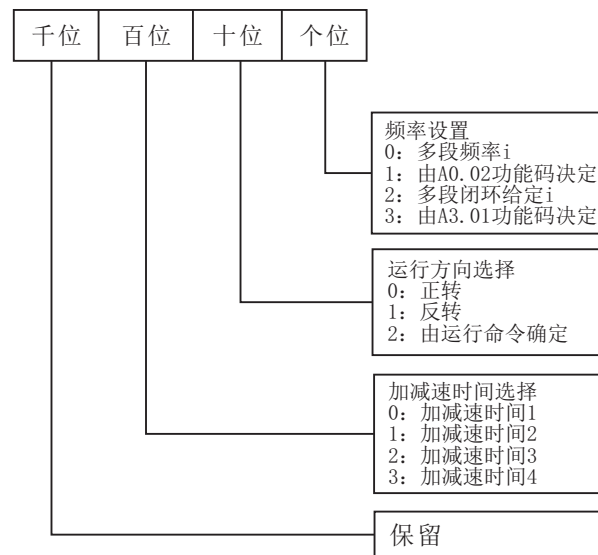


图5-46 PLC阶段i设置 (i=1~7)

阶段i设置的个位：

0：选择多段频率i，例如：i=3时阶段3的频率为多段频率3，有关多段频率的定义见C1.00~C1.06。

1：频率由A0.02功能码决定。

2：多段闭环给定i，例如：i=2时阶段2的频率为多段闭环给定2，关多段闭环给定的定义见C1.07~C1.13。

3：由A3.01功能码决定。

PLC可以实现在某阶段以闭环方式运行，闭环给定通道可以是：多段闭环给定i或由A3.01功能码决定；反馈通道由A3.03确定。当给定通道由A3.01功能码决定时，通过多段闭环给定选择端子，可切换闭环给定通道为多段闭环给定值。

提示：

PLC阶段运转方向由运行命令确定时，电机运转方向可由外部方向命令实时更改。例如可以通过：FWD—COM实现正转，REV—COM实现反转。运转方向为运行命令确定的方向；若方向无法确定，则沿袭上一段的运转方向。

电动机

5.15 d0. 电机参数

d0.00 电机极数	范围：2~14【4】
d0.01 额定功率	范围：0.4~999.9kW【机型确定】
d0.02 额定电流	范围：0.1~999.9A【机型确定】

设置被控电机的参数。

为了保证控制性能，请务必按照电机的铭牌参数正确设置d0.00~d0.02的值。

电机与变频器功率等级应匹配配置。一般只允许比变频器小两级或大一级，超过此范围，不能保证控制性能。

d0.03 空载电流I ₀	范围：0.1~999.9A【机型确定】
d0.04 定子电阻%R ₁	范围：0.0~50.00%【机型确定】
d0.05 漏感抗%X ₁	范围：0.0~50.00%【机型确定】
d0.06 转子电阻%R ₂	范围：0.0~50.00%【机型确定】
d0.07 互感抗%X _m	范围：0.0~2000.0%【机型确定】

以上各电机参数的具体含义如图5-47所示

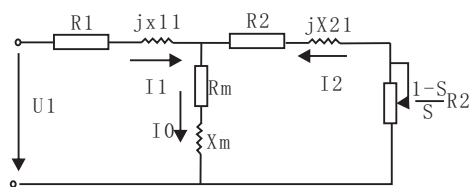


图5-47 异步电机稳态等效电路图

图5-47中的R₁、X₁₁、R₂、X₂₁、X_m、I₀ 分别代表：定子电阻、定子漏感抗、转子电阻、转子漏感抗、互感抗、空载电流。功能码d0.05为定、转子漏感抗之和。

以上d0.04 ~d0.07均为上述各电机参数的百分比，其计算公式为：

电阻（定子电阻或转子电阻）计算公式：

$$\%R = \frac{R}{V/(\sqrt{3} \cdot I)} \times 100\%$$

R：定子电阻或折算到定子侧的转子电阻实际值；

V：额定电压；

I：电动机额定电流

感抗（漏感抗或互感抗）计算公式：

$$\%X = \frac{X}{V/(\sqrt{3} \cdot I)} \times 100\%$$

X：相对于基本频率的定、转子漏感抗之和（折算到定子侧）或互感抗；

V：额定电压；

I：电动机额定电流

如电动机的参数都已知，请按照上面所列计算公式将计算值相应写入d0.04 ~d0.07。

如进行电机参数自整定，则在自整定正常结束后，d0.03~d0.07的设定值将被更新。

更改电机功率d0.01后，变频器将d0.02~d0.07参数设置为相应功率的电机参数。

d0.08 额定转差频率	范围：0.00~20.00Hz【0.00Hz】
--------------	-------------------------

电机额定转差频率可由电机额定转速（铭牌标识）计算得到：

额定转差频率=电机额定频率（即基本运行频率A0.16）×（电机同步转速-电机额定转速）÷电机同步转速

其中：电机同步转速=电机额定频率×120÷电机极数（d0.00）

设定转差频率后配合b4.00~b4.02，转差补偿将起作用。

d0.09 参数自整定	范围：0~2【0】
-------------	-----------

此功能可自动测定和写入电动机参数。

0：不进行参数自整定

1：电机静止整定

进行自整定前，请务必正确输入被控电机的铭牌参数（d0.00~d0.02）。

静止整定时，电动机处于静止状态，此时自动测量电动机的定子电阻（%R₁）、转子电阻（%R₂）以及相对基本频率的漏感抗（%X₁），所测量的参数相应自动写入d0.04 d0.05和d0.06。

2: 电机旋转整定

旋转整定时，电动机先处于静止状态，此时自动测量电动机的定子电阻（%R1）转子电阻（%R2）以及相对基本频率的漏感抗（%X1）；然后电动机处于旋转状态，自动测量电动机的互感抗（%XM）和空载电流（I0），所测量的参数相应自动写入d0.04、d0.05、d0.06、d0.07和d0.03。

自整定结束后，d0.09的设定值将自动被设置为0。

自整定步骤

1. 按照电动机特性，正确设定功能“A0.16基本运行频率”和“A0.17最大输出电压”。
2. 正确设定功能“d0.00电机极数”、“d0.01额定功率”、“d0.02额定电流”。
3. 当选择d0.09为2时，请设定加速时间（A0.10）和减速时间（A0.11），并将电机轴脱离负载且仔细确认其安全性。
4. 设定d0.09为1或2，按ENTER/DATA键后，再按RUN键即开始自整定。
5. 当LED操作面板上的运行指示灯灭时，表示自整定结束。

提示：
当设定d0.09为2时，在自整定过程中若出现过流、过压故障，可适当增加加速时间；
当设定d0.09为2进行旋转整定时应将电机轴脱离负载，禁止电机带负载进行旋转自整定；
在启动自整定前应确保电机处于停止状态，否则自整定不能正常进行；
在某些场合（比如电机无法与负载脱离等情况下）不便于进行旋转整定或者用户对电机控制性能要求不高时，可进行静止整定或不进行整定，此时请正确输入电机铭牌参数（d0.00~d0.02）。
如果无法进行自整定，并且用户已知道准确的电机参数，此时用户应先正确输入电机铭牌参数（d0.00~d0.02），然后按照上述电阻和感抗的计算公式输入已知电机参数的计算值（d0.03~d0.07），请务必准确设置参数。
自整定不成功，E024故障告警。

d0.10 电机稳定因子

范围：0~255【机型确定】

该功能用于抑制变频器与电机配合时所产生的固有振荡。若恒定负载运行时输出电压反复变化，在出厂参数的基础上调整该功能码的大小可消除振荡，使电机平稳运行。

55kW以下出厂设定为10；55kW以上出厂设定为20。

d0.11 电机音调调节

范围：0~10【0】

调节该功能参数，改变电机运行时的音调，仅对载波频率（b5.00）设定6K以下有效。

设为0表示无音调调节作用。

En. 端子

5.16 E0. 多功能端子输入

E0.00 多功能输入端子X1功能选择	范围:0~43【0】
E0.01 多功能输入端子X2功能选择	范围:0~43【0】
E0.02 多功能输入端子X3功能选择	范围:0~43【0】
E0.03 多功能输入端子X4功能选择	范围:0~43【0】
E0.04 多功能输入端子X5功能选择	范围:0~43【0】
E0.05 多功能输入端子X6功能选择	范围:0~43【0】
E0.06 多功能输入端子X7功能选择	范围:0~47【0】
E0.07 多功能输入端子X8功能选择	范围:0~48【0】

多功能输入端子X1~X8的功能丰富，可根据需要方便地选择，即通过设定E0.00~E0.07的值可以分别对X1~X8的功能进行定义，设定值与功能见表5-6。

内容	对应功能	内容	对应功能
0	无功能	1	多段频率端子1
2	多段频率端子2	3	多段频率端子3
4	加减速时间端子1	5	加减速时间端子2
6	外部故障常开输入	7	外部故障常闭输入
8	外部复位（RESET）输入	9	外部正转点动运行控制输入
10	外部反转点动运行控制	11	自由停车输入（FRS）
12	频率递增指令（UP）	13	频率递减指令（DN）
14	简易PLC暂停运行指令	15	加减速禁止指令
16	三线式运转控制	17	外部中断常开触点输入
18	外部中断常闭触点输入	19	停机直流制动输入指令（DB）
20	闭环失效	21	PLC失效
22	频率给定通道选择1	23	频率给定通道选择2
24	频率给定通道选择3	25	频率切换至CCI
26	保留	27	命令切换至端子

内容	对应功能	内容	对应功能
28	运行命令通道选择1	29	运行命令通道选择
30	多段闭环端子1	31	多段闭环端子2
32	多段闭环端子3	33	保留
34	保留	35	外部停机指令
36	保留	37	变频器运行禁止
38	保留	39	长度清零
40	辅助给定频率清零	41	PLC停机状态复位
42	计数器清零信号输入	43	计数器触发信号输入
44	长度计数输入	45	脉冲频率输入
46	单相测速输入	47	测速输入SM1（仅对X7设定）
48	测速输入SM2（仅对X8设定）		

表5-6 多功能输入选择功能表

对表5-6中所列举的功能介绍如下：

1~3：多段速度运行端子

通过选择这些功能的端子ON/OFF组合，最多可以定义8段速度的运行曲线。

K1	K	K	频率设定
OFF	OFF	OFF	普通运行频率
OFF	OFF	ON	多段频率1
OFF	ON	OFF	多段频率2
ON	ON	ON	多段频率3
ON	OFF	OFF	多段频率4
ON	OFF	ON	多段频率5
ON	ON	OFF	多段频率6
ON	ON	ON	多段频率7

表5-7 多段速度运行选择表

这些频率将在多段速度运行和简易PLC运行中用到，以多段速度运行为例进行说明：

对控制端子X1、X2、X3分别作如下定义：

E0.00=1、E0.01=2、E0.03=3后，X1、X2、X3用于实现多段速度运行，如图5-48所示。

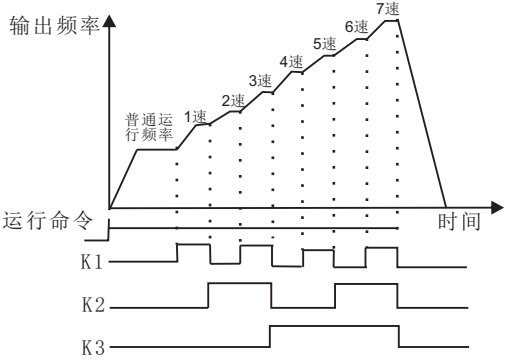


图5-48 多段速度运行示意图

图5-49中以端子运行命令通道为例，由K4、K5可以对运行方向进行控制。通过K1、K2、K3的不同逻辑组合，可以按上表格选择普通运行频率和1~7段多段频率进行多段速度运行。

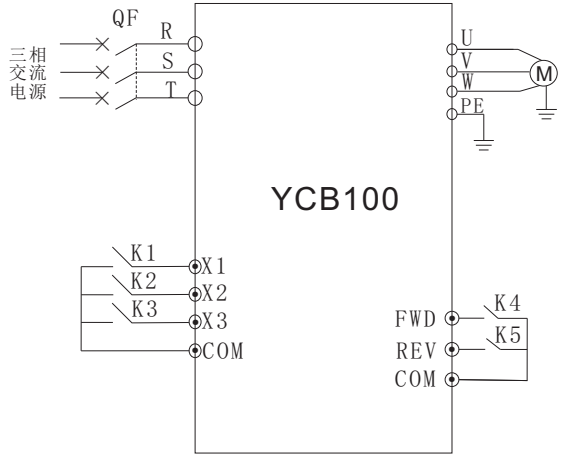


图5-49 多段速度运行接线图

4~5: 加减速时间端子选择

端子2	端子1	加速或减速时间选择
OFF	OFF	加速时间1/减速时间1
OFF	ON	加速时间2/减速时间2
ON	OFF	加速时间3/减速时间3
ON	ON	加速时间4/减速时间4

表5-8 加减速时间选择表达式

通过加减速时间端子1、2的ON/OFF组合，可以实现加减速时间1~4的选择。

6~7: 外部设备故障常开/常闭输入通过该端子可以输入外部设备的故障信号，便于变频器对外部设备进行故障监视。变频器在接到外部设备故障信号后，显示“E015”即外部设备故障报警，故障信号可以采用常开或常闭两种输入方式。

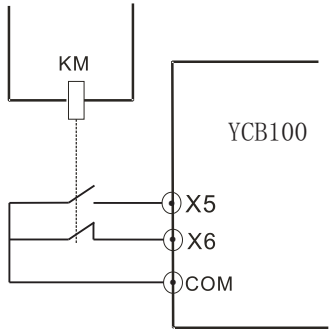


图5-50 外部设备故障常开/常闭输入示意图

如图5-50所示，X5为常开输入方式，X6为常闭输入方式。这里，KM为外部设备故障继电器。

8: 外部复位输入

当变频器发生故障报警后，通过该端子，可以对故障复位。其作用与操作面板的RESET键功能一致。

9~10: 外部点动运行控制输入JOGF/JOGR

用于控制端子方式下的点动运行控制，JOGF为点动正转运行，JOGR为点动反转运行，点动运行频率、点动间隔时间及点动加减速时间在A1.00~A1.03中定义。

11: 自由停车输入

该功能与A0.12中定义的自由运行停车意义一样，但这里是用控制端子实现，方便远程控制用。

12~13: 频率递增指令UP/递减指令DN

通过控制端子来实现频率的递增或递减，代替操作面板进行远程控制。普通运行A0.02=1时或作为辅助频率C0.01=2时有效。增减速率由E2.01设定。

14: 简易PLC暂停指令:

用于对运行中的PLC过程实现暂停控制，该端子有效时则以零频运行，PLC运行不计时间；无效后自动转速跟踪起动，继续PLC运行。使用方法参照C2.00~C2.14的功能说明。

15: 加减速禁止指令

保持电机不受任何外来信号的影响（停机命令除外），维持当前转速运转。

提示：
正常减速停机过程中无效。

16: 三线式运转控制

参照E2.00运转模式2、3（三线式运转模式1、2）的功能介绍。

17~18: 外部中断常开/常闭触点输入

变频器在运行过程中，接到外部中断信号后，封锁输出，以零频运行。一旦外部中断信号解除，变频器自动转速跟踪起动，恢复运行。

外部中断输入的方式有两种，常开触点和常闭触点。如图5-50所示，X5为常开触点输入，X6常闭触点输入。

提示：
与6~7号功能不同的是，外部中断不会引起变频器报警输出，中断信号解除后，变频器恢复运行。

19: 停机直流制动输入指令

用控制端子对停机过程中的电机实施直流制动，实现电机的紧急停车和精确定位。制动起始频率、制动等待时间、制动电流在A2.02~A2.04中定义，制动时间取A2.05定义的时间与该控制端子有效持续时间的较大值。

20: 闭环失效

用于实现闭环运行状态下与低级别运行方式的灵活切换（见4.1.4介绍）。

提示:

只有在闭环运行时 (A3.00=1) 可以在闭环和低级别运行方式之间切换。
切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加、减速时间遵守相应运行方式的设置。

21: PLC失效

用于实现PLC运行状态下与低级别运行方式的灵活切换。

提示:

只有在PLC运行时 (C2.00个位≠0) 可以在PLC和低级别运行方式之间切换。
切换为低级别运行方式时, 起停控制、方向和加、减速时间遵守相应运行方式的设置。

22~24: 频率给定通道选择1~3

通过频率给定通道选择端子1、2、3的ON/OFF组合, 可以实现表5-9的频率给定通道切换。端子切换和功能码A0.02设定的关系为后发有效。

频率给定通道选择端子3	频率给定通道选择端子2	频率给定通道选择端子1	频率给定通道选择
OFF	OFF	OFF	频率设定保持
OFF	OFF	ON	数字给定1
OFF	ON	OFF	数字给定2
OFF	ON	ON	数字给定3
ON	OFF	OFF	VCI模拟给定
ON	OFF	ON	CCI模拟给定
ON	ON	OFF	端子PULSE给定
ON	ON	ON	端子PULSE给定

表5-9 频率给定通道选择表达式

25: 频率切换至CCI

该功能端子有效时, 频率给定通道强制切换为CCI给定, 该功能端子无效后频率给定通道恢复原状。

26: 保留

27: 命令切换至端子

该功能端子有效时, 则运行命令通道强制切换为端子运行命令通道, 该功能端子无效后运行命令通道恢复原状。

28~29: 运行命令通道选择1~2

运行命令通道选择端子2	运行命令通道选择端子1	运行命令通道
OFF	OFF	运行命令通道保持
OFF	ON	操作面板运行命令通道
ON	OFF	端子运行命令通道
ON	ON	串行口运行命令通道

表5-10 运行命令通道选择表达式

通过运行命令通道选择端子1、2的ON/OFF组合可以实现表5-9的控制命令选择。

30~32: 多段闭环端子1~3

通过多段闭环端子1~3的ON/OFF组合可以实现表5-10的多段闭环给定选择。

33: 保留

34: 保留

35: 外部停机指令

该命令对所有运行命令通道有效, 该功能端子有效则变频器按照A0.12设定的方式停机。

36: 保留

37: 变频器运行禁止

该端子有效时, 运行中的变频器则自由停车, 待机状态则禁止起动。主要用于需要安全联动的场合。

38: 保留

39: 长度清零

该功能端子有效时将实际长度功能码A4.01置零。

40: 辅助给定频率清零

仅对数字辅助频率有效 (C0.01=1、2、3), 该功能端子有效时将辅助频率给定量清零, 设定频率完全由主给定确定。

41: PLC停机状态复位

在PLC运行模式的停机状态下，该功能端子有效时将清除PLC停机记忆的PLC运行阶段、运行时间、运行频率等信息，请参见C2组功能介绍。

42: 计数器清零信号输入

对变频器内置的计数器进行清零操作，和43号功能（计数器触发信号输入）配合使用。

43: 计数器触发信号输入

内置计数器的计数脉冲输入口，脉冲最高频率：200Hz，掉电时可以存储记忆当前计数值。见功能码E5.00、E5.01。

44: 长度计数输入

仅对多功能输入端子X7、X8有效，该功能端子用于定长控制，通过脉冲输入计算长度，详见A4.00～A4.05功能介绍。

45: 脉冲频率输入

仅对多功能输入端子X7、X8有效，该功能端子接收脉冲信号作为频率给定，输入的信号脉冲频率与设定频率的关系，参见b2组频率给定特性曲线的说明。

46: 单相测速输入

仅对多功能输入端子X7、X8有效，输入特性见第三章3.3.2节说明；速度控制精度±0.1%。该输入口配合脉冲编码器（PG），实现单相脉冲速度反馈控制。

47: 测速输入SM1

48: 测速输入SM2

仅对多功能输入端子X7、X8有效，输入特性见第三章3.3.2节说明；速度控制精度±0.1%。配合脉冲编码器（PG），实现双相脉冲速度反馈控制。

提示：
电机参数自整定运行时，针对X7设置的44～47功能自动失效。

5.17 E1. 多功能端子输出

E1.00 双向开路集电极输出端子Y1	范围：0～19【0】
E1.01 双向开路集电极输出端子Y2	范围：0～19【1】
E1.02 继电器输出功能选择	范围：0～19【16】

Y1、Y2双向开路集电极输出端子和继电器输出端子，其输出特性见第三章3.3.2节说明，表5—11为以上三个功能参数的可选项，允许重复选取相同的输出端子功能。

内容	对应功能	内容	对应功能
0	变频器运行中信号（RUN）	1	频率到达信号（FAR）
2	频率水平检测信号（FDT1）	3	频率水平检测信号（FDT2）
4	过载检出信号（OL）	5	欠压封锁停止中（LU）
6	外部故障停机（EXT）	7	频率上限限制（FHL）
8	频率下限限制（FLL）	9	变频器零速运行中
10	简易PLC阶段运转完成指示	11	PLC循环完成指示
12	设定计数值到达	13	指定计数值到达
14	设定长度到达指示	15	变频器运行准备完成（RDY）
16	变频器故障	17	上位机扩展功能1
18	摆频上下限限制	19	设定运行时间到达

表5—11 输出端子功能选择表

表5—11中所列举的功能介绍如下：0：变频器运行中信号（RUN）

变频器处于运行状态，输出指示信号。

1：频率到达信号（FAR）

参照E4.00的功能说明。

2：频率水平检测信号（FDT1）

参照E4.01～E4.02的功能说明。

3：频率水平检测信号（FDT2）

参照E4.03～E4.04的功能说明。

4：过载检出信号（OL）

变频器输出电流超过F0.03过载检出水平，并且时间大于F0.04过载检出时间，输出指示信号。常用于过载预报警。

见F0组中图5—62的描述。

5：欠压封锁停止中（LU）

当直流母线电压低于欠压限定水平，输出指示信号，LED显示“P.oFF”。

6: 外部故障停机 (EXT)

变频器出现外部故障跳闸报警 (E015) 时, 输出指示信号。

7: 频率上限限制 (FHL)

设定频率 $\geq$ 上限频率且运行频率到达上限频率时, 输出指示信号。

8: 频率下限限制 (FLL)

设定频率 $\leq$ 下限频率且运行频率到达下限频率时, 输出指示信号。

9: 变频器零速运行中

变频器输出频率为0, 但处于运行状态时输出指示信号。

10: 简易PLC阶段运转完成指示

简易PLC当前阶段运转完成后, 输出指示信号 (单个脉冲信号, 宽度500ms)。

11: PLC循环完成指示

简易PLC完成一个运行循环后, 输出指示信号 (单个脉冲信号, 宽度500ms)。

12: 设定计数值到达

13: 指定计数值到达

12~13参照E5.00~E5.01功能说明。

14: 设定长度达到指示

当实际长度A4.01 $\geq$ A4.00设定长度时, 输出指示信号。长度计数端子为X1~X8中设置为44号功能的端子。

15: 变频器运行准备完成

该信号输出有效则表示变频器无故障, 母线电压正常, 变频器运行禁止端子无效, 可以接受起动命令。

16: 变频器故障

变频器出现故障, 则输出指示。

17: 上位机扩展功能1

由串行口直接控制Y1、Y2或TC的输出信号。请参见YCB100通信协议。

18: 保留。

19: 设定运行时间到达

当变频器累计运行时间 (H0.01) 到达设定运行时间 (H0.00) 时, 输出指示信号。

5.18 E2. 外部端子控制

E2.00 FWD/REV运转模式设定

范围: 0~3【0】

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

0: 两线式运转模式1

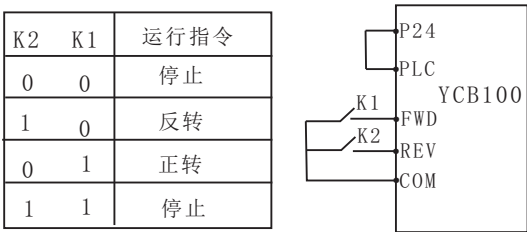


图5—51 两线式运转模式1

1: 两线式运转模式2

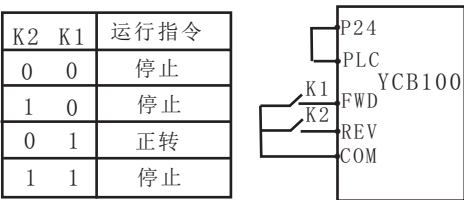


图5—52 两线式运转模式2

2: 三线式运转模式1

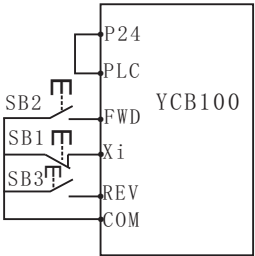


图5—53 三线式运转模式1

其中：

SB1：停止按钮

SB2：正转按钮

SB3：反转按钮

Xi为X1~X8的多功能输入端子，此时应将其对应的端子功能定义为16号功能“三线式运转控制”。

3：三线式运转模式2

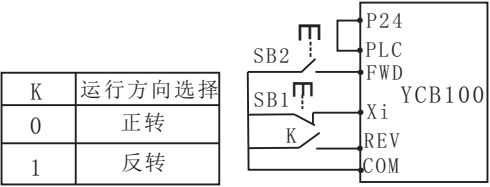


图5-54 三线式运转模式2

其中：

SB1：停止按钮

SB2：运行按钮

Xi为X1~X8的多功能输入端，此时应将其对应的端子功能定义为16号功能“三线式运转控制”。

提示：
端子控制模式下，对于两线式运转模式1、2，尽管为端子电平有效，但是当停机命令由其他来源产生而使变频器停机时，即使控制端子FWD/REV仍然为有效状态，也不会产生运行命令。如果要使变频器再次运行，需再次触发FWD、REV的有效状态，例如端子功能11和35（见E0.00~E0.07）、PLC单循环停机、定长停机、端子运行命令通道下的有效STOP键停机（见H1.04）。故障报警停机时情况则不同，如果端子FWD/REV处于有效状态时复位故障，则变频器立即起动。

E2.01 UP/DN速率 范围：0.01~99.99Hz/s【1.00Hz/s】

该功能码定义用UP/DN端子修改的设定频率的变化率。

E2.02 端子正反逻辑设定 范围：000~FFFH【000H】

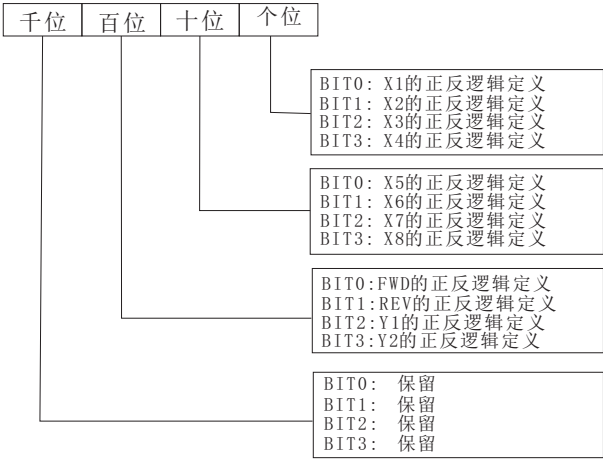


图5-55 端子正反逻辑设定

本功能码定义端子的正反逻辑。

正逻辑：Xi等端子和相应的公共端连通有效，断开无效；

反逻辑：Xi等端子和相应的公共端连通无效，断开有效；

当BIT位选择0表示正逻辑；选择1表示反逻辑。

例如：

如果要求X1~X8为正逻辑，FWD、REV为反逻辑，Y1正逻辑、Y2为反逻辑，则设置如下：

X4~X1逻辑状态为0000，对应的十六进制0，LED则个显示为0；X8~X5逻辑状态为0000，对应的十六进制0，LED则十位显示为0；Y2、Y1、REV、FWD逻辑状态为1011，对应的十六进制B，LED则百位显示为B；此时功能码E2.02设置为0B00

设定值的确定方法如表5-12所示：

二进制设置				十六进制 (LED位显示值)
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

表5—12 二进制设置与LED位显示值的对应关系

LED位是指操作面板上LED显示的千位、百位、十位或个位。

提示：
所有端子的出厂设置均为正逻辑。

5.19 E3. 模拟/脉冲输出

E3.00 A01端子输出功能选择	范围：0~11【0】
E3.01 A02端子输出功能选择	范围：0~11【3】
E3.02 D0端子输出功能选择	范围：0~11【0】

A01和A02为模拟输出端子，D0为脉冲输出端子。

A01和A02的输出特性见第三章3.3.2节说明，模拟输出范围由功能码E3.03确定。

D0脉冲频率的输出范围：0~最大输出脉冲频率（由E3.06定义）。

A01、A02、D0的输出量与指示范围的线性对应关系如表5—13所示。

内容	对应功能	指示范围
0	转差补偿前输出频率	0~最大输出频率
1	转差补偿后输出频率	0~最大输出频率
2	设定频率	0~最大输出频率
3	输出电流	0~2倍变频器额定电流
4	输出电流	0~2倍电机额定电流
5	输出转矩	0~2倍额定电机转矩
6	输出电压	0~1.2倍变频器额定电压
7	母线电压	0~800V
8	VCI	0~10V
9	CCI	0~10V/0~20mA
10	输出功率	0~2倍额定功率
11	上位机扩展功能2	0~65535

表5—13 输出端子指示

上位机扩展功能2由串行口直接控制A01、A02、D0的输出。65535对应最大输出10V（或20mA），请参见YCB100通信协议。

举例：

A01输出4~20mA对应指示母线电压0~800V。

设置如下：

- (1) E3.00=7，输出母线电压；
- (2) E3.03=01，A01输出类型为4~20mA；
- (3) E3.04=100%，输出增益为100%；
- (4) A01跳线器CN16的0/4-20mA侧短接。

提示：
X8端子选择功能44~46时D0自动失效。

E3.03 模拟输出范围选择	范围：00~11【00】
----------------	--------------

该功能码用来选择A01和A02的模拟输出范围。

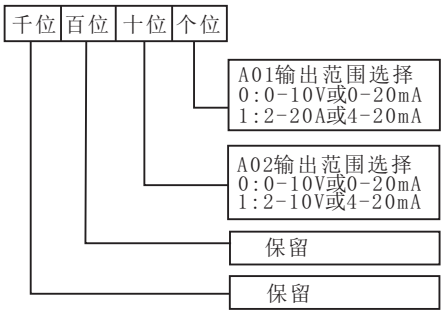


图5-56 模拟输出偏置设定

E3.04 A01输出增益	范围：0.0~200.0%【100.0%】
E3.05 A02输出增益	范围：0.0~200.0%【100.0%】

对于A01和A02模拟输出，如果用户需要更改显示量程或校正表头误差，可以通过调整输出增益实现。

提示：
该功能码在修改过程中实时影响模拟输出。

E3.06 D0最大输出脉冲频率	范围：0~50.0kHz【10.0kHz】
------------------	-----------------------

定义D0端子允许输出的最大频率，参见E3.02说明。

5.20 E4. 频率检出

E4.00 频率达到（FAR）检出宽度	范围：0.00 ~ 650.00Hz【2.50Hz】
---------------------	----------------------------

本参数是对表5-11中1号功能的补充定义。如图5-57所示，当变频器的输出频率在设定频率的正负检出宽度内，输出脉冲信号。

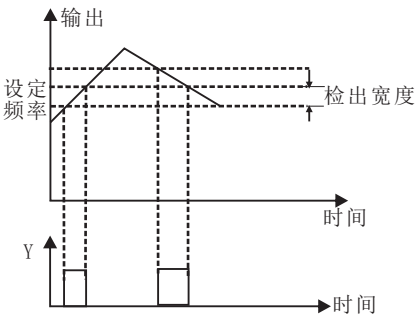


图5-57 频率到达信号输出示意图

E4.01 FDT1电平	范围：0.00~650.00Hz【50.00Hz】
E4.02 FDT1滞后	范围：0.00~650.00Hz【1.00Hz】
E4.03 FDT2电平	范围：0.00~650.00Hz【25.00Hz】
E4.04 FDT2滞后	范围：0.00~650.00Hz【1.00Hz】

E4.01~E4.02是对表5-11中2号功能的补充定义，E4.03~E4.04是对表5-11中3号功能的补充定义，两者用法相同，下面以E4.01~E4.02为例介绍。当输出频率超过某一设定频率（FDT1电平）时，输出指示信号，直到输出频率下降到低于FDT1电平的某一频率（FDT1电平-FDT1滞后）。如图5-58所示。

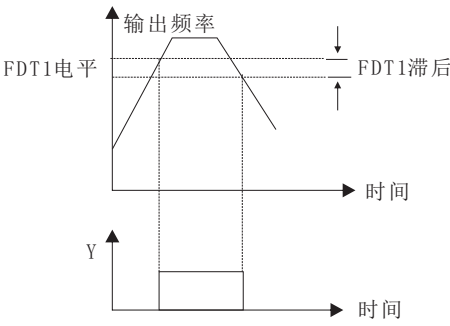


图5-58 频率水平检测示意图

5. 21 E5. 计数功能

E5. 00 设定计数值给定	范围：E5. 01～9999 【0】
E5. 01 指定计数值给定	范围：0～E5. 00 【0】

E5. 00、E5. 01是对表5－11中12、13号功能的补充定义。

设定计数值给定，指的是从Xi（计数触发信号输入功能端子）输入多少个脉冲时，Yi（双向开路集电极输出端子）或继电器输出一个指示信号。

如图5－59所示。当Xi输入第8个脉冲时，Y1输出一个指示信号。此时E5. 00=8。

指定计数值给定，指的是从Xi输入多少个脉冲时，Yi或继电器输出一个指示信号，直到设定计数值到达为止。

如图5－59所示。当Xi输入第5个脉冲时，Y2开始输出一个指示信号。直到设定计数值8到达为止。此时，E5. 01=5。当指定计数值比设定计数值大时，指定计数值无效。

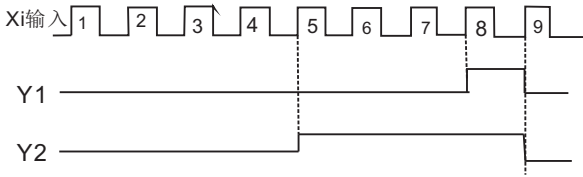


图5－59 设定计数值给定和指定计数值给定示意图

Fn. 保护

5. 22 F0. 电机保护

F0. 00 电机过载保护方式选择	范围：0、1、2 【1】
-------------------	--------------

0：不动作

没有电机过载保护特性（谨慎采用），此时，变频器对负载电机没有过载保护；

1：普通电机（带低速补偿）

由于普通电机在低速情况下的散热效果变差，相应的电子热保护值也作适当调整，这里所说的带低速补偿特性，就是把运行频率低于30Hz的电机过载保护阈值下调。

2：变频电机（不带低速补偿）

由于变频专用电机的散热不受转速影响，不需要进行低速运行时的保护值调整。

F0. 01 电机过载保护系数	范围：20. 0～110. 0% 【100. 0%】
-----------------	----------------------------

为了对不同型号负载电机实施有效的过载保护，有必要对变频器的允许输出电流的最大值进行调整。如图5－60所示。

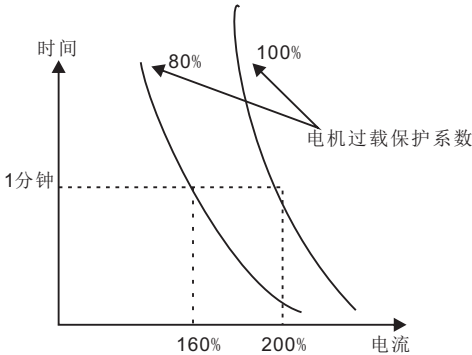


图5－60 电机过载保护系数设定

该调整值可由下面的公式确定：

电机过载保护系数值= $\frac{\text{允许最大负载电流}}{\text{变频器额定输出电流}} \times 100\%$

一般定义允许最大负载电流为负载电机的额定电流。

提示：
当负载电机的额定电流值与变频器的额定电流不匹配时，通过设定F0.00~F0.01的值可以实现对电机的过载保护。

F0.02 过载预报警检出选择	范围：000~111【000】
F0.03 过载预报警检出水平	范围：20~150%【130.0%】
F0.04 过载预报警检出时间	范围：0.0~60.0s【5.0s】

YCB100有变频器过载和电机过载保护功能，其中变频器过载保护参见第二章表2-1，电机过载保护参见F0.00、F0.01。F0.02~F0.04实现对过载保护功能动作前过载状况的监控。

过载预报警检出选择（F0.02）定义了过载预报警检测选择、报警动作选择和检出水平量的相对值。

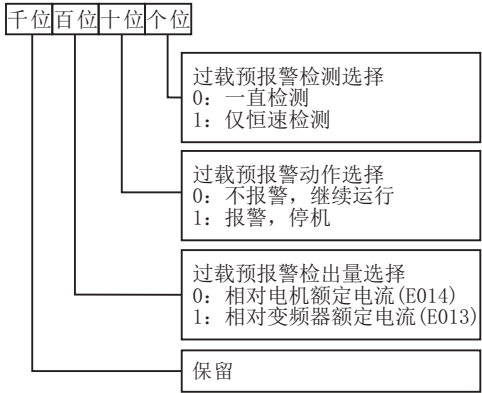


图5-61 过载检出设置设定

个位：过载预报警检测选择

0：在变频器运行期间，过载检出一直工作。

1：仅在变频器恒速运行时，过载检出工作。

十位：过载预报警动作选择

0：过载检出有效时，不告警并且继续运行。

1：过载检出有效时，报警、停机。

百位：过载预报警检出量选择

0：检出水平相对于电机额定电流（告警时故障代码E014）。

1：检出水平相对于变频器额定电流（告警时故障代码E013）。

过载预报警检出水平（F0.03）定义了过载预报警动作的电流阈值，其设定值是相对于额定电流（参见F0.02）的百分比。

过载预报警检出时间（F0.04）定义了变频器输出电流持续大于过载检出水平（F0.03）超出一定时间后，输出过载预报警信号。

过载预报警状态有效即变频器工作电流超过过载检出水平并且保持的时间超过过载检出时间。

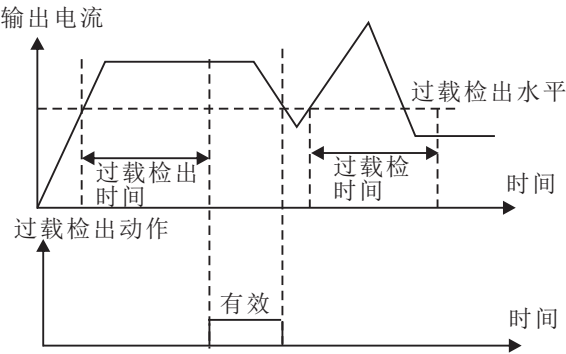


图5-62 过载预报警检出功能示意图

提示：
1. 一般过载预报警检出水平的设置应小于过载保护水平。
2. 在过载预报警检出时间内，工作电流小于过载预报警检出水平后，机内的过载预报警检出时间重新计时。

5.23 F1. 瞬时停电再启动

F1.00 瞬停不停功能选择	范围：0、1【0】
F1.01 电压补偿时频率下降率	范围：0.00~99.99Hz/s【10.00Hz/s】

瞬停不停功能用于定义在电压下降或瞬时欠压时，变频器是否自动进行低电压补偿。适当降低输出频率，通过负载回馈能量，维持变频器不跳闸运行。

F1.00设为0，不动作

F1.00设为1，动作，进行低电压补偿。

电压补偿时频率下降率F1.01设置过大时，负载瞬时回馈能量亦很大，可能引起过电压保护；F1.01设置过小时，负载回馈能量过小，则起不到低电压补偿的作用。调整时，请根据负载惯量及负载轻重合理选择。

提示：
该功能仅对15kW及其以下有效。

F1.02 停电再起动功能选择	范围：0、1 【0】
F1.03 停电再起动等待时间	范围：0.0~10.0s 【0.5s】

本功能实现变频器掉电后，再上电时，在不同的运行命令通道下，变频器是否自动开始运行及自动运行前的等待时间。

F1.02设为0，停电后再上电时，变频器不会自动运行。

F1.02设为1，停电后再上电时，若满足起动条件则变频器等待F1.03定义的时间后，自动运行。

本功能码的设定、掉电时刻的运行状态、上电时刻的控制命令状态共同决定上电后变频器是否自动运行。见表5-14。

F1.02 设置	掉电前的 状态	操作 面板	串行口	端子三线 式1、2， 两线式1		端子 两线式2
		上电时刻运行命令：无				有
0	停机	0	0	0	0	0
	运行	0	0	0	0	0
1	停机	0	0	0	0	1
	运行	1	1	1	1	1

表5-14 停电再起动的起动条件

提示：
表5-14为各组合条件下，上电后变频器的动作情况，0：进入待机状态；1：自动开始运行。
由操作面板、串行口、端子三线式1、2控制起停时，为脉冲式命令方式，上电时刻无运行命令。
若有停机命令则停机优先。停电再起有效时，如果运行中没有完全掉电又重新上电（即变频器LED显示POFF过程中），则再起启动运行时自动按照转速跟踪方式启动；如果完全掉电后（即操作面板上LED完全熄灭后）重新上电，则再起启动按照启动方式A0.06的设置方式启动。

5.24 F2. 跳跃频率

F2.00 跳跃频率1	范围：0.00~650.00Hz 【0.00Hz】
F2.01 跳跃频率1范围	范围：0.00~30.00Hz 【0.00Hz】
F2.02 跳跃频率2	范围：0.00~650.00Hz 【0.00Hz】
F2.03 跳跃频率2范围	范围：0.00~30.00Hz 【0.00Hz】
F2.04 跳跃频率3	范围：0.00~650.00Hz 【0.00Hz】
F2.05 跳跃频率3范围	范围：0.00~30.00Hz 【0.00Hz】

F2.00~F2.05是为了让变频器的输出频率避开机械负载的共振频率点而设置的功能。

变频器的设定频率按照图5-63的方式可以在某些频率点附近作跳跃运行，最多可以定义3个跳跃范围。

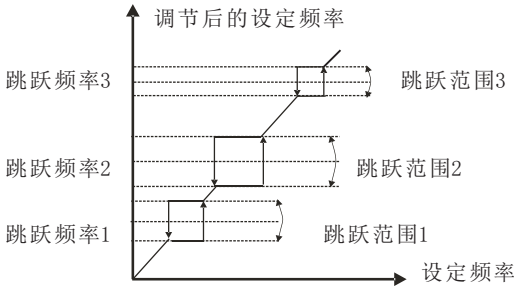


图5-63 跳跃频率及范围示意图

5.25 F3. 失速防止

F3.00 过压失速选择	范围：0、1 【1】
F3.01 失速过压点	范围：120~150% 【140.0%】

0：禁止

1：允许

变频器减速运行过程中，由于负载惯性的影响，可能会出现电机转速的实际下降率低于输出频率的下降率，此时电机会回馈电能给变频器，造成变频器直流母线电压升高，如果不采取措施，则会出现过压跳闸。

过压失速保护功能在变频器减速运行过程中通过检测母线电压，并与F3.01（相对于标准母线电压）定义的失速过压点比较，如果超过失速过压点，变频器输出频率停止下降，当再次检测母线电压低于失速过压点后，再实施减速运行，如图5—64所示。

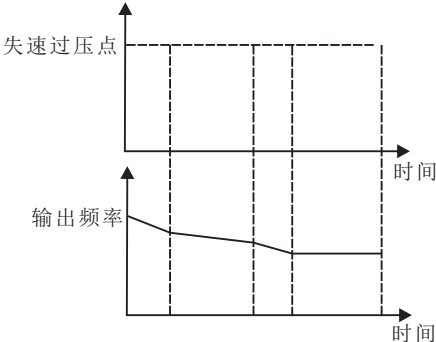


图5—64 过压失速功能

提示：
1) 过压失速状态保持1分钟以上，则变频器故障告警E015。
2) 设置失速点较低时，建议用户适当加长减速时间。

F3.02 自动限流水平	范围：20.0~200.0%【机型】
F3.03 限流时频率下降率	范围：0.00~99.99Hz/s【10.00Hz/s】
F3.04 自动限流动作选择	范围：0~1【1】

自动限流功能是通过负载电流的实时控制，自动限定其不超过设定的自动限流水平（F3.02），以防止电流过冲而引起的故障跳闸，对于一些惯量较大或变化剧烈的负载场合，该功能尤其适用。

自动限流水平（F3.02）定义了自动限流动作的电流阈值，其设定范围是相对于变频器额定电流的百分比。G型变频器出厂值150%，P型变频器出厂值110%。

限流时频率下降率（F3.03）定义了自动限流动作时对输出频率调整的速率。

自动限流动作时频率下降率F3.03过小，则不易摆脱自动限流状态而可能最终导致

过载故障；若下降率F3.03过大，则频率调整程度加剧，变频器可能长时间处于发电状态导致过压保护。

自动限流功能在加减速状态下始终有效，恒速运行时自动限流功能是否有效由自动限流动作选择（F3.04）决定。

F3.04=0表示恒速运行时，自动限流无效。

F3.04=1表示恒速运行时，自动限流有效。

在自动限流动作时，输出频率可能会有所变化，所以对要求恒速运行时输出频率较稳定的场合，不宜使用自动限流功能。

当自动限流有效时，由于限流水平的较低设置，可能会影响变频器过载能力。

5.26 F4. 保护选择

F4.00 保护动作选择1	范围：000~111【000】
F4.01 保护动作选择2	范围：0000~3211【0000】

变频器在某些异常状态下可以通过设置保护动作选择（F4.00和F4.01）以屏蔽故障告警和停机，保持继续运行。

F4.00定义了通讯异常、接触器异常和E²PROM异常时的保护动作选择。


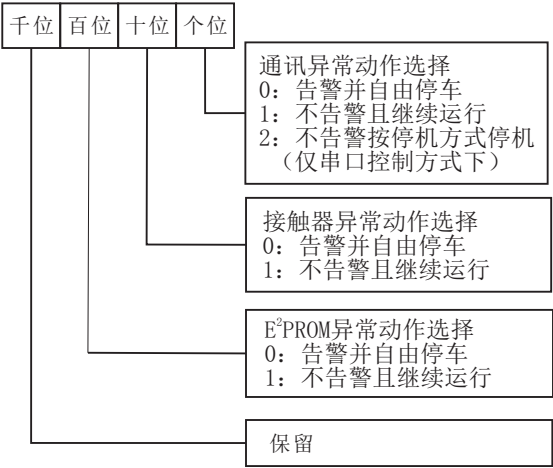


图5—65 保护动作选择1设定

F4.01定义了欠压状态、自动复位间隔、故障锁定时保护动作选择。

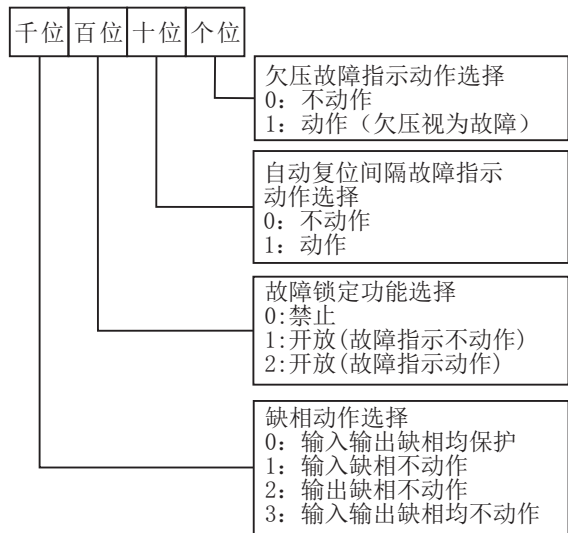

！注意
请谨慎选择保护动作选择功能，务必在故障原因确认后正确选择，否则可能造成事故范围扩大、人身伤害和财物财产损失。

F4.02 自动复位次数	范围：0~10【0】
F4.03 自动复位间隔时间	范围：2.0~20.0s【5.0s】

故障自动复位功能可对运行中的故障按照设定的次数和间隔时间进行自动复位。自动复位次数设置为0次时表示禁止自动复位，立即进行故障保护。

提示：
逆变模块保护（E010）、外部设备故障（E015）无自动复位功能。
复位间隔期间输出封锁以零频运行，自动复位完成后自动以转速跟踪起动运行。
谨慎使用故障自动复位功能，否则可能引起人身伤害和财物损失。

F4.04 冷却风扇控制	范围：0、1【0】
--------------	-----------

0：自动停止方式

变频器运行中风扇一直运转，停机3分钟后，自动启动内部温度检测程序，根据模块温度状况决定风扇的运转与停止。

1：通电中风扇一直运转

变频器上电后风扇一直运转。

Hn. 监控

5.27 H0. 变频器

H0.00 设定运行时间显示	范围：0~65.535k小时【0】
H0.01 运行时间累计显示	范围：0~65.535k小时【0】
H0.02 散热器1温度显示	范围：0~100℃【0】
H0.03 散热器2温度显示	范围：0~100℃【0】

运行累计时间到达设定运行时间（H0.00）后，变频器可输出指示信号，参见E1.00~E1.02功能介绍。

H0.01指示变频器由出厂到目前为止的累计运行时间。散热器1温度表示逆变模块的温度，不同机型的逆变模块过温保护值可能有所不同。

散热器2温度表示整流模块温度，45kW以下机型整流桥温度不检测。

温度显示范围：0~100℃；精度：5%

5.28 H1. 显示参数选择

H1.00 语言选择	范围：0~1【0】
------------	-----------

0：汉语

1：英语

该功能仅对配置LCD的操作面板有效。

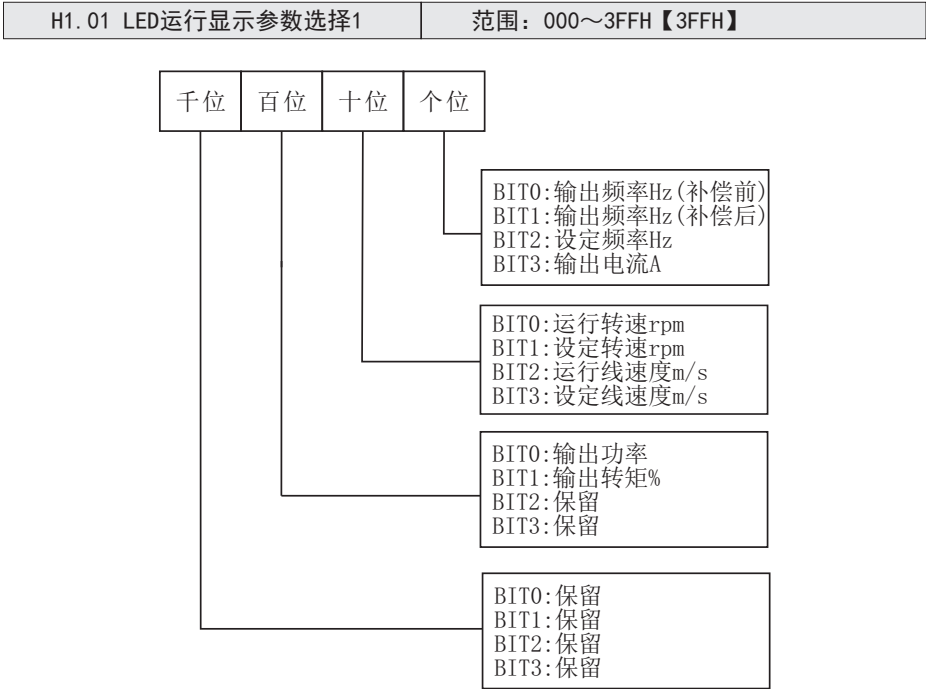


图5—67 LED运行显示参数选择1设定

H1. 01、H1. 02定义了变频器运行状态下，通过LED可显示的状态参数。

当BIT位选择0：表示不显示该参数

当BIT位选择1：表示显示该参数

例如，LED个位Bit0为“补偿前输出频率”的显示开关码，当Bit0=0时，表示不显示该参数，Bit0=1时，则显示该参数。

根据所需显示参数确定的各个BIT位值和LED显示值的对应方法与E2. 02描述的相同。

H1. 02 LED运行显示参数选择2	范围：000~3FFH【000H】
---------------------	-------------------

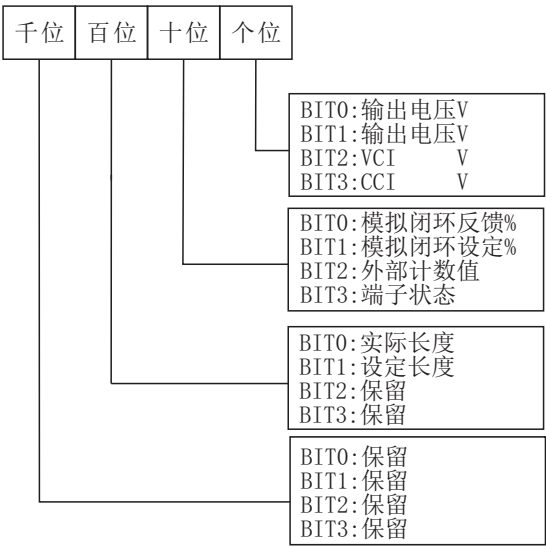


图5—68 LED运行显示参数选择2设定

显示的端子信息包括多功能端子X1~X8、双向开路集电极输出端子Y1、Y2，以及继电器输出端子TC的状态，采用LED数码管指定段的亮灭来表明各功能端的状态，数码管段亮表示相应端子状态为有效状态，灭则表示相应端子为无效状态，如图5—69所示：

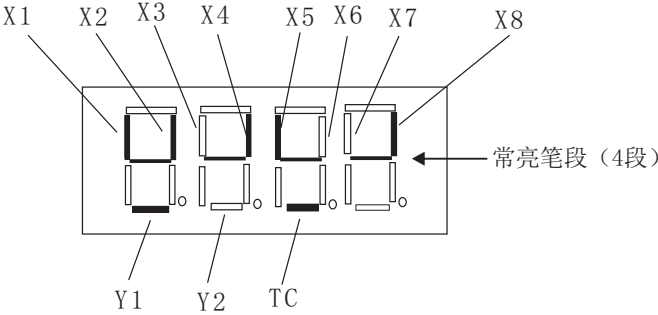


图5—69 端子状态指示

图5—69中端子状态显示，多功能端子X1、X2、X4、X5、X8为有效状态，X3、X6、X7为无效状态，双向开路集电极输出端子Y1、继电器输出端子TC为有效状态，Y2端子为无效状态。数码管中有四个常亮的笔段，方便观察。

提示：
显示转速和线速度时，可用▲和▼进行实时修改（不需要切换到频率状态）。
当H1.01和H1.02全为0时，显示补偿前输出频率。
在运行参数显示状态下，按移位键(▶▶)可依次切换显示参数

H1.03 LED停机显示参数选择 范围：0000~3FFH【1FFH】

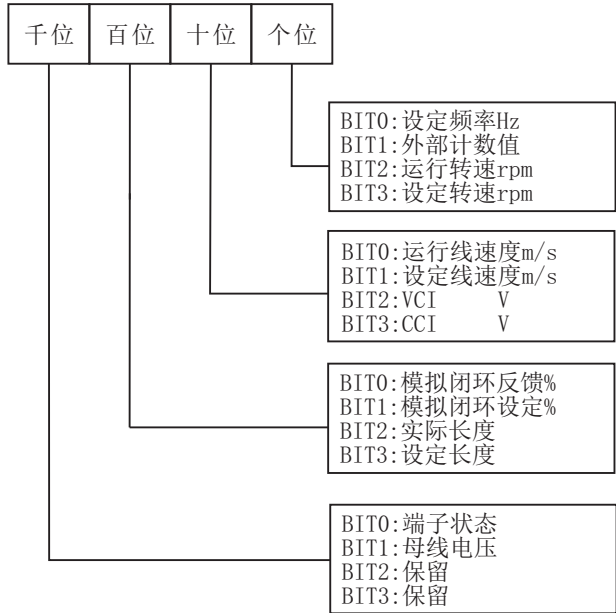


图5-70 LED停机显示参数选择设定

该参数定义了变频器停机状态下，通过LED可显示的状态参数。

当BIT位选择0：表示不显示该参数

当BIT位选择1：表示显示该参数

例如，Bit0为“设定频率”的显示开关码，当Bit0=0时表示不显示该参数，Bit0=1时，则显示该参数

设定此参数值时，十六进制与二进制的转换见表5-13。

提示：
显示转速和线速度时，可用▲和▼惊醒进行直接修改（不需要切换到频率状态）。
当H1.03设定值全为0时，显示设定频率。
在停机参数显示下，按移位键(▶▶)可依次切换显示参数。

H1.04 操作面板按键功能及锁定选择 范围：000~422【000】

该功能定义操作面板上PANEL/REMOTE 键、STOP/RESET键及操作面板锁定等功能。

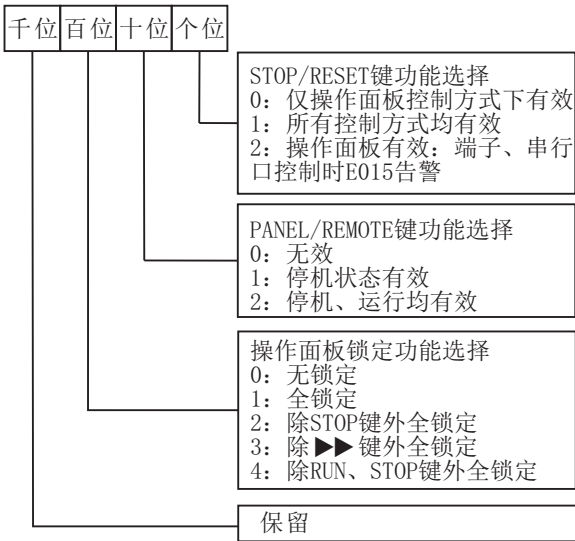


图5-71 操作面板按键功能及锁定选择设定

个位：STOP/RESET键功能选择

该项用于设置操作面板STOP/RESET键作为停机按键STOP时的作用范围及工作方式。

0：仅在操作面板运行命令通道时有效。

1：在操作面板、端子、串行口运行命令通道时均有效。按下此键，变频器按照停机方式停机。

2：在操作面板、端子、串行口运行命令通道时均有效。在操作面板运行命令通道下，按下此键，变频器按照停机方式停机；在端子或串行口运行命令通道时，按下此键，变频器报警（故障码：E015）并自由停车。

STOP/RESET键作为故障复位按键RESET时在各种运行命令通道下均有效。

十位：PANEL/REMOTE键功能选择

该项用于设置操作面板上PANEL/REMOTE键的作用及作用范围。

0：PANEL/REMOTE键无效，不能用此键来切换运行命令通道。

1：PANEL/REMOTE键仅在停机状态下有效，运行时不能通过此键切换运行命令通。

2: PANEL/REMOTE键在停机状态及运行状态均可切换运行命令通道。

运行命令通道切换顺序: 操作面板运行命令通道 (PANEL/REMOTE灯亮) → 端子运行命令通道 (PANEL/REMOTE灯灭) → 串行口命令通道 (PANEL/REMOTE灯闪) → 操作面板运行命令通道 (PANEL/REMOTE灯亮)。

提示:

利用PANEL/REMOTE键循环切换至所需的运行命令通道后, 需要在3秒内按下ENTER/DATA键确认后方可有效。

百位: 操作面板锁定功能

该项用于设置操作面板上按键的锁定选择及范围。

0: 无锁定功能, 操作面板上任何按键无锁定。

1: 操作面板按键全锁定, 锁定功能生效后操作面板的任何按键均无效。

2: 除STOP/RESET键外其他按键全部锁定。锁定功能生效后, 只有STOP/RESET键可以正常使用。

3: 除▶▶ 键外其他按键全部锁定。锁定功能生效后, 只有▶▶ 键可以正常使用。

4: 除RUN、STOP键外其他按键全部锁定。锁定功能生效后, 只有RUN、STOP键可以正常使用。

本项按需求设置后, 还需要按照特定的操作方法才能使锁定生效, 见第四章4.2节图4-14说明。

同样解锁方法见第四章4.2节图4-15说明。

5.29 H2. 物理量显示系数

H2.00 转速显示系数	范围: 0.1~999.9% 【100.0%】
--------------	-------------------------

本功能码用于校正转速刻度显示误差, 对实际转速没有影响。

H2.01 线速度系数	范围: 0.1~999.9% 【1.0%】
-------------	-----------------------

本功能码用于校正线速度刻度显示误差, 对实际转速没有影响。

H2.02 闭环模拟显示系数	范围: 0.1~999.9% 【100.0%】
----------------	-------------------------

本功能码用于闭环控制时校正实际物理量 (压力、流量等) 与给定或反馈量 (电压、电流) 之间的显示误差, 对闭环PI调节没有影响。

5.30 H3. 故障记录

H3.00 第1次异常类型	范围: 0~24 【0】
H3.01 第2次异常类型	范围: 0~24 【0】
H3.02 第3次 (最近) 异常类型	范围: 0~24 【0】
H3.03 最近一次故障时的母线电压	范围: 0~999V 【0V】
H3.04 最近一次故障时的输出电流	范围: 0~999.9A 【0.0A】
H3.05 最近一次故障时的运行频率	范围: 0.00~650.00Hz 【0.00Hz】

YCB100系列有二十四种异常保护告警, 并记忆最近的三次异常故障类型 (H3.00~H3.02), 和最近一次故障时的电压、电流、频率 (H3.03~H3.05), 供用户查询。

保护告警的详细说明及故障处理方法见第六章。

Ln. 通讯

5. 31 L0. 通讯参数

L0. 00 通讯配置	范围：0000～1127H 【0005】
-------------	----------------------

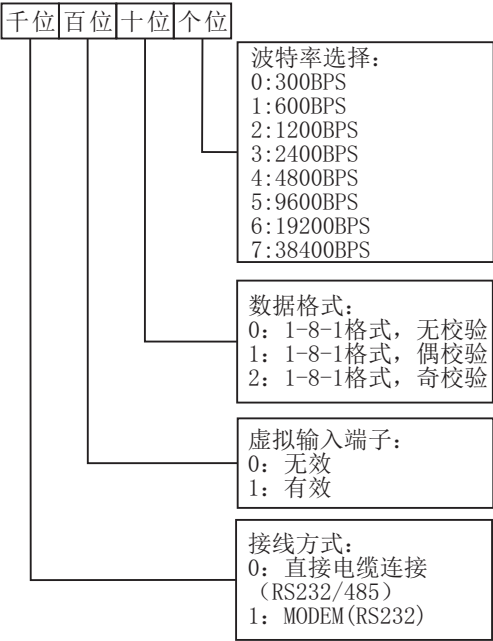


图5—72 通讯配置设定

本功能码为按LED位方式设置，用于串行通讯端口的参数选择。

虚拟端子是由上位机发送指令来模拟实际端子，运行数据中的每位分别代表一个端子，每位的值代表相应端子状态：bit0～12：虚拟端子X1～X8、FWD、REV、Y1、Y2、TC。上位机虚拟端子有效时，实际端子功能无效，虚拟端子等同实际端子应用。

千位的设置不影响通讯过程的处理，但当该功能码设置为MODEM（RS232）方式时，每当变频器上电时，将通过控制板上的RS232口对MODEM作一次初始化操作，以便MODEM在接收到电话线路3次振铃信号后自动应答，实现由拨号线路组成的远程控制线路，接线方式见第三章3. 3. 2节说明。

L0. 01 本机地址	范围：0～127 【1】
-------------	--------------

在串行口通讯时，本功能码用来标识本变频器的地址。

注意：127是广播地址，设置为广播地址时，只能接收和执行上位机的广播命令，而不会应答上位机。

L0. 02 通讯超时检出时间	范围：0～1000. 0s 【0. 0s】
-----------------	-----------------------

当串行口通讯信号消失，其持续时间超过本功能码的设定值后，变频器即判定为通讯故障。

当设定值为0时，变频器不检测串行口通讯信号，即本功能无效。

L0. 03 本机应答延时	范围：0～1000ms 【5ms】
---------------	-------------------

本机应答延时是指变频器串行口在接受并解释执行上位机发送来的命令后，直到返回应答帧给上位机所需要的延迟时间，本功能码用来设置该延时。

Pn. 参数

5.32 P0. 参数管理

P0.00 用户密码	范围：0000～9999【0000】
------------	--------------------

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。

当无需用户密码功能时，该功能码设置为0000时即可。

当需要用户密码功能时，首先输入四位数作为用户密码，按ENTER/DATA键确认，在此之后若连续5分钟内无按键操作，密码自动生效。

密码的更改：

按MENU/ESC键进入密码验证状态，正确输入原四位密码后进入到参数编辑状态，选择P0.00（此时P0.00=0000），输入新的密码，并按ENTER/DATA键确认，在此之后若连续5分钟内无按键操作，新的密码自动生效。

提示：
请务必牢记设置的用户密码。

P0.01 参数写入保护	范围：0～2【1】
--------------	-----------

本功能码的设置，决定变频器参数的保护等级，分别为：

0：全部参数允许被改写；

1：除设定频率（A0.03）和本功能码外，其它功能码参数禁止改写；

2：除本功能码外，其余功能码参数禁止改写。

提示：
出厂时，本功能码参数为1，默认只允许修改运行频率，其它功能码均不可修改，若要修改功能码设置，请先将本功能码该设为0。修改参数完毕，若要进行参数保护，可在将本功能码设置再改为希望的保护等级。

P0.02 参数初始化	范围：0～2【0】
-------------	-----------

0：无操作

1：清除故障记录

将本功能码存入参数1时，将对故障记录（H3.00～H3.05）的内容作清零操作。

2：恢复厂家参数

将本功能码存入参数2时，将对F4.00以前的功能码，除变频器机型（A0.00）、电机极数（D0.00）以外的功能码参数按机型恢复厂家参数。

清除记忆信息或恢复厂家参数操作后，本功能码将自动恢复为0。

提示：
45kW及其以下功率的变频器，恢复厂家参数操作有效时，电机参数同G、P机型的选择（A0.00）相匹配。

P0.03 参数拷贝	范围：0～3【0】
------------	-----------

本功能码仅对LCD操作面板有效，LED操作面板无效。

0：无动作

1：参数上载

2：参数下载

3：参数下载（机型相关除外）

提示：
1. 对LCD操作面板而言，必须先作参数上载操作，否则操作面板内存为空；当完成过一次参数上载操作后，功能码参数将一直保存在操作面板内存中；
2. 在作参数下载至变频器的操作前，变频器会检查操作面板内功能码参数的完整性和版本信息，若内存为空，或参数不全，或参数的版本与当前变频器软件的版本不符（功能码数量不同），均不能进行参数下载，并提示拷贝错误信息；
3. 参数下载完成后，操作面板内存中的参数仍然存在，故可进行多台变频器的反复拷贝。

P0.04	保留
-------	----

第六章 故障对策及异常处理

YCB100所有可能出现的故障类型，归纳如表6—1所示，故障代码显示范围为E001～E024。用户在寻求服务之前，可以先按该表提示进行自查，并详细记录故障现象，需要寻求服务时，请与销售商联系。

代码	故障类型	故障分析	对策
E001	变频器加速运行过电流	加速时间太短	延长加速时间
		V/F曲线不合适	调整V/F曲线设置，调整手动转矩提升量或者正确设置电机参数保证自动转矩提升正常
		瞬停发生时，对旋转中电机实施再启动	启动方式A0.06设置为转速跟踪再启动功能
		电网电压低	检查输入电源
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
E002	变频器减速运行过电流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或负载惯性转矩大	外加合适的能耗制动组件
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E003	变频器恒速运行过电流	负载发生突变	减小负载的突变
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		负载异常	进行负载检查
		电网电压低	检查输入电源
E004	变频器加速运行过电压	变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
		输入电压异常	检查输入电源
		加速时间设置太短	适当延长加速时间
E005	变频器减速运行过电压	瞬停发生时，对旋转中电机实施再启动	将启动方式A0.06设置为转速跟踪再启动功能
		减速时间太短(相对于再生能量)	延长减速时间
		有势能负载或负载惯性转矩大	选择合适的能耗制动组件
E006	变频器恒速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		输入电压发生了异常变动	安装输入电抗器
		负载惯性大	考虑采用能耗制动组件
E007	变频器控制电源过电压	输入电压异常	检查输入电源或寻求服务
E008	输入侧缺相	输入R、S、T有缺相	检查安装配线
			检查输入电压

代码	故障类型	故障分析	对策
E009	输出侧缺相	输出U、V、W有缺相	检查输出配线 检查电机及电缆
E010	逆变模块保护	变频器瞬间过流	参见过流对策
		输出三相有相间短路或接地短路	重新配线
		风道堵塞或风扇损坏	疏通风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		输出缺相等原因造成电流波形异常	检查配线
		辅助电源损坏，驱动电压欠压	寻求服务
		逆变模块桥臂直通	寻求服务
E011	逆变模块散热器过热	控制板异常	寻求服务
		环境温度过高	降低环境温度
		风道堵塞	清理风道
		风扇损坏	更换风扇
E012	整流模块散热器过热	逆变模块异常	寻求服务
		环境温度过高	降低环境温度
		风道堵塞	清理风道
E013	变频器过载	环境温度过高	降低环境温度
		风道堵塞	清理风道
		风扇损坏	更换风扇
		加速时间太短	延长加速时间
E014	电机过载	直流制动量过大	减小直流制动电流，延长制动时间
		V/F曲线不合适	调整V/F曲线和转矩提升量
		瞬停发生时，对旋转中的电机实施再启动	将启动方式A0.06设置为转速跟踪再启动功能
		电网电压过低	检查电网电压
E015	紧急停车或外部设备故障	负载过大	选择功率更大的变频器
		V/F曲线不合适	正确设置V/F曲线和转矩提升量
		电网电压过低	检查电网电压
		通用电机长期低速大负载运行	长期低速运行，可选择专用电机
E016	E ² PROM读写故障	电机过载保护系数设置不正确	正确设置电机过载保护系数
		电机堵转或负载突变过大	查看负载
		非操作面板运行方式下，使用急停STOP键	查看H1.04中STOP键的功能定义
		失速情况下使用急停STOP键	查看H1.04中STOP键的功能定义
E017	变频器控制电源过电压	失速状态持续1分钟，会自动报E015停机	正确设置F3.00、F3.01
		外部故障急停端子闭合	处理外部故障后断开外部故障端子
			STOP/RESET键复位
E018	输入侧缺相	输入R、S、T有缺相	检查安装配线
			检查输入电压

代码	故障类型	故障分析	对策
E017	RS232/485 通讯错误	波特率设置不当	适当设置波特率
		串行口通讯错误	按STOP/RESET键复位, 寻求服务
		故障告警参数设置不当	修改L0.02、L0.03及F4.00的设置
		上位机没有工作	检查上位机工作与否、接线是否正确
E018	接触器未 吸合	电网电压过低	查电网电压
		接触器损坏	更换主回路接触器, 寻求服务
		上电缓冲电阻损坏	更换缓冲电阻, 寻求服务
		控制回路损坏	寻求服务
E019	电流检测 电流故障	输入缺相	检查输入R、S、T接线
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	寻求服务
		霍尔器件损坏	寻求服务
E020	系统干扰	放大电路异常	寻求服务
		干扰严重	按STOP/RESET键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
		主控板DSP读写错误	按STOP/RESET键复位, 寻求服务
E021		保留	保留
E022	超出限制 使用时间	在约定时间以外没有被授权使用, 变频器将自动锁定	请与经销商联系
E023	操作面板 参数拷贝 出错	操作面板参数不完整或者操作面板版本与主控板版本不一致	重新刷新操作面板数据和版本, 先使用P0.03=1上传参数再使用P0.03=2或3下载
		操作面板E ² PROM损坏	寻求服务
E024	自整定不 良	电机铭牌参数设置错误	按电机铭牌正确设置参数
		自整定超时	检查电机连线

表6-1 故障报警内容及对策

现象	出现条件	可能原因	对策
操作面板没有 响应	个别键或所有 键均没有 响应	操作面板锁定功能生效	在停机或运行参数状态下, 先按ENTER/DATA键并保持, 再连续按▼键三次, 即可解锁
		操作面板连接接触不良	变频器完全掉电再上电
		操作面板按键损坏	检查连接线 更换操作面板或寻求服务
功能码不能修 改	运行状态下 不可修改	该功能码在运行状态下不能修改	进行修改停机状态下
	部分功能码 不可修改	功能码P0.01设定为1或2	将P0.01修改为0
	按MENU/ESC 无反应	该功能码是实际检测值	实际参数用户不能修改
	按MENU/ESC后 无法进入功能 码显示状态显 示0.0.0.0	操作面板锁定功能生效或其他	见“操作面板没有响应”解决方法
运行中 变频器 意外停 机	未给出停机 命令, 变频器 自动停机, 运 行指示灯灭	设有用户密码	正确输入用户密码
		有故障报警	寻求服务
		简易PLC单循环完成	查找故障原因, 复位故障
		定长停机功能生效	检查PLC参数设置
		上位机或远程控制盒子变频器通讯中断	清楚实际长度或设置A4.00(设定长度)为0
		电源有中断	检查通讯线路及L0.02、L0.03、F4.00的设置
		运行命令通道切换	检查供电情况
		控制端子正反逻辑改变	检查操作及运行命令通道相关功能码设置
	未给出停机 命令, 电机自 动停车, 变频 器运行指示 灯亮, 零频运 行	故障自动复位	检查E2.02设置是否符合要求
		简易PLC暂停	检查故障自动复位设置和故障原因
		外部中断	检查PLC暂停功能端子
		零频停机	检查外部中断设置及故障源
		设定频率为0	检查零频停机参数设置b4.04、b4.05
		跳跃频率设置问题	检查设定频率
		正作用, 闭环反馈>给定	检查跳跃频率设置
		反作用, 闭环反馈<给定	检查闭环给定与反馈
		频率调整设置为0	检查C0.05、C0.06设置
		停电再启动选择瞬时低压补偿, 且电源电压偏低	检查停电再启动功能设置和输入电压

第七章 保养和维护

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因，都会导致变频器潜在的故障发生，因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

提示：
1. 在检查及维护前，请首先确认以下几项，否则，会有触电危险。
2. 变频器已切断电源；
3. 盖板打开后，充电指示灯灭；
4. 用直流高压表测（+）、（-）之间电压小于36V以下。

7.1 日常保养及维护

变频器必须按照2.1节规定的使用环境运行，另外，运行中也可能会发生一些意外的情况，用户应该按照下表的提示，做日常的保养工作。保持良好的运行环境，记录日常运行的数据，并及早发现异常原因，是延长变频器使用寿命的好办法。

检查项目	检查要领			判别标准
	检查内容	周期	检查手段	
运行环境	温度、湿度	随时	温度计、湿度计	-10℃~+40℃， 40℃~50℃降额使用
	尘埃、水及滴漏		目视	无水漏痕迹
	气体		目视	无异味
变频器	振动、发热	随时	外壳触摸	振动平稳，风温合理
	噪声		听	无异样响声
电机	发热	随时	手触摸	发热无异常
	噪音		听觉	噪音均匀
运行状态参数	输出电流	随时	电流表	在额定值范围
	输出电压		电压表、	在额定值范围
	内部温度		温度计	温升小于35℃

表7-1 日常检查提示表

7.2 定期维护

根据使用环境，用户可以3个月或6个月对变频器进行一次定期检查。


提示：
1、只有受过专业培训的人才能拆卸部件、进行维护及器件更换；
2、不要将螺丝及垫圈等金属件遗留在机器内，否则有损坏设备的危险。

现象	出现条件	可能原因	对策
变频器无法运行	按下运行键，变频器不运行，运行指示灯灭	自由停车功能端子有效	检查自由停车端子
		变频器禁止运行端子有效	检查变频器禁止运行端子
		外部停机功能端子有效	检查外部停机功能端子
		定长停机到	检查定长停机设置或清除实际长度
		三线制控制方式下，三线制运转控制功能端子未闭合	设置并闭合三线制运转控制端子
		有故障报警	排除故障
		上位机虚拟端子功能设置不当	取消上位机虚拟端子功能或用上位机给出恰当设置，或修改E2.02设置
变频器上电立即运行报P.OFF	晶闸管或接触器断开且变频器负载较大	输入端子正反逻辑设置不当	检查E2.02设置
		等待晶闸管或接触器未闭合，变频器带较大负载运行时主回路直流母线电压将降低，变频器先显示P.OFF，而不再显示E018故障	等待晶闸管或接触器完全闭合后再运行变频器


表6-2 操作异常及对策

一般检查内容:

1. 控制端子螺丝是否松动, 用螺丝刀拧紧;
2. 主回路端子是否有接触不良的情况, 铜排连接处是否有过热痕迹;
3. 电力电缆、控制电缆有无损伤, 尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹;
4. 电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否已脱落;
5. 对电路板、风道上的粉尘全面清扫, 最好使用吸尘器;
6. 长期存放的变频器必须在2年以内进行一次通电实验, 通电时, 采用调压器缓缓升高至额定值, 时间近5小时, 可以不带负载;
7. 对变频器的绝缘测试, 必须将所有的输入、输出端子用导线短接后, 对地进行测试, 严禁单个端子对地测试, 否则有损坏变频器的危险, 请使用500V的兆欧表。

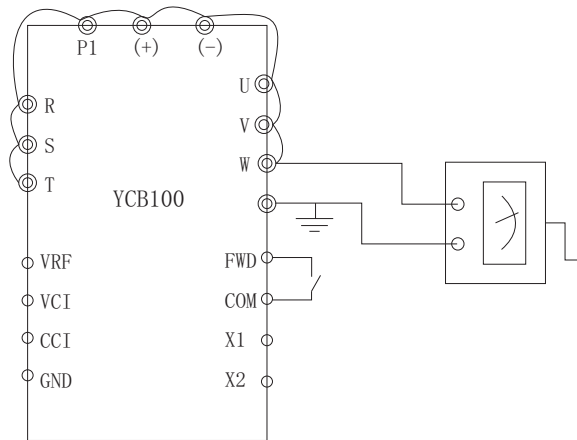

8. 如果对电机进行绝缘测试, 必须将电机的输入端子U、V、W从变频器拆开后, 单独对电机测试, 否则将会造成变频器损坏。

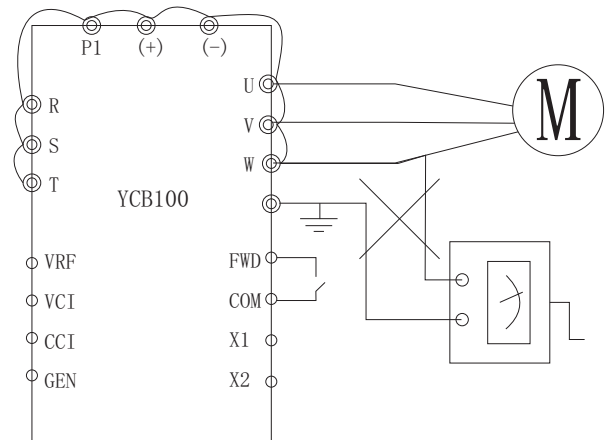

提示:
出厂前已经通过耐压实验, 用户不必再进行耐压测试, 否则测试不当会损坏器件。

7.3 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器, 其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间为:

器件名称	使用寿命
风扇	3~4万小时
电解电容	3~4万小时
继电器	约10万次

用户可以根据运行时间确定更换年限。

1. 冷却风扇

可能损坏原因: 轴承磨损、叶片老化。

判别标准: 风扇叶片等是否有裂缝, 开机时声音是否有异常振动声。

2. 滤波电解电容

可能损坏原因: 环境温度较高, 频繁的负载跳变造成脉动电流增大, 电解质老化。

判别标准：有无液体漏出，安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。

3. 继电器TA/TB/TC

可能损坏原因：腐蚀，频繁动作。

判别标准：开闭失灵。

7.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

1. 避免在高温、潮湿及富含尘埃、金属粉尘的场所保存，要保证通风良好。
2. 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在2年之内通一次电，通电时间至少5小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

7.5 变频器的保修

变频器发生以下情况，公司将提供保修服务：

1. 保修范围仅指变频器本体；
2. 在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家负责18个月保修（从制造出厂之日起），18个月以上，将收取合理的维修费用；
3. 即使在18个月内，如发生以下情况，应收取一定的维修费用：
 - ①不按用户手册操作使用，带来的机器损害；
 - ②由于火灾、水灾、电压异常等造成的损害；
 - ③将变频器用于非正常功能时造成的损害；
4. 有关服务费用按照实际费用计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

第八章 变频器典型应用范例

8.1 范例1：外部端子控制起动，停止，外部电位器给定频率

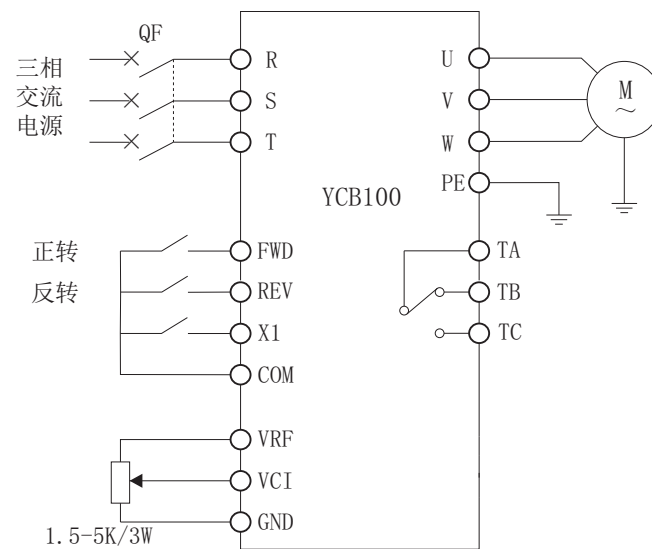


图8-1 范例1接线图

- ① A0.01-运行命令通道选择：设定为1-端子运行命令通道；
- ② A0.02-频率给定通道选择：设定为3-VCI模拟给定或外部电位器设定；
- ③ E0.00-多功能输入端子X1功能选择：设定为16-外部复位（RESET）输入；
- ④ FWD-COM闭合，电机正向运行；REV-COM闭合，电机反向运行；FWD、REV-COM同时闭合或断开，变频器停机；X1-COM闭合，故障复位；
- ⑤ 调整VCI值（由1.5-5K/3W电位器控制）实现调速控制。

8.2 范例2：外部端子控制起动，停止，多段速运行方式

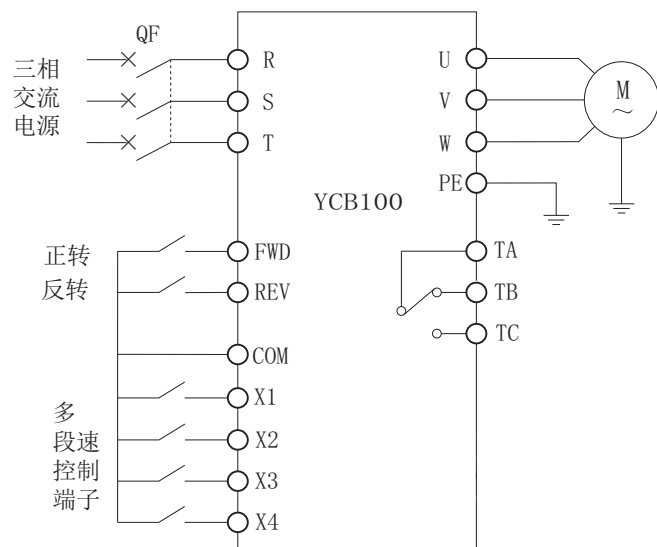


图8-2 范例1接线图

- ① A0.01-运行命令通道选择：设定为1-端子运行命令通道；
- ② E0.00~E0.02-（X1~X3多功能选择）：依次设定为1，2，3多段速控制端子；
- ③ E0.03-（X4多功能选择），设定为11-自由停机输入（FRS）；
- ④ C1.00~C1.06-多段速频率设定，共七段频率：采用出厂值；
- ⑤ FWD-COM闭合，电机正向运行；REV-COM闭合。电机反向运行；FWD、REV-COM同时闭合或断开，变频器停机；
- ⑥ X1~X3中有任意1个或多个与COM闭合（共7种组合），变频器将按X1~X3所选择的多段速频率运行。

8.3 范例3：PID控制

PID控制是用于过程控制的一种常用方法，通过对被控量的反馈信号与目标量信号的差量进行比例、积分、微分运算，来调整变频器的输出频率，构成负反馈系统，使被控量稳定在目标量上。适用于流量控制、压力控制及温度控制等过程控制。

控制基本原理框图如下：

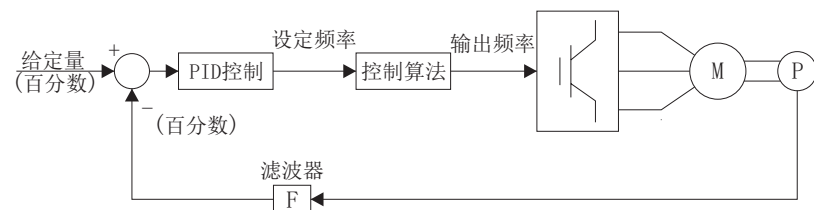


图8-3 过程PID原理框图

举例：变频器的PID恒压供水控制

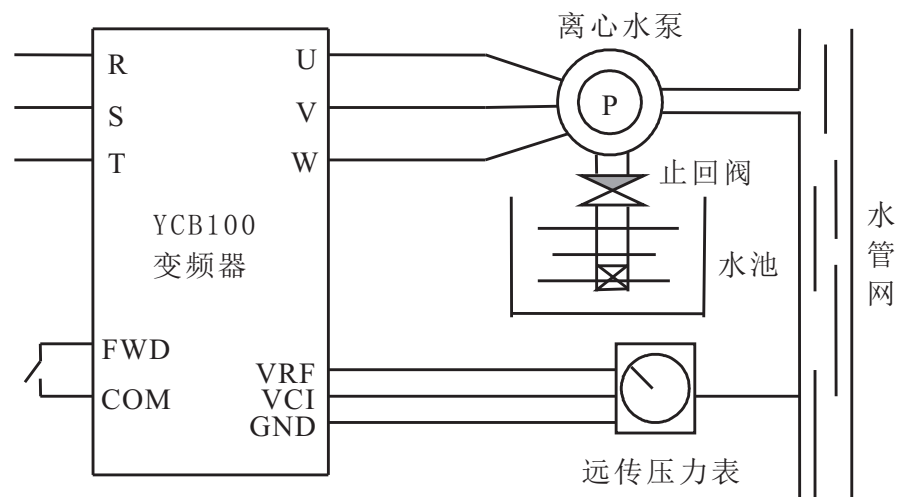


图8-4 恒压供水原理图

长城电器YCB100变频器恒压供水参数设置表

参数号	内容说明	设定值	设定值说明
A0.01	运行命令通道选择	1	端子控制
A0.00	机型选择	1	P 型
B0.00	V/F 曲线设定	2	1.7 次幂
A0.12	停车方式	0	减速停车
A0.10	加速时间 1	6~20s	根据实际情况调整
A0.11	减速时间 1	6~20s	同上
B4.04	零频运行阈值	20Hz	要考虑水泵的静扬程
B4.05	零频回差	5Hz	实现水泵的休眠与唤醒功能--节能
A3.00	闭环运行控制选择	1	有效
A3.01	给定通道选择	0	数字给定
A3.03	反馈通道选择	0	由 VCI 模拟电压输入
A3.07	给定量数字设定	5kgf/cm ²	根据实际要求进行设定(0~10V)
A3.09	最小给定量对应的反馈量	0~100	根据实际反馈量(VCI)进行调整(%)
A3.11	最大给定量对应的反馈量	0~100	同上
A3.15	偏差极限	5.0	降低精度, 提高稳定度(%)。
A3.16	闭环调节特性	0	正作用
以下参数在调试时可以参考			
H1.01	运行显示 1	030A	运行时查看模拟闭环设定值和反馈值及 VCI 的压力值 (kg)
H1.02	运行显示 2	0036	
H1.03	停机显示	0341	停机时显示
H2.02	闭环模拟显示系数	10	显示实际水压值 (0~100%)

注: 1V对应1kgf/cm²=0. 098MPa

附录1 功能参数简表

YCB100 系列变频器的功能参数按功能分组, 有An、Bn、Cn、Dn、En、Fn、Hn、Ln、Pn (n:0~99) 等9大类33个功能组, 每个功能组内包括若干功能码。功能码采用 (类号+功能码组号+功能码号) 的方式标识, 如“A5. 08”表示A类第5组功能的第8号功能码。为了便于功能码的设定, 在使用操作面板进行操作时, 类和功能组号对应一级菜单, 功能码号对应二级菜单, 功能码参数对应三级菜单。

功能表的列内容说明如下:

第1列“功能码”: 为功能参数组及参数的编号; 第2列“名称”: 为功能参数的完整名称; 第3列“设定范围”: 为功能参数的有效设定值范围; 第4列“单位”: 为功能参数设定值的最小单位; 第5列“出厂设定值”: 为功能参数的出厂默认值; 第6列“更改”: 为功能参数的更改属性 (即是否允许更改和更改条件), 说明如下:

“□”: 表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中, 均可更改;

“×”: 表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时, 不可更改;

“※”: 表示该参数的数值是实际检测记录值, 不能更改;

“~”: 表示该参数是“厂家参数”, 仅限于制造厂家设置, 禁止用户进行操作;

(变频器已对各参数的修改属性作了自动检查约束, 可帮助用户避免误修改。)

“参数进制”分为十进制 (DEC) 和十六进制 (HEX) 两种, 若参数采用十六进制表示, 参数编辑时其每一位的数据彼此独立, 部分位的取值范围可以是十六进制的 (0~F)。

1. “出厂设定值”表明当进行恢复出厂参数操作时, 功能码参数被刷新后的数值; 但实际检测的参数值或记录值, 则不会被刷新。

2. 为了更有效地进行参数保护, 变频器对功能码提供了密码保护。设置了用户密码 (即用户密码P0. 00的参数不为0) 后, 在用户按MENU/ESC键进入功能码编辑状态之前, 会先进入用户密码验证状态, 操作者必须正确输入用户密码, 否则无法进入。

设置了用户密码后, 需5分钟内无按键操作, 密码保护才起锁定作用; 同样, 在正确输入用户密码后, 若5分钟内无按键操作, 密码保护将再次锁定。在密码保护未锁定状态, 可随时修改用户密码, 用户密码以最后一次输入的数值为准。

P0. 00设定为0, 可取消用户密码; 上电时若P0. 00非0则参数被密码保护。

对于厂家设定参数区, 则还需正确输入厂家密码后才能进入。请不要试图修改厂家设定参数, 若参数设置不当, 容易导致变频器工作异常甚至损坏。

串行通讯中对用户密码与功能码参数的修改同样遵循上诉规则。

！注意

变频器在出厂时，已禁止对除频率设定以外的功能参数的更改，如果用户需要更改参数，首先将P0.01(参数写入保护)中的参数由“1”改成“0”

功 能 参 数 表					
功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
An. 应用					
A0. 基本参数					
A0.00	机型选择	0: G 型（恒转矩负载机型） 1: P 型（风机、水泵类负载机型）	1	0	×
A0.01	运行命令通道选择	0: 操作面板运行命令通道（LED 亮） 1: 端子运行命令通道（LED 灭） 2: 串行口运行命令通道（LED 闪烁）	1	0	☐
A0.02	频率给定通道选择	0: 数字给定 1，操作面板▲、▼调节 1: 数字给定 2，端子 UP/DN 调节 2: 数字给定 3，串行口给定 3: VCI 模拟给定（VCI—GND） 4: CCI 模拟给定（CCI—GND） 5: 端子脉冲（PULSE）给定	1	0	☐
A0.03	运行频率数字设定	A0.19 下限频率～A0.18 上限频率 （仅对 A0.02=0、1、2）	0.01Hz	50.00Hz	☐
A0.04	数字频率控制	LED 个位： 0: 设定频率掉电存储 1: 设定频率掉电不存储 LED 十位： 0: 停机设定频率保持 1: 停机设定频率恢复 F0.02 注：仅对 A0.02=0、1、2	1	00	☐
A0.05	运转方向设定	0: 正转 1: 反转	1	0	
A0.06	起动运行方式	0: 从起动频率起动 1: 先制动再从起动频率起动 2: 转速跟踪（包括方向判别）再起动， 转速为零时，从起动频率起动 注：起动过程包括第一次上电、瞬停后的供电恢复、外部故障复位、自由停车后的一切起动过程	1	0	×
A0.07	起动频率	0.20～60.00Hz	0.01Hz	0.50Hz	☐
A0.08	起动频率保持时间	0.0～10.0s	0.1s	0.0s	☐
A0.09	加减速方式选择	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速 2: 自动加减速	1	0	×

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
A0.10	加速时间 1	0.1～3600 注：缺省单位秒；加减速时间单位选择见 b1.08	0.1	5.5kW～22kWG：6.0S 30kW～280kW P：20.0S	☐
A0.11	减速时间 1				
A0.12	停机方式	0：减速停机 1：自由停车 2：减速停机＋直流制动	1	0	×
A0.13	防 反 转 选 择	0：允许反转 1：禁止反转	1	0	×
A0.14	正反转死区时间	0～3600s	0.1s	0.0s	☐
A0.15	最大输出频率	Max {50.00， 上限频率 A0.18} ～650.0Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
A0.16	基本运行频率	1.00～650.0Hz	0.01Hz	50.00Hz	×
A0.17	最大输出电压	1～480V	1V	变频器额定	×
A0.18	上限频率	下限频率 A0.19～最大频率 A0.15	0.01Hz	50.00Hz	×
A0.19	下限频率	0.00～上限频率 A0.18	0.01Hz	0.00Hz	×
A1. 点动运行					
A1.00	点动运行频率	0.10～50.00Hz	0.01Hz	5.00Hz	☐
A1.01	点动间隔时间	0.0～100.0s	0.1s	0.0s	☐
A1.02	点动加速时间	0.1～60.0s	0.1	5.5G～22G：6.0s 30G～280P：20.0s	☐
A1.03	点动减速时间				
A2. 直流制动					
A2.00	起动直流制动电流	机型确定 P 型：0.0～80.0%变频器额定电流 G 型：0.0～100.0%变频器额定电流	0.10%	0.00%	☐
A2.01	起动直流制动时间	0.0（不动作），0.1～30.0s	0.1s	0.0s	☐
A2.02	停机直流制动起始频率	0.00～60.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
A2.03	停机直流制动等待时间	0.00~10.00s	0.01s	0.00s	☐
A2.04	停机直流制动电流	机型确定 P 型: 0.0~80.0%变频器额定电流 G 型: 0.0~100.0%变频器额定电流	0.10%	0.00%	☐
A2.05	停机直流制动时间	0.0（不动作），0.1~30.0s	0.1s	0.0s	☐
A2.06	能耗制动选择	0: 未使用能耗制动 1: 已使用能耗制动	1	0	×
A2.07	制动使用率	0.0~100.0%（注：仅对 5.5/7.5kW 内置有效；减速中自动加入能耗制动）	0.10%	2.00%	×
A3. PID 控制					
A3.00	闭环运行控制选择	0: 闭环运行控制无效 1: 闭环运行控制有效	1	0	×
A3.01	给定通道选择	0: 数字给定； （A3.03=6 时指 A3.03，其余指 A3.07） 1: 由 VCI 模拟电压给定（0~10V） 2: 由 CCI 模拟给定 注：对于速度闭环，模拟给定 10V 对应最大频率 A0.15 的同步转速	1	1	☐
A3.02	给定通道滤波	0.01~50.00s	0.01s	0.50s	☐
A3.03	反馈通道选择	0: 由 VCI 模拟电压输入 0~10V 1: 由 CCI 模拟输入 2: VCI+CCI 3: VCI-CCI 4: Min {VCI, CCI} 5: Max {VCI, CCI} 6: 脉冲；PG 闭环单/双由端子确定	1	1	☐
A3.04	反馈通道滤波	0.01~50.00s	0.01s	0.50s	☐
A3.05	速度闭环给定	0~39000rpm	1	0	☐
A3.06	脉冲编码器每转脉冲数	1~9999	1	1024	☐
A3.07	给定量数字设定	0.00V~10.00V	0.01	0	☐
A3.08	最小给定量	0.0%~（A3.10）（最小给定量与基准值 10V、20mA 的百分比）	0.10%	0	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
A3.09	最小给定量对应的反馈量	0.0~100.0%（最小给定量对应的反馈量与基准值 10V、20mA 的百分比）	0.10%	20.00%	☒
A3.10	最大给定量	（A3.08）~100.0%（最大给定量与基准值 10V、20mA 的百分比）	0.10%	100.00%	☒
A3.11	最大给定量对应的反馈量	0.0~100%（最大给定量对应的反馈量与基准值 10V、20mA 的百分比）	0.10%	100.00%	☒
A3.12	比例增益 KP	0.000~9.999	0.001	0.05	☒
A3.13	积分增益 Ki	0.000~9.999	0.001	0.05	☒
A3.14	采样周期 T	0.01~50.00s	0.01s	0.50s	☒
A3.15	偏差极限	0.0~20.0%（相对应闭环给定值）	0.10%	2.00%	☒
A3.16	闭环调节特性	0：正作用 1：反作用 注：给定与转速关系	1	0	×
A3.17	积分调节选择	0：频率到上下限时，停止积分调节 1：频率到上下限时，继续积分调节	1	0	×
A3.18	闭环预置频率	0.00~650.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	☒
A3.19	闭环预置频率保持时间	0.0~3600s	0.1s	0.0s	×
A4. 定长控制					
A4.00	设定长度	0.000（定长停机功能无效）~65.535（km）	0.001（km）	0.000（km）	☒
A4.01	实际长度	0.000~65.535（km）（掉电存储）	0.001（km）	0.000（km）	☒
A4.02	长度倍率	0.001~30.000	0.001	1	☒
A4.03	长度校正系数	0.001~1.000	0.001	1	☒
A4.04	测量轴周长	0.01~100.00（cm）	0.01（cm）	10.00（cm）	☒
A4.05	轴每转脉冲	1~9999	1	1	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
bn. 调整					
b0. V/F 曲线					
b0.00	V/F 曲线设定	0：用户设定 V/F 曲线（由 b0.01~b0.06 功能码确定） 1：降转矩特性曲线 1（2.0 次幂） 2：降转矩特性曲线 2（1.7 次幂） 3：降转矩特性曲线 3（1.2 次幂）	1	0	×
b0.01	V/F 频率值 F3	b0.03~A0.16	0.01Hz	0.00Hz	×
b0.02	V/F 电压值 V3	b0.04~100.0%	0.10%	0.00%	×
b0.03	V/F 频率值 F2	b0.05~b0.01	0.01Hz	0.00Hz	×
b0.04	V/F 电压值 V2	b0.06~b0.02	0.10%	0.00%	×
b0.05	V/F 频率值 F1	0~b0.03	0.01Hz	0.00Hz	×
b0.06	V/F 电压值 V1	0~b0.04	0.10%	0.00%	×
b1. 加减速时间					
b1.00	加速时间 2	0.1~3600 注：缺省单位秒；加减速时间单位选择见 b1.08	0.1	5.5G~22G:6.0s 30G~280P:20.0s	☒
b1.01	减速时间 2				
b1.02	加速时间 3				
b1.03	减速时间 3				
b1.04	加速时间 4				
b1.05	减速时间 4				
b1.06	S 曲线起始段时间	10.0%~50.0%（加减速时间） b1.06+b1.07≤90%	0.10%	20.00%	☒
b1.07	S 曲线上升段时间	10.0%~80.0%（加减速时间） b1.06+b1.07≤90%	0.10%	60.00%	☒
b1.08	加减速时间单位	0：（秒） 1：（分钟）	0	0	×
b2. 频率给定					
b2.00	频率给定曲线选择	LED 个位：VCI 频率特性曲线选择 LED 十位：CCI 频率特性曲线选择 LED 百位：PULSE 频率特性曲线选择 0：曲线 1；1：曲线 2	1	000	☒
b2.01	给定通道增益	0.00~9.99	0.01	1.0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
b2.02	给定滤波常数	0.01~50.00s	0.01s	0.50s	☐
b2.03	最大输入脉冲频率	0.1~50.0k	0.1k	10.0k	☐
b2.04	曲线1最小给定	0.0%~b2.06（最小给定量1与基准值10V/20mA/b2.03的比值）	0.10%	0.00%	☐
b2.05	曲线1最小给定对应频率	0.00~A0.15	1	0.00Hz	☐
b2.06	曲线1最大给定	b2.04~100.0%（最大给定量1与基准值10V/20mA/b2.03的比值）	0.10%	100.00%	☐
b2.07	曲线1最大给定对应频率	0.00~A0.15	1	50.00Hz	☐
b2.08	曲线2最小给定	0.0%~b2.10（最小给定量2与基准值10V/20mA/F1.03的比值）	0.10%	0.00%	☐
b2.09	曲线2最小给定对应频率	0.00~A0.15	1	0.00Hz	☐
b2.10	曲线2最大给定	b2.08~100.0%（最大给定量与基准值10V/20mA/b2.03的比值）	0.10%	100.00%	☐
b2.11	曲线2最大给定对应频率	0.00~A0.15	1	50.00Hz	☐
b3. 电压调节					
b3.00	AVR 功能	0: 不动作 1: 一直动作 2: 仅减速时不动作	1	2	×
b3.01	过调制使能	0: 无效 1: 有效	1	1	×
b3.02	自动节能运行	0: 不动作 1: 动作	1	0	×
b3.03	转矩提升	0.0:（自动）0.1%~30.0%	0.10%	0.00%	☐
b3.04	手动转矩提升截止点	0.0~50.0%（相对A0.16基本运行频率）	0.10%	10.00%	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
b4. 频率调节					
b4.00	转差补偿增益	0.0%~300.0%	0.10%	100.00%	☐
b4.01	转差补偿限定	0.0%~250.0%	0.10%	200.00%	
b4.02	补偿时间常数	0.1~25.0s	0.1s	2.0s	×
b4.03	下垂控制	0.00~10.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	☐
b4.04	零频运行阈值	0.00~650.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	☐
b4.05	零频回差	0.00~650.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	☐
b5. 载波频率					
b5.00	载波频率	G 型: 5.5kW~45kW; P 型: 7.5kW~55kW: 15k~3k	0.1kHz	8.0kHz	☐
		G 型: 55kW~90kW; P 型: 75kW~110kW: 10k~1k		3.0kHz	
		G 型: 110kW~220kW; P 型: 132kW~280kW: 6k~0.7k		2.0kHz	
b5.01	载波频率自动调整选择	0: 关闭载频自动调整 1: 打开载频自动调整	1	1	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
Cn. 指令					
C0. 频率给定					
C0.00	运行命令通道捆绑频率给定通道	LED 个位：操作面板起停控制时频率给定通道选择 0：无捆绑 1：数字设定1（操作面板▲、▼调节） 2：数字设定2（端子 UP/DN 调节） 3：数字设定3（串行口给定） 4：VCI 模拟给定 5：CCI 模拟给定 6：端子脉冲给定 LED 十位：端子控制时频率给定通道选择 0：无捆绑 1：数字设定1（操作面板▲、▼调节） 2：数字设定2（端子 UP/DN 调节） 3：数字设定3（串行口给定） 4：VCI 模拟给定 5：CCI 模拟给定 6：端子脉冲给定 LED 百位：串行口控制时频率给定通道选择 0：无捆绑 1：数字设定1（操作面板▲、▼调节） 2：数字设定2（端子 UP/DN 调节） 3：数字设定3（串行口给定） 4：VCI 模拟给定 5：CCI 模拟给定 6：端子脉冲给定	1	000	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C0.01	辅助给定通道	0：无辅助频率通道； 1：数字设定1，操作▲、▼调节（由C0.03直接给定）； 2：数字设定2，端子 UP/DN 调节（由C0.03直接给定）； 3：数字设定3，串行口给定（由C0.03直接给定）； 4：VCI 模拟给定； 5：CCI 模拟给定； 6：端子脉冲 PULSE 给定； 7：- VCI 模拟给定； 8：- CCI 模拟给定； 9：-端子脉冲 PULSE 给定 10：VCI-5； 11：CCI-5； 12：PULSE-0.5×b2.03 注：与主给定通道相同时无效 4~12项频率使用F1.00确定的参数	1	0	☐
C0.02	模拟辅助给定系数	0.00~9.99（仅对C0.01=4~12）	0.01	1	☐
C0.03	数字辅助频率初值	0.00~650.0Hz	0.01	0.00Hz	☐
C0.04	数字辅助频率控制	LED 个位：掉电存储选择 0：掉电存储辅助频率 1：掉电不存储辅助频率 LED 十位：停机频率处理 0：停机后保持辅助频率 1：停机后设定频率清零 LED 百位：频率极性 0：正极性 1：负极性 注：仅对C0.01=1、2、3有效	1	000	☐
C0.05	设定频率比例调整选择	0：无作用 1：相对A0.15调整 2：相对当前频率调整	1	0	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C0.06	设定频率比例调整系数	0.0%~200.0%	0.10%	100.00%	☒
C1. 多段速					
C1.00	多段频率 1	A0.19 (下限频率) ~ A0.18 (上限频率)	0.01Hz	5.00Hz	☒
C1.01	多段频率 2		0.01Hz	10.00Hz	☒
C1.02	多段频率 3		0.01Hz	20.00Hz	☒
C1.03	多段频率 4		0.01Hz	30.00Hz	☒
C1.04	多段频率 5		0.01Hz	40.00Hz	☒
C1.05	多段频率 6		0.01Hz	45.00Hz	☒
C1.06	多段频率 7		0.01Hz	50.00Hz	☒
C1.07	多段闭环给定 1	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.08	多段闭环给定 2	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.09	多段闭环给定 3	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.10	多段闭环给定 4	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.11	多段闭环给定 5	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.12	多段闭环给定 6	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒
C1.13	多段闭环给定 7	0.00V~10.00V	0.01V	0.00V	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C2. 程序运行					
C2.00	简易PLC运行方式选择	LED 个位: PLC 运行方式选择 0: 不动作 1: 单循环后停机 2: 单循环后保持最终值 3: 连续循环 LED 十位: PLC 中断运行再起动方式选择 0: 从第一段开始运行 1: 从中断时刻的阶段频率继续运行 2: 从中断时刻的运行频率继续运行 LED 百位: 掉电时 PLC 状态参数存储选择 0: 不存储 1: 存储 LED 千位: 阶段时间单位选择 0: 秒 1: 分	1	0000	×
C2.01	阶段1设置	LED 个位: 频率设置 0: 选择多段频率 1 (C1.00) 1: 频率由 A0.02 功能码决定 2: 多段闭环给定 1 (C1.07) 3: 由 A3.01 功能码决定 LED 十位: 运转方向选择 0: 正转 1: 反转 2: 由运行命令确定 LED 百位: 加减速时间选择 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	1	000	☒
C2.02	阶段1运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C2.03	阶段2设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率2（C1.01） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定2（C1.08） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间1 1：加减速时间2 2：加减速时间3 3：加减速时间4	1	000	☒
C2.04	阶段2运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒
C2.05	阶段3设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率3（C1.02） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定3（C1.09） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间1 1：加减速时间2 2：加减速时间3 3：加减速时间4	1	000	☒
C2.06	阶段3运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C2.07	阶段4设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率4（C1.03） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定4（C1.10） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间1 1：加减速时间2 2：加减速时间3 3：加减速时间4	1	000	☒
C2.08	阶段4运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒
C2.09	阶段5设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率5（C1.04） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定5（C1.11） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间1 1：加减速时间2 2：加减速时间3 3：加减速时间4	1	000	☒
C2.10	阶段5运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
C2.11	阶段6设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率 6（C1.05） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定 6（C1.12） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4	1	0	☒
C2.12	阶段6运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒
C2.13	阶段7设置	LED 个位：频率设置 0：选择多段频率 7（C1.06） 1：频率由 A0.02 功能码决定 2：多段闭环给定 7（C1.13） 3：由 A3.01 功能码决定 LED 十位：运转方向选择 0：正转 1：反转 2：由运行命令确定 LED 百位：加减速时间选择 0：加减速时间 1 1：加减速时间 2 2：加减速时间 3 3：加减速时间 4	1	0	☒
C2.14	阶段7运行时间	0.0~6500	0.1	20.0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
dn. 电机					
d0. 电机参数					
d0.00	电机极数	2~14	2	4	×
d0.01	额定功率	0.4~999.9kW	0.1kW	机型确定	×
d0.02	额定电流	0.1~999.9A	0.1A	机型确定	×
d0.03	空载电流 I ₀	0.1~999.9A	0.1A	机型确定	×
d0.04	定子电阻 %R ₁	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	☒
d0.05	漏感抗 %X	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	☒
d0.06	转子电阻 %R ₂	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	☒
d0.07	互感抗 %X _m	0.0%~2000%	0.10%	机型确定	☒
d0.08	额定转差频率	0.00~20.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	☒
d0.09	参数自整定	0：不动作 1：动作（电机静止） 2：动作（电机旋转）	1	0	×
d0.10	电机稳定因子	0~255	1	机型确定	☒
d0.11	电机音调调节	0~10	1	0	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
En. 端子					
E0. 多功能端子输入					
E0.00	多功能输入端子 X1	0: 无功能	1	0	×
E0.01	多功能输入端子 X2	1: 多段频率端子 1			
E0.02	多功能输入端子 X3	2: 多段频率端子 2			
E0.03	多功能输入端子 X4	3: 多段频率端子 3			
E0.04	多功能输入端子 X5	4: 加减速时间端子 1			
E0.05	多功能输入端子 X6	5: 加减速时间端子 2			
E0.06	多功能输入端子 X7	6: 外部故障常开输入			
		7: 外部故障常闭输入			
		8: 外部复位 (RESET) 输入			
		9: 外部正转点动运行控制输入			
		10: 外部反转点动运行控制输入			
		11: 自由停车输入 (FRS)			
		12: 频率递增指令 (UP)			
		13: 频率递减指令 (DN)			
E0.07	多功能输入端子 X8	14: 简易 PLC 暂停运行指令	1	0	×
		15: 加减速禁止指令			
		16: 三线式运转控制			
		17: 外部中断常开触点输入			
		18: 外部中断常闭触点输入			
		19: 停机直流制动输入指令 DB			
		20: 闭环失效			
		21: PLC 失效			
		22: 频率给定通道选择 1			
		23: 频率给定通道选择 2			
		24: 频率给定通道选择 3			
		25: 频率切换至 CCI			
		26: 保留			
		27: 命令切换至端子			
		28: 运行命令通道选择 1			
		29: 运行命令通道选择 2			
		30: 多段闭环端子 1			
		31: 多段闭环端子 2			
		32: 多段闭环端子 3			
		33: 保留			
		34: 保留			
		35: 外部停机指令			
		36: 保留			
		37: 变频器运行禁止			
		38: 保留			

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
E0.07	多功能输入端子 X8	39: 长度清零 40: 辅助给定频率清零 41: PLC 停机状态复位 42: 计数器清零信号输入 43: 计数器触发信号输入 44: 长度计数输入 45: 脉冲频率输入 46: 单相测速输入 47: 测速输入 SM1 (仅对 X7) 48: 测速输入 SM2 (仅对 X8)	1	0	×
E1. 多功能端子输出					
E1.00	双向开路集电极输出端子 Y1	0: 变频器运行中信号 (RUN) 1: 频率到达信号 (FAR) 2: 频率水平检测信号 (FDT1)	1	0	×
E1.01	双向开路集电极输出端子 Y2	3: 频率水平检测信号 (FDT2) 4: 过载检出信号 (OL) 5: 欠压封锁停止中 (LU)	1	1	×
E1.02	继电器输出功能选择	6: 外部故障停机 (EXT) 7: 频率上限限制 (FHL) 8: 频率下限限制 (FLL) 9: 变频器零速运行中 10: 简易 PLC 阶段运转完成指示 11: PLC 循环完成指示 12: 设定计数值到达 13: 指定计数值到达 14: 设定长度到达指示 15: 变频器运行准备完成 (RDY) 16: 变频器故障 17: 上位机扩展功能 1 18: 摆频上下限限制 19: 设定运行时间到达	1	16	×
E2. 外部端子控制					
E2.00	FWD/REV 运转模式设定	0: 两线式运转模式 1 1: 两线式运转模式 2 2: 三线式运转模式—自保持功能 (附加 X1~X8 中任意一端子) 3: 三线式运转模式—自保持功能 (附加 X1~X8 中任意一端子)	1	0	×
E2.01	UP/DN 速率	0.01~99.99Hz/s	0.01Hz/s	1.00Hz/s	□

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
E2.02	端子正反逻辑设定	二进制设定 正逻辑：Xi 等端子和相应的公共端连通 有效，断开无效； 反逻辑：Xi 等端子和相应的公共端连通 无效，断开有效； LED 个位：BIT0~BIT3：X1~X4 LED 十位：BIT0~BIT3：X5~X8 LED 百位：BIT0~BIT1：FWD、REV BIT2~BIT3：Y1、Y2	1	000	☐
E3. 模拟/脉冲输出					
E3.00	A01 端子输出功能选择	0：转差补偿前输出频率（0~最大输出频率） 1：转差补偿后输出频率（0~最大输出频率）	1	0	☐
E3.01	A02 端子输出功能选择	2：设定频率（0~最大输出频率） 3：输出电流（0~2 倍变频器额定电流）	1	3	☐
E3.02	D0 端子输出功能选择	4：输出电流（0~2 倍电机额定电流） 5：输出转矩（0~2 倍额定电机转矩） 6：输出电压（0~1.2 倍变频器额定电压） 7：母线电压（0~800V） 8：VCI（0~10V） 9：CCI（0~10V/0~20mA） 10：输出功率（0~2 倍额定功率） 11：上位机扩展功能 2（0~65535）	1	0	☐
E3.03	模拟输出范围选择	LED 个位：A01 偏置选择 0：0~10V 或 0~20mA 1：2~10V 或 4~20mA LED 十位：A02 偏置选择 0：0~10V 或 0~20mA 1：2~10V 或 4~20mA	1	00	☐
E3.04	A01 输出增益	0.0~200.0%	0.10%	100.00%	☐
E3.05	A02 输出增益	0.0~200.0%	0.10%	100.00%	☐
E3.06	D0 最大输出脉冲频率	0.1~50.0（最大 50k）	0.1	10.0k	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
E4. 频率检出					
E4.00	频率到达（FAR）检出宽度	0.00~650.0Hz	0.01Hz	2.50Hz	☐
E4.01	FDT1 电平	0.00~650.0Hz	0.01Hz	50.00Hz	☐
E4.02	FDT1 滞后	0.00~650.0Hz	0.01Hz	1.00Hz	☐
E4.03	FDT2 电平	0.00~650.0Hz	0.01Hz	25.00Hz	☐
E4.04	FDT2 滞后	0.00~650.0Hz	0.01Hz	1.00Hz	☐
E5. 计数功能					
E5.00	设定计数值给定	E5.01~9999	1	0	☐
E5.01	指定计数值给定	0~E5.00	1	0	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
Fn. 保护					
F0. 电机保护					
F0.00	电机过载保护方式选择	0: 不动作 1: 普通电机（带低速补偿） 2: 变频电机（不带低速补偿）	1	1	×
F0.01	电机过载保护系数	20.0~110.0%	0.10%	100%	×
F0.02	过载预警检出选择	LED 个位：过载预警检测选择 0: 运行期间一直检测 1: 仅在恒速运行时检测 LED 十位：过载预警动作选择 0: 过载检出有效时，不告警并且继续运行 1: 过载检出有效时，报警、停机 LED 百位：过载预警检出量选择 0: 检出水平相对于电机额定电流（告警时故障代码 E014） 1: 检出水平相对于变频器额定电流（告警时故障代码 E013）	1	000	×
F0.03	过载预警检出水平	20.0%~200.0%	0.10%	130.00%	×
F0.04	过载预警检出时间	0.0~60.0s	0.1s	5.0s	×
F1. 瞬时停电再起动					
F1.00	瞬停不停功能选择	0: 不动作 1: 动作（低电压补偿，15kW 及以下有效）	1	0	×
F1.01	电压补偿时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz/s	10.00Hz/s	☒
F1.02	停电再起功能选择	0: 不动作 1: 动作	1	0	×
F1.03	停电再起动等待时间	0.0~10.0s	0.1s	0.5s	☒

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
F2. 跳跃频率					
F2.00	跳跃频率 1	0.00~650.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.01	跳跃频率 1 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.02	跳跃频率 2	0.00~650.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.03	跳跃频率 2 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.04	跳跃频率 3	0.00~650.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F2.05	跳跃频率 3 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	×
F3. 失速防止					
F3.00	过压失速选择	0: 禁止（安装制动电阻时） 1: 允许	1	1	×
F3.01	失速过压点	120.0~150.0%U _{dce}	0.10%	140.0%	×
F3.02	自动限流水平	20.0%~200.0%	0.10%	G:150.0% P:110.0%	×
F3.03	限流时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz/s	10.00Hz/s	☒
F3.04	自动限流动作选择	0: 恒速无效 1: 恒速有效 注: 加减速总有效	1	1	×
F4. 保护选择					
F4.00	保护动作选择 1	LED 个位：通讯异常动作选择 0: 告警并自由停车 1: 不告警并且继续运行 2: 不告警按停机方式停机（仅串行口运行命令通道下） 3: 不告警按停机方式停机（所有运行命令通道下） LED 十位：接触器异常动作选择 0: 告警并自由停车 1: 不告警并且继续运行 LED 百位：E ² PROM 异常动作选择 0: 告警并自由停车 1: 不告警并且继续运行	1	001	×

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
F4.01	保护动作选择 2	LED 个位：欠压故障指示动作选择 0：不动作 1：动作（欠压视为故障） LED 十位：自动复位间隔故障指示动作选择 0：不动作 1：动作 LED 百位：故障锁定功能选择 0：禁止 1：开放（故障指示不动作） 2：开放（故障指示动作） LED 千位：缺相动作选择 0：输入输出缺相均保护 1：输入缺相不动作 2：输出缺相不动作 3：输入输出均不动作	1	0000	×
F4.02	自动复位次数	0~10, 0 表示无自动复位功能 注：模块保护和外部设备故障无自复位功能	1	0	×
F4.03	自动复位间隔时间	2.0~20.0s/次	0.1s	5.0s	×
F4.04	冷却风扇控制	0：自动停止方式 1：通电中风扇一直运转 注：停机后持续运转 3 分钟	1	0	×

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
Hn. 监控					
H0. 变频器					
H0.00	设定运行时间显示	0~最大计时 65535 小时	1 小时	0	☐
H0.01	运行时间累计显示	0~最大计时 65535 小时	1 小时	0	※
H0.02	散热器 1 温度显示	0.0~100.0℃	0.1	0℃	※
H0.03	散热器 2 温度显示	0.0~100.0℃	0.1	0℃	※
H1. 显示参数选择					
H1.00	语言选择	0：汉语 1：英语 注：该功能仅适用 LCD 操作面板	1	0	☐
H1.01	LED 运行显示参数选择 1	二进制设定： 0：不显示；1：显示 LED 个位： BIT0：输出频率（Hz）（补偿前） BIT1：输出频率（Hz）（补偿后） BIT2：设定频率（Hz 闪烁） BIT3：输出电流（A） LED 十位： BIT0：运行转速（r/min） BIT1：设定转速（r/min 闪烁） BIT2：运行线速度（m/s） BIT3：设定线速度（m/s 闪烁） LED 百位： BIT0：输出功率 BIT1：输出转矩（%） 注：全为零时默认显示为补偿前运行频率	1	3FF	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
H1.02	LED 运行显示参数选择 2	二进制设定： 0：不显示；1：显示 LED 个位： BIT0：输出电压（V） BIT1：母线电压 BIT2：VCI（V） BIT3：CCI（V） LED 十位： BIT0：模拟闭环反馈（%） BIT1：模拟闭环设定（%闪烁） BIT2：外部计数值（无单位） BIT3：端子状态（无单位） LED 百位： BIT0：实际长度 BIT1：设定长度	1	000	☐
H1.03	LED 停机显示参数选择	二进制设定： 0：不显示；1：显示 LED 个位： BIT0：设定频率（Hz） BIT1：外部计数值（无单位） BIT2：运行转速（r/min） BIT3：设定转速（r/min） LED 十位： BIT0：运行线速度（m/s） BIT1：设定线速度（m/s） BIT2：VCI（V） BIT3：CCI（V） LED 百位： BIT0：模拟闭环反馈（%） BIT1：模拟闭环设定（%） BIT2：实际长度 BIT3：设定长度 LED 千位： BIT0：端子状态（无单位） BIT1：母线电压 注：全为零时默认显示设定频率	1	01FF	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
H1.04	操作面板按键功能及锁定选择	LED 个位： STOP/RESET 键功能选择 0：仅在操作面板运行命令通道时有效 1：在操作面板、端子、串行口运行命令通道时均有效，按停机方式停机 2：在操作面板下按停机方式停机，非操作面板时 E015 自由停车 LED 十位： PANEL/REMOTE 键功能选择 0：无效 1：仅在停机状态下有效 2：停机、运行状态下均有效 LED 百位： 操作面板锁定功能 0：无锁定 1：全锁定 2：除 STOP/RESET 键外全锁定 3：除 SHIFT 键（>>）外全锁定 4：除 RUN、STOP/RESET 键外全锁定	1	000	×
H2. 物理量显示系数					
H2.00	转速显示系数	0.1~999.9% 机械转速=实测转速×H2.00.04（PG） 机械转速=120×运行频率÷d0.00×H2.00（非 PG） 设定转速=闭环设定转速×H2.00（PG） 设定转速=120×设定频率÷d0.00×H2.00（非 PG） 注：对实际转速无影响	0.10%	100.00%	☐
H2.01	线速度系数	0.1~999.9% 线速度=运行频率×H2.01（非 PG） 线速度=机械转速×H2.01（PG） 设定线速度=设定频率×H2.01（非 PG） 设定线速度=设定转速×H2.01（PG） 注：对实际转速无影响	0.10%	1.00%	☐
H2.02	闭环模拟显示系数	0.1~999.9% 注：闭环模拟给定反馈显示范围：0~999.9	0.10%	100.00%	☐

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
H3. 故障记录					
H3. 00	第1次异常类型	0: 无异常记录	1	0	※
H3. 01	第2次异常类型	1: 变频器加速运行过电流 (E001) 2: 变频器减速运行过电流 (E002) 3: 变频器恒速运行过电流 (E003)			
H3. 02	第3次(最近)异常类型	4: 变频器加速运行过电压 (E004) 5: 变频器减速运行过电压 (E005) 6: 变频器恒速运行过电压 (E006) 7: 变频器控制电源过电压 (E007) 8: 输入侧缺相 (E008) 9: 输出侧缺相 (E009) 10: 逆变模块保护 (E010) 11: 逆变模块散热器过热 (E011) 12: 整流模块散热器过热 (E012) 13: 变频器过载 (E013) 14: 电机过载 (E014) 15: 紧急停车或外部设备故障 (E015) 16: E ² PROM 读写故障 (E016) 17: RS232/485 通讯错误 (E017) 18: 接触器未吸合 (E018) 19: 电流检测电路故障 (E019) 20: 系统干扰 (E020) 21: 保留 22: 保留 23: 操作面板参数拷贝出错 (E023) 24: 自整定不良 (E024) 注: ①E007 在 18.5G/22G 停机 3 分钟后方可检测, 15G 以下不检测, 其余一直检测; ②E010 十秒后方可复位;			
H3. 03	最近一次故障时的母线电压	0~999V	1V	0V	※
H3. 04	最近一次故障时的输出电流	0.0~999.9A	0.1A	0.0A	※
H3. 05	最近一次故障时的运行频率	0.00Hz~650.0Hz	0.01Hz	0.00Hz	※

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
Ln. 通讯					
L0. 通讯参数					
L0. 00	通讯配置	LED 个位: 波特率选择 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS LED 十位: 数据格式 0: 1-8-1 格式, 无校验 1: 1-8-1 格式, 偶校验 2: 1-8-1 格式, 奇校验 LED 百位: 虚拟输入端子 0: 无效 1: 有效 LED 千位: 接线方式 0: 直接电缆连接 (232/485) 1: MODEM (232)	1	0005	×
L0. 01	本机地址	0~126, 127 为广播地址	1	1	×
L0. 02	通讯超时检出时间	0.0~1000s	0.1	0.0s	×
L0. 03	本机应答延时	0~1000ms	1	5ms	×

功能码	名称	设定范围	最小单位	出厂值	更改
Pn. 参数					
P0. 参数管理					
P0.00	用户密码	0: 无密码 其他: 密码保护	0	0	☐
P0.01	参数写入保护	0: 全部参数允许被改写; 1: 除设定频率 (A0.03) 和本功能码外, 其它功能码参数禁止改写 2: 除本功能码外, 全部禁止改写	1	0	☐
P0.02	参数初始化	0: 参数改写状态 1: 清除故障记录 (H3.00~H3.05) 2: 恢复出厂设定值 (F4.01 前, A0.00 和 d0.00 除外)	1	0	×
P0.03	参数拷贝	0: 无动作 1: 参数上载 2: 参数下载 3: 参数下载 (机型相关除外) 注: 仅对 LCD 有效;	1	0	×
P1. 工厂参数					
P1.00	厂家密码输入	****	1	厂家设定	~

附录2 推荐的配件参数

1. 输入电抗器

特点:


额定工作电压: %C3/380V /50HZ

抗电强度: 铁芯-绕组3000VAC / 50HZ /10mA 无飞弧击穿

绝缘电阻: 铁芯-绕组1000VDC, 绝缘阻值>100MΩ

电抗器噪音小于65dB (与电抗器水平距离点1米测试)

产品尺寸图

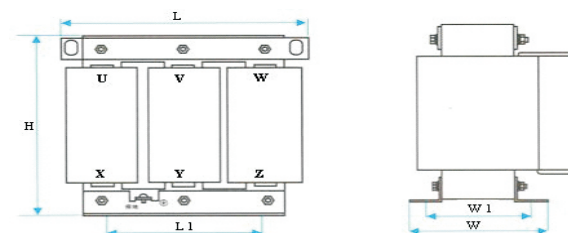

电抗器型号	适配功率	额定电流	图号	尺寸						概重
				L	L1	W	W1	H	安装孔径	
ACL-0015-EISC	5.5	15	图1	155	95	130	80	155	6*15	5.5
ACL-0020-EISC	7.5	20	图1	155	95	130	80	155	6*15	5.5
ACL-0030-EISC	11	30	图1	190	120	115	85	150	8*18	7.2
ACL-0040-EISC	15	40	图1	195	120	115	85	150	8*18	9
ACL-0050-EISC	18.5	50	图1	195	120	130	102	165	8*18	11
ACL-0060-EISC	22	60	图1	195	120	135	107	165	8*18	11.8
ACL-0080-EISC	30	80	图1	195	120	135	107	165	8*18	11.8
ACL-0090-EISC	37	90	图1	195	120	135	107	165	8*18	11.8
ACL-0120-EISC	45	120	图1	250	182	135	98	220	10*18	20
ACL-0150-EISC	55	150	图1	195	214	150	112	240	11*18	28
ACL-0200-EISC	75	200	图1	295	214	160	122	240	11*18	31

ACL-0250-EISC	110	250	图1	295	214	160	122	240	11*18	35
ACL-0290-EISC	132	290	图1	325	243	165	124	270	12*20	38
ACL-0330-EISC	160	330	图1	325	243	180	139	270	12*20	45
ACL-0400-EISC	185	400	图1	385	260	200	175	340	12*20	60
ACL-0490-EISC	220	490	图1	385	260	200	175	340	12*20	60
ACL-0530-EISC	250	530	图1	395	275	200	175	340	12*20	70
ACL-0600-EISC	280	600	图1	395	275	200	175	340	12*20	70
ACL-0660-EISC	315	660	图1	395	275	200	175	340	12*20	70

2. 输出电抗器

特点:


额定工作电压: %C3/380V /50HZ

抗电强度: 铁芯-绕组3000VAC / 50HZ /10mA 无飞弧击穿

绝缘电阻: 铁芯-绕组1000VDC ,绝缘阻值>100MΩ

电抗器噪音小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)

产品尺寸图

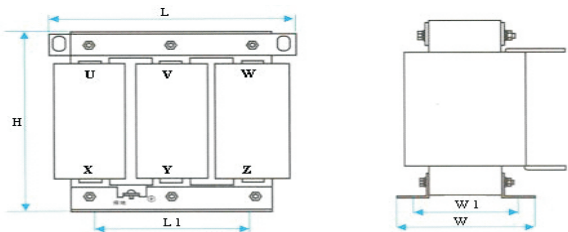

电抗器型号	适配功率	额定电流	图号	尺寸						概重
				L	L1	W	W1	H	安装孔径	
OCL-0015-EISC	5.5	15	图2	155	95	110	60	155	6*15	3.6
OCL-0020-EISC	7.5	20	图2	155	95	130	60	155	6*15	3.6
OCL-0030-EISC	11	30	图2	195	120	110	85	165	8*18	7.6
OCL-0040-EISC	15	40	图2	195	120	110	85	165	8*18	7.6
OCL-0050-EISC	18.5	50	图2	195	120	130	102	165	8*18	10
OCL-0060-EISC	22	60	图2	195	120	130	102	165	8*18	10
OCL-0080-EISC	30	80	图2	195	120	135	107	165	8*18	14.5
OCL-0090-EISC	37	90	图2	195	120	135	107	165	8*18	14.5
OCL-0120-EISC	45	120	图2	250	182	135	96	220	10*18	19
OCL-0150-EISC	55	150	图2	295	214	140	100	240	11*18	25
OCL-0200-EISC	75	200	图2	295	214	140	100	240	11*18	25
OCL-0250-EISC	110	250	图2	295	214	150	110	240	11*18	28
OCL-0290-EISC	132	290	图2	325	243	155	112	270	12*20	32
OCL-0330-EISC	160	330	图2	325	243	155	112	270	12*20	32
OCL-0400-EISC	185	400	图2	325	243	165	112	270	12*20	38
OCL-0490-EISC	220	490	图2	385	260	200	175	340	12*20	58
OCL-0530-EISC	250	530	图2	385	260	200	175	340	12*20	58
OCL-0600-EISC	280	600	图2	385	260	200	175	340	12*20	66
OCL-0660-EISC	315	660	图2	385	260	200	175	340	12*20	75

3. 制动电阻

在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有助燃、耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时，又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验、设备放电、自动控制、变频器能耗制动等。



电阻型号	适配功率	制动单元/数量		制动单元 使用率 (%)	制动转矩 (%)	最大连续 使用时间 (S)
600W 100Ω	5.5	内置		10	10	10
800W 75Ω	7.5	内置		10	10	10
1500W 40Ω	11			10	10	10
1500W 40Ω	15			10	10	10
1500W 40Ω	18.5	4030	1	10	10	10
3000W 20Ω	22	4030	1	10	10	10
3000W 20Ω	30	4030	1	10	10	10
3000W 20Ω	37	4045	1	10	10	10
5000W 10Ω	45	4045	1	10	10	10
5000W 10Ω	55	4030	2	10	10	10
5000W 10Ω	75	4045	2	10	10	10