



关注美爵信达，获得更多资讯

Cetis, Inc.
4975 North 30th Street
Colorado Springs, CO 80919 USA
www.Cetis.com

全球总部： 4975 North 30th Street Colorado Springs, CO 80919 USA T: +1 719 638 8821 F: +1 719 638 8815	欧洲分部： 17 Twizel Close RO24 Business Park Stonebrige Milton Keynes Bucks MK 13 ODX, UK T: +44(0) 1908 682180 F: +44(0) 1908 682189	中东分部： 609 Platinum Business Center Dubai, UAE Dubai: +971 4 2806395 Abu Dhabi: +971 2 6213595 F: +971 4 2806394	印度分部： 508 Filix Opp. Asian Paints, LBS Marg Mumbai - 400078 India T: +91 98 207 207 49	亚太分部： Unit 1210, Floor 12, Rui-Chen International Centre , No.13 South Agriculture Exhibition Centre RoadChaoyang District Beijing 100026 T: 86-10-65858588 F: 86-10-65858588 www.Cetis95.cn
---	--	--	---	--

打 造 全 球 酒 店 客 房 陈 设 标 准 化



电 吹 风 使 用 说 明 书

敬请在使用前详细阅读本产品说明书，并妥善保管！

尊敬的客人，感谢您购买 Cetis 美爵信达 电吹风，为了您能够正确使用和维护本机器，在使用前请仔细阅读本说明书，该安全说明能帮助您正确使用电吹风，避免您伤害到自己或他人，如有疑问请与我们联系，我们对您的购买表示感谢！

目 录


包装清单	1
部件名称	2
产品特点	3
使用方法	3
注意事项	4
技术参数	5
常见的故障及处理	5

包 装 清 单

包装盒内应包含下列物品：

- 电吹风
- 使用说明书

部 件 名 称

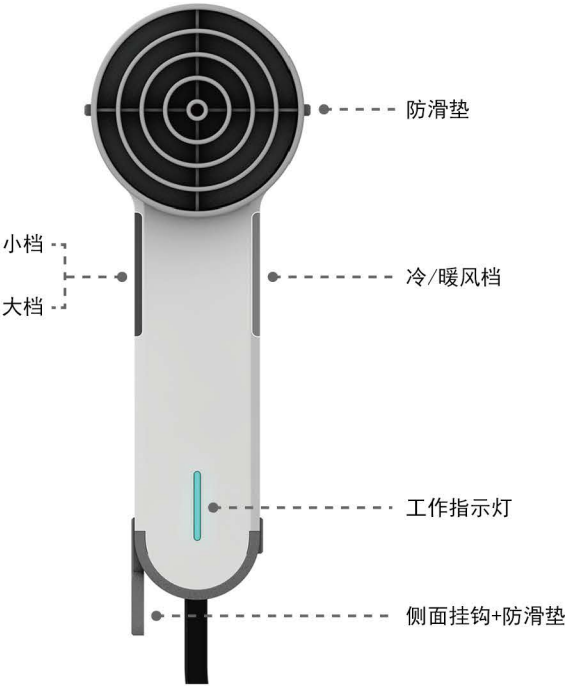

产品特点

- 系列化外观设计，获得专利认证
- 双层隔热，更节能
- 人手感应开关，行业首创
- 双层密集进风口
- 纯色硅胶防滑垫，防止高档家具表面的划伤和染色
- 散发300W级的负离子，更养护发质
- 离心式广口出风，均匀释放负离子
- 高温断电保护，更安全
- 冷热风、高低档风速可选，操作方便
- 方便拔插的电源插头，获得专利认证
- 白色、暖灰、黑色多种颜色可选

使用方法

1. 将电吹风插头连接至电源插座。
2. 温度控制开关调至适当位置。
3. 握住手柄触摸感应开关即可启动。
4. 选择大、小档可调整冷、热风模式风速。

使用后：

1. 拔下电源插头。
2. 将电吹风置于隔热表面上，直至其冷却。
3. 将电吹风存放在安全、干燥、清洁的位置。

注意事项

1. 不要在手湿的情况下使用电吹风；不要把电吹风放置在靠近水槽、有水或其他盛有液体、高度潮湿的地方。
2. 电吹风必须使用标准的电源插座，并且检查插座的输出电压，同时与其他电器分开使用。
3. 要确保所使用的电压与本机器标明的额定电压相符。
4. 绝对不能在电吹风启动的情况下离开。
5. 使用完毕或使用中遇到停电，必须从插座上拔下插头；拔出插头时，必须捏住插头从插座上拔出。
6. 如果电吹风在运转时出现断断续续的情况，请立即停止使用。
7. 不要用力拉扯电源线，不要损坏或改装电源线。
8. 避免摔落电吹风或让电吹风受到强烈的撞击。
9. 不要在煤气或其他易燃品附近使用电吹风。
10. 尽量避免在浴室使用电吹风。
11. 使用过程中请小心不要让头发卷入入风口，不要把外物插入出风口和入风口。
12. 使用电吹风过程中，请不要直接将气流吹向眼睛或其他敏感部位。
13. 不要让儿童玩耍本机器。
14. 不要将电吹风用于吹干头发和整发以外的其他用途。
15. 不要把非本产品提供的任何附件与本电吹风连用。
16. 使用时请让头发距离吹风口10厘米以上。

技术参数

产品名称：电吹风

产品型号：HD-100

额定电源：220V-240V；50Hz

额定功率：1200W

开关类型：人手感应开关

档位：冷热风、高低档

尺寸：72×122×210mm 重量：503g

认证：国家 CCC 安全认证

常见故障及处理

故障	处理
电吹风无反应	· 检查是否正确安装，电源插座是否通电，如确定无误还不能工作请通知检修。
电吹风无热风	· 检查是否处于“☐”热风档，如确认无误还是异常需申请维修。

尊敬的阁下：

感谢您购买我们客房电器，美爵信达公司竭诚为您服务！

您使用我们客房电器，如有任何疑问，请拨打咨询电话：**010-65858588**

吹风机简易故障排除方法：

1. 吹风机不工作

- a. 请确保吹风机电源已连接上 220V 交流电。
- b. 必须用手握紧吹风机柄，如果吹风机无反映，属感应开关失效，请联系报修。
- c. 吹风机带多重保护功能，正常吹头发使用温度不会导致内温上升，吹风机可持续工作。

如果用吹风机吹鞋子或衣袜，风口存在堵住现象，吹风机出风口温度过高会导致温控器跳开，开启自动保护功能，直至内温降到许可温度，即自动恢复使用(恢复时间一般为 5-7 分钟)。如此时手握住吹风机手柄，工作指示灯蓝灯还亮，属正常现象。

2. 吹风机无热风

- a. 请检查吹风机开关是否处于热风档。
- b. 确定开关在热风档，吹风机仍无热风，为发热丝烧断或发热丝端子松脱，请联系报修。

3. 吹风机电机不转、出风口无风，从风口见到发红的电阻丝

- a. 请检查风叶是否卡死而造成电机不转，从进风网查看是否有头发卷住风叶
- b. 电机故障或电机供电线路不通，请联系报修。