


Panasonic®

使用说明书

滚筒排气式干衣机

NH35-31T

NH45-19T

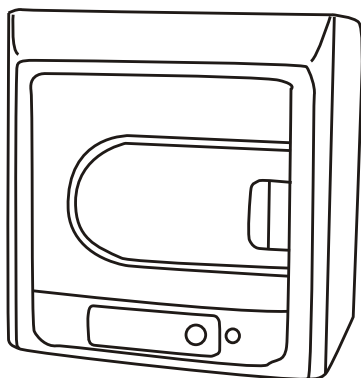

非常感谢您购买了Panasonic滚筒排气式干衣机


■使用本机前，请详细阅读本使用说明书。

■如有技术变动，恕不另行通知。

杭州松下家用电器有限公司


目 录

部件名称	3
安全及一般注意事项	4
安装时的注意事项	5
使用方法	6
烘物架的使用方法	7
使用注意事项	8
干衣时间参考表	10
保养	11
故障排除	封底
装箱单	封底

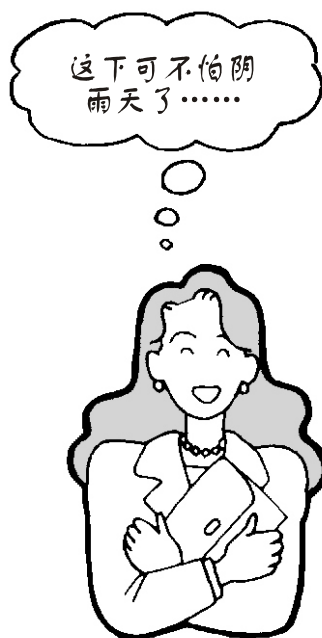


■ 部件名称

前面

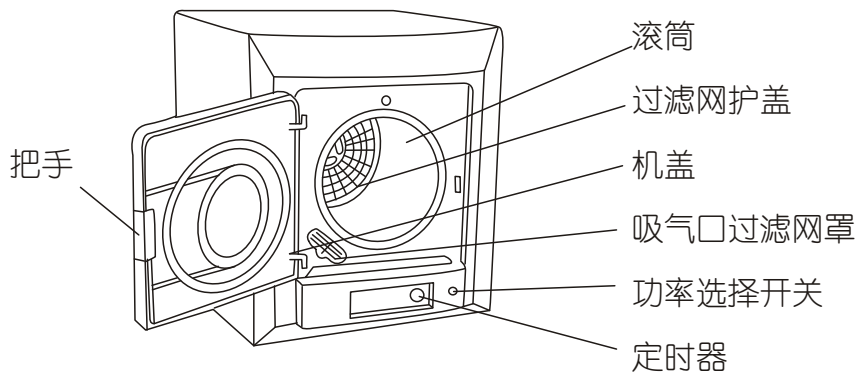


后面

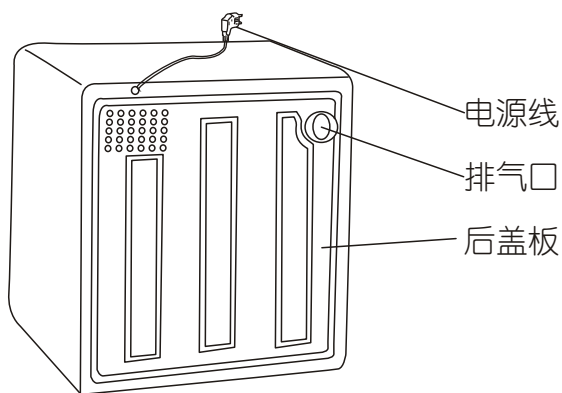

附 件



烘物架



机脚



排气口套管B

■ 安全及一般注意事项

电源线

- 切勿拉线来切断电源，应抓住插头部拔出电源插头。
- 切勿让重物或干衣机压住电源线。
- 切勿使用破旧的电源线。
- 本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的维修部或类似的专职人员来更换。



禁止

电源

- 本机电源必须单独使用额定电流在8A以上的单相两极带接地的插座。



禁止

禁止放入干衣机内干燥的衣物

- 附着有汽油、酒精、食用油等的衣物，确认是否已完全将油渍洗净，否则请尽量避免使用干衣机烘干。（有时洗涤后残存油渍在烘干过程中，会导致自然发火，引起火灾，请务必注意！）



禁止

※如果使用化学用品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用。

勿让儿童攀爬干衣机

- 为防止儿童爬入干衣机内发生危险，请绝对禁止儿童攀爬或窥视滚筒内。
- 严禁将儿童或具有生命的东西放入干衣机内。



禁止

■ 安装时的注意事项

干衣机的放置

- 本机应放置于水平、坚固的地面上，或放置于干衣机机架上(干衣机支架需另外购买)。
- 防止振动和噪音。

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。

放置地点、位置

- 切勿放在浴室等潮湿的地方或有可能被雨淋湿的地方，以免触电、漏电等事故发生。
- 由于本机采用塑料零件及电子元件，故切勿放置于烟火附近，或阳光直接照射的地方，否则将引起火灾、变形、故障等。
- 干衣机因有吸气和排气循环，故后侧排气口和室内通风须良好。
- 机体和墙壁间须保持5cm以上的距离。

干衣机脚的使用

- 若干衣机不与支架（另外购买）共同使用，则将附件袋中的干衣机脚取出，拧入干衣机底部的组装孔，装配好后使用，同时应保证干衣机放置平稳。
- 本公司有专门配套的干衣机机架，有落地式和壁挂式两种，如有需要，请另外购买。


排气口套管B的使用

- 使用前请把排气口套管B装到排气口上。
- 旋转排气口套管B可改变干衣机排气的方向。

■ 使用方法


1. 插入电源

- 电源必须单独使用额定电压220V、50Hz，额定电流在8A以上的插座。




2. 放入脱水后的衣物

- 衣物请以每次2-3件方式投入，避免整团投入，否则会绞结成一堆，不易翻开而产生内部衣物被包住干燥不均匀的现象。

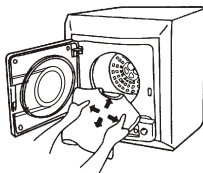

3. 选定功率强弱



- 衣物多或室温低时，使用“强”档功率。
- 较不耐热的衣物，则请使用“弱”档功率。

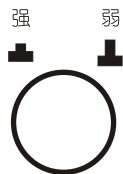

功率选择开关


4. 干衣时间设定

- 请参考第10页 干衣时间参考表

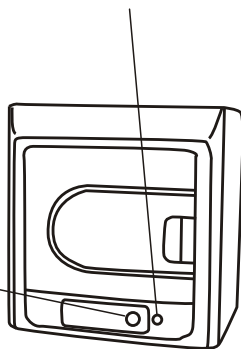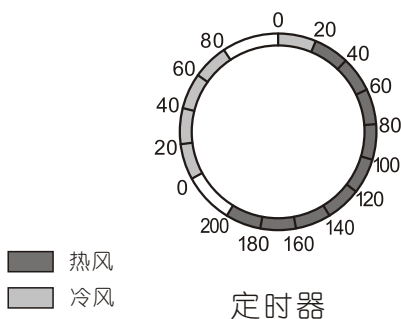


5. 待干燥过程结束后才取出衣物

- 热风干燥完毕后有冷风冷却，让滚筒内衣物温度降低。
- 若干燥过程中要取出衣物时，滚筒内必然高温，请先冷却降低衣物温度后再取出。
- 化纤类衣物经干燥后会因衣物磨擦产生静电，取出衣物时会稍有感应，此乃正常现象，请放心使用。

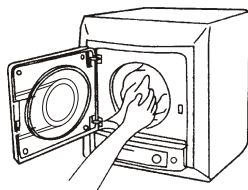

6. 拔下电源插头

- 干衣结束后，请拔下电源插头，拔时请握着电源插头部取下，切勿直接拉电源线，以防止损坏电源线。

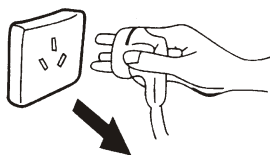


7. 清理过滤网(参照11页的说明)

烘物架的使用方法

■ 鞋类或小物件干燥时使用

- 使用时轴部必须插入过滤网盖的插入孔。
- 必须使用“弱”档功率，如用“强”档功率会因温度过高而损坏被干燥的物件。
- 请勿干燥耐热性较差的塑胶类或皮革类物件。
- 重2.2kg以上的物件不宜使用烘物架，体积太大者亦不宜使用。
- 烘物架须水平放置，干燥物必须放置于烘物架的范围内，不可露于架外。

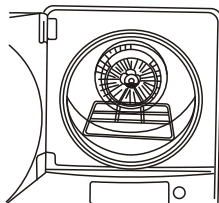

■ 使用注意事项

1. 毛质布料、羊毛衣料请勿用干衣机干燥

- 毛绒会被损坏。
- 羊毛衣料在烘干时，有时会收缩变形，故应尽量避免。

2. 湿衣物请勿放置太久

- 脱水后的衣物勿长久放置于滚筒内而不烘干。
(会造成漏水故障等不良情况。)

3. 充分脱水

- 衣物充分脱水后才放入干衣机中烘干。
(用手拧干的衣物因有大量水份存在，有漏水的可能且干燥时间会增加，应避免。)

4. 干衣机工作时，请注意勿将排气口堵塞，

- 否则可能引起机体内过热或其它危险。

5. 干衣量

- 请勿超过额定容量的衣物(烘干后的衣物重量)。

■ 使用注意事项

6. 特大件衣物烘干时，若有必要请加以人工不定次翻转

- 特大件衣物（如大衣等）在滚筒内不易翻转，有时会有烘干不均现象。
- 必要时，请加以人工不定次翻转，则可完全烘干。

7. 缎带、花边衣物先装入尼龙网袋内

- 缎带花边等衣物，先装入尼龙网袋内，再行烘干。

8. 将衣物松散后，进行烘干

- 脱水后，衣物请一件件整理松散后，再放入干衣机中烘干。

9. 有拉链的衣物

- 须将拉链、钮扣等扣上并将衣物从里面翻过来烘干。（如此可减少金属和滚筒碰撞声音及滚筒的划伤）

10. 请不要中途追加衣物

- 在干衣过程中，请不要中途添加衣物，否则会引起部分衣物过干或未干的现象。

11. 消除衣物静电

- 烘干衣物前，可在洗涤时加入柔软剂，如此可减少衣物静电的产生。

■使用注意事项

12. 使用漂白剂漂白衣物时
 - 洗涤衣物时，如使用了漂白剂，请先冲洗干净，再放入干衣机中烘干。
13. 上浆过的衣物请勿用干衣机干燥
 - 上浆过的衣物请避免使用干衣机干燥，以防浆水粘住过滤网发生阻塞，造成排气不良。
14. 易起皱衣物的防皱方法
 - 请减少干衣量，以达到防皱的效果。
(干衣量减为一般干衣量的80%以下时效果最好)
 - 干燥结束时，请将衣物尽早取出，可减少衣物皱折。
 - 容易起皱的衣物，干燥后，请用衣架悬挂起来。

■干衣时间参考表

衣物重量	31T	约1kg	约1.5kg	约2.5kg	约3.5kg
	19T		约2kg	约3kg	约4.5kg
干衣时间 (功率：强)	31T	约30分钟	约45分钟	约75分钟	约150分钟
	19T		约60分钟	约120分钟	约150分钟
干衣时间 (功率：弱)	31T	约60分钟	约90分钟	建议用“强”	建议用“强”
	19T	约55分钟	约110分钟	建议用“强”	建议用“强”

● 本机的额定干燥容量，是以国标规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地和含水率的不同，干燥时间会有所变化。

■ 保 养

1. 机体清洁

- 滚筒内部或干衣机机体外侧脏污时，以湿毛巾擦拭即可，不可使用挥发性油类（如香蕉油等）擦拭。

2. 拔出插头


- 用后请拔出插头，当拔出电源线插头时，请抓住插头再拔出。
- 如果电源线破旧，可能会引起触电或火灾，应立即到专门维修点更换。



3. 过滤网的清理

- 每次使用后皆需清理。

- ① 手插入过滤网护盖中心旁的4个孔，往前拉即可。
- ② 取出“过滤网护盖-过滤网-后过滤网”。

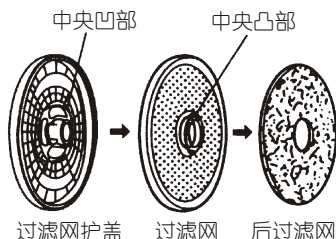


过滤网用柔软的刷子或用水清除污物。

后过滤网取下后，用柔软的刷子刷除网上的线屑，也可用吸尘器或用水清除污物。用水清洗后，后过滤网有可能皱褶，皱褶不影响使用性能。想消除皱褶可用电熨斗低温档（如尼龙、丝绸档）轻轻烫平。




- ③ 依“后过滤网-过滤网-过滤网护盖”的顺序先予组合，再装回中心轴，必须注意的是过滤网护盖的中央凹部和过滤网的中央凸部必须确实嵌合。

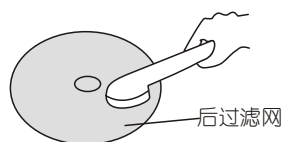

4. 吸气口过滤网的清理

- 吸气口过滤网约每个月需清理一次。

- ① 将吸气口过滤网罩的上下端稍微用力握住，向外取出。
- ② 取出吸气口过滤网罩内的吸气口过滤网，用吸尘器或水清除污物后，擦干后再装回机上。

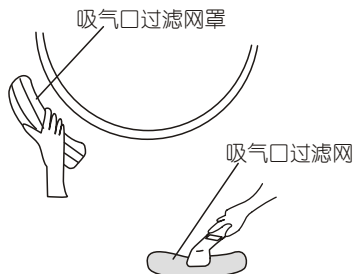

■故障排除



产 品 型 号	NH35-31T	产 品 型 号	NH45-19T
额 定 电 压	220V~	额 定 电 压	220V~
额 定 频 率	50Hz	额 定 频 率	50Hz
额 定 输 入 功 率	强1280W/弱670W	额 定 输 入 功 率	强1280W/弱670W
产 品 净 重	21kg	产 品 净 重	25kg
额 定 容 量	3.5kg	额 定 容 量	4.5kg
整 机 尺 寸	630×414×685mm	整 机 尺 寸	630×524×685mm

GB4706. 1-2005 GB4706. 20-2004

符合企业标准：Q/PHAWMH001-2008

■ 装箱单

序号	名称	数量
1	滚筒式干衣机	1
2	烘物架	1
3	排气口套管B	1
4	使用说明书	1
5	合格证	1
6	保修证/维修站名录	1
7	干衣机脚	4

杭州松下家用电器有限公司

地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发区
松下杭州工业园(松乔路6号)

原产地：中国 杭州

Panasonic洗衣机/干衣机 · 客户服务热线:

400-6611-315

400-8811-315

周一至周日：7:30~21:30

Panasonic官方网站: wm.panasonic.cn

服务邮箱(E-mail): CS315@cn.panasonic.com

邮 编: 310018