

方正爱·微数码相框V701
用户使用手册
(V1)

目录

1 安全使用说明	4
1.1 安全警告	4
1.2 注意事项	5
2 多媒体影像簿功能	5
3 硬件信息	6
3.1 配件清单.....	7
3.2 设备接口定义	8
3.3 遥控器按键定义	9
3.4 电源连接和 AV 输出.....	10
3.4.1 电源连接	10
3.4.2 A/V 输出	10
4 首次使用	11
4.1 开机画面.....	11
4.2 支架调整方式.....	11
4.3 气象站功能使用指引.....	12
4.4 USB 接口的使用.....	13
4.5 遥控器使用.....	14
5 功能介绍	15
5.1 图片.....	15
5.2 音乐	16
5.3 图片+音乐.....	16
5.4 电影	16
5.5 设置	17
5.5.1 图片设置	17
5.5.2 自动播放	19
5.5.3 显示设置	19
5.5.4 喜好设置	20
5.6 日历	21
5.7 时钟.....	22
5.8 复制删除.....	23

5.9 喜好	24
6 基本操作...	25
6.1 表格说明	25
6.2 基本播放.....	25
6.2.1 停止播放	25
6.2.2 暂停	25
6.2.3 快捷键	25
6.2.4 屏幕保护	25
6.2.5 快进或后退	26
6.2.6 慢放	26
6.2.7 跳到下一文件或返回上一文件	26
6.2.8 重复播放	26
6.2.9 屏幕显示	27
6.2.10 缩放	27
6.2.11 旋转图片	27
6.2.12 缩略图模式	27
6.2.13 多媒体管理	28
7 问题解答	30
8 有害物质说明.....	31

1.安全使用说明

■为保证您的产品在最佳状态，请在使用前仔细阅读本手册。

■请遵守下页的安全使用说明。

■手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与产品的显示有所不同，请以您的产品为准。

1.1 安全警告



有闪电形状的标志是提醒使用者小心漏电。



惊叹号标志是指示产品是根据手册正常运行的。

• 警告

为了防止触电，请勿暴露本产品在有雨或者潮湿的环境下。禁止私自打开外壳，内部电压可能对人体造成伤害。如产品有故障,请到专业维修点维修。

• 注意事项

请不要将产品置放在潮湿或多尘的地方。请不要将产品置放在靠近抽油烟机或有水的地方，如靠近厨灶或其它高温设备，可能会引起火灾或者触电。请避免将本产品置放在极高的温度环境下，例如一个密封的车辆里或烈日直射下。暴露在高温环境下会老化产品的外壳或者内部的元器件。请不要用衣服或者棉被覆盖、包裹本产品以及 AC 电源适配器。这样可能引起产品本身发热使外壳变形，严重的可能会导致火灾。保证始终在通风良好的地方使用本产品和产品附件。小心拿起产品,不要撞到任何坚硬的物体上。粗暴地拿动本产品可能会产生故障。移动本产品之前，请确定已关闭电源。错误的操作可能会毁坏产品的外观或者电缆严重的可能会引起火灾或者触电。为了安全起见，手持本产品时，请勿插交流电。为了安全起见，当您长期不需要使用本产品时，请切断交流电源（AC 电源适配器），错误的操作可能导致火灾。

1.2 注意事项

- ✧ 不要晃动或敲击设备，可能会造成数据损坏、丢失，导致文件不可以正常播放。
- ✧ 请勿将设备暴露于潮湿环境或雨水中。如果设备进水或受潮，可能会导致设备故障，甚至无法维修。
- ✧ 不要自行拆卸设备。
- ✧ 不要把设备暴露于沙粒或尘埃环境中。
- ✧ 请勿在靠近会产生强烈无线电波或放射线的场所使用设备，可能导致设备无法正常运行。
- ✧ 为了预防触电，请将插头完全插入插座。
- ✧ 保持所有电缆安全、整洁连接到设备，以免设备因为电缆排布杂乱导致跌落而被损坏。
- ✧ 请勿用力按压 LCD 屏幕。请勿将 LCD 屏暴露在太阳光下，因可能导致设备故障。请使用柔软的绒布清洁荧屏表面，清除灰尘。
- ✧ 设备有故障，请送于有资格的维修人员进行修理。
- ✧ 避免可能数据丢失的风险，经常备份该设备上的数据到电脑上。
- ✧ 注意多媒体文件的兼容性，设备只能够播放符合设备设计规则的文件系统。
- ✧ 电视节目、影片、音乐，图片可能具有版权。未经许可可播放这些文件将会触犯版权法。
- ✧ 不要用金属物体短接充电器或设备输入接口，这样会导致设备故障。
- ✧ 不要让设备靠近热源。
- ✧ 将设备置于平整的平台上工作，避免将设备放置于毛毯、枕头、地毯等上面并让其处于工作状态，因为这将会使设备工作温度过高，可能导致设备损坏。
- ✧ 在系统对记忆卡进行读写时，请勿取出记忆卡，否则将破坏和丢失记忆卡里的资料，并可能导致系统瘫痪。
- ✧ 在以下情况下，不要直接关闭电源：正在播放电影，音乐和图片。

2 多媒体影像簿功能

在无电脑或数码相机的支持下可在高清晰的 TFT-LCD 屏上显示数字照片。

SD、MMC、MS 和 XD 存储卡。

支持图片幻灯片播放和普通播放模式，可改变幻灯片播放的速度。

用户可以旋转、放大、缩小以及上、下、左、右移动图片。

可将您喜爱的图片保存在内置的存储器不限定格式。时钟、日历、闹钟和定时开关机功能。当进入图片菜单时，可预览所有的图片，在预览模式下通过移动光标可以选择播放任意图片。支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、Mp3、JPEG、WMA 文件格式。

备注：此产品支持软件升级。

显示

尺寸:	TFT 7" Smart Panel
分辨率(像素):	480 x 234 (RGB) 16:9
实际显示面积(mm):	154.08 x 86.58
像素尺寸(mm):	0.107 x 0.370
视角:	55-60°
亮度(nits):	250
对比度:	300:1
背光源:	LED

电源

适配器:	AC 100–240 Volts (50–60 Hz), DC 5V/1.5A
------	---

功耗

待机:	300mA
播放图片:	800–900mA
播放音乐和电影:	1200–1400mA

按键和控制

按键:	10 buttons
摇控:	IR Remote Controller

接口

音频/视频输出:	NTSC/PAL/AUTO
----------	---------------

读卡器:	SD/MMC/MS/XD
------	--------------

其他

喇叭:	2 internal speaker (8 Ω 2W)
-----	------------------------------------


整机

体积:	215.00mm * 220.00mm * 35.00mm
重量:	535.00g

3.1 装箱清单

包装配件

1	多媒体影像簿主机	4	电源适配器（供电电源）
2	使用说明书	5	AV 输出端子
3	遥控器		

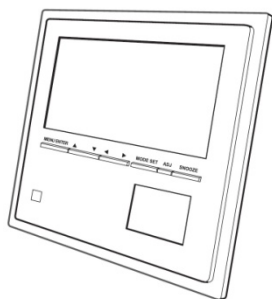


多媒体影像簿主机



使用说明书



遥控器

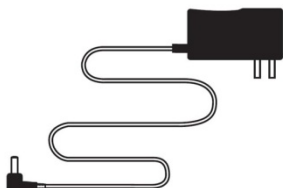


电源适配器



AV 输出端子

3.2 设备接口定义


主机接口定义

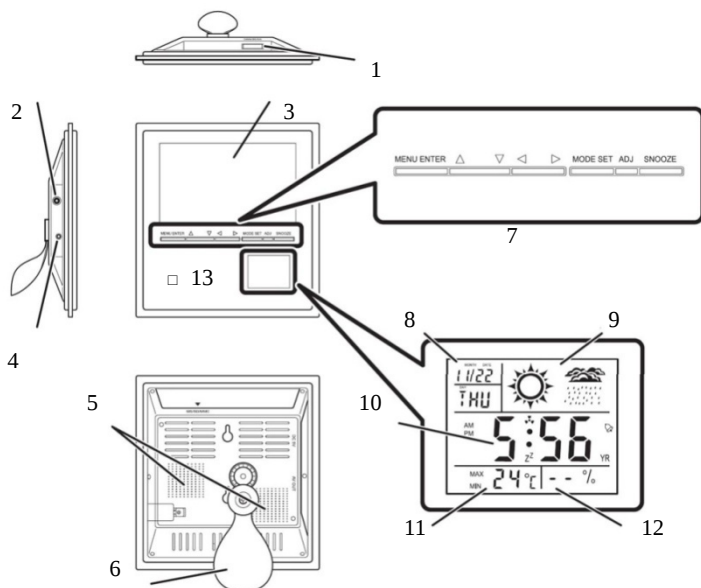

序号	名称	功能
1	SD/MMC/XD/MS 卡插槽	SD/MMC/XD/MS 卡读取装置的接口
2	DV 5V(电源)接口	与电源适配器相连, 对设备供电
3	LCD 显示屏	显示图象视频等内容
4	AV 输出接口	输出 AV 信号到电视
5	喇叭出音孔	喇叭声音从该孔透出
6	支架	支撑多媒体影像簿主体立与桌面, 并可调整到合适的倾角
7	正面按键组	包含 MENU 确认 上 下 左 右 MODE SET SDJ SNOOZE 按键
8	月/日、星期	显示当前日期和星期信息
9	天气状况	显示当前天气状况, 包含晴、雨、阴等天气
10	时间	显示当前小时及分钟信息
11	温度	显示当前环境温度信息
12	湿度	显示当前环境湿度信息
13	红外遥控窗	接受遥控器发出的红外控制信号

3.3 遥控器按键定义


遥控器按键定义

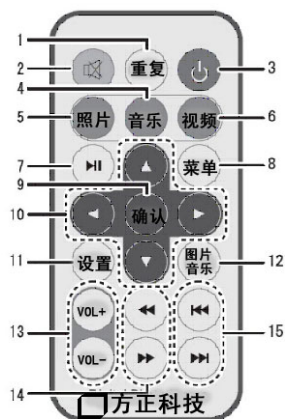


序号	名称
1	重复键
2	静音键
3	开/关机键
4	音乐快捷键
5	照片快捷键
6	视频快捷键
7	播放/暂停键
8	菜单键
9	确认键
10	方向键
11	设置键
12	图片+音乐快捷键
13	音量调节键
14	快进和后退键
15	上一文件和下一文件键

3.4.1 电源连接

输入：AC 100-240V 50/60Hz 输出：DC 5V 1500mA

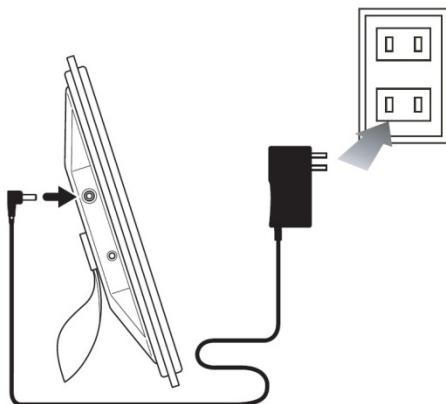

3.4.2 AV 连接

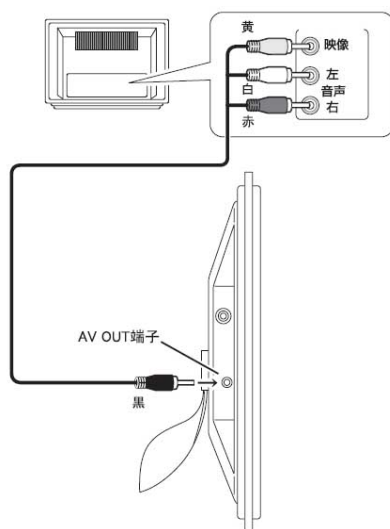

4.1 开机画面


当系统是开启时，屏幕能够显示菜单，您可以任意选择里面的功能。



V701 能提供“图片”，“音乐”，“图片+音乐”，“电影”，“设置”，“日历”，“时钟”，“编辑”和“喜好”9种功能。可通过“上”“下”“左”“右”键移动至您想要的功能后，按“确认”键，即可进入到里面的播放模式。

4.2 支架调整方法

如下图所示，使用六角螺丝刀拧松固定支架的螺丝后即可以旋转支架，同时调整机身的倾斜角度。请注意不能将该螺丝拧得过松，否则有可能导致使用过程中支架脱落。

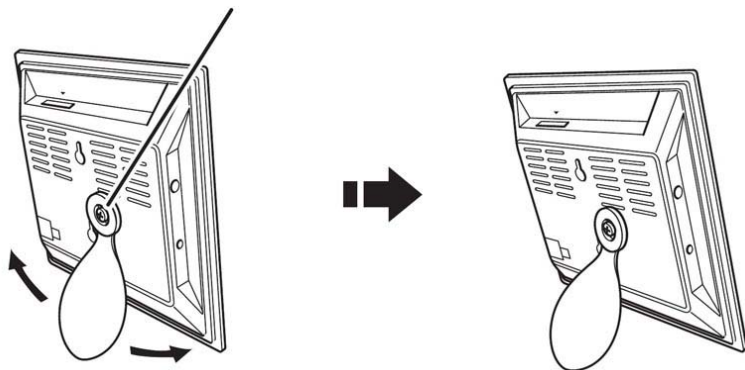

基本功能

- 实时时钟，具贪睡功能之闹铃
- 2000 年 — 2049 年之日历
- 双温度，温度测量范围:-50℃—70℃ (-58°F—158°F)
- 湿度测量范围:20%—90%R.H
- 最高、最低温度/湿度存储及报警功能
- 天气预报显示

操作说明

1.模式切换

任何状态下，按[Mode]键将实现时间、闹铃、日历 3 种模式循环转换。按[Set]键 2 秒则进入当前模式的设置状态。

2.时间设置

时间设置状态下，按[Adj]键选择 12/24 小时制，再按[Set]键确认并进入分钟设置，按[Adj]键调整后，按[Set]键确认并进入小时设置，按[Adj]键调整，按[Mode]键或按[Set]键返回时间模式。

3.闹铃和整点报时设置

闹铃设置状态下，按[Adj]键可对闹铃和整点报时进行：闹铃关、整点报时关 → 闹铃开、整点报时关 → 闹铃关、整点报时开 → 闹铃开、整点报时开 → 闹铃关、整点报时关等 4 种循环设置。闹铃开时，按[Set]键则进入闹铃分钟设置，按[Adj]键进行调整，再按[Set]键进入小时设置，按[Adj]键进行调整，按[Set]键确定并返回闹铃模式或按[Set]键返回时间模式。

4.日期设置

日期设置状态下，按[Adj]键先进行年份调整，再按[Set]键进入日期设置，按[Adj]键调整日期后，按[Set]键进入月份设置，按[Adj]键调整，按[Set]键返回日历模式或按[Set]键返回时间模式。

5. 闹铃操作


闹铃响闹时将发出 **Beep** 声，此时按除[Snooze]键外任意键可停止响闹；按[Snooze]键则进入贪睡状态（5 分钟后再次响闹）；若无按键则响闹 1 分钟后结束。

6. 天气预报

当天之天气预报会以当时之湿度决定。

7. 气象站模块的电池更换

首先将气象站背面的电池盖上的螺丝用螺丝刀取下，取掉电池盖后在更换同样型号的电池，具体操作如下图所示

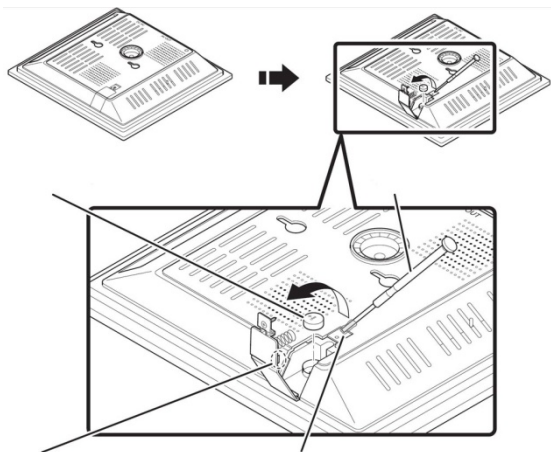

4.4 USB 接口的使用

- 连接电脑


当用 USB 将相框与电脑连接时，从电脑上就能操作相框的内存，注意连接电脑时，电脑不能给相框供电，必须使用电源适配器给相框供电。

- 读 USB 存储器

使用相框专配的 USB 线将相框与 USB 存储设备连接起来，给相框供电，如果 USB 存储设备中用满足相框识别的文件格式要求，相框就能读取到 USB 存储设备中的信息。

4.5 遥控器使用准备

使用遥控器之前请先将电池仓内的电池保护绝缘膜取下，具体操作如下图所示

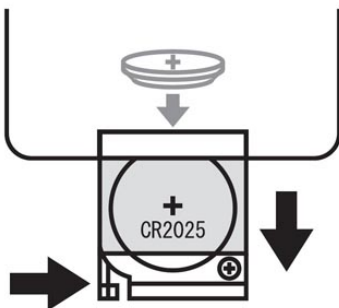

使用遥控器时，遥控器和主机红外接受窗之间不能用阻碍红外光透过的物体，红外遥控器的有效控制角度在中轴的 30 度圆锥角，如下图所示。



5 功能介绍

5.1 图片

主菜单选择“图片”后,按“确认”或“播放”键,系统会自动检查是否连接到多媒体存储设备

如果没有连接到存储设备将跳回主菜单。

连接到存储设备后,如果没有设置图片为幻灯片播放模式,将进入“缩略图浏览模式”。如下图所示。



如果使用“多媒体管理”来管理播放,界面如下图所示。



“图片”模式下系统支持播放 JPG 格式的图片。如果打开了“图片”(5.5.2 图片选择“打开”)自动播放功能,进入“图片”模式后,将自动播放。

5.2 音乐

主菜单选择“音乐”后，按“确认”或“播放”键，系统会自动检查是否连接到多媒体存储设备（存储卡）。

如果没有连接到存储设备，将跳回主菜单。

连接到存储设备后，将进入“多媒体管理”管理播放。如下图所示。



“音乐”模式下，系统支持播放音乐的格式有：MP2/MP3/WMA。播放音乐时，会显示音乐的频谱和一些音乐的信息(采样率、位速和持续时间)。

如果打开了“音乐”(5.2 音乐选择“打开”)自动播放功能，进入“音乐”模式后，将自动播放。

5.3 图片+音乐

主菜单选择“图片+音乐”后，按“确认”或“播放”键，系统会自动检查是否连接到多媒体存储设备（U 盘，存储卡）。

如果没有连接到存储设备，将跳回主菜单。

连接到存储媒体后，自动播放图片和背景音乐。

如果存储媒体里仅有图片文件，将只会播放图片文件。

如果存储媒体里仅有音乐文件，将切换到自动播放音乐模式。

5.4 电影

主菜单选择“电影”后，按“确认”或“播放”键，系统会自动检查是否连接到多媒体存储设备（存储卡）。

如果没有连接到存储设备，将跳回主菜单。连接到存储设备后，将进入“多媒体管理”管理播放。如下图所示。



“电影”模式下，系统支持播放电影的格式有：DAT/MPG/VOB/MP4。

如果打开了“电影”(5.5.2 电影选择“打开”)自动播放功能，进入“电影”模式后，将自动播放。

5.5 设置

选定主菜单里的“设置”键，按“确认”或“播放”键，可以进入到设置模式。除了上述方法，在其他功能下按“设置”键也可以进入设置模式。下面介绍可设置的各个选项。

5.5.1 图片设置



• 间隔时间

此选择用于设置图片播放的间隔时间。

共有七个选项:5 秒, 10 秒, 15 秒, 30 秒, 1 分, 3 分, 关。

• 效果切换

此选项是用于浏览图片的一种播放模式。包括以下模式

模式	描述
无切换效果	顺序播放
水平百叶窗	第一张图片被水平地分解成若干块, 逐步被第二章图片覆盖
垂直百叶窗	第一张图片被垂直地分解成若干块, 逐步被第二章图片覆盖
水平着色	从上到下淡淡的覆盖第一张图片, 在由下到上加亮
垂直着色	从左到右淡淡的覆盖第一张图片, 在由右到左加亮
模式 1	将图片分解成若干个长方形, 然后逐步覆盖
模式 2	将图片分解成若干个正方形, 然后逐步覆盖
模式 3	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 4	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 5	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 6	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 7	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 8	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
模式 9	将图片分解成波浪形, 从对角方向逐步覆盖
淡入淡出	第一张图片变淡, 直到第二章图片由淡变清晰
随机	选择随机播放模式

注: 以上模式 3 到模式 9 只有形成的波浪不同, 覆盖方式是相同的。

• 显示类型

此项设置用于设置在图片播放时, 是按照图片大小显示还是全屏显示。

• 幻灯片模式

此项用于设置播放图片时的显示方式, 有正常、运动以及时间和日期三种方式:

正常——在播放图片时, 图片按照图片大小或者全屏的方式显示出来;

运动——在播放图片时, 图片以运动的方式逐步显示出来;

时间和日期——在播放图片时, 屏上左边显示时间和日期, 右边显示图片。

• 浏览

浏览有缩略图方式和文件管理方式两种, 它们配合自动播放中的设置选项使用。

5.5.2 自动播放



- 图片

此选项可使用自动播放的开/关功能。当自动播放功能打开时，您选择“图片”功能，将进入到幻灯片自动播放模式；当自动播放功能关闭时，将进入到“多媒体管理”或“缩略图模式”让您浏览图片。

- 音乐

此选项可使用自动播放的开/关功能。如果打开自动播放，进入“多媒体管理”后，将会自动播放音乐；如果关闭自动播放，您需要自己选择要播放的文件，按“播放”键播放音乐。

- 电影

此选项可使用自动播放的开/关功能。如果打开自动播放，选择“电影”里的功能，将会自动播放电影；如果关闭自动播放，将进入到“多媒体管理”让您浏览电影列表。

5.5.3 显示设置



- 色彩调整
- 外观色彩
- TFT 亮度

此选择能设置 TFT 屏的亮度。有 15 种选择：从-7 至+7。默认值为 0。

- TFT 对比度

此选择能设置 TFT 屏的对比度。有 15 种选择：从-7 至+7。默认值为 0。

- TFT 饱和度

此选择能设置 TFT 屏的饱和度。有 15 种选择：从-7 至+7。

5.5.4 喜好设置



- OSD 操作语言

此选项能设置 OSD 操作语言。有中文和英文两种语言供选择。

- 文字编码

此选项用于设置文字编码方式，有西欧语言、中欧语言和 TWN(Unicode)三种方式。

- LOGO 类型

此选项用于使用者设定所要的 LOGO，有预设置和喜好两个选项，选择喜好就是选择喜好中的图片做 LOGO。

- 重复模式

此选择可设置重复播放模式。分别有：关、文件、目录和全部，四种模式可供选择。

- 装置

此选项用于选择将要播放的文件位置，有 USB、SD/MMC、MS 和 XD 四种装置。

- 预设值


此选择可将所有的设置恢复到初始状态。

5.6 日历

- 退出


退出“日历”菜单，返回到主菜单。

主菜单选择“日历”后，按“确认”键，进入到日历子菜单，如图片所示。

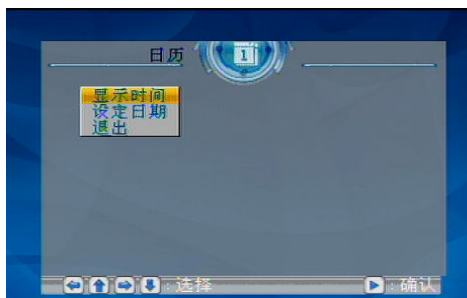

- 显示时间


此选择可查看当月的日历。按“上”或“下”键可调月，按“左”或“右”键可调年

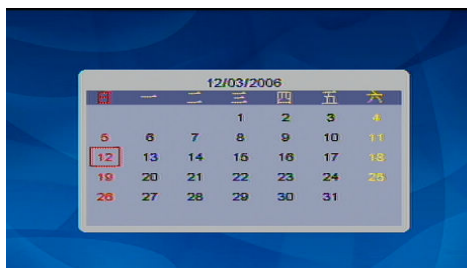

- 设定日期

此选择可以设定日期

按“上”或“下”键可选择数值，按“左”或“右”键可改变项目，按“确认”键可保存日期。

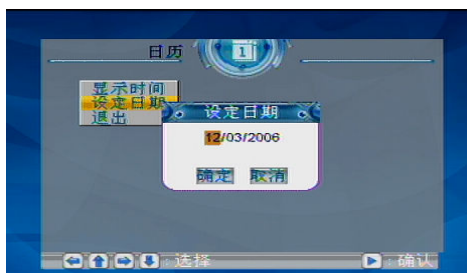

- 退出

退出“日历”菜单，返回到主菜单。

5.7 时钟

选择主菜单“时钟”后，按“确认”或“播放”键进入到时钟界面。

选择“时间”按“确认”或“播放”键进入，显示时间和日期，如图所示。



选择“模拟时钟”按“确认”或“播放”键进入，显示模拟时钟和日历，如图所示。




选择“时间&日期”按“确认”或“播放”键进入，显示日历和数字时钟，如图所示。




选择“设定时间”按“确认”或“播放”键进入，显示日历和数字时钟，如图所示

退出“日历”菜单，返回到主菜单。

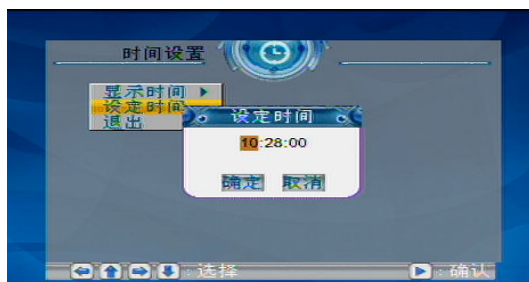


主菜单选择“编辑”后，按“确认”或“播放”键，进入到“编辑对话框”，如右图所示。

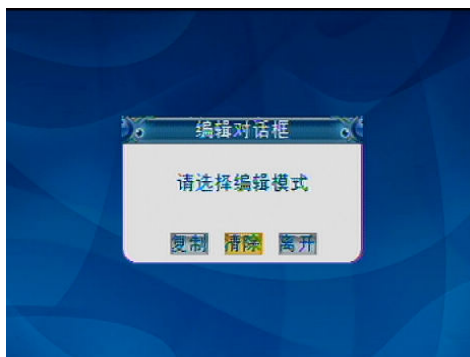

此选择可复制图片文件到内存。在“多媒体管理”界面，按“上”，“下”，“左”“右”键可改变光标；按“确认”键确定选择。选择“保存”键后开始复制，选择“退出”键后则返回到主菜单。

备注：内存可保存 15 张图片文件。

重点：不能从内存中复制图片到外部存储媒体或计算机。请使用其它方法备份重要图片文件。

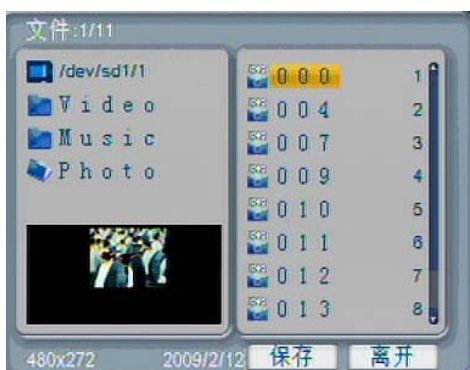

此选择可删除图片或改变内存中图片播放的顺序。在“删除模式”界面，按“上”，“下”，“左”，“右”键可改变光标；按“确认”或“播放”键确定选择。选择“全部删除”可删除所有的图片文件。选择“分类”则切换到“分类模式”菜单。在“分类模式”下，选择“返回”，则切换到“删除模式”菜单；选择“幻灯片播放”，即可播放内存中的图片。按“菜单”键返回到主菜单。如果内存是空的，则在“编辑对话框”中不会显示“删除”此选项。



重点：“删除”操作是不可撤消的，同样被删除的文件是不可恢复的。

5.9 喜好

进入主菜单后，选择“喜好”菜单，按“确认”或“播放”键，在自动播放图片功能（“5.5.2 图片”）被关闭的情况下，将播放内存中的图片。如果内存是空的，那么在屏幕的左上角将会显示“无可播放的文件”。按“菜单”键跳出图片播放，返回到主菜单。播放图片时，可以像“图片”一样的操作，如“旋转”、“缩放”，等。

6 基本操作

6.1 表格说明

下表显示基本操作功能是否支持以下三种格式。当画的是“√”时，表明支持此功能，当画的是“X”时，表明不支持此功能。

例如：下表说明此功能支持播放音乐(MUSIC)和电影(MOVIE)，但不支持播放图片(PHOTO)。

图片	音乐	电影
X	√	√

电源打开和关闭

请将产品合理放置并连接电源后，机器电源自动开启。取下电源后机器自动关闭。

6.2 基本播放

6.2.1 停止播放

如果想要停止正在播放的文件，按“停止”键即可停止播放。

如果正在浏览图片，则进入“浏览模式”或“多媒体管理”。

如果正在浏览音乐或电影，则返回到“多媒体管理”。

注意：某些遥控装置上可能无“停止”键，按“菜单”键即可返回到主菜单。

6.2.2 暂停

如果想要暂停正在播放的文件，按“暂停”或“播放/暂停”键暂停播放。再按“暂停”或“播放/暂停”键即可继续播放。如果正在浏览 JPG 格式，按“暂停”或“暂停/播放”键，图片则会暂停播放。

6.2.3 快捷键

在其它操作情况下，按“图片”，“音乐”或“电影”快捷键可直接转换到图片、音乐或电影播放模式。如需“图片”模式，请参阅“5.1 图片”。如需“音乐”模式，请参阅“5.2 音乐”。如需“图片+音乐”模式，请参阅“5.3 图片+音乐”。如需“电影”模式，请参阅“5.4 电影”。

备注：某些遥控器可能没有快捷键。

6.2.4 屏幕保护

以下几种特殊情况，不能进入屏幕保护：-在“图片”，“音乐”，“图片+音乐”和“电

影”任一模式中。-显示“时间”或“时间&日历”时。

一般情况下，如果没有任何内容可持续播放下去或使用者没有触摸屏幕超过了三分钟，则会进入屏幕保护模式保护屏幕，直到使用者按任意键停止屏幕保护。

当进入屏幕保护模式下，将会自动播放内存里面的图片文件。

如果内存是空的，则不会进入屏幕保护模式。

6.2.5 快进或后退

按“快进”或“后退”键，将会快速前进（或后退）。

图片	音乐	电影
X	√	√

按照您所设置的快进或后退的倍数来决定快进或后退的速度。快进或后退的倍数有：2 倍，4 倍，8 倍，16 倍，32 倍和返回到正常速度六种类型。在快进（或后退）的任意速度中想要返回到正常速度，请按“播放/暂停”键。

6.2.6 慢放

正在播放时，按“慢放”键，播放速度将会变慢。按照您所设置的慢放的倍数来决定慢放的速度。慢放的倍数有 1/2， 1/4， 1/8， 1/16， 1/32 倍和返回到正常速度六种模式。

图片	音乐	电影
X	X	√

在慢放的任意速度中想要返回到正常速度，请按“播放/暂停”键。

备注：某些遥控器上可能没有“慢放”键。

6.2.7 跳到下一文件或返回上一文件

正在播放时，按“下一文件”或“返回上一文件”键，将会跳到下一文件或返回上一文件播放。

图片	音乐	电影
√	√	√

6.2.8 重复播放

当您按“重复”键时，根据您按的次数不同会出现如下几种情况，请依照此说明来执行操作：

图片	音乐	电影
√	√	√

“单曲”：重复播放当前文件。

“目录”：重复播放当前文件夹里的多媒体文件。

“全部”：重复播放所有多媒体文件。

“取消”：取消重复播放模式。

6.2.9 音量控制

按“音量控制”键，可调节音量大小。音量最小值为 0，最大值为 16。

图片	音乐	电影
X	√	√

6.2.10 静音

按下“静音”键后，它将会变成静音。再次按下“静音”键后，即可恢复声音。

图片	音乐	电影
X	√	√

6.2.11 旋转图片

当你浏览图片时：

图片	音乐	电影
√	X	X

按“左”键，图片能逆时针旋转 90°，再次按“左”键时，图片将再次旋转。

按“右”键，图片能顺时针旋转 90°，再次按“右”键时，图片将再次旋转。

按“上”键，图片能水平旋转，再次按“上”键时，图片将再次水平旋转。

按“下”键，图片能垂直旋转。再次按“上”键时，图片将再次垂直旋转。

6.2.12 缩略图模式

在自动播放功能关闭的情况下(设置请参阅“5.5.2.1 图片”），从主菜单选择“图片”菜单或按“返回”键，当正在播放图片时，系统将进入到缩略图模式。

图片	音乐	电影
√	X	X

当系统进入到缩略图模式，屏幕能显示 15 张小图片，可更方便的浏览所有的图片。

按“上”，“下”，“左”，“右”键可改变指针。按“确认”或“播放”键确定选择。按“下一文件”或“上



一文件”键可翻到下一页。

当您选择好想要播放的图片时，请按“确认”或“播放”键进入到“幻灯片播放模式”。

选择“旋转”后，将切换到“旋转模式”菜单。选择“幻灯片显示”，将进入到“幻灯片显示模式”。

在“旋转模式”下按“上”，“下”，“左”，“右”键可改变光标。按“确认”或“播放”键，所选

择的图片将顺时针旋转 90°。按“下一文件”或“上一文件”键可翻页。选择“重设”将覆盖所有的设置。

选择“返回”将切换到“缩略图模式”菜单。

按“菜单”键返回到主菜单。

备注：某些遥控装置可能未设计“重设”键。



6.2.13 多媒体管理

当放入到多媒体存储卡时，系统会分析多媒体文件格式，您能通过多媒体管理器管理播放。多媒体管理器能识别以下多媒体

图片	音乐	电影
✓	✓	✓

格式：JPEG/MP2/MP3/WMA/DAT/MPG/VOB/MP4。多媒体的左边表格能管理多媒体存储卡的文件夹。多媒体的右边表格能显示多媒体文件的名字。按“上”，“下”，“左”，“右”键可改变光标。按“确认”或“播放”键确定操作。

浏览图片：


当您选择一个图片文件时，在多媒体管理器的左下框角落的黑色框内将显示图片文件的预览画面。该文件包含一些图片的信息（大小和日期）。



音乐播放：

当您选择要播放的文件格式是 MP2/MP3 /WMA 时，多媒体管理器左下框角落的黑色框内将

显示音乐的频谱和一些音乐的信息 (采样率、位速和持续时间)。

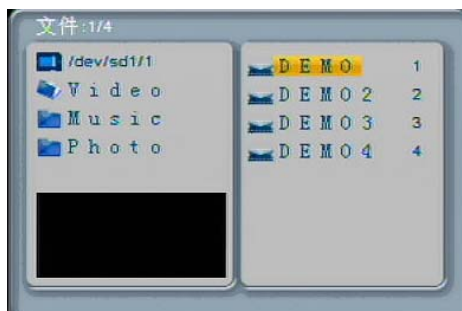

电影播放：

当您选择要播放的文件格式是 DAT /MPG /VOB/MP4 时，在多媒体管理器中选择文件然后按“确认”或“播放”键即可播放。



备注：某些遥控器没有相应的按键可能让您无法进入多媒体管理器浏览图片。

故 障	原因或处理方法
开机后，显示屏没有显示菜单。	■ 电源没有稳定地插入到数码相框。 ■ 确认电源适配器已经正确连接到数码相框的电源插座。 ■ 连接电源适配器到数码相框并打开电源，没有存储卡也能看见开始菜单界面。 ■ 如果没有看到菜单屏幕，请检查电源是否连接到数码相框，并确认电源接触良好。
不能播放媒体文件	■ 存储多媒体（内存卡或U盘）没有正确插入到数码相框。 ■ 没有图片、音乐或电影文件在多媒体存储器中。 ■ 检查插卡的方法是否正确，不要强制存储卡插到卡槽上。 ■ 确认内存卡中图片、音乐或电影文件的格式至少有一个是数码相框可支持的。 ■ 兼容的图片格式：JPG ■ 兼容的音乐格式：MP2/MP3/WMA ■ 兼容的电影格式：DAT/MPG/VOB/MP4
图片不能在全屏模式下显示	■ 这是正常的现象，因为不同的数码相机拍摄的照片分辨率不同。 ■ 确认设置菜单中的屏幕显示模式被设置为16:9。 ■ 使用图片编辑软件，调 图片的长宽比为16:9。
电影不能在全屏模式下播放	■ 低分辨率的电影或不正确的电影长宽比。 ■ 电影文件长宽比必须是：16:9(分辨率为 480x234)。
无声音	■ 静音或音量值是0。 ■ 增大音量。 ■ 确认所播放的媒体文件格式是数码相框支持的格式。

8 有害物质说明

相框及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	相框外壳	○	○	○	○	○	○
	电子表面装配元件 (包含电子元件)	×	○	○	○	○	○
	机械元件，包括螺丝、螺母和垫圈	○	○	○	○	○	○
	LCD 显示屏	×	○	○	○	○	○
	电源适配器	×	○	○	○	○	○
	盒子，USB 线	×	○	○	○	○	○

注：

有毒有害物质或元素标示说明

○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/Tii363-2006 标准规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/Tii363-2006 标准规定的限量要求，但是，以现有的技术条件要使用相框相关产品完全不含上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有毒有害物质使用限制指令 2002/95/CE》的豁免范围之内。

环保实用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。

请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据相关法律，规定以适当的方法回收再利用或者废弃处理本产品。

敬 告

尊敬的用户：

感谢您购买和使用方正科技产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品用户使用手册及随机附带的全部资料。如果您未按照用户使用手册操作和使用产品，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，方正科技将不承担责任。

关于本产品用户使用手册（以下简称“用户手册”）

- 用户手册版权属于方正科技所有；
- 用户手册提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者；
- 用户手册内容如同实际产品不一致，以实际产品为准。 如果您对手册的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向方正科技提

出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受本手册全部内容。

本公司对产品本身存在问题负有保修和维修责任，对于因软件误操作、产品维修之前未备份数据或者其他意外情况等所引起个人数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成的其他间接损失负责。

产品使用过程中，如果您遇到问题，欢迎致电：

方正科技全程服务热线 4006-000-666 寻求相关的帮助。

方正科技保留对用户手册解释和修改的权利。

致谢！

方正科技集团股份有限公司

二〇〇八年