

在

www.philips.com/welcome

上注册您的产品并获得支持

GoGear

SA2MUS08

SA2MUS16

SA2MUS32



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全信息	3	整理和管理您的 Songbird 媒体库	14
常规维护	3	让 Songbird 来管理媒体	14
产品回收	6	从 Songbird 媒体库中删除媒体文 件	14
		删除媒体	14
		让 Songbird 关联文件夹	15
		获取专辑图案	15
		播放列表	15
		创建播放列表	15
		为播放列表添加标题	15
		从播放列表中移除标题	15
		更改 Songbird 媒体库的外观	16
		格式化 MUSE (擦除所有音乐和数据)	16
		修复 MUSE (恢复出厂设置)	16
2 您的新 MUSE	7		
包装盒内物品:	7		
3 使用入门	8		
控件和连接概述	8		
锁定触控件	8		
限制音量	8		
主菜单概述	9		
组织主菜单	9		
连接和充电	9		
将 MUSE 连接到电脑	9		
首次安装 Philips Songbird	9		
再次安装 Philips Songbird 软件 (首 次安装之后)	10		
电池电量指示	10		
MUSE 上加载的软件	10		
MUSE 上加载的文件	10		
4 更新 MUSE	11		
手动验证/更新固件	11		
5 打开和关闭 MUSE	12		
自动关机	12		
6 Philips Songbird	13		
构建媒体库	13		
翻录 CD	13		
设置 CD 翻录选项	13		
从目录导入媒体文件	13		
从 iTunes 导入媒体	13		
将媒体导出到 iTunes	13		
从在线资源获取内容	14		
从 MUSE 导入录音	14		
浏览媒体库	14		
		7 音乐	17
		将音乐添加至 MUSE	17
		音乐控件概述	17
		浏览音乐专辑	17
		聆听音乐	17
		自定义音乐库视图	18
		删除当前播放的音乐曲目	18
		删除一首或多首音乐曲目	18
		8 语音书籍	19
		向 MUSE 添加语音书籍	19
		语音书籍控件概述	19
		浏览语音书籍	19
		收听语音书籍	20
		自定义语音书籍库视图	20
		9 BBC iPlayer (仅在英国提供)	21
		10 视频	23
		将视频添加到 MUSE	23
		视频控件概述	23
		浏览视频专辑	23
		播放视频	23
		在高清电视上播放视频	24
		自定义视频库视图	24
		删除当前播放的视频	24
		删除一个或多个视频	24

11 图片	25
将照片添加至 MUSE	25
照片控件概述	25
浏览相册	25
查看照片	25
高级照片显示	25
在电视机上查看图片	26
删除当前显示的照片	26
删除一张或多张照片	26
12 收音机	27
收听 FM 广播	27
自动调谐电台预设	27
手动调谐电台	27
13 录音	28
从 FM 收音机录音 (仅某些版本具有此功能!)	28
录制音频/语音	28
收听录音	28
将录音上载到电脑	28
删除当前播放的录音	28
删除一个或多个录音	29
14 SD 卡	30
插入 SD 卡	30
从 Micro SD 卡导入文件	30
访问 Micro SD 卡上的文件	30
15 文本阅读器	31
读取文本文件	31
16 使用 MUSE 携带数据文件	32
17 设置	33
18 技术数据	35
系统要求	35
19 词汇	36

需要帮助?

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料, 例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

1 重要安全信息

常规维护

本文档的译文仅供参考。

英文版本和翻译版本之间如有出入，以英文版本为准。

！ 注意

- 为避免损坏或故障：
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

承担责任！ 尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者的授权的情况下创建和/或分发。

在许多 (包括您所在的) 国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有者的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

数据记录

Philips 致力于提高产品质量并增强 Philips 用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便掌握其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内容或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到 Philips 服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。用户首次提出请求时，将提供存储的数据。

Monkey' s Audio decoder

- ① The Monkey' s Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don' t support the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey' s Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey' s Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey' s Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES

OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

产品回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。


警告

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能损坏本产品。
- 以下处理和弃置指示说明产品寿命周期终结时，用户须采取的措施。

本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。



为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可为您取出电池，如图所示：

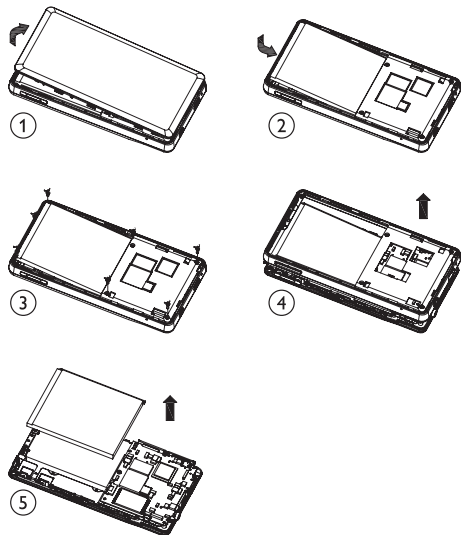

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

针对欧盟的注意事项
本产品符合欧盟的无线电干扰要求。

2 您的新 MUSE

使用 MUSE


- 播放音乐
- 查看图片
- 观看视频
- 收听 FM 收音机
- 录音
- 阅读文本

包装盒内物品:

确认您已收到以下物品:
播放器



耳机

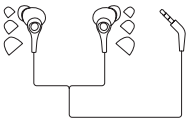

USB 电缆



快速入门指南




注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

3 使用入门

控件和连接概述

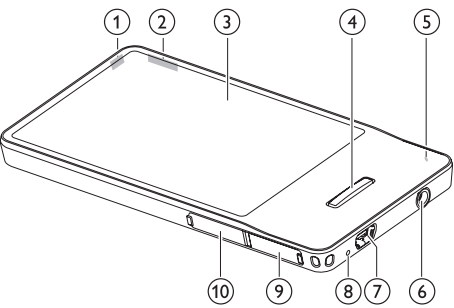

①	⏻	按住: 打开/关闭 MUSE
②	+ / -	按下: 增大/减小音量 按住: 快速增大/减小音量
③		显示屏
④	⬆️	返回主菜单
⑤	MIC	麦克风
⑥	🎧	耳机插孔
⑦	🔌	USB 插孔
⑧	RESET	重置 MUSE
⑨	HDMI	HDMI 插孔
⑩	MICRO SD	Micro SD 卡槽

 提示

- 有关更多指定模式控制的详细信息, 请参阅本用户手册中模式章节开头的概述 (音乐、视频等)。

锁定触摸控件

您可以锁定 MUSE 的触摸控件:

- 按  锁定触摸控件。
 - ➡ 屏幕将关闭。
 - ➡ 所有触摸控件均锁定 (音量控件仍然起作用)。
- 要重新打开屏幕, 请按以下按钮之一:
 - 
 - 
- 用手指在屏幕的垂直锁定栏上滑过, 解除触摸控制锁定。
 - ➡ 所有触摸控件均会解除锁定。

限制音量

 注意

- 长时间收听高音量的音乐, 对收听者有害。

您可以设置 MUSE 的音量, 以限制最大音量输出。

- 在播放音乐时, 轻击 , 然后选择 [音量限制]。
- 用手指在屏幕上沿着控制栏滑动音量控制标记可以调节音量。
 - ➡ 设定音量限制后, 即使您按下按钮增加音量 , MUSE 也不会超过设定的音量。

要重新启用最大音量:

- 在播放音乐时, 轻击 , 然后选择 [音量限制]。
- 用手指在屏幕上沿着控制栏将音量控制标记滑至最大。

主菜单概述

主要功能	模式	目标
	音乐	播放数字音频曲目
	视频	播放视频
	图片	查看图片
	FM 收音机	收听 FM 收音机


额外功能	模式	目标
	录音	创建或收听录音
	Audible	收听语音书籍
	正文	读取文本文件
	文件夹	查看文件夹中的文件
	设置	自定义 MUSE 的设置
	Micro SD 卡 ¹	查看 Micro SD 卡内容

注

- ¹ 将 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡插槽以后，Micro SD 卡将成为菜单的一部分。

组织主菜单

在主菜单上，四个主要功能位于顶部，而额外功能位于底部。通过交换相应图标的位置，即可重新组织主菜单，以便于使用。

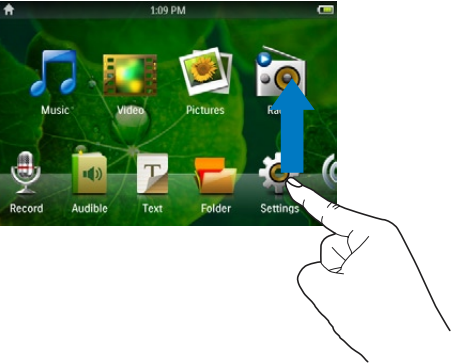

- 要交换两个图标的位置，
- 检查图标的位置：
 - 一个图标位于底部，另一个位于顶部；
 - 或者两个图标均位于底部。

- 轻击并按住图标之一解锁。
 - 如有必要，轻击并按住底部的图标。
 - 屏幕亮度变低。
- 将图标拖到另一个图标上。
- 释放图标。
 - 两个图标的位置将被交换。
 - 屏幕返回正常的亮度。

连接和充电

本 MUSE 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电 (随附 USB 电缆)。

注

- 将 MUSE 连接到电脑后，系统将短暂地提示您选择：
 - [充电和传输] 或 [充电和播放]。
 - 如果未进行选择，则 MUSE 将自动应用 [充电和传输]。

将 MUSE 连接到电脑

- 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 将 USB 电缆的小号 USB 插头插入 MUSE 上的小号 USB 插孔。
- 启动电脑。
 - MUSE 将充电。

首次安装 Philips Songbird

首次将 MUSE 连接到电脑时，将出现一个弹出窗口：

- 选择 **Install Philips Songbird**。
- 按照屏幕上的说明完成安装。

注

- 安装程序将要求您同意许可条款。

如果该弹出窗口未自动显示，请执行以下操作：

- 1 选择**我的电脑** (Windows XP / Windows 2000) / **计算机** (Windows Vista / Windows 7)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear MUSE** 图标。
- 3 选择 **Install Philips Songbird (Setup.exe)**。
- 4 按照屏幕上的说明完成安装。

 **注**

- 安装程序将要求您同意许可条款。

再次安装 Philips Songbird 软件 (首次安装之后)

- 注意事项!**
Philips Songbird 软件安装程序已预加载到 MUSE。
- 为了在 MUSE 上为媒体内容释放存储空间, 在首次安装过程中, 系统会自动删除安装程序文件。
- 若要在首次安装之后的任何时候安装软件, 请按照以下说明执行操作:
- 1 将 MUSE 连接至电脑。
 - 2 确保电脑已连接至 Internet, 然后打开 Windows 资源管理器。
 - 3 在 Windows 资源管理器中, 右键单击 MUSE, 然后选择相应的选项安装 **Philips Songbird**。
↳ 此时电脑将会从 Internet 中下载安装程序文件。
 - 4 按照屏幕上的说明完成安装。

电池电量指示

显示屏指示电池状态的近似级别, 如下所示:

				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ 电池屏幕闪烁表示电池电量不足。
播放器会保存所有设置并在 60 秒钟内关闭。

 **注**

- 充电电池的充电次数有限。 电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后, 充电动画会停止并显示  图标。

 **提示**

- 转至  > **[显示设置]** > **[屏幕关闭计时器]** 并确保选择最短时间的定时设置, 即可节约电池电量并延长 MUSE 的播放时间。

MUSE 上加载的软件

- MUSE 随附有以下软件:
- **Philips Songbird** (可帮助您更新 MUSE 的固件和传输媒体文件)。

MUSE 上加载的文件

- MUSE 上已加载以下文件:
- 用户手册
 - 常见问题解答

4 更新 MUSE

MUSE 由一种称为固件的内部程序控制。在您购买 MUSE 之后，可能发布了新版本的固件。

称为 **Philips Songbird** 的软件程序可通过电脑检查互联网上可用的固件更新。

将 **Philips Songbird** 安装到电脑上 (请参阅安装软件一章)，并遵照说明进行更新 (请参阅手动验证/更新固件一章)。

注

- 音乐文件不会受到固件更新的影响。

手动验证/更新固件

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 将 MUSE 连接至电脑 (相关说明，请参阅[连接和充电](#)一节)。
- 3 在电脑上，依次单击开始 > 程序 > **Philips** > **Philips Songbird** 以启动 Philips Songbird 应用程序。
- 4 在播放器面板中单击 MUSE。然后在弹出窗口中选择工具 > 检查更新的固件。
 - ↳ **Philips Songbird** 将从互联网上检查更新并安装新的固件 (如果有)。
- 5 遵照屏幕说明，更新 MUSE 的固件。
- 6 一直等到更新完成，然后从电脑上断开 MUSE 的连接。
 - ↳ 固件更新完毕后，MUSE 将重新启动并可继续使用。

5 打开和关闭 MUSE

- 1 按住  按钮超过 2 秒钟可在打开和关闭之间切换。

自动关机

MUSE 具有自动关机功能，从而可节省电池电量。

处于闲置模式 (未播放音乐，未按下任何按键) 达 10 分钟后，MUSE 将自动关闭。

- 1 按住  超过 2 秒钟可再次打开 MUSE。



提示

- 默认设置为 10 分钟，因为该时间是节能模式所可能设置的最长时间。您可以在设置中更改此模式。

6 Philips Songbird

MUSE 随附有 Philips Songbird 软件。
Philips Songbird 软件可帮助您：

- 购买新的在线媒体 (音乐和视频)
- 创建媒体库
- 管理媒体库
- 播放音乐和视频
- 将媒体与 MUSE 同步

首次启动 Philips Songbird 时，选择下列选项之一将媒体文件导入 Songbird 媒体库：

- 导入现有的 iTunes 媒体库。
- 扫描特定目录中的媒体文件。(您可选择关联文件夹，使文件夹中文件的添加或删除情况自动反映到 Songbird 媒体库中。)

构建媒体库

使用 Songbird，选择下列一个或多个选项构建媒体库：

翻录 CD

默认情况下，Philips Songbird 软件将安装翻录 CD 所需的下列插件：

- CD 翻录支持
- Gracenote 元数据查找提供商

设置 CD 翻录选项

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options... (选项...)**。
- 3 选择 **CD Rip (CD 翻录)** 选项卡，然后选择所需的 CD 翻录选项。
- 4 单击 **OK (确定)** 确认。

从目录导入媒体文件

下列步骤将介绍如何添加存储在电脑或电脑网络上其它位置的媒体 (音乐和视频) 文件：

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 在 Songbird 工具栏中，单击 **File (文件)**，然后选择 **Import Media... (导入媒体...)**。
- 3 选择媒体 (音乐和视频) 文件，然后单击 **OK (确定)**。
↳ 您所添加的媒体文件将列在媒体库中。

 **提示**

- 如果选择包含音乐或视频文件的文件夹，则软件将扫描该文件夹，并将里面包含的所有音乐或视频文件添加到媒体库中 (重复的标题将被忽略)。

从 iTunes 导入媒体

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options... (选项...)**。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡，然后选择 **iTunes Import/Export (iTunes 导入/导出)**。
- 4 验证媒体库的位置和选项。
- 5 选择 **Import Library (导入媒体库)**。
↳ 软件即会将 iTunes 媒体库导入 Songbird 中。

将媒体导出到 iTunes

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options... (选项...)**。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡，然后选择 **iTunes Import/Export (iTunes 导入/导出)**。
- 4 验证媒体库的位置和选项。
- 5 选择 **Export Library (导出媒体库)**。
↳ 软件即会将媒体库从 Songbird 导出到 iTunes 中。

从在线资源获取内容

您可从以下类型的网上资源站点购买内容：

- 7-digital

检查 MUSE 的规格，确定您可使用的服务。

从 MUSE 导入录音


- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 在 Songbird 工具栏中，单击 **File (文件)**，然后选择 **Import Media...** (导入媒体...)。
- 3 选择 MUSE 上的录音，然后单击 **OK (确定)**。
↳ 选定的录音将在媒体库中列出。

提示

- 如果选择包含录音的文件夹，则软件将扫描该文件夹，并将里面包含的所有录音添加到媒体库中 (重复的标题将被忽略)。

浏览媒体库

Songbird 媒体库的结构如下：

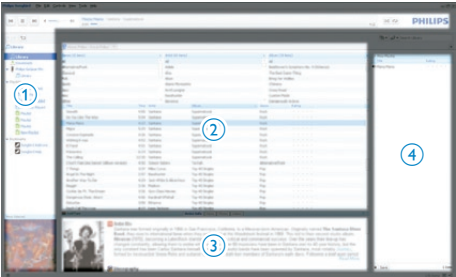

- ① 播放器窗格 (此处显示 MUSE)
- ② 媒体库窗格 (此处可找到媒体库的内容)
- ③ 服务窗格 (此处可找到内容的其它相关信息，如播放列表)
- ④ 信息窗格 (此处显示选定选项的相关信息)

整理和管理您的 Songbird 媒体库

让 Songbird 来管理媒体

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options...** (选项...)。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Manage Files (管理文件)** 选项卡。
- 4 选中 **Allow Songbird to manage my files (允许 Songbird 管理我的文件)**。
- 5 设置有关如何整理媒体的选项

从 Songbird 媒体库中删除媒体文件

- 1 在 Songbird 媒体库中，右键单击媒体文件，然后选择 **Remove (移除)**。
- 2 在提示窗口中，单击 **Remove (移除)** 以确认要删除该文件。
↳ 选定的文件将从媒体库及所有播放列表中移除。(默认情况下，该文件仅被“移除”，而不会被“删除”。媒体文件仍位于其在电脑或电脑网络上的原始位置。)

提示

- 要在电脑 (PC) 上选择多个文件，请按住 **Ctrl**。
- 要选择多个连续的文件，请按住 **Shift**。

删除媒体

以下是如何在 Windows 资源管理器中删除媒体文件的说明：

- 1 在 MUSE 连接至电脑的情况下，打开 Windows 资源管理器。
- 2 在 MUSE 中找到媒体文件夹。
- 3 删除媒体文件，方法与从电脑的其他位置删除文件一样。

让 Songbird 关联文件夹

您可以让 Songbird

- 监视文件夹的内容，从而
- 在媒体库中添加或删除媒体，使其与文件夹内容相匹配。

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options... (选项...)**。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡，然后选择 **Watch Folders (关联文件夹)**。
- 4 选择 Songbird 要关联更改的文件夹。
 - ↳ 将关联选定的文件夹，Songbird 会将媒体库内容与文件夹内容相匹配。

获取专辑图案

从下列选项中进行选择，获取专辑的图案：

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
 - 在 Songbird 工具栏上，选择 **Tools (工具) > Get Album Artwork (获取专辑图案)**。
 - ↳ 如未选定标题，Songbird 将为媒体库中所有标题获取图案。
 - 右键单击选定的标题。
 - ↳ Songbird 将为所有选定标题获取图案。

播放列表

默认情况下，Philips Songbird 软件将安装翻录 CD 所需的下列插件：

- CD 翻录支持
- Gracenote 元数据查找提供商

创建播放列表

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 从下列选项中进行选择，以创建新的播放列表：
 - 在 Songbird 工具栏上，选择 **File (文件) > New Playlist (新建播放列表)**。
 - 右键单击左侧工具栏，选择 **New Playlist (新建播放列表)**。
 - 单击左侧服务窗格底部的 **+** 号。
 - ↳ 服务窗格中将出现新的播放列表。
- 3 输入该新播放列表的名称。

为播放列表添加标题

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择一个或多个标题。
- 3 从下列选项中进行选择，以将选定的标题添加到播放列表：
 - 将选定的标题拖放到服务窗格中的播放列表。
 - 右键单击选定对象，然后选择 **Add to Playlist (添加到播放列表) > The_name_of_your_playlist**。
 - ↳ 所有选定的标题都将添加到播放列表。

从播放列表中移除标题

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择播放列表。
- 3 右键单击要移除的标题，然后单击 **Remove (移除)**。
 - ↳ 选定的标题将从播放列表中移除。

更改 Songbird 媒体库的外观

您可以更改 Songbird 媒体库的外观样式和颜色方案。我们把这叫做“换肤”。新的皮肤将如插件一样进行安装和管理。

查找新的皮肤

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 在 Songbird 工具栏上，选择 **View (查看)** > **Feathers (皮肤)** > **Get More Feathers...** (获取更多皮肤...)。
 - ➡ 该软件将搜索新的皮肤。
 - ➡ 遵照网上的说明来安装新皮肤。

格式化 MUSE (擦除所有音乐和数据)

Philips Songbird 具有一个“格式化”功能，可用来格式化 MUSE 并擦除内部存储中的所有文件。

! 注意

- 以下步骤将擦除存储在 MUSE 上的所有文件。

- 1 在电脑上安装 **Philips Songbird** (请参阅安装软件一章)，然后启动该程序。
- 2 在 **Philips Songbird** 播放器窗格中，单击 MUSE。
- 3 在媒体库窗格中，单击名为 **Tools (工具)** 的选项卡。
- 4 在工具窗格中，单击 **Format device (格式化设备)**。
- 5 按照屏幕上的说明完成修复过程。

修复 MUSE (恢复出厂设置)

Philips Songbird 具有一个“修复”功能，可用于将 MUSE 恢复为出厂设置。执行操作之前，请尽可能备份您存储在 MUSE 上的文件。

! 注意

- 以下过程将擦除存储在 MUSE 上的所有文件，并恢复出厂设置。

- 1 在电脑上安装 **Philips Songbird** (请参阅安装软件一章)，然后启动该程序。
- 2 在 **Philips Songbird** 菜单栏 (位于顶部) 中，单击 **Tools (工具)** 下拉菜单，然后选择 **Repair My MUSE (修复我的 MUSE)**。
- 3 按照屏幕上的说明完成修复过程。

7 音乐

将音乐添加至 MUSE

- 1 请参阅本用户手册中的 Songbird 章节了解如何为 MUSE 添加 (传输) 音乐等媒体文件。

音乐控件概述

以下是音乐模式的控件：



目标	操作
播放	轻击 ▶
暂停	轻击
跳到下一个音乐标题的开头	轻击 ►►
跳到当前音乐标题的开头	轻击 ◀◀
在音乐标题内快进	轻击并按住 ►►
在音乐标题内快退	轻击并按住 ◀◀
查看选项菜单	轻击 ≡
增大/减小音量	按音量 - / + 按钮
转至当前播放屏幕	轻击 ⦿

浏览音乐专辑

以下是如何按专辑封面浏览音乐库的说明：

- 1 轻击 🎵 显示浏览器视图。
- 2 用手指在屏幕上从左到右或从右到左滑过，浏览专辑封面。

聆听音乐

- 1 在主菜单中，轻击 🎵 进入音乐模式。
➡ 音乐库显示在您可以自定义的栏目中：



- ➡ 轻击 ≡ 查看音乐库查看选项，然后轻击选择一个查看选项。
- 2 用手指在屏幕上向上或向下滑过可以滚动查看音乐列表。
 - 3 找到音乐标题时，轻击即可开始播放。
 - 轻击 || 暂停播放。
 - 轻击 ▶ 重新开始播放。
 - 按 🏠 返回主菜单。

在音乐播放期间，可以从以下高级播放功能中进行选择：

- 轻击分级栏一次或多次可选择分级选项
 - (未分级)
 - ★ (1 星级)
 - ★★ (2 星级)
 - ★★★ (3 星级)
 - ★★★★ (4 星级)
 - ★★★★★ (5 星级)

简体中文

- 轻击  一次或多次可从以下重复播放选项中选择：
 - 单曲重复 (重复播放当前的音乐曲目)
 - 全部重复 (重复播放当前选择的所有音乐曲目)
 - 重复播放关 (不重复播放任何曲目)
- 轻击  以随机顺序播放当前音乐库选择的音乐曲目。
- 轻击  了解更多音乐选项, 例如均衡器和 FullSound (飞声) 设置。

删除一首或多首音乐曲目

- 1 使用 **Philips Songbird** 软件添加或删除, 然后同步音乐等媒体文件。

注

- 或者, 您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

自定义音乐库视图

在音乐模式下, 可以更改在音乐库中查看音乐的方式:

- 1 轻击  查看音乐库查看选项:
 - 演唱者和专辑 (以字母数字顺序显示三栏列表: 演唱者、专辑和标题)
 - 演唱者 (以字母数字顺序显示两栏列表: 演唱者和标题)
 - 专辑 (以字母数字顺序显示两栏列表: 专辑和标题)
 - 所有歌曲 (以字母数字顺序显示一栏所有标题的列表)
 - 播放列表 (以字母数字顺序显示两栏列表: 播放列表和标题)
- 2 轻击您要应用的视频。
 音乐库将按照您应用的视频显示。

删除当前播放的音乐曲目

- 1 在收听音乐曲目时, 轻击 .
- 2 轻击相应的选项删除音乐曲目。
- 3 轻击确认删除。

8 语音书籍

MUSE 支持音频格式的书籍。要使用此功能，您必须从 audible.com 下载 **AudibleManager**。借助 **AudibleManager**，您可轻松管理语音书籍的数字内容。
访问 audible.com 并注册。屏幕说明将指导您完成 **AudibleManager** 软件的下载过程。

向 MUSE 添加语音书籍

重要事项：MUSE 支持  格式或  格式的语音书籍。

- 1 在电脑上启动 **AudibleManager**。
- 2 按照在线说明，下载  格式或  格式的语音书籍。
- 3 按照 **AudibleManager** 屏幕说明，为语音书籍激活 MUSE。
- 4 按照 **AudibleManager** 屏幕说明将语音书籍传输至 MUSE。

 注

- MUSE 只能播放已针对其进行激活的语音书籍。

语音书籍控件概述

以下是语音书籍模式的控件：



目标	操作
播放	轻击 
暂停	轻击 
转至新一节/章的开头	轻击 
转至当前一节/章的开头	轻击 
在语音书籍内快进	轻击并按住 
在语音书籍内快退	轻击并按住 
查看选项菜单	轻击 
增大/减小音量	按音量  /  按钮
提高/降低播放速度	轻击  / 
转至当前播放屏幕	轻击 

浏览语音书籍

以下是如何按书籍封面浏览语音书籍库的说明：

- 1 轻击  显示浏览器视图。
- 2 用手指在屏幕上从左到右或从右到左滑过可以浏览书籍封面。

收听语音书籍

- 1 在主菜单中, 轻击  进入语音书籍模式。
语音书籍播放屏幕包含以下三个面板:
 - 顶部面板: 选项
 - 中间面板: 当前选择的语音书籍
 - 底部面板: 控件



- 2 用手指向上或向下滑过屏幕可以滚动查看语音书籍列表。
- 3 找到语音书籍标题时, 轻击即可开始播放。
 - 轻击  暂停播放。
 - 轻击  重新开始播放。
 - 按  返回主菜单。

在语音书籍播放期间, 可以从以下高级播放功能中进行选择:

- 轻击分级栏一次或多次可选择分级选项
 - (未分级)
 - ★..... (1 星级)
 - ★★..... (2 星级)
 - ★★★..... (3 星级)
 - ★★★★..... (4 星级)
 - ★★★★★ (5 星级)
- 轻击  可在语音书籍的当前位置添加书签。
- 轻击  查看更多语音书籍选项。

自定义语音书籍库视图

在语音书籍模式下, 可以更改在语音书籍库中查看语音书籍的方式:

- 1 轻击  查看音乐库查看选项:
 - 作者 (以字母数字顺序显示一栏所有作者的列表)
 - 书籍 (以字母数字顺序显示一栏所有标题的列表)
- 2 轻击您要应用的视频。
↳ 音乐库将按照您应用的视频显示。

9 BBC iPlayer (仅在英国提供)


有了 BBC iPlayer, 您就可以在 MUSE 上欣赏过去 7 天的 BBC 节目。

以下说明如何在 Philips MUSE 上使用 BBC iPlayer:


- 1 在电脑上，打开浏览器并转至 www.bbc.co.uk/iplayer
- 2 单击选中某个节目。
- 3 将鼠标移至屏幕右下侧的 **Download (下载)** 按钮上方。



- 单击该选项：便携式设备可开始下载。
- 如果看到类似屏幕，请单击 **Continue** (继续)。

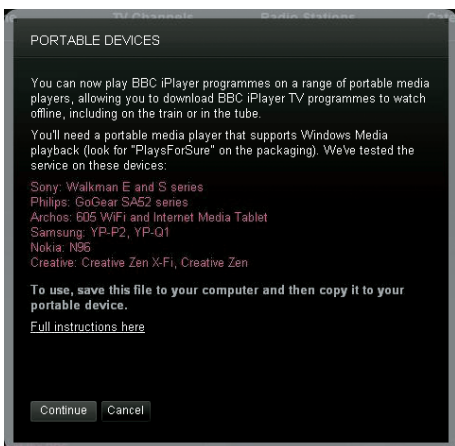


- 6** 片刻过后, 您应会看到下载选项。单击 **Download (下载)** 将节目保存在电脑上。

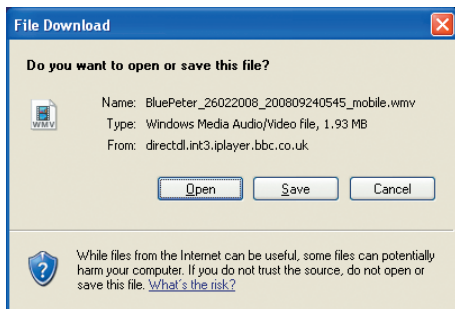


➡ 执行完该过程后，文件应已下载成功。

下载文件之后，您可以使用 Windows 资源管理器或 Windows Media Player 11 将文件传输到 MUSe。

- 7 将 MUSE 连接到计算机并使用 A. Windows 资源管理器 或 B. Windows Media Player 11。
- A 传输方式: Windows 资源管理器
 - 重要事项: 使用 Windows 资源管理器 传输文件之前, 请使用 Windows Media Player 11 在计算机上短暂 (约 10 秒钟) 播放文件。

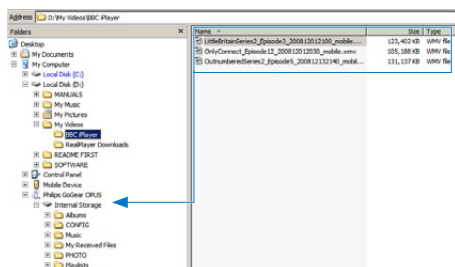

- 在传输过程中, 可能弹出以下 Windows 提示。单击 **Yes (是)** 或 **Yes to All (全部忽略)** 以继续。

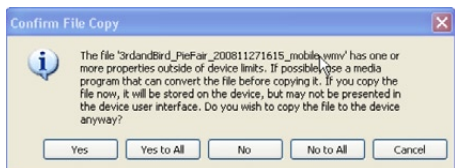

B 传输方式: Windows Media Player 11

- 注意事项: 将 GoGear 播放器连接至电脑之前, 请确保选择了 **[MTP]** (通过 **⚙ > [电脑连接首选项]**)。
- 有关详情, 请参阅 Windows Media Player 11 的帮助文件。

注

- 每个 BBC iPlayer 节目都受到数字许可证的保护, 同步到任何便携式设备的次数不能超过 5 次。
- 有关系统要求的信息, 请参阅用户手册或快速入门指南。
- 只有运行 **Windows XP (SP2 或以上)** 并安装了 **Windows Media Player 11** 的电脑才能进行 BBC iPlayer 下载。
- **BBC iPlayer** 只能在英国使用。

当我尝试下载节目时, 系统要求我安装插件, 是否应安装?

如果您在浏览器中遇到以上信息, 请遵循屏幕上的说明:

安装浏览器执行此操作所需的 active-X 对象。
(单击屏幕顶部提供此消息的黄色部分。) 安装对象后, 您应能够正常下载节目。

当我尝试下载节目时, 系统要求我升级

Windows Media Player 软件...


使用“Software Upgrade Required”(需要进行软件升级)消息中提供的链接来更新 Windows Media Player 安装。

我没有在要观看的节目中看到下载选项。

某些节目暂时不能用于下载。

拖放所下载的视频文件时, 我收到以下消息。

怎么办?

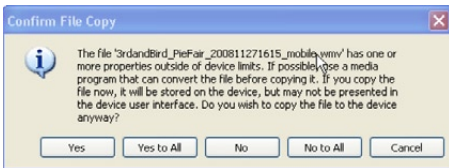

忽略该错误 (单击 Yes (是) 或 Yes to All (全部忽略))。该文件将可以在设备上正常传输和播放。

有关 BBC iPlayer 的更多帮助信息, 请访问 http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/download_programmes/sideloadng。

10 视频

将视频添加到 MUSE

- 1
- 请参阅本用户手册中的 Songbird 章节了解如何为 MUSE 添加 (传输) 视频等媒体文件。

视频控件概述

以下是视频模式的控件:



目标	操作
播放	轻击
暂停	轻击
跳到下一个视频标题的开头	轻击
跳到当前视频标题的开头	轻击
在视频标题内快进 / 快退	轻击 , 然后轻击进度条上的某个位置
查看选项菜单	轻击
增大/减小音量	按音量 / 按钮
转至当前播放屏幕	轻击

浏览视频专辑

以下是如何按专辑封面浏览视频库的说明:

- 1
- 轻击 显示浏览器视图。
- 2
- 用手指在屏幕上从左到右或从右到左滑过, 浏览专辑封面。

播放视频

- 1
- 在主菜单中, 轻击 进入视频模式。
- 2
- 用手指在屏幕上向上或向下滑过可以滚动查看视频列表。
- 3
- 找到视频标题时, 轻击即可开始播放。
视频播放屏幕包含以下三个面板:
 - 顶部面板: 选项
 - 中间面板: 当前选择的视频
 - 底部面板: 控件




- 轻击 暂停播放。
- 轻击 重新开始播放。
- 轻击 返回根菜单。
- 按 返回主菜单。

在视频播放期间, 可以从以下高级播放功能中进行选择:

- 轻击分级栏一次或多次可选择分级选项
 - (未分级)
 - ★..... (1 星级)
 - ★★..... (2 星级)
 - ★★★..... (3 星级)
 - ★★★★ (4 星级)
 - ★★★★★ (5 星级)

- 轻击  从正常视图变为全屏视图。
 - 轻击屏幕显示选项和控件。
 - 轻击  从全屏视图变回正常视图。
- 轻击  从正常播放转到视频搜索模式，然后
 - 轻击控制面板中的进度条 ① (如图)，跳到当前播放视频内的指定位置：
 - 轻击控制面板中的速度控制栏 ② (如图)，增加/减少快进/快退的速度，最高可达正常速度的 5 倍：

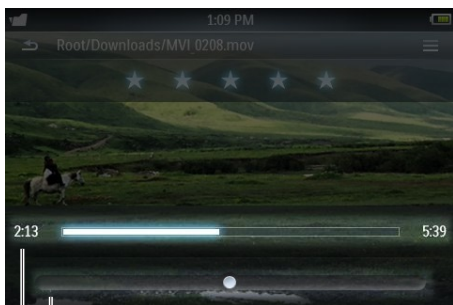

- 轻击  了解更多视频选项，例如亮度和 Surround for movies。

- 将 HDMI 连接线 (另售) 的大插头连接到高清电视的 HDMI 输出插孔。
 - ↳ 高清电视将播放视频。
 - 轻击 MUSE 的屏幕查看播放选项并进行导航。

提示

- 如果拔下 HDMI 连接线，那么当您重新插接 HDMI 连接线后，高清电视将在数秒后恢复视频播放。


自定义视频库视图

在视频模式下，可以更改在视频库中查看视频的方式：

- 轻击  查看音乐库查看选项：
 - 所有视频 (以字母数字顺序显示一栏所有标题的列表)
 - 播放列表 (显示更多播放列表视图选项)
- 轻击您要应用的视频。
 - ↳ 音乐库将按照您应用的视频显示。

在高清电视上播放视频

以下说明如何在高清电视上播放播放机中的视频剪辑：

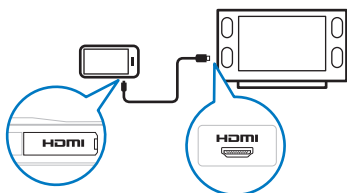

- 请遵照“播放视频”一章中的步骤播放视频。
- 将 HDMI 连接线 (另售) 的小插头连接到播放机。
- 打开高清电视。

删除当前播放的视频

- 在观看视频时，轻击 .
- 轻击相应的选项删除视频。
- 轻击确认删除。

删除一个或多个视频

使用 **Philips Songbird** 软件添加或删除，然后同步视频等媒体文件。

注

- 或者，您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

11 图片

将照片添加至 MUSE

- 1
- 请参阅本用户手册中的 Songbird 章节了解如何为 MUSE 添加 (传输) 照片等媒体文件。

照片控件概述

以下是照片模式的控件：



目标	操作
播放幻灯片	轻击 ►
暂停幻灯片放映	轻击
跳至下一张照片	轻击 ►
跳至上一张照片	轻击 ◀
查看选项菜单	轻击 ≡
放大照片 (放大)	轻击 🔍, 然后轻击缩放控制栏
顺时针旋转照片 90 度	轻击 ↻
转至当前显示屏幕	轻击 ⏪

浏览相册

以下是如何在相册视图中浏览照片库的说明：

- 1
- 轻击 📷 显示浏览器视图。
- 2
- 用手指在屏幕上从左到右或从右到左滑动，浏览专辑封面。

查看照片

- 1
- 在主菜单中，轻击 📷 进入照片模式。

➡ 照片显示屏幕包括以下两部分：相册的列表和选定相册中照片的缩略图视图。
- 2
- 用手指在相册列表上向上或向下滑动，找到相册，然后轻击选择相册。
- 3
- 在缩放视图区域中，轻击照片以全屏模式查看。
 - 轻击 ► 以幻灯片形式从当前显示的照片开始查看选定相册中的照片。
 - 轻击 ≡ 查看更多照片和幻灯片放映选项。
 - 轻击 🏠 返回主菜单。

高级照片显示

在照片显示期间，可以从以下高级显示功能中进行选择：

- 轻击 🔍 进入缩放模式，然后轻击控制面板中的缩放控制栏：

-
- 轻击*缩放控制栏右侧增加放大系数，最大可达正常大小的 4 倍。
 - 轻击*缩放控制栏左侧缩小放大系数 (最小尺寸: 正常大小)。
 - 双击照片返回正常大小视图。
 - 轻击 ≡ 查看更多照片选项，例如幻灯片放映时间设置。


✱

提示

- 当放大的照片超出屏幕大小时，可以用手指将照片拖到屏幕内。
- * 您也可以将缩放控制栏的标记拖到左侧/右侧以增加/缩小放大系数。

在电视机上查看图片

以下是如何在电视上查看播放机中的照片的说明：

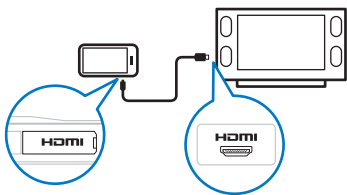

- 1 按照“查看照片”一章中的步骤查看照片。
- 2 将随附的 HDMI 连接线 (另售) 的小插头连接到播放机。
- 3 打开电视。
- 4 将 HDMI 连接线 (另售) 的大插头连接到电视的 HDMI 输出插孔。
 - ↳ 照片将显示在电视上。
 - 轻击 MUSE 上的屏幕可访问显示、导航和幻灯片放映选项。

提示

- 如果拔下 HDMI 连接线，那么当您重新插接 HDMI 连接线后，电视将在数秒后恢复照片显示。

删除当前显示的照片

- 1 以全屏模式查看照片时，轻击 .
- 2 轻击相应的选项删除照片。
- 3 轻击确认删除。

删除一张或多张照片

- 1 使用 **Philips Songbird** 软件添加或删除，然后同步照片等媒体文件。

注

- 或者，您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

12 收音机

收听 FM 广播

MUSE 在预设编号下最多可存储 20 个不同的电台。
按照“自动调谐电台”一章中的说明自动调谐至电台。
自动调谐功能会自动将前 20 个信号较强的电台保存到预设编号。

注

- 也可以手动调谐电台。(有关更多信息, 请参阅“手动调谐电台”一章。)

- 在主菜单中, 轻击  进入收音机模式。
↳ 耳线将用作 FM 天线。
- 轻击  显示预设。
- 轻击预设编号收听保存到该编号下的电台。
 - 按  停止收音机声音。
 - 按  返回主菜单。

自动调谐电台预设

MUSE 的自动调谐功能可帮助您找到电台, 并以预设编号保存电台。

- 如果在连接耳机的情况下进入收音机模式, 则轻击  可查看选项菜单。
- 轻击选项开始自动调谐。
 - 如有提示, 请轻击以确认。
 - ↳ 收音机会自动调谐电台并将前 20 个信号较强的频率保存到预设编号。
 - ↳ 对于具有 RDS (无线电数据系统) 支持的电台, 显示其他电台信息。

手动调谐电台

处于收音机模式时, 可以手动调谐至某个电台:

- 用手指在屏幕底部的调谐波段上从左到右或从右到左滑过, 手动增加/减少频率。
 - 轻击  查看更多收音机选项。

提示

- 调谐波段上的垂直线表示已保存到预设编号的电台频率。

13 录音

从 FM 收音机录音 (仅某些版本具有此功能!)

- 1 在收听 FM 收音机时, 轻击  进入录音模式。
- 轻击  开始录音。
 - 轻击  /  在暂停和录音之间切换。
 - 轻击  停止。
- ➔ 录音将自动保存在播放机上。(文件格式: FMRECYYYY-MM-DD XXX.MP3, 其中 YYYY-MM-DD 是录音的年、月、日, XXX 是自动生成的录音编号。)

 提示

• 您可以在录音文件夹下的  中找到录音。

录制音频/语音

下面是通过内置麦克风录制音频/语音的方法 (关于内置麦克风位置的信息, 请参阅概述一节):

- 1 从主菜单中, 选择 .
- 轻击  开始录音。
 - 轻击  /  在暂停和录音之间切换。
 - 轻击  停止。
- ➔ 录音将自动保存在播放机上。(文件名格式: RECYYYY-MM-DD XXX.MP3, 其中 YYYY-MM-DD 是录音的年、月、日, XXX 是自动生成的录音编号。)

 提示

• 您可以在录音文件夹下的  中找到录音。

收听录音

- 1 在主菜单中, 轻击  进入文件夹视图模式。
- 2 轻击打开录音文件夹。
- 3 用手指在屏幕上向上或向下滑过可以滚动查看录音列表。
- 4 找到录音时, 轻击即可开始播放。
 - 轻击  暂停播放。
 - 轻击  重新开始播放。
 - 轻击  更改录音模式。
 - 轻击  查看更多录音选项。
 - 按  返回主菜单。

将录音上传到电脑

使用 Philips Songbird 软件同步媒体文件。另外, 可以在 Windows 资源管理器中传输录音:

- 1 将 MUSE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中, 打开 MUSE。
- 3 选择录音 > 语音或 FM 收音机*文件夹。
- 4 将录音文件复制并粘贴到电脑上的任意位置。

 注

• * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 MUSE 的屏幕菜单, 了解您可使用的功能。

删除当前播放的录音

以下是如何删除当前播放录音的说明:

- 1 在收听录音时, 轻击 .
- 2 轻击相应的选项删除录音。
- 3 轻击确认删除。

删除一个或多个录音

以下是如何在 Windows 资源管理器中删除录音的说明：

- 1 将 MUSE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中，找到录音 > 语音或 **FM 收音机***文件夹。
- 3 删除录音，就像您通常在电脑上所做的那样。


注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 MUSE 的屏幕菜单，了解您可使用的功能。

14 SD 卡

插入 SD 卡

- 1 打开 MUSE。
- 2 打开 Micro SD 卡插槽的防尘罩。
- 3 使触点朝上插入 Micro SD 卡：

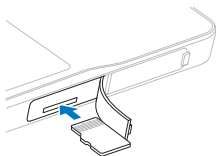

↳ Micro SD 卡图标  将添加到主菜单中。

注

- MUSE 支持大至 32GB 的 Micro SD 卡。

访问 Micro SD 卡上的文件

- 1 插入 Micro SD 卡。
- 2 在主菜单中，轻击  进入 Micro SD 卡模式。
- 3 用手指在屏幕上向上或向下滑过可以滚动查看文件夹或文件列表。
- 4 轻击以打开文件夹或文件。
 - 轻击  查看更多 Micro SD 卡选项。
 - 按  返回主菜单。

从 Micro SD 卡导入文件

- 1 插入 Micro SD 卡。
- 2 在主菜单中，轻击  进入 Micro SD 卡模式。
- 3 轻击  查看 Micro SD 卡选项。
- 4 轻击相应的选项将文件从 Micro SD 卡导入到 MUSE 的媒体库中。
 - ↳ 导入的文件可通过 MUSE 的内部媒体库访问 (例如：在主菜单中，轻击  访问导入的音乐文件)。
 - 按  返回主菜单。

15 文本阅读器

读取文本文件

- 1 在主菜单中, 轻击  进入文本阅读器模式。
↳ 文本文件将显示为列表。
- 2 用手指在列表上向上或向下滑过找到文本文件, 然后轻击以选择文件。
- 3 用手指在文本上从右到左或从左到右滑过, 翻滚到下一页或上一页。
 - 轻击  查看更多文本阅读器选项。
 - 轻击  返回主菜单。

16 使用 MUSE 携带数据文件

以下是您如何使用 MUSE 存储和携带数据文件的说明：

- 1 将 MUSE 连接至电脑 (相关说明, 请参阅[连接和充电](#)一节)。
- 2 在电脑上的 **Windows** 资源管理器中, 将数据文件复制并粘贴到 MUSE 中。



提示

- 使用电脑将数据文件传输回电脑, 或从 MUSE 中删除数据文件。

17 设置

按以下方法自定义 MUSE:

- 1
- 在主菜单中, 轻击  进入设置模式。
- 2
- 在设置菜单中,
- 用手指在屏幕上向上或向下滑过, 滚动查看选项列表。
 - 轻击选择选项。
 - 轻击  确认选项 (有些设置需要。)
 - 轻击  返回上一级。
 - 按  返回主菜单。

设置菜单中提供以下选项:

设置	选项菜单	子选项菜单
节能*设置	保护环境!	
	选择最短的闲置时间直到自动关机。	• 10 分钟 (默认) • 20 分钟 • 30 分钟 • 始终亮起
定时关机	关 (默认)	
	• 15 分钟 • 30 分钟 • 60 分钟	
显示设置	亮度	• {滑动调节器}
	屏幕关闭定时	• 30 秒 • 1 分钟 (默认) • 2 分钟 • 5 分钟 • 始终亮起
	壁纸	• 主题 1 (默认) • 主题 2 • 主题 3 • 自定义 (从照片库)

设置	选项菜单	子选项菜单
日期和时间	设置日期	
	设置日期格式	• DD MM YYYY (默认) • MM DD YYYY • YYYY MM DD
	设置时间	
	设置时间格式	• 12 小时制 • 24 小时制 (默认)
	在标题上显示时间	• 开 (默认) • 关
语言	• 捷克语 • 希腊语 • 英语 (默认) • 丹麦语 • 德语 • 西班牙语 • 法语 • 意大利语 • 匈牙利语 • 荷兰语	• 挪威语 • 波兰语 • 葡萄牙语 • 葡萄牙语 (巴西) • 俄语 • 斯洛伐克语 • 芬兰语 • 瑞典语 • 土耳其语 • 中文 (简体)
		• 中文 (繁体) • 日语 • 韩语 • 泰语 • 希伯来语 (仅限于部分版本) • 阿拉伯语 (仅限于部分版本)
电脑连接首选项	• MSC - 海量存储 (默认) • MTP - 媒体传输	
信息	容量: 可用空间: 固件版本: 型号: CTN: 支持站点:	
格式化设备	将删除所有数据。 是否继续?	• 是 • 否
重置设置	恢复出厂设置 传输到播放机的文件不会因此受到影响。	• 恢复 • 取消

* 默认的 10 分钟设置为节能模式的最长时间。 使设备保持此模式有助于通过节约电池能量达到保护环境的目的。

18 技术数据

电源

电源: 1,100 毫安时锂聚合物内置充电电池

播放时间¹

- 音频: 24 小时

- 视频: 5 小时

软件

Philips Songbird: 更新固件和传输音乐

连通性

3.5 毫米耳机插孔

USB 2.0 高速

HDMI

声音

声道隔离: 50 dB

频率响应: 20 - 18,000 赫兹

输出功率: 2 x 2.7 毫瓦 (适用于欧盟版本) ;

2 x 10.5 毫瓦 (适用于非欧盟版本)

信噪比: > 85 dB

音频播放

支持的格式:

比特率	采样率
-----	-----

MP3:

8 - 320 kbps 和 可变比特率	8、11.025、16、 22.050、32、44.1、 48 千赫
-------------------------	--

WMA:

5 - 320 kbps	8、11.025、16、 22.050、32、44.1、 48 千赫
--------------	--

FLAC:

高达 1.5 Mbps	48 千赫
-------------	-------

APE:

高达 1.5 Mbps	48 千赫
-------------	-------

OGG:

高达 320 kbps	8 - 48 千赫
-------------	-----------

AAC:

高达 320 kbps	8 - 48 千赫
-------------	-----------

视频播放

支持的格式:

MPEG4 (.avi 和 .mp4 格式)

RMVB

WMV

图像显示

支持的格式:

JPEG

BMP

PNG

GIF

存储介质

内置内存容量²:

SA2MUS04 4GB NAND 闪存

SA2MUS08 8GB NAND 闪存

SA2MUS16 16GB NAND 闪存

SA2MUS32 32GB NAND 闪存

显示

彩色液晶 480 x 320 像素触摸屏 (HVGA)

注

- ¹ 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- ² 1GB = 10 亿字节; 实际存储容量更少。不能使用全部内存容量, 因为播放器会占用部分内存。存储容量按每首歌 4 分钟和 128 kbps MP3 编码计。

系统要求

- Windows® XP (SP3 或以上版本) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- CD-ROM 驱动器
- USB 端口

19 词汇

F

FLAC [Free Lossless Audio Codec]

一种类似于 MP3 的音频格式,但具有无损的特性,这意味着以 FLAC 格式压缩的音频没有音质损失。

FM (调频)

在无线广播中:这是一种调频方法,采用该方法,载波电压的频率将随调制电压频率而改变。

L

LCD (液晶显示器)

可能是在非电脑类电子设备上显示视觉信息的最常见的方式。

M

MP3

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或称 MPEG-1) Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式,一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

MSC [海量存储类]

USB 海量存储设备类 (或称 USB MSC、UMS) 是为存储设备提供接口的一组计算通信协议。支持该标准的设备称为 MSC (海量存储类) 设备。

MTP [媒体传输协议]

媒体传输协议 (MTP) 支持将音乐及视频文件传输到便携式音频和视频播放机。

N

Napster

Napster 是一家提供海量音乐的在线音乐商店,您可轻松地将这些音乐传输至 MUSE 播放机。

O

Ogg Vorbis

相册图画是一项可显示音乐专辑插图 (封面图片) 的功能。这种显示可让用户快速识别音乐专辑。音乐专辑的插图文件可以从互联网上下载。

R

RDS (无线电数据系统)

RDS 调谐器可以根据他们广播的音乐 (或讲话) 类型自动调谐电台。RDS 还允许接收器显示文本信息和图形 (通常称为信函和格式信息), 这些功能通常由 FM 电台通过附属传播媒介信号提供, 而这些信号也包括在其正常广播信号范围内。有些配置调谐器的 RDS 甚至可以在播放其他媒体 - CD MD 或磁带期间优先播报交通信息或突发事件广播。此外还有其他有用的功能, 这些功能大多由数量不断增长的 RDS 电台提供。

S

SuperScroll

SuperScroll™ 是本产品的两用搜索键的一个导航功能。SuperScroll™ 使在较大的媒体库中滚动时更便于控制速度, 以找到所要的项目。按键时间越长, 滚动速度越快。

位

位速率

位速率是单位时间内传输或处理的位数。位速率通常以每秒内的某个位倍数 (千位每秒: kbps) 来衡量。术语位速率与数据传输率 (或简称数据率) 是同义词。

分

分贝 (dB)

一种测量单位, 用于描述声功率或声强方面的相对差别。

压

压缩

在音频术语中，指临时或永久性缩小音频数据以便更有效地进行存储或传输的过程。临时降低文件大小称为“无损”压缩，过程中没有信息损失。永久降低文件大小（如 MP3 文件）称为“有损”压缩，过程中涉及丢弃不必要的信息，该信息一旦丢失则无法恢复。

无

无损压缩

一种降低音乐信号数据位数（密度）而不对原来音质造成损失的系统。

电

电影环绕立体声

环绕立体声涵盖一系列技术，可以充实音频源的声音再现品质。通过环绕立体声可实现虚拟的三维（3D）人类听觉中枢。

翻

翻录（解码）

使用从光盘“抓取”数字音频的软件程序，并将其传输到电脑硬盘。由于信号不会通过电脑声卡，无需转换成模拟格式，因此数据得以完整保留。数字到数字传输会创建一个 WAV 文件，然后再转换为 MP3 文件。

频

频率响应

指扬声器重现声音时频率从最低到最高的范围。虽然最佳正常范围是 20-20,000 Hz（赫兹），但人耳的听力范围通常要有限得多。好的全范围扬声器系统应尽可能地重现该范围，以涵盖所有的变化。单个驱动器仅限于再现对应的音域，所以响应受限，但在设计完整的声音系统时仍需要考虑到这一点。

飞

飞声音效技术

飞声™ 音效技术是 Philips 开发的一项创新技术。飞声™ 音效技术能够忠实还原压缩音乐的声音细节，增强听音体验，带来完全不失真的饱满音质。

