Pioneer

DJ控制器

DDJ-WEGO2

DDJ-WeGO2

http://pioneerdj.com/support/

以上所示先锋DJ支持网站提供常见问题解答、软件信息和各种其它类型的信息和服务，帮助您更轻松地使用产品。

使用说明书

保留备用

使用产品前请阅读使用说明

目录

如何阅读本说明书

- 感谢您惠购先锋产品。
  请务必阅读本手册和使用前请阅读（重要）/ 快速入门指南！这两个文件含有使用本产品之前必须了解的重要信息。
- 在本说明书中，计算机上显示的屏幕和菜单名称以及产品上显示的按钮和端子名称均用括号表示。（例如［**RECORD**］面板、［**CONFIG**］菜单、［**CUE**］按钮、［**VINYL**］模式、［**AUX IN**］端子）

01 开始之前
特点 3
开箱检查 3

02 开始使用之前
安装软件 4
使用驱动程序实用软件 6
安装 iPhone/iPad 底座 7

03 接线

04 部件名称和功能
1 浏览器 10
2 卡座 11
3 混音器 11

05 基本操作
启动系统 12
加载曲目开始播放（⇨A） 12
使用混音器功能（⇨B） 12
调节音质 12
利用耳机监听声音（⇨C） 13
混音（⇨B、D） 13
输入麦克风声音 13
退出系统 13

06 操作（本机功能）
JOG FX 模式类型（⇨E） 14
更改缓动盘的发光颜色（⇨F） 14
切换皮肤颜色 15

07 高级操作
使用 **CUE** 功能（⇨G） 16
使用 **LOOP** 功能（⇨H） 16
使用 **HOT CUE** 功能（⇨I） 16
使用 **SAMPLER** 功能（⇨I） 16
操作 4 个卡座（⇨J） 17

08 操作（其他功能）
分析文件 18
编辑节拍栅格 18
调节缓动盘 MIDI 消息发送间隔 18
调节缓动盘接触传感器的灵敏度 19
情绪发光模式 19

09 附加信息
故障排除 20
用作其它 DJ 软件的控制器 21
关于商标和注册商标 22
版权注意事项 22

开始之前

特点

本 DJ 控制器外形小巧，可为 DJ 表演增加动态声音和各种灯光效果。使用本设备，DJ 表演不但可以使用计算机，还可使用 iPhone/iPad，只需使用附带的连接电缆和规定的底座。本机配有可动态转换声音的“JOG FX”功能和可调节多色 LED 变换灯光颜色的“PULSE CONTROL”功能。主机提供 3 种色彩选择，用户可根据自己的喜好和室内装修选择匹配的色彩。此外，还可定制 LED 灯的色彩，体现个人喜好。本 DJ 控制器允许用户根据个人喜好和个人风格欣赏现场 DJ 表演。

iPhone/iPad 连接

使用附带的连接电缆将 iPhone/iPad 连接到本机，利用 iPhone/iPad 的内容用于 DJ 表演。

JOG FX

本设备配有 JOG FX 功能，允许通过缓动盘同步控制各种音效。 可简单地转动缓动盘控制多个音效参数，欣赏到各种各样的声音。 还可组合使用 FX Pulse 功能，在 DJ 表演舞台上利用多色灯光增加大量的动态效果。

PULSE CONTROL

缓动盘中安装的多色 LED 的应用，使得彩色光线随 DJ 操作而变幻多彩，为 DJ 表演陡增绚丽光辉。

- 主 PULSE CONTROL 动画
  - ① Mix Pulse
    两个曲目之间的节拍偏移使用灯光表示。当节拍完全同步后，缓动盘按设定的灯光亮起，当节拍停止后缓动盘的指示灯熄灭。这可使您在查看节拍偏移时就可轻松同步节拍和拍速。
  - ② Launch Pulse
    当加载曲目时，红灯会向缓动盘移动，用户即刻就知道曲目已加载。
  - ③ FX Pulse
    缓动盘上的灯光随着操控音效游离四面八方，劲爆闪耀的灯光附和着抑扬顿挫的音效，使得 DJ 表演更加激情澎湃。

色彩变化和定制

本机的多色 LED 灯支持色彩定制，而且“Virtual DJ Limited Edition”随附软件的界面颜色也可定制。 色彩可根据个人喜好、当时的心情或其他各种因素设定。

设计

本机外形小巧，移动方便，采用纯色设计，易于搭配室内装修。设备外形圆润，加上 3 种色彩选择，十分讨人喜欢，而缓动盘支持多灯光动画，这样的设计能给 DJ 表演带来更多乐趣。而且，输入 / 输出端子都位于侧面板，减少了与笔记本的距离，可在更小的空间内进行安装。此外，本机附带的底盘还可用作把柄，在 DJ 表演时可轻松移动到其他地方。

VIRTUAL DJ LE

还附赠拥有先锋创意界面的“Virtual DJ Limited Edition”DJ 软件。 循环、音效、取样、4 声道混音和视频等主要功能可用来欣赏大量的 DJ 表演。此外，您可以根据自己的偏好从多种不同选项中选择界面颜色。

兼容各种 DJ 软件

利用 MIDI 功能，可通过各种 DJ 应用控制 4 卡座控制、取样器和许多其它功能。 请参阅先锋支持网页了解软件兼容性的最新信息。
http://pioneerdj.com/support/

开箱检查

- VIRTUAL DJ LE 软件 / 驱动器软件 / 使用说明书 CD-ROM(VIRTUAL DJ LE/Driver Software/Operating instructions)
- USB 电缆
- 使用前请阅读（重要）/ 快速入门指南
- 保修（针对部分地区）[1]
- iPhone/iPad 连接电缆（Lightning）
- iPhone/iPad 底座
- 底座固定螺丝 x 3
- VIRTUAL DJ LE 许可密钥（如本机底部面板所示）

[1] 附带的保修针对欧洲地区。
— 对于北美地区，相应信息在英文版和法文版“使用前请阅读（重要）/ 快速入门指南”的最后一页提供。
— 对于日本地区，相应信息在日文版“使用前请阅读（重要）/ 快速入门指南”的最后一页提供。

小心
许可密钥无法重新发布。请小心保管。

开始使用之前

安装软件

安装软件之前

- 首先请仔细阅读第 21 页上*软件最终用户许可协议*。
- 关闭本机电源开关，然后断开连接本机和计算机的 USB 电缆。
- 如果计算机上还运行其它程序，则请退出。
- 如需安装或卸载驱动软件，您需要有计算机管理员的权限。 执行安装之前，请以计算机管理员的身份登录。
- 如果您首先将本机与未安装驱动软件的电脑相连接，则您的电脑可能会视系统环境的不同而出现错误。
- 如果驱动程序安装开始后被中断，则请重新开始安装步骤。

关于驱动软件（Windows）

本驱动软件是用于从电脑输出音频信号的专用 ASIO 驱动程序。

- 当使用 Mac OS X 时无需安装驱动程序软件。

❖ 检查本驱动软件的最新信息

有关本机指定驱动软件的详细信息，请参阅以下先锋 DJ 支持网站。
http://pioneerdj.com/support/

关于 VIRTUAL DJ LE 软件

VIRTUAL DJ LE 是由 Atomix productions 推出的一款 DJ 软件应用程序。 将安装有本软件的计算机连接到本机即可进行 DJ 表演。

- 如果计算机上已经安装了 VIRTUAL DJ，VIRTUAL DJ LE 将无法正常工作。在本机安装 VIRTUAL DJ LE 之前，请卸载计算机上的 VIRTUAL DJ 的所有版本。如需了解如何卸载 VIRTUAL DJ，请参阅下面的先锋 DJ 支持网站。
  http://pioneerdj.com/support/
- 如果使用的是 Windows，必须安装 ASIO 驱动程序。

最低运行环境要求

支持的操作系统	CPU 和内存
Mac OS X 10.5.x	Intel® 处理器
	1 GB 或更高 RAM
Windows® XP 家庭版 / 专业版（SP3 或更高版本）	Intel® Pentium® 4 或 AMD Athlon™ XP 处理器
	512 MB 或更高 RAM
其它	
硬盘	50 MB 或更大的自由空间
光驱	可以读取 CD-ROM 的光碟驱动器
USB 端口	将计算机与本机相连需要 USB2.0 端口。
显示分辨率	1 024 x 768 或更高分辨率

推荐运行环境

支持的操作系统		CPU 和内存
Mac OS X 10.6.x		Intel® 处理器
		2 GB 或更高 RAM
Windows® 7 专业版	32 位版本	Intel® Core™ 2 或 AMD Athlon™ X2 处理器
		1 GB 或更高 RAM
其它		
硬盘		200 MB 或更大的自由空间
显示分辨率		1 280 x 1 024 或更高分辨率（Windows） 1 440 x 900 或更高分辨率（Mac）

视频混合要求满足以下条件。

- Mac
  — ATI™ 或 NVIDIA® 视频芯片，带 256 MB 专用 DDR3 内存
  — 显卡必须支持双屏输出。
- Windows
  — ATI™ 或 NVIDIA® 显卡，带 256 MB 专用 DDR3 内存
  — 显卡必须支持双屏输出。
- 即使满足了上述运行环境条件，也无法保证在所有电脑上实现全部功能。
- 即使配备了上述运行环境所需的存储器，软件也可能因为内存不足（由于驻留程序、服务的数量等）而无法提供最佳功能和性能。 此种情况下，释放充足内存。为了稳定运行，建议安装附加存储器。
- 根据计算机节电设定等，CPU 和硬盘可能无法提供充足的处理容量。尤其是在使用笔记本电脑时，使用 VIRTUAL DJ LE 时确保电脑处于提供高性能的正确状态（例如，保持 AC 电源连接）。
- 请注意可能出现 VIRTUAL DJ LE 功能问题，具体视计算机上运行的软件而定。

❖ 安装 VIRTUAL DJ LE 软件

- 附带软件需要互联网连接时注意事项
  需要与互联网服务提供商签订服务合同，并购买相关服务。
- 安装程序屏幕的设计随 VIRTUAL DJ LE 版本不同而有些差异，但操作流程是一致的。
- 如果 VIRTUAL DJ LE 安装所在地的用户帐户名包含非半角的英文字母和数字，可能会影响 VIRTUAL DJ LE 正常工作。因此，对于帐户名称，请务必使用半角的英文字母和数字。

❖ 检查 VIRTUAL DJ LE 软件的最新信息

有关工作环境和兼容性的最新信息，或者若要获取最新操作系统，请访问以下 Atomix productions 网站：
如要获取最新版版本 VIRTUAL DJ LE，必须在 Atomix productions 网页上注册用户帐号。
http://www.virtualdj.com

关于安装程序

安装步骤取决于所用计算机上的操作系统（OS）。

对于 Windows
安装驱动软件之后，安装 VIRTUAL DJ LE 软件。

对于 Mac OS X
仅安装 VIRTUAL DJ LE 软件。

关于安装程序（Windows）

不得连接本机和计算机，直至安装完成。

- 安装之前，请以计算机管理员身份登录。
- 如果计算机上还运行其它程序，则请退出。

1 开启计算机电源。

2 将附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD 驱动器。
显示 CD-ROM 菜单。
- 如果插入 CD-ROM 后未显示 CD-ROM 菜单，则从［**开始**］菜单中的［**计算机**］（或［**我的电脑**］）打开 CD 驱动器，然后双击［**CD_menu.exe**］图标。

3 显示 CD-ROM 菜单之后，选择［安装驱动软件（Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX］，然后点击［开始］。


4 根据屏幕上的指示执行安装。
如果在安装期间屏幕上出现［**Windows 安全**］，则点击［**正在安装设备驱动程序软件**］并继续安装。
当安装程序完成后，将显示一条完成信息。
安装驱动软件之后，安装 VIRTUAL DJ LE 软件。
- 在 Windows XP 下安装时
  如果在安装期间屏幕上出现［**硬件安装**］，则点击［**仍然继续**］并继续安装。

5 从 CD-ROM 菜单中选择［安装 VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)］，然后单击［开始］。
VIRTUAL DJ LE 安装程序启动。


6 一旦 VIRTUAL DJ LE 安装程序启动，单击 [Next]。
- 若要返回前一个屏幕：单击［**Back**］。
- 若要取消安装：单击［**Cancel**］。




7 仔细阅读［End-User License Agreement］内容，如果同意，勾选［I accept the terms in the License Agreement］，然后单击［Next］。
如果不同意［**End-User License Agreement**］的条款，单击［**Cancel**］取消安装。

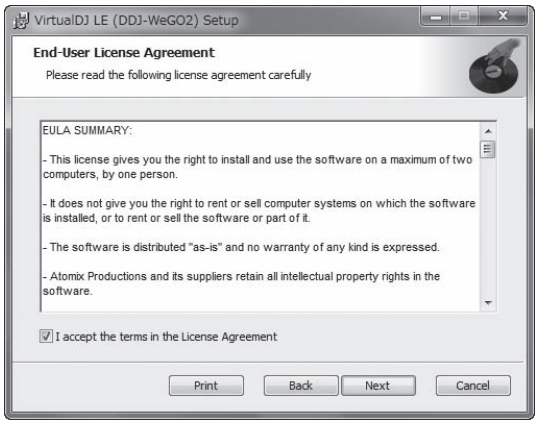

8 选择 VIRTUAL DJ LE 安装的类型，然后单击 [Next]。
- 当选择［**Typical**］，会同时安装插件和其他组件。一般选择［**Typical**］。
- 当选择［**Custom**］，可以选择要安装的组件。

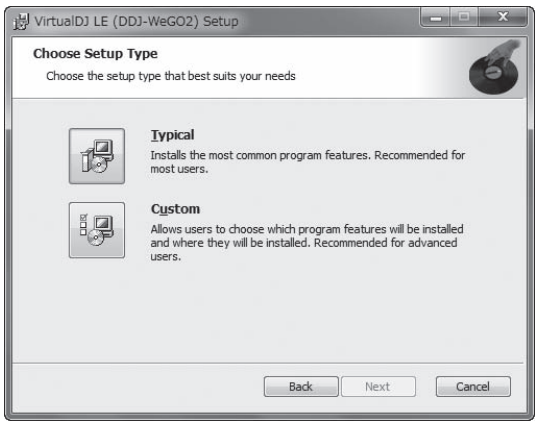


9 显示以下屏幕时，单击 [Install]。
将开始安装。
一旦安装完成，将出现成功安装信息。

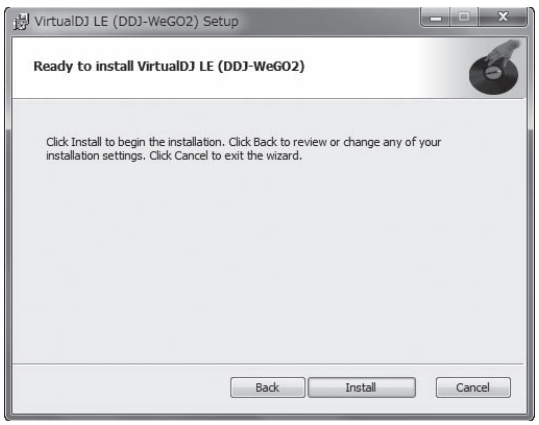


10 单击 [Finish]。
这样即完成了安装程序。
当点击 [**Finish**]，如果屏幕上选择了 [**Launch VirtualDJ**]，就会启动 VIRTUAL DJ LE。



11 输入本机底板（XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2）的序列号，然后单击 [OK]。

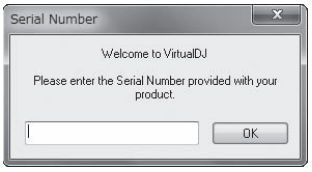

本机底部面板

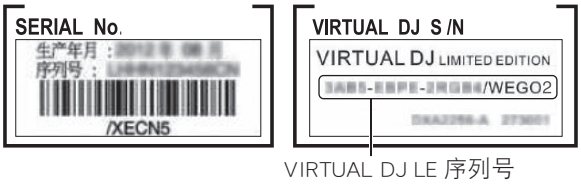

VIRTUAL DJ LE 序列号

❖ 连接本机和计算机

1 通过 USB 电缆将本机与您的电脑相连接。
有关连接的说明，请参阅第 8 页上*连接计算机*。

2 将本机的 [ON/OFF] 开关滑到 [ON] 位置。
打开本机电源。

- 当本机首次连接计算机或连接到计算机的另一 USB 端口时，可能会显示 [**正在安装设备驱动程序软件**] 消息。 等待直至显示 [**可以使用设备**] 信息。

关于安装程序 (Mac OS X)

1 将附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD 驱动器。
屏幕上将出现 [**CD_menu**] 图标。 双击。

2 显示 CD-ROM 菜单之后，选择 [安装 VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)]，然后单击 [开始]。
VIRTUAL DJ LE 安装程序启动。

3 一旦 VIRTUAL DJ LE 安装程序启动，单击 [继续]。

4 请仔细阅读许可协议的内容，单击 [继续] 然后单击 [同意] 接受许可协议。
如果不同意许可协议，单击 [**不同意**] 取消安装。

5 选择 VIRTUAL DJ LE 安装的类型，然后单击 [安装]。
— 如要选择标准安装，请单击 [**安装**]。
— 若要安装在不同位置，单击 [**更改安装位置…**]，选择安装位置。
将开始安装。
一旦安装完成，将出现成功安装信息。

6 单击 [关闭]。
这样即完成了安装程序。

使用驱动程序实用软件

本机作为音频设备的功能符合 ASIO 标准。


使用设置实用程序软件

此项功能只能用于配置 Windows 操作系统的设备。

❖ 启动设置实用程序软件

单击 Windows [开始] 菜单 >[所有程序]>[Pioneer]>[DDJ_WeGO2]>[DDJ_WeGO2 ASIO 设置实用程序]。

- 对于 Windows 8，从 [**开始**] 屏幕单击 [**DDJ_WeGO2 ASIO 设置实用程序**]。

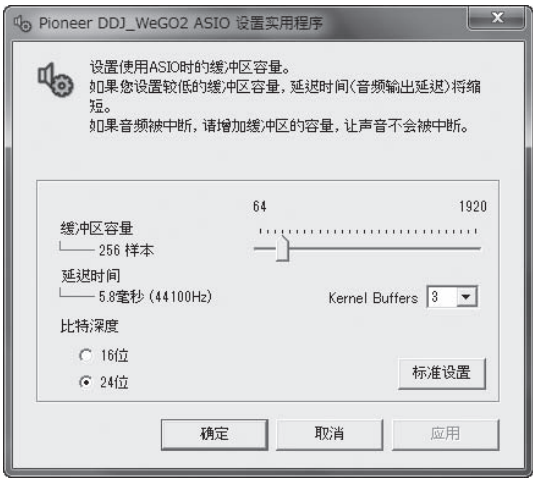

❖ 调节缓冲区大小

本机作为音频设备的功能符合 ASIO 标准。

- 如果正在运行将本机用作默认音频设备的应用程序 (DJ 软件等)，在调节缓冲区大小之前请退出该应用程序。
- 缓冲器尺寸的足够大，因而减少了声音漏失（声音中断）的几率，但却增加了音频信号传输的延迟（延时）。
- 如果内核缓存设置的大，声音中就不容易出现抖动，但会因延迟增加而出现时滞。
- 根据以下操作流程，调整缓存大小和内核缓存。

❖ **如果默认设置下出现声音干扰**

设置内核缓存大小到 [4]，然后设置到没有声音干扰的最小值。


❖ **如果默认设置下没出现声音干扰**

1 **逐渐减小缓存大小，设置到没有声音干扰的最小值。**

2 **设置内核缓存大小 [2]，检查是否出现声音干扰。**
- 如果出现声音干扰，设置内核缓存大小到 [**3**]。

检查本驱动软件的版本

单击Windows [开始]菜单>[所有程序]>[Pioneer]>[DDJ_WeGO2]>[DDJ_WeGO2 版本显示实用程序]。
- 对于 Windows 8，从 [**开始**] 屏幕单击 [**DDJ_WeGO2 版本显示实用程序**]。

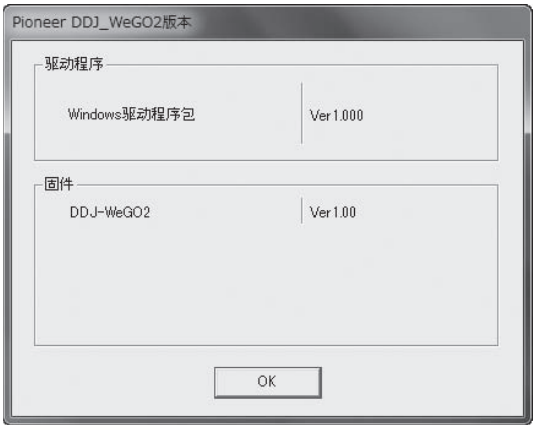


- 您可以在屏幕上检查本机的固件版本。
- 当本机与电脑未连接或通信不正确时，则不显示固件版本。

安装 iPhone/iPad 底座


使用 iPhone/iPad 之前，需要先安装附带的 iPhone/iPad 底座。

警告
将从本机卸下的螺丝和螺丝帽放在远离儿童的位置。若不慎吞食，应立即就医。

1 **卸下 3 颗螺丝帽。**

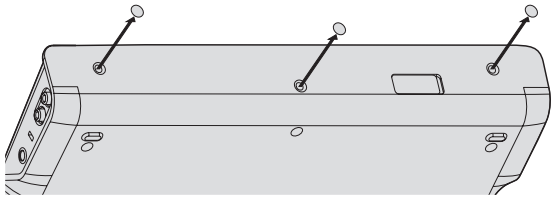

2 **按下图顺序固定附送的螺丝。**
- 不要使用随附的螺丝之外的任何其他螺丝。

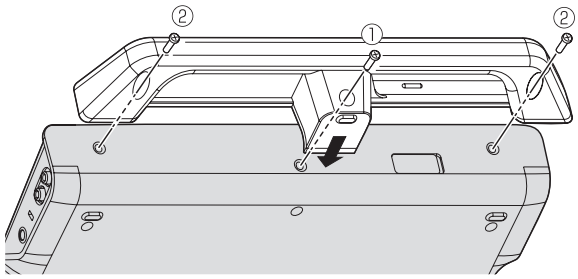

使用 iPhone/iPad 底座的注意事项
- 该底座仅用于 iPhone/iPad。请勿在底座上放置 iPad 以外的平板或更大的设备。
- 请在底座上水平安放 iPhone/iPad。如果垂直安放可能不稳。
- 不得向支架施加过大力。否则可能导致本机损坏。
- 请注意，对于因设备跌落而导致的设备损坏或故障、人员受伤等，先锋不承担任何责任。
- 请勿将底座和 iPhone/iPad 一起移动。iPhone/iPad 可能会掉落。
- 如果 iPhone/iPad 带有保护盖，在将 iPhone/iPad 安装到底座前先取下保护盖。如果未取下保护盖，iPhone/iPad 可能会不稳定。

本机可使用的 iOS 设备安装在底座上
- iOS
  iOS 6
- 支持 iPhone/iPad 连接电缆（Lightning）的设备
  iPad（第 4 代）、iPad mini、iPhone 5、iPod touch（第 5 代）

如需了解 iOS 设备的最新信息，请参阅下面先锋 DJ 支持网站上 [**DDJ-WeGO2**]。
http://pioneerdj.com/support/

接线


在连接设备和更改连接时，请断开电源。
请使用本产品附带的 USB 电缆。
有关需要连接的部件，请参阅使用说明书。

连接计算机


- 因为 iPhone/iPad 连接优先级高，所以在使用计算机时不要连接 iPhone/iPad。
- DDJ-WEGO2 的 VIRTUAL DJ LE 设计只输出本机的音频，而不是计算机。请按下图连接耳机、功率放大器或有源扬声器，聆听输出声音。
  如果有偿升级到 VIRTUALDJ PRO FULL 后，就可从计算机输出音频。

本机通过 USB 总线供电。本产品可通过 USB 电缆直接连接到计算机。

- 使用随附的 USB 电缆直接连接本机和计算机。
- 将本机所连的计算机连接到 AC 电源。
- 无法使用 USB 集线器。
- 以下情况下，电源可能不足，本机可能无法在 USB 总线电源上运行。
  — 计算机的 USB 电源容量不足时。
  — 其它 USB 设备连接到计算机时。
  — 当连接阻抗小于 32 Ω 的耳机时。
  — 当立体声耳机插孔和立体声微型耳机插孔同时连接有耳机。
  — 当单声道插孔连接至 [**PHONES**] 端子。

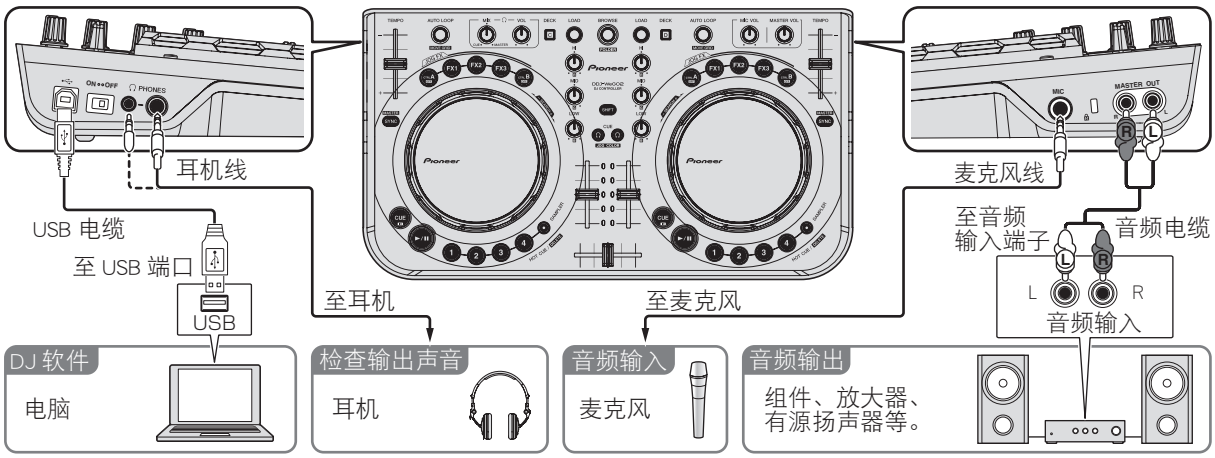

连接 iPhone/iPad

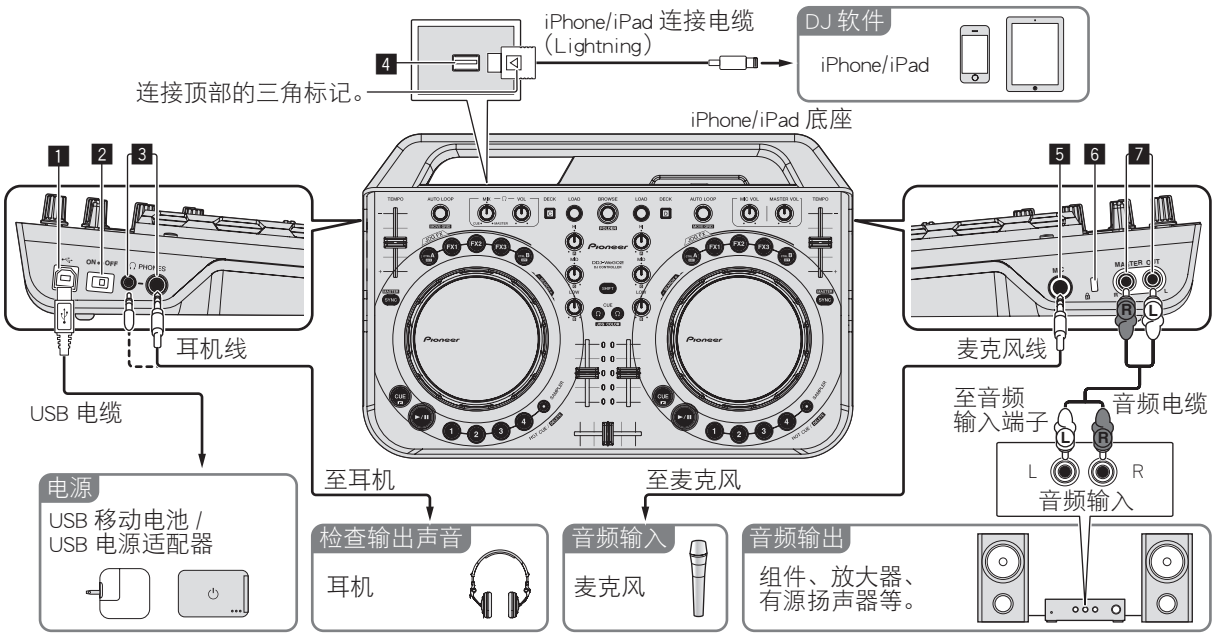

- 用 iPhone/iPad 连接线（Lightning）无法给 iPhone/iPad 充电。

1 USB 端子

使用计算机时

- 使用随附的 USB 电缆直接连接本机和计算机。
- 无法使用 USB 集线器。

使用 iPhone/iPad 时

- 使用 USB 电缆连接本机和 USB 移动电源或 USB 电源适配器。
  USB 电源适配器必须支持 DC 5 V/500 mA 或更高的电源。因所用产品的容量和充电状态不同，有些可能无法正常工作。

2 ON/OFF 开关

开启和关闭本机电源。

3 PHONES 端子

此处连接耳机。

可使用立体声耳机插头（Ø 6.3 mm）和立体声微型耳机插头（Ø 3.5 mm）。

- 连接阻抗为 32 Ω 或更高的耳机。 不支持阻抗小于 32 Ω 的耳机。
- 请勿在立体声耳机插孔和立体声微型耳机插孔上同时连接耳机。

4 iPhone/iPad 端子

使用 iPhone/iPad 连接电缆将本机与 iPhone/iPad 连接 (Lightning)。

5 MIC 插孔

在此处连接麦克风。


- 仅可调节麦克风的音量。


6 防窃锁槽

7 MASTER OUT 端子

在此处连接通电的扬声器等。

部件名称和功能

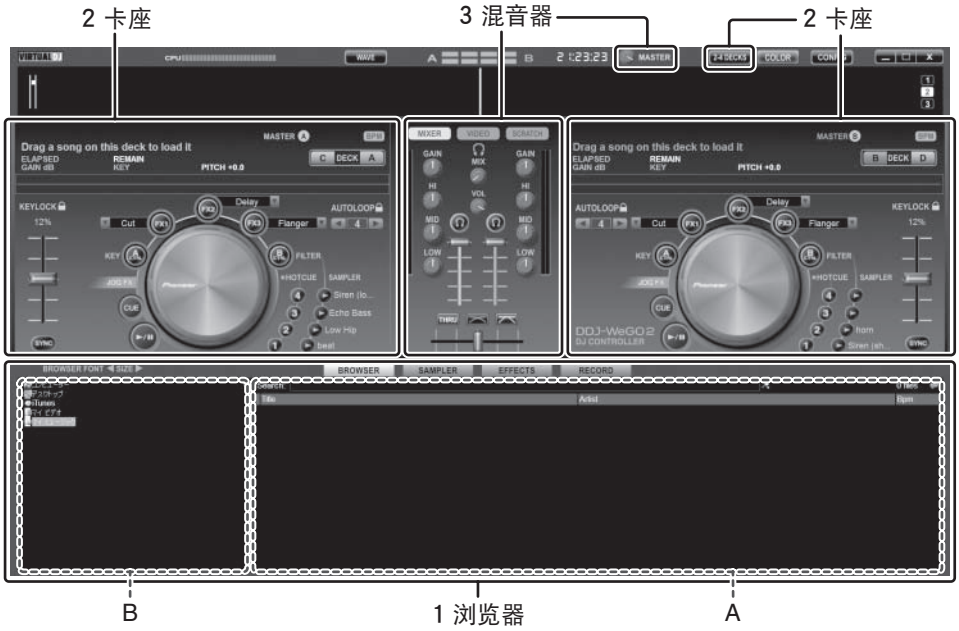

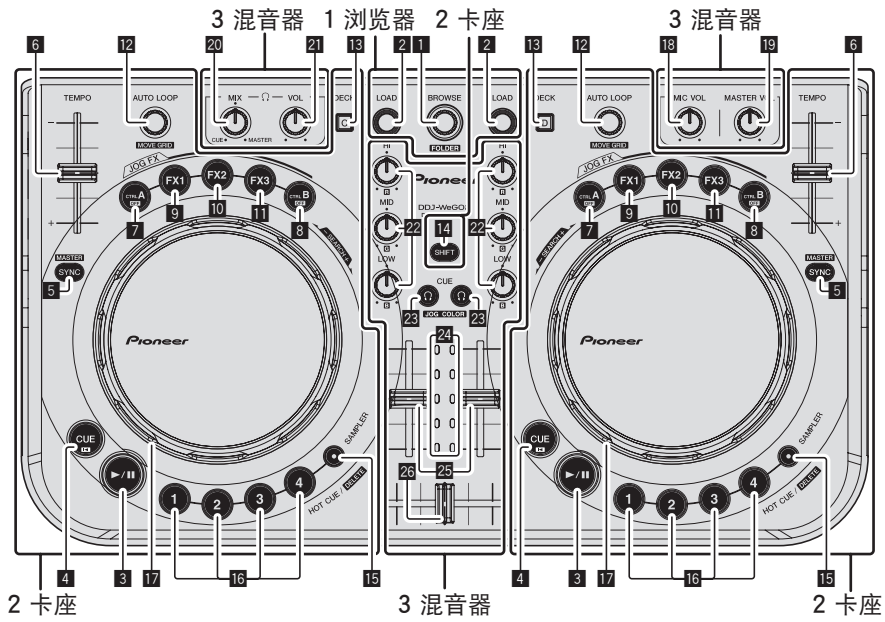

1 浏览器

1 旋转选择器

- 旋转：
  在上图所示的 A 区内移动光标。
- ［**SHIFT**］+ 旋转：
  在上图所示的 B 区内移动光标。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  打开和关闭上图 B 区内文件夹。
  ＊ 如果显示的面板不是［**BROWSE**］，请转动旋转选择器显示［**BROWSE**］面板。

2 LOAD 按钮

将利用光标选择的曲目载入每个卡座。

2 卡座

3 ▶/II 按钮
用于播放 / 暂停曲目。

4 CUE 按钮
- 按下：
  设置指示点或移动指示点。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  播放位置移到曲目开始处。

5 SYNC (MASTER) 按钮
- 按下：
  同步主卡座节拍。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  设置同步主卡座。

6 TEMPO 滑块
调节播放速度。

7 CTRL A 按钮
- 按下：
  打开和关闭音调控制。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  同时关闭音调控制、滤波器和音效 1 至 3。

8 CTRL B 按钮
- 按下：
  开启和关闭滤波器。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  同时关闭音调控制、滤波器和音效 1 至 3。

9 FX1 按钮
- 按下：
  开启和关闭音效 1。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  切换 FX1 的音效类型。

10 FX2 按钮
- 按下：
  开启和关闭音效 2。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  切换 FX2 的音效类型。

11 FX3 按钮
- 按下：
  开启和关闭音效 3。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  切换 FX3 的音效类型。

12 AUTO LOOP（MOVE GRID）控制装置
- 旋转：
  更改用于播放的循环长度。
- 按下：
  开启 / 关闭循环播放。
- ［**SHIFT**］+ 旋转：
  移动拍子网格位置。
  ∗ 当升级到VIRTUALDJ PRO FULL后,该功能方可用。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  设置手动循环的起点和终点。
  开启和关闭手动循环播放。

13 DECK 按钮
切换要操作的卡座。

14 SHIFT 按钮
按下［**SHIFT**］按钮的同时如果按其它按钮，将调用不同功能。

15 SAMPLER 按钮
- 按下：
  开启和关闭取样器模式。

16 HOT CUE (DELETE)/SAMPLER 按钮
- 按下：
  当取样器模式关闭时，设置或调取热指示点。
  当取样器模式开启时，播放或停止取样声音播放。
- ［**SHIFT**］+ 按下：
  当取样器模式关闭时，取消按下按钮所设的热指示。
  当取样器模式开启时，如果正在播放取样声音，播放会返回到取样声音的开始处，从那里继续播放。

17 缓动盘
❖ 当 JOG FX 模式关闭时
— 磨盘
当手握缓动盘上方金属部分转动时，声音会根据缓动盘转动的方向和速度播放。
— 音高折曲
在播放时转动缓动盘外部，调节播放速度。
— 手动搜索
播放期间按下［**SHIFT**］按钮时，如果缓动盘旋转，曲目将快进 / 快退。
❖ 当 JOG FX 模式开启时
— JOG FX 控制
可通过旋转缓动盘调整音效参数。
有关详情,请参阅第 14 页上 *JOG FX 模式类型（⇨E）*。

切勿在缓动盘上放置任何物体或用力挤压。 同时注意，饮料或其他液体不慎进入产品可能会导致故障。

3 混音器

18 MIC VOL 控制
调节输入到［**MIC**］端子的音频电平。

19 MASTER VOL 控制旋钮
调节从主装置输出的声音电平。
- 在此处进行的调节不影响计算机屏幕上的［**MASTER**］控制旋钮。

20 HEADPHONES MIX 控制旋钮
调整按下［ ∩ ］按钮的卡座声音和主声道声音两者监听音量的平衡。
- 取样器声音输出不受［**HEADPHONES MIX**］控制的位置影响。

21 HEADPHONES VOL 控制旋钮
调节从［**PHONES**］端子输出的音频电平。
- 在此处进行的调节不影响计算机屏幕上的［**VOL**］控制旋钮（耳机音量控制旋钮）。
- ［**MIC**］插座所连的麦克风声音无法从耳机输出。

22 EQ（HI、MID、LOW）控制旋钮
调节输入到不同卡座的音质。
［**HI**］（高音区域）、［**MID**］（中音区域）、［**LOW**］（低音区域）

23 CUE ∩（耳机指示按钮）
使用它通过耳机监听各个卡座的声音。

24 声道电平指示灯
表示声音通过各个卡座声道渐变器之前的音量。

25 声道渐变器
调节从不同卡座输出的声音电平。

26 交叉渐变器
切换为交叉渐变器左侧和右侧指定的卡座声音以进行输出。

基本操作

启动系统

使用计算机时

1 通过 USB 电缆将本机与您的电脑相连接。

2 启动所连接的计算机。

3 将本机的 [**ON/OFF**] 开关滑到 [**ON**] 位置。
打开本机电源。

- 当本机首次连接计算机或连接到计算机的另一 USB 端口时，可能会显示 [**正在安装设备驱动程序软件**] 消息。 等待直至显示 [**可以使用设备**] 信息。

启动 VIRTUAL DJ LE

启动 VIRTUAL DJ LE 的操作顺序
始终首先开启设备电源，等待启动灯熄灭，检查设备的 [**CTRL A**]、[**FX1**]、[**FX2**]、[**FX3**] 和 [**CTRL B**] 按钮是否全部淡淡亮起，然后启动 VIRTUAL DJ LE。

❖ **启动 VIRTUAL DJ LE（Windows）**

从 Windows [开始] 菜单中单击 [所有程序] > [**VirtualDJ**] > [**VirtualDJ LE (DDJ-WeGO2)**] 图标。

❖ **启动 VIRTUAL DJ LE（Mac OS X）**

在 Finder 中打开 [应用程序] 文件夹，然后双击 [**VirtualDJ LE**] 图标。
首次启动 VIRTUAL DJ LE 时，将出现要求输入序列号的屏幕。
输入本机底板（**XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2**）的序列号，然后单击 [**OK**]。

使用 iPhone/iPad 时


用手机通话时或在手机上发送 / 接收数据时，本机可能会出现音频障碍（蜂鸣声）。手机采用 GSM 通信协议时就可能出现这个问题，这是 GSM 引起的干扰造成的。如果发生这种情况，将 iPhone/iPad 的设置更改为飞行模式。
采用 3G 或 LTE 通信协议时就不会发生这种情况。

1 使用 iPhone/iPad 连接电缆将 iPhone/iPad 与本机连接 (Lightning)。

2 连接本机和 USB 移动电源或 USB 电源适配器。

3 将本机的 [**ON/OFF**] 开关滑到 [**ON**] 位置。

4 在 iPhone/iPad 上启动 DJ 应用程序。

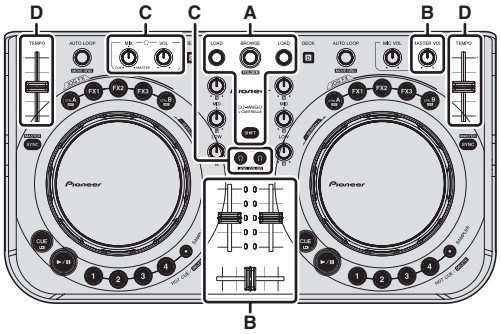

加载曲目开始播放（⇨A）

1 按下 [**SHIFT**] 按钮的同时转动旋转选择器，选择文件夹或菜单项。

- 如果选择的是带有 [+] 标记的文件夹或菜单项，在按下 [**SHIFT**] 按钮时按下旋转选择器，文件夹或菜单项就会展开或收起。

2 释放 [**SHIFT**] 按钮并转动旋转选择器，选择曲目。

3 按 [**LOAD**] 按钮加载所选曲目到卡座。

4 按 [**▶/II**] 按钮播放曲目。

- 播放时按下该按钮，可暂停播放。

使用混音器功能（⇨B）

- 将连接在 [**MASTER OUT**] 端子上的功率放大器等调节到合适的音量。注意，如果音量设置太高，输出声音则偏大。

1 操作声道渐变器调节各个卡座的音频电平输出。

2 操作交叉渐变器，切换要从扬声器输出声音的卡座。
— 左侧： 声音从卡座 [**A**] 或 [**C**] 输出。
— 中心： 混入所有卡座的声音并输出。
— 右侧： 声音从卡座 [**B**] 或 [**D**] 输出。

- 可以在计算机屏幕中心的 [**MIXER**] 面板上使用交叉渐变器曲线设置按钮，切换曲线特征。
— [THRU]：不使用交叉渐变器时选择此选项。
— [ ]：对于渐升曲线，设定到此位置。
— [ ]：设置瞬间升高曲线。

3 转动 [**MASTER VOL**] 控制装置调节扬声器音量。

调节音质

旋转相应卡座上的 [**EQ（HI、MID、LOW）**] 控制装置。

利用耳机监听声音（⇨C）

1 **将耳机连接至 [PHONES] 端子。**

2 **为想要监听的卡座按下 [CUE ∩] 按钮。**

3 **旋转 [HEADPHONES MIX] 控制旋钮。**
- 逆时针旋转：[**CUE** ∩] 按钮按下的卡座的音量会逐渐提高。
- 顺时针旋转：[**MASTER OUT**] 音量逐渐提高。

4 **旋转 [HEADPHONES VOL] 控制装置。**
- [**CUE** ∩] 按钮按下的卡座的声音从耳机输出。
- 再次按下 [**CUE** ∩] 按钮时，将取消监听。

混音（⇨B、D）

1 **操作 [TEMPO] 滑块，匹配两个卡座上的播放速度。**
— 朝 +（前侧）移动：播放速度提高。
— 朝 –（后侧）移动：播放速度降低。

2 **如果两个卡座的拍子不一致，使用缓动盘的音高折曲功能修正偏差。**
在播放时转动缓动盘外部，调节播放速度。
— 顺时针旋转：播放速度提高。
— 逆时针旋转：播放速度降低。
— 停止旋转：恢复以正常速度播放。
- 当按下 [**SYNC (MASTER)**] 按钮时，两个卡座会自动设为同一播放速度。（播放速度设为选定作为主同步器的卡座的播放速度，以实现同步化。）

3 **操作声道渐变器或交叉渐变器混合两个卡座的声音，并进行切换。**

注意
- 如果两个卡座的节拍不匹配，选定作为主同步器的卡座的缓动盘按设定灯光亮起，另一个卡座的缓动盘熄灭。
- 一旦两个卡座的节拍匹配后，两个缓动盘按设定的灯光亮起。
如需了解灯光设置，请参阅第 14 页上*更改缓动盘的发光颜色（⇨F）*。

输入麦克风声音

连接到 [**MIC**] 端子的麦克风的声音会被混音。

1 **连接麦克风到 [MIC] 端子。**

2 **调节输入到 [MIC] 端子的音频电平。**
- 转动 [**MIC VOL**] 控制：调节 [**MIC**] 端子的输入音频电平。
- 仅可调节麦克风的音量。
- 麦克风的声音未从耳机输出。


退出系统

1 **退出 VIRTUAL DJ LE。**


2 **将本机的 [ON/OFF] 开关滑到 [OFF] 位置。**

3 **从计算机断开 USB 缆线。**

操作（本机功能）

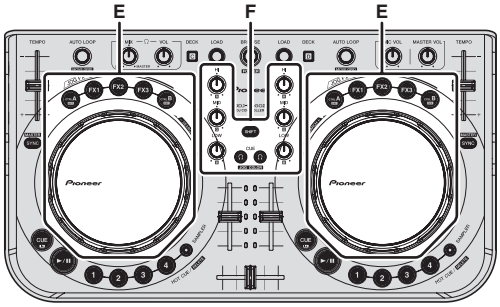

JOG FX 模式类型（⇨E）

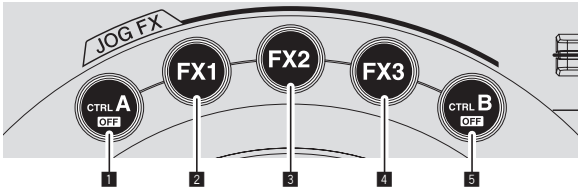


本机配有 5 种 JOG FX 模式。
JOG FX 模式类型如下所示。

	模式	模式说明
1	音调控制	按下［**CTRL A**］按钮可开启和关闭音调控制。 开启后，可旋转缓动盘调节音调。 如果启用，在按住旋钮并触摸缓动盘上面的金属部分转动缓动盘后即可调节关键控制参数。
2	音效 1	按下［**FX1**］按钮可开启和关闭音效 1。 开启后，可旋转缓动盘调节音效 1 参数 1。 同样，如果开启后，在按下［**SHIFT**］按钮时旋转缓动盘也可调节音效 1 参数 2。 同样，如果启用了这种效果，则按住按钮，一边触摸缓动盘上的金属部分一边转动缓动盘来调节效果 1 的参数 1。
3	音效 2	按下［**FX2**］按钮可开启和关闭音效 2。 开启后，可旋转缓动盘调节音效 2 参数 1。 同样，如果开启后，在按下［**SHIFT**］按钮时旋转缓动盘也可调节音效 2 参数 2。 同样，如果启用了这种效果，则按住按钮，一边触摸缓动盘上的金属部分一边转动缓动盘来调节效果 2 的参数 1。
4	音效 3	按下［**FX3**］按钮可开启和关闭音效 3。 开启后，可旋转缓动盘调节音效 3 参数 1。 同样，如果开启后，在按下［**SHIFT**］按钮时旋转缓动盘也可调节音效 3 参数 2。 同样，如果启用了这种效果，则按住按钮，一边触摸缓动盘上的金属部分一边转动缓动盘来调节效果 3 的参数 1。
5	滤波器	按下［**CTRL B**］按钮可开启和关闭滤波器。 开启后，可旋转缓动盘调节滤波器。 同样，如果启用，在按住按钮并触摸缓动盘上面的金属部分转动缓动盘后即可调节滤波器参数。

- 如果在多种模式开启下旋转缓动盘，开启的模式的参数（音效，参数 1）会同步调节。
- 在按下［**SHIFT**］按钮的同时按下［**CTRL A**］或［**CTRL B**］按钮可取消全部模式。
- 在按下［**SHIFT**］按钮的同时按下［**FX1**］、［**FX2**］或［**FX3**］按钮，可选择各个音效类型。
- 参数类型和数目视音效而有所不同。
  对于无相应参数的音效，该操作无效。
- 如需了解可用音效的详细信息，请参阅先锋网站。
  http://pioneerdj.com/support/

更改缓动盘的发光颜色（⇨F）

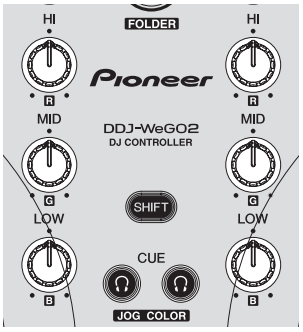

本机配有可更改缓动盘的发光颜色的功能。

- 发光颜色设定更改后一直有效，即使关闭本机电源也不影响。

从预设色彩选择颜色

在按下［SHIFT］按钮的同时按下［CUE ∩ ］按钮可更改缓动盘的发光颜色。
发光颜色按如下顺序变化。

发光颜色	发光模式
冷白	Pulse Mode Active
红色	
橙色	
黄色	
绿色	
翡翠绿	
浅绿色	
蓝色	
紫色	
关闭	Pulse Mode Normal

- 可为四个卡座单独切换缓动盘的发光颜色。
- 当 4 个卡座中任何一个灯光熄灭时，模式进入 Pulse Mode Normal。
- Pulse Mode Active：启用 Mix Pulse 和 FX Pulse。
- Pulse Mode Normal：禁用 Mix Pulse 和 FX Pulse。
  — Mix Pulse
    两个曲目之间的节拍偏移使用灯光表示。当节拍完全同步后，缓动盘按设定的灯光亮起，当节拍停止后缓动盘的指示灯熄灭。这可使您在查看节拍偏移时就可轻松同步节拍和拍速。
  — FX Pulse
    缓动盘上的灯光随着操控音效游离四面八方，劲爆闪耀的灯光附和着抑扬顿挫的音效，使得 DJ 表演更加激情澎湃。

自由调节色彩

在按下 [SHIFT] 按钮时转动 [EQ（HI、MID、LOW）] 控制旋钮可更改缓动盘的发光颜色。
发光颜色和对应的 [**EQ**（**HI**、**MID**、**LOW**）] 控制旋钮如下所示。

EQ（HI、MID、LOW）控制旋钮	发光颜色
EQ [**HI**] 控制旋钮	红色
EQ [**MID**] 控制旋钮	绿色
EQ [**LOW**] 控制旋钮	蓝色

- 当 4 个卡座中任何一个的灯光关闭时（如果 **EQ**（**HI**、**MID** 和 **LOW**）控制旋钮全设为最低），模式进入 Pulse Mode Normal。

切换皮肤颜色

VIRTUAL DJ LE 共有 10 种皮肤背景颜色可供选择，而缓动盘可选择 9 种颜色。

1 按下 [COLOR] 按钮。




2 选择所需的背景颜色。



3 选择所需的缓动盘颜色。



高级操作

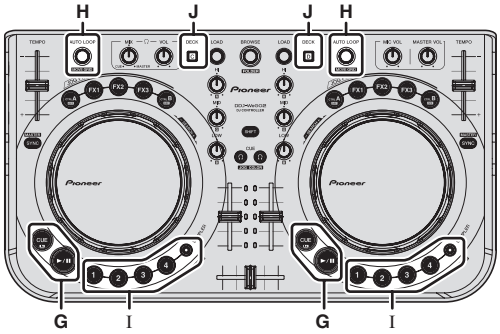

使用 CUE 功能（⇨G）

1 在暂停模式下，按 [CUE] 按钮在暂停播放的位置设置指示点。

— 如果［**1**］到［**4**］按钮没有设置热指示，指示点会同步设为热指示［**1**］。

— 如果已经设置过热指示，则上次操作的热指示会在指示点位置重新设置。

2 在播放时，按 [CUE] 按钮返回到上次操作的热指示点，并在此暂停（返回指示）。

3 返回指示点后，按住 [CUE] 按钮继续播放（指示取样器）。

使用 LOOP 功能（⇨H）

手动循环

可创建最长大约 4 秒钟的循环。

1 播放时，在按下 [SHIFT] 按钮的同时按下 [AUTO LOOP] 控制旋钮可设置循环起始点。

2 设好循环起点后，在按下 [SHIFT] 按钮的同时按下 [AUTO LOOP] 控制旋钮可设置循环终点并开始循环播放。

- 循环播放时，在按下［**SHIFT**］按钮的同时按下［**AUTO LOOP**］控制旋钮，可取消循环播放。
- 在计算机屏幕上开启［ ］后如果设置了手动循环，通过调节可作为自动循环播放的循环长度（**1/8** 到 **32**），将自动设置循环终点。
- 在计算机屏幕上关闭［ ］后如果设置了手动循环，将在［**AUTO LOOP**］窗口节拍数显示区显示［＜_＞］。 此后如果要使用自动循环功能，首先请取消手动循环播放，然后顺时针或逆时针转动［**AUTO LOOP**］控制旋钮，直到［**AUTO LOOP**］窗口上显示节拍数。
- 如果循环起点设置后超过 4 秒钟，设置的循环起点就会取消。

自动循环



1 播放时，转动 [AUTO LOOP] 控制旋钮，以拍子为单位设置循环播放的长度。

2 按下 [AUTO LOOP] 控制旋钮，开始循环播放。

- 循环播放时转动［**AUTO LOOP**］控制，改变循环的长度。

使用 HOT CUE 功能（⇨I）

使用这一功能，可以从热指示设置的位置立即开始播放。

- 每个音乐曲目最多可设定和保存 4 个热指示。

1 在播放或暂停模式下，按 [HOT CUE (DELETE)/SAMPLER] 按钮设置热指示。

2 按下已设置热指示的 [HOT CUE (DELETE)/SAMPLER] 按钮调取热指示。

- 在按住［**SHIFT**］按钮下按［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮删除先前的热指示。
- 当［**SAMPLER**］按钮未亮起时，可执行热指示操作。

使用 SAMPLER 功能（⇨I）

除卡座操作之外，还可操作最多 8 个取样器槽的声音。

按 [HOT CUE (DELETE)/SAMPLER] 按钮开始取样器槽播放。

本机上，当［**SAMPLER**］按钮亮起时，可执行取样器槽操作。

本机上的［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮和 VIRTUAL DJ LE 取样器槽对应如下：

— 本机左卡座上的［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮：取样器槽 1 到 4

— 本机右卡座上的［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮：取样器槽 5 到 8


- 在播放取样时，如果按住［**SHIFT**］按钮按下［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮，播放返回到取样开始位置，继续播放。

进行 SAMPLER 设定

[**SAMPLER**] 的音量等可以通过计算机操作调节。


1 单击计算机屏幕上的 [SAMPLER]，切换到 [SAMPLER] 屏幕。

2 在计算机屏幕上操作功能。

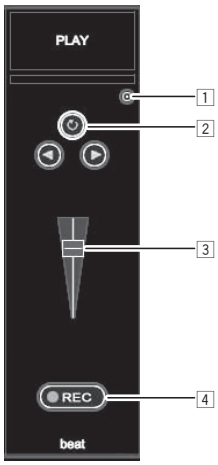

1 打开 [**SAMPLER**] 选项屏幕。 例如，设定是否与当前播放的曲目同步播放 [**SAMPLER**]。
2 选择 [**SAMPLER**] 播放模式（单次播放或重复播放）。
3 调节 [**SAMPLER**] 的音量。
4 当按下 [**REC**] 按钮时开始录音。 再次按下 [**REC**] 按钮时，停止录音。

操作 4 个卡座（⇨J）

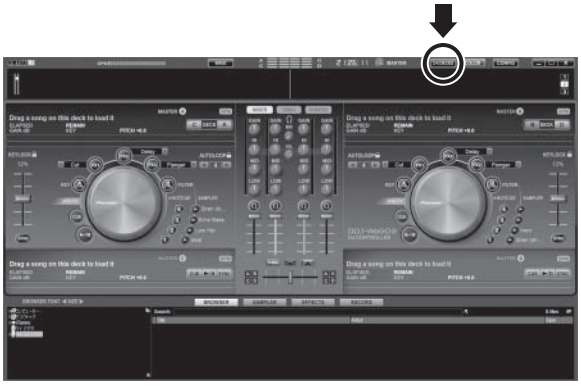

升级到 VIRTUAL DJ LE 后，可以选择双卡座或 4 卡座配置。
本机支持 4 卡座配置。

1 单击计算机屏幕上的 [2-4 DECKS] 按钮，切换卡座配置。

2 按下 [DECK] 按钮切换要操作的卡座。
当选择卡座 C 时 [**DECK C**] 按钮会亮起，当选择卡座 D 时 [**DECK D**] 按钮会亮起。

- 选择 4 卡座配置时，如下所述从计算机屏幕上的按钮切换卡座。
  — 按下 [**DECK C**] 按钮：切换左侧的卡座。（Deck A ⇔ Deck C）
  — 按下 [**DECK D**] 按钮：切换右侧的卡座。（Deck B ⇔ Deck D）
- 在 4 卡座设置下，可使用计算机屏幕上交叉渐变器的分配按钮将各个卡座的输出分配到交叉渐变器的左侧或右侧。
- 当切换卡座时，计算机屏幕上显示的控制和渐变器位置可能与机器实际不符。
  在此情况下，请移动本机上的控制和渐变器，匹配计算机屏幕上显示的控制和渐变器位置。
  在切换卡座时，该操作所需的控制和渐变器如下：
  — **TEMPO** 滑块
  — **EQ**（**HI**、**MID**、**LOW**）控制旋钮
  — 声道渐变器

操作（其他功能）

分析文件

• 该功能通过计算机操作。 无法在本机上操作。

在用VIRTUAL DJ LE播放曲目之前,我们建议先分析曲目。当分析文件时，可检测到曲目的 BPM 和键，自动绘制拍子网格。

1 在浏览器屏幕上，选择要分析的曲目，然后右击。
显示曲目选项菜单。

2 从菜单中单击 [BPM] > [Re-Analyze] 开始分析。
当选择多个曲目或文件夹时，右击，然后从菜单单击 [**Scan for BPMs**]。

• 当分析完成后，曲目开始图标从切换到。


编辑节拍栅格

• 该功能通过计算机操作。 无法在本机上操作。

1 加载需要编辑拍子网格的曲目到卡座。

2 在浏览器屏幕上选择加载的曲目，并右击。

3 选择 [BPM] > [Manual Edit]。
显示 [**Adjust BPM Values**] 画面。

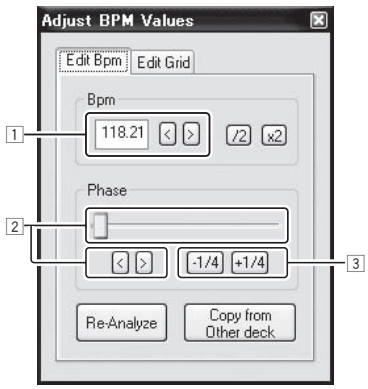

1 直接输入 [**BPM**] 值或使用 [<] 和 [>] 按钮调节网格间距。
2 移动滑块或使用 [<] 和 [>] 按钮，移动网格位置。
3 使用 [**-1/4**] 和 [**+1/4**] 按钮，按拍子单位移动网格位置。

调节缓动盘 MIDI 消息发送间隔

本机配有调节缓动盘 MIDI 消息发送间隔的模式。
对于计算机的操作系统和规格，如果缓动盘的 MIDI 信息发送间隔过短，可能无法正确操作缓动盘。 此时，请根据下面的步骤调节 MIDI 消息发送间隔。

• 缓动盘 MIDI 消息发送间隔调节模式下设置的数值可长久保留，即使关机也不影响。

1 按下右边卡座的 [CTRL A] 按钮和 [FX1] 按钮，同时开启电源。
本机开机进入缓动盘MIDI 消息发送间隔调节模式。 请耐心等待启动灯熄灭。

2 按下 [SHIFT] 按钮并选择缓动盘 MIDI 消息发送间隔。
每按一次 [**SHIFT**] 按钮，发送间隔每 1 ms 改变一次。
缓动盘的MIDI 消息发送间隔用声道电平 LED 指示灯表示。

MIDI 消息发送间隔	声道电平指示灯
3 ms*	
4 ms	
5 ms	
6 ms	
7 ms	
8 ms	
9 ms	
10 ms	
11 ms	
12 ms	
13 ms	

*: 出厂设定

3 按下 [▶/II] 按钮。
设置发送间隔。

4 关闭电源。
调节缓动盘的 MIDI 消息发送间隔调节的模式会取消。

调节缓动盘接触传感器的灵敏度

本机配备了调节缓动盘接触传感器的灵敏度的模式。

- 缓动盘灵敏度调节模式下设置的数值可长久保留，即使关机也不影响。

1 按下左边卡座的［CTRL A］按钮和［FX1］按钮，同时开启电源。

本机开机进入缓动盘灵敏度调节模式。 请耐心等待启动灯熄灭。

2 按下［SHIFT］按钮选择缓动盘灵敏度。

每按一次［**SHIFT**］按钮，缓动盘的灵敏度就会变化一次。缓动盘的灵敏度使用［**HOT CUE (DELETE)/SAMPLER**］按钮和［**SAMPLER**］LED 灯表示。

缓动盘灵敏度	亮起的 LED
-4（低）	左卡座的［**HOT CUE1**］按钮
-3	左卡座的［**HOT CUE2**］按钮
-2	左卡座的［**HOT CUE3**］按钮
-1	左卡座的［**HOT CUE4**］按钮
0*	左、右卡座的［**SAMPLER**］按钮
+1	右卡座的［**HOT CUE1**］按钮
+2	右卡座的［**HOT CUE2**］按钮
+3	右卡座的［**HOT CUE3**］按钮
+4（高）	右卡座的［**HOT CUE4**］按钮

*: 出厂设定

3 按下［▶/II］按钮。

设置缓动盘的灵敏性。

4 关闭电源。

调节缓动盘灵敏性的模式会取消。

情绪发光模式

当该模式启用时，左右缓动盘的发光亮度会自动慢慢变化。 可用作情绪照明。

- 即使没有运行任何 DJ 应用，也可启用该模式。

启动情绪发光模式

同时按下［**SHIFT**］、［**DECK C**］和［**DECK D**］按钮。

- 如果在 10 分钟内没有任何操作，则自动进入情绪发光模式。

取消情绪发光模式

操作任一控制面板的按钮、控制旋钮、滑块、缓动盘等。

附加信息

故障排除

- 操作不当通常会被误认为是故障。如果怀疑部件存在问题，请检查下列要点和先锋 DJ 支持网站上［**DDJ-WeGO2**］的［**FAQ**］。
  http://pioneerdj.com/support/
  某些时间故障来自于另一个部件。检查其它正在使用的部件和电器。如果以下项目检查后未能纠正故障，则请向距您最近的先锋授权维修中心或与您的经销商联系，以进行维修工作。
- 本机可能因静电或其它外部因素而无法正常工作。在此情况下，可关闭电源等待 1 分钟，然后再打开电源，也许能恢复到正常工作。

故障问题	检查	排除方法
计算机无法识别本机。	电源的［**ON/OFF**］开关是否设为［**ON**］？	将电源的［**ON/OFF**］开关设为［**ON**］。
	是否正确连接随附的 USB 电缆?	正确连接随附的 USB 电缆。（第 8 页）
	是否正在使用 USB 集线器?	无法使用 USB 集线器。 使用随附的 USB 电缆直接连接计算机和本机。（第 8 页）
	是否连接了 iPhone/iPad？	请断开 iPhone/iPad。
本机上控制或滑块的位置以及VIRTUAL DJ LE有所不同。	—	当移动本机上的控制和滑块时，会同步 VIRTUAL DJ LE 上的控制和滑块。
无法播放音乐文件。	音乐文件是否损坏?	播放未损坏的音乐文件。
声音失真。	输入到［**MIC**］端子的声音电平是否设为合适的电平?	将所连接设备输入到端子的音频电平设为合适的电平。
	［**MASTER OUT**］端子是否设为带有单声道电缆的不平衡输出?	不平衡输出时声音将失真，除非将输出端设为合适的电平。 使用［**MASTER VOL**］控制装置将输出端设为合适的电平。
使用 DJ 软件时，播放声音被中断。	连接在本机的计算机是否连接到 AC 电源?	当使用的笔记本计算机电池供电时，电源管理系统可能会启用节能模式，降低 CPU 时钟频率。 在此情况下，会出现噪声，而且工作会变慢。 将本机所连的计算机连接到 AC 电源。
	驱动器软件的延时值是否合适?	将驱动器软件的延时值设为合适的值。（第 6 页）
未发出声音。	是否正确连接随附的 USB 电缆?	使用随附的 USB 电缆直接连接计算机和本机。 无法使用 USB 集线器。（第 8 页）
	端子或插头是否脏污?	连接之前，擦掉端子和插头上的任何污垢。
	是否正确设定驱动器软件?	正确设定驱动器软件。（第 6 页）
	是否正确设定所连接的组件和放大器?	正确设定组件和放大器上的外部输入选择和音量。
	本机的音量是否设置正确?	正确设置声道渐变器、交叉渐变器和主音量。（第 12 页）
这个声音当中听得见噪声（轰响）。	手机就放在本机附近吗?	将手机与本机分开放置。用手机通话时或在手机上发送或接收数据时都可能听见噪声。将 iPhone/iPad 连接到本机上时，可将 iPhone/iPad 的设置更改为飞行模式。
［**SYNC**］功能不能正常工作。	是否正确分析了音乐文件?	如果音乐文件分析结果不正确，请手动编辑拍子网格。（第 18 页）
设定 ASIO 驱动器时，声音中断。	VIRTUAL DJ LE 运行时是否设定了 ASIO 驱动器?	启动 VIRTUAL DJ LE 之前设定 ASIO 驱动器。（第 6 页）
无法保存录制的取样。 取样无法寄存到取样器槽 7 或 8。	—	只有升级到 VIRTUALDJ PRO FULL 后，才可保存和调取录制的取样。
Windows XP计算机死机或 CPU 使用率达到 100 %。	是否在运行VIRTUAL DJ LE时关闭了本机电源或者使用中断开了 USB 电缆?	关闭本机电源之前请务必退出 VIRTUAL DJ LE。 还有，使用中不能断开 USB 电缆。

故障问题	检查	排除方法
启动 VIRTUAL DJ LE 后再开启本机，无法建立连接。按钮和控制操作不起作用，或 LED 不亮。	启动本机或VIRTUAL DJ LE顺序是否错误?	始终首先开启设备电源，等待启动灯熄灭，检查设备的［**CTRL A**］、［**FX1**］、［**FX2**］、［**FX3**］和［**CTRL B**］按钮是否全部淡淡亮起,然后启动 VIRTUAL DJ LE。（第 12 页）
无法录制。	要保存录制文件的文件路径是否包含双字节代码（如日语等）？	保存录制文件的文件路径中不得包含双字节代码（如日语等）。
即使启动VIRTUAL DJ LE,计算机屏幕上没有任何显示。	计算机显示分辨率是 1 024 x 768 或更高?	右击任务栏，启动任务管理器。 在任务管理器［**应用程序**］选项卡，右击［**VirtualDJ**］，选择［**最大化**］。

用作其它 DJ 软件的控制器

本机也可按 MIDI 格式输出按钮和拨盘的操作数据。 如果您通过 USB 电缆连接安装有内置 MIDI 兼容 DJ 软件的电脑，则可以在本机上运行 DJ 软件。 也可从 DDJ-WEGO2 输出计算机上正在播放的音乐文件的声音。
若要用作其它 DJ 软件的控制器,首先进行 DJ 软件音频和 MIDI 相关设定。
有关详情，请参阅 DJ 软件的操作说明书。

关于 MIDI 信息

有关本机 MIDI 信息的详情，请参阅“List of MIDI Messages”。

- “List of MIDI Messages”可从如下网址获得：
  http://pioneerdj.com/support/

关于驱动软件（Windows）

本驱动软件是用于从电脑输出音频信号的专用 ASIO 驱动程序。

- 当使用 Mac OS X 时无需安装驱动程序软件。

工作环境

支持的操作系统		
Windows® 8/Windows® 8 专业版	32 位版本	✓
	64 位版本	✓[1]
Windows® 7 家庭高级版 / 专业版 / 旗舰版	32 位版本	✓
	64 位版本	✓[1]
Windows Vista® 家庭普通版 / 家庭高级版 / 商用版 / 旗舰版	32 位版本	✓
	64 位版本	✓[1]
Windows® XP 家庭版 / 专业版（SP2 或更高版本）	32 位版本	✓

[1] 当使用 64 位 Windows 版本时，驱动程序软件仅可用于 32 位应用程序。

检查本驱动软件的最新信息

有关本机指定驱动软件的详细信息，请参阅以下先锋 DJ 支持网站。
http://pioneerdj.com/support/

关于安装程序

- 有关操作步骤，请参阅第 5 页上*关于安装程序 (Windows)*。

❖ 软件最终用户许可协议

本软件最终用户许可协议（以下简称“协议”）的双方当事人分别为最终用户（包括安装程序的个人及其个人代表的任何法律实体）(以下简称“最终用户”）与日本先锋公司（以下简称“先锋公司”）。
按步骤启动或安装程序即意味着最终用户已接受本协议的所有条款。 最终用户遵守本协议以下条款是被许可下载及 / 或使用程序的明确前提条件。 本协议的生效和实施无需任何书面或电子批准。 最终用户如不同意本协议的所有条款，则无权使用程序，并且必须停止安装该程序或将其从系统中卸载（如适用）。

1 定义

1 “文件”系指先锋公司为帮助安装和使用程序而提供的书面文件、说明书及帮助文档。
2 “程序”系指先锋公司依据本协议许可最终用户使用先锋软件的所有部分或任何一部分。

2 程序许可

1 普通使用许可。 依据本协议中的限制性规定,先锋公司授予最终用户一般的、不可转让的、非独占的普通使用许可（无再许可权）：
  a 在最终用户的计算机或移动设备中安装一份程序拷贝，依据本协议和有关文件的规定该程序仅用于个人使用目的（“授权使用”）；
  b 使用支持授权使用的有关文件；以及
  c 仅为备份目的制作一份程序拷贝，但须在程序拷贝上复制所有名称、商标、版权和权利限制声明。
2 限制。未经本协议明确许可，最终用户不得拷贝或使用程序或有关文件。最终用户不可转让、再许可、租借、租赁或出租上述程序，亦不可将程序用于第三方培训、商用时间分享或服务行业使用。最终用户不可自行或通过任何第三方对程序进行修改、反向工程、分解或反编译，除非经适用法律明确许可，并且已将拟进行的有关活动以书面形式通知先锋公司。
3 所有权。先锋公司或其许可人保留所有专利、版权、商标、商业秘密以及程序、文件和任何衍生作品所包含的其他知识产权涉及的一切权利、所有权和利益。除本协议中规定的普通使用许可外，最终用户不享有任何其他权利（包括明示的或隐含的）。
4 不提供支持。 依据本协议规定,先锋公司没有义务对程序或文件的使用提供支持、维护、升级、修改或新版本。

3 免责声明

程序和文件是以“现状”形式提供,未做出任何陈述或保证。最终用户同意独自承担程序和文件的使用风险。 在法律许可的最大限度内，先锋公司明确免除程序和文件的所有保证责任，无论是明示的、隐含的、法规的还是在履行过程、交易过程或依贸易惯例所产生的保证，包括关于适销性、特定用途适当性、满意质量、准确性、所有权或未侵权的任何保证。

4 出口控制和法律法规合规

未经美国法律和当地法律授权，不得出口或转口。特别是，但没有限制，程序可能不许出口或转口 (a) 到任何美国禁止的国家或 (b) 美国财政部特别指定国民名单或美国商务部拒绝人员列表或实体列表上的任何人。使用本程序，表明您申明并保证您未在上述国家内或任何此类名单中。你还同意本程序不会用于任何美国法律禁止的活动，包括但不限于开发、设计、生产或制造核武器、导弹或生化武器。

5 违约赔偿和补偿

最终用户同意任何违反本协议限制性规定的行为均将对先锋公司造成无法挽回的损害,且金钱赔偿不足以弥补。除先锋公司有权获得赔偿和任何其它救济外，最终用户还同意先锋公司可通过寻求获得禁止令救济，并防止实际、可能或持续违反本协议行为的发生。

6 终止

如果最终用户违反本协议的任何规定，先锋公司可随时终止本协议。如果本协议被终止，最终用户应停止使用程序、将程序从最终用户计算机或移动设备中永久删除、销毁最终用户持有的所有程序和文件拷贝，并以书面形式向先锋公司确认已实施前述措施。本协议第 2.2、2.3、2.4、3、4、5、6 和 7 条在本协议终止后仍将继续有效。

7 一般条款

1 责任限制。 依据任何责任理论,即使赔偿发生的可能性已被告知或可以预见，先锋公司或其下属机构在任何情形下均无需对本协议或其标的物的任何相关间接的、附随的、特殊的、相应或惩罚性赔偿承担责任，亦无需对损失的利润、收益、业务、存款、数据、使用或替代成本承担赔偿责任。 在任何情形下，先锋公司的赔偿责任均不超过最终用户为使用程序向先锋公司或其下属机构支付的实际费用。双方同意，本协议的责任限制和风险分担在程序价格中有所体现，并构成双方交易的要素，否则先锋公司将不会提供软件程序或签订本协议。

2 本协议规定之保证责任的限制或排除并不影响或损害最终用户作为消费者所享有的法定权利，该限制或排除应在最终用户所在地管辖法律许可之范围内适用。

3 可分割性和弃权。如果本协议的任何条款被判定为违法、无效或无法履行，则该条款将在可能的范围内履行，或者在无法履行的情况下被视为从本协议中分离并删除。本协议的其余条款仍将继续保持完全效力。放弃追究任何一方过错或违反本协议规定的任何行为并不意味放弃追究该方此后的任何过错或违约行为。

4 禁止转让。 依据法律或其它规定,未经先锋公司事先书面同意，最终用户不得转让、出售、转移、授权或以其他方式处置本协议或其项下的任何权利或义务（无论是自愿还是非自愿）。 最终用户实施的任何有意转让、转移或授权均归于无效。 根据上述规定，本协议将约束双方当事人及其各自承继人和受让人的行为，并确保当事人及其各自承继人和受让人的利益不受损害。

5 完整协议。 本协议构成双方当事人之间的完整协议，并优于以前或同期与本协议标的物有关的所有协议或陈述（无论是书面形式还是口头形式）。 未经先锋公司事先明确书面同意，不得对本协议进行修改或修订。任何其它行为、文件、使用或惯例均不得视为是对本协议的修改或修订。

6 最终用户同意本协议受日本法律所管辖并据之解释。

关于商标和注册商标

- 先锋是日本先锋公司的注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和（或）其它国家的注册商标或商标。
- Apple、iPad、iPod、iPod touch、iPhone、iTunes、Safari、Finder、Mac、Macintosh 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。
- Intel、Pentium 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标。
- AMD Athlon 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。
- ASIO 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的商标。
- VirtualDJ 是 Atomix Productions 的注册商标。
- iOS 是 Cisco（思科）在美国和某些其他国家持有商标权的商标。

此处提及的公司和产品名称是其各自所有者的商标。

本产品被许可用于非营利使用。本产品并未被许可用于商业用途（用于营利使用），例如广播（地面、卫星、有线或其它类型的广播），互联网、内联网（公司网络）或其它类型网络上的音频流，或电子信息发布（在线数字音乐发布服务）。 如进行此类使用，需要获取相应许可。 有关详情，请访问 http://www.mp3licensing.com 。

版权注意事项

未经版权所有者同意，不得使用您根据个人喜好按照版权法进行的录制。

- 从 CD 等录制的音乐受各个国家的版权法和国际条约的保护。 录制人员承担确保所录制音乐合法使用的全部责任。
- 当处理从互联网等下载的音乐时，由下载人员承担确保根据下载网站合同使用该音乐的全部责任。

— 本产品规格与设计若有变更，恕不另行通知。

© 2013 日本先锋公司。版权所有。

产品产地 ： 中国制造
出版日期 ： 2013 年 8 月 6 日
PIONEER CORPORATION

日本先锋公司
销售商 ： 先锋电子（中国）投资有限公司
地址 ： 中国上海市市北工业园区江场三路 126 号 4 层
<DRI1199-A>