

# 海尔手机

## H-V58E 快速指南

■ 执行标准：YD/T 1050-2000  
■ 入网证号：02-1741-904878  
■ 2010年4月第1版 ZQ  
青岛海尔通信有限公司  
地址：青岛高科技工业园  
邮编：266101  
传真：0532-87636258  
服务热线：4006 999 999  
Http://www.ehaier.com  
E-mail:txshzh@haier.com

\* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。  
\* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。  
\* 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

## 手机部位图和按键功能



## 显示

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。




### 选择和改变功能表或功能：

- 在待机模式下，按左软键进入菜单。
- 按导航键，找到所需功能表，按左软键或中心键。
- 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单。按左软键或中心键进入子菜单。  
如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。
- 按导航键，找到所选设置。
- 按左软键或中心键，确认所选设置。

## 安装RUIM卡和电池


### 1. 卸下电池盖

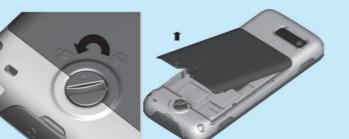

### 2. 安装RUIM卡、T卡



### 3. 安装电池

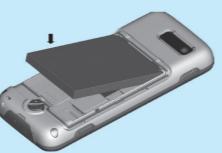

### 4. 安装后盖



## 电池充电

### 参考下图插入提供的旅行充电器，充电完成后及时拔下充电器



**注意：**拔下充电器之前，不得从手机中取下电池。否则，可能损坏手机。

在手机屏幕上上行显示下列状态图标

图标	介绍	图标	介绍
	CDMA 1X网络信号强度。(指示栏数不同)。		CDMA 1X和EVDO的信号强度(指示数不同)。
	显示电池电量。		新文本信息。
	闹钟已经设定并启动。		已激活蓝牙。
	蓝牙耳机连接中。		拨打电话。
	无网络信号。		未接电话。
	已经激活“会议模式”。		已经激活“户外模式”。
	已经激活“静音模式”。(长按#也可激活)		已经激活“我的模式一”。
	已经激活“我的模式二”。		已经激活“飞行模式”。
	USB连接。		已经插入存储卡。
	键盘锁。		倒计时图标。
	MP3/录音暂停。		耳机。
	PUSH信件。		MP3/录音播放。
	语音信箱。		数据流量。
	正在使用漫游服务。		

## 手机开机和关机

- 按住电源键[ ]一秒以上，打开手机。
- 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键[ ]两秒以上。

## 改变显示语言

- 待机模式下，进入菜单-设置-手机设置-话机语言-选择语言。

## 拨打电话

- 在待机状态下，输入区域号码和电话号码。如果号码输入错误，可用右软键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
- 按拨号键[ ]即可发起呼叫。拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名及号码）。

## 结束通话

欲结束通话时，按挂机键[ ]结束通话。

## 接听电话

当有来电时，可按拨号键[ ]接听来电。如果设置了任意键接听，则可按除侧键、右软键和电源键外的任意键接听来电。按挂机键[ ]可结束通话。

## 调节音量

- 待机模式下，按左软键进入菜单。
  - 选择设置—情景模式—选择除静音模式和飞行模式外的任意一个模式一个个性化—音量。
  - 按上、下方向键，调节音量。
  - 按左软键确认。
- 当正在通话时，按上、下方向键调节听筒音量。

## 改变来电铃声

- 待机模式下，按左软键进入功能表。
- 选择设置—情景模式—选择除静音模式和飞行模式外的任意一个模式一个个性化—铃音—来电铃音。
- 选择铃声。

## 重拨最近使用号码

- 待机模式下，按拨号键[ ]。
- 按上、下方向键，选择想要拨打的号码。
- 按下拨号键[ ]。

## 功能表

<b>1 电话本</b>	<b>6 号码百事通</b>	<b>10.3 业务查询退订</b>
1.1列表	1.2查看	10.4漫游列表更新
1.2编辑	1.3编辑	10.5国际漫游客服
1.3群组	1.4群组	10.6手机服务指南
1.5快速拨号	1.6格式化存储卡	
<b>2 信息</b>	<b>8 JAVA</b>	<b>12.2显示设置</b>
2.1短信	9.1娱乐	12.3手机设置
2.2彩信	9.2音乐播放器	12.4通话设置
2.3语音信箱	9.3视频播放器	12.5连接设置
2.4互动信箱	9.4照相机	12.6安全设置
<b>3 通讯记录</b>	9.5摄像机	12.7防火墙
3.1所有通话	9.6收音机	
3.2未接电话	9.7录音	
3.3已接电话	9.8QQ2009	
3.4已拨电话		
<b>4 天翼</b>		
<b>5 互联网</b>		
<b>10 客户服务</b>		
10.1客户服务热线		
10.2掌上营业厅		
<b>11 工具</b>		
11.1UCweb		
11.2电子书		
11.3闹钟		
11.4日历		
11.5计算器		
11.6世界时间		
11.7秒表		
11.8倒计时		
11.9记事本		
11.10货币换算		
11.11邮政编码		
11.12号码归属地		
11.13天气预报		
11.14英学通		
<b>12 设置</b>		
12.1情景模式		

## 文字输入法

您的手机提供多种输入法：中文输入法、英语输入法、数字输入法。

输入法	图标	文件夹
智能输入	拼音	拼音输入法
	笔画	笔画输入法
	EN	单词模式，大写字母
	en	单词模式，小写字母
字母输入	En	单词模式，首字母大写
	Abc	字母模式，首字母大写
	ABC	字母模式，大写字母
	abc	字母模式，小写输入
数字	123	数字输入

切换输入法：

按#键切换输入法。

提示：按O键在智能输入和字母输入法下可输入普通符号，长按\*键或者按左软键选择插入符号可进入符号列表界面选取更多符号。字母输入法状态下短按\*键可以切换大小写。

## 菜单 功能介绍

**视频播放器** 本机内置视频播放器，可播放存储在手机或存储卡中的视频文件。

**照相机** 本机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到手机或存储卡内。

**摄像机** 在摄像机取景状态下，按中间键开始录制。视频保存后，可从[我的收藏—手机存储/存储卡—我的数据—我的录像]中查看拍摄的视频。

**收音机** 要使用收音机，请先插入耳机。

**录音** 录制语音、声音并将其储存在手机和存储卡上的我的录音目录下。

**QQ2009** 使用此功能，您可以登录QQ和在线好友进行QQ聊天。

提供客户服务热线、掌上营业厅、通信助理、业务查询退订、手机服务指南等中国电信客服业务。

**UCweb** 快捷方便的连接网络。

**电子书** 您可以查阅txt格式的电子文档。Txt文档必须储存在手机或储存卡的电子书文件夹下。

**闹钟** 您可以在闹钟设置界面，可以设置闹钟关闭/开启、闹钟名称、闹钟时间、闹钟响铃周期、闹铃延时开启/关闭、闹钟铃声等。

**日历** 当进入日历界面时，当天日期会有红色方块标示出来。如果日历的日期用特殊光标标示，表示当天已设定日程表。如果您已启动闹铃提示，手机将发出提示音。

**计算器** 您可以进行加、减、乘、除四则运算。

**世界时间** 您可以预览世界上主要城市的时间。

**秒表** 您可以根据实际需要进行计时并进行取时。

**倒计时** 您可以根据需要设置时间的长短，当倒计时归零时会根据您设

## 客户服务

## 十一工具

**电子书** 您可以查阅txt格式的电子文档。Txt文档必须储存在手机或储存卡的电子书文件夹下。

**闹钟** 您可以在闹钟设置界面，可以设置闹钟关闭/开启、闹钟名称、闹钟时间、闹钟响铃周期、闹铃延时开启/关闭、闹钟铃声等。

**日历** 当进入日历界面时，当天日期会有红色方块标示出来。如果日历的日期用特殊光标标示，表示当天已设定日程表。如果您已启动闹铃提示，手机将发出提示音。

**计算器** 您可以进行加、减、乘、除四则运算。

**世界时间** 您可以预览世界上主要城市的时间。

**秒表** 您可以根据实际需要进行计时并进行取时。

**倒计时** 您可以根据需要设置时间的长短，当倒计时归零时会根据您设

## 安全密码

PIN1  
这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营商提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码  
PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码  
更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

自动键盘锁  
可在设置>手机设置>自动键盘锁中设置关闭或开启时间。待机时短按电源键锁屏并锁定键盘。

手机锁  
可在设置>安全设置>手机锁设置中设定手机锁的开启，初始密码0000。

恢复出厂设置  
可在设置>安全设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

可在设置>安全设置>恢复出厂设置，初始密码0000。

## 菜单 功能介绍

### 一 电话本

您可以储存和更新联系人信息，还可以创建联系人组，这样就可以同时向多位联系人发送短信息。  
**列表** 可以选择显示所有联系人，手机联系人，RUIM卡联系人及群组，设置快速拨号。  
**查看** 在联系人列表中，点击查看可以查看所需联系人的全部信息。  
**编辑** 可以编辑所需联系人相应信息。  
**选项操作** 在列表界面，选择选项可以进行如下操作：  
**查找**：可以快速查找所需联系人，查找可按照姓名查找、号码查找、位置查找。  
**新增联系人**：可以向联系人列表中新增联系人。  
**呼叫**：呼叫所需联系人。  
**IP拨号**：在电话号码前加拨设定的IP号码。  
**发送短信**：向所需联系人发送短信。  
**发送彩信**：向所需联系人发送彩信。  
**发送名片**：向所需联系人发送该名片，可以通过短信、彩信和蓝牙的方式；或本地保留名片。  
**删除**：删除选中的联系人。  
**复制**：在RUIM卡和手机之间复制联系人，包含：从RUIM卡复制到手机，从手机复制到RUIM卡。  
**呼叫前编辑**：临时更改所要拨打的号码。  
**排序**：可以按名字或位置排序。  
**标记多个**：可以标记所需联系人，然后同时删除或复制多个联系人。  
**本机号码**：编辑我的号码。

## 菜单 功能介绍

### 二 信息

**卡备份**：备份：可以选择电话本记录以CSV格式保存到T卡的T卡备份目录下，有导出的CSV文件。  
**恢复**：将CSV格式的通讯录导入到手机进行保存。  
**存储状态**：查看通讯录存储状态。  
**群组设定**：可以添加群组成员、发送短消息、设置群组图标、铃音，更改名称及移除群组成员。  
**快速拨号**：添加快速拨号号码，可以手动输入或者从联系人列表中选择插入，选择范围包括数字键2~9。  
您可以阅读、编写、发送及储存文字信息、彩信、电子邮件、声音信息等。  
**短信**：您的手机支持发送文字信息。  
**彩信**：彩信可以包含文字、图像、声音片段。  
**语音信箱**：语音信箱是一种网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。由于网络原因，目前有些地区暂时无法使用该功能。  
**互动信箱**：您可以接收互动信息，通过互动信息连接相应的网络服务下载铃声或图片。  
**最近拨打**：最近拨打的电话、已接电话和未接电话记录都自动存储在通话记录中。  
**四 天翼**  
包含189邮箱、爱音乐、手机下载、UIM卡应用、互联星空等天翼的特色服务功能。

### 五 互联网

本机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP网页，要浏览网络需要在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器需要网络支持。

## 菜单 功能介绍

### 六 号码百事通

选择号码百事通菜单中各子菜单，确定后可直接连接到预置的网址或拨打预置的语音服务。  
**七 我的收藏** 管理照片、录音、音乐、铃声、图片以及其他格式的文件。这些文件储存在手机存储器或插入的存储卡中，可按文件夹存放。  
**手机存储** 使用手机自身的存储器来储存文件，如照片、录音、音乐、铃声、图片、电子书、接收的文件等。  
**存储卡** 使用存储卡来储存文件，如照片、录音、音乐、铃声、图片、电子书、接收的文件等。  
**存储状态** 查看手机和存储卡的存储情况。  
**格式化存储卡** 格式化存储卡将导致卡内数据永久丢失。请注意备份资料。本机支持JAVA应用程序。您可以下载JAVA应用，安装在本机中。  
**八 JAVA** 您可以在JAVA界面中在本地搜索内置JAVA文件安装，或者在我的收藏中安装该程序。  
安装好程序后，您就可以在JAVA界面中选择您所安装的程序。  
部分JAVA程序可能与本机的屏幕尺寸不符，请选择相应的尺寸的程序使用，以免给您的使用带来不便。  
**九 娱乐** 游戏 本机支持两款游戏：推箱子和挖地雷。  
**音乐播放器** 本机内置音乐播放器，可用于播放音乐曲目。在音乐库界面选择“选项>刷新音乐库”，手机会检测存储在手机存储器和存储卡上音乐文件夹中的音乐文件，并将其增加至音乐库。要播放音乐请从艺术家、专辑、播放列表、所有歌曲、流派中选择一个文件，然后选择播放。  
**注意！** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

## 菜单 功能介绍

### 十二 设置

定的模式进行提醒。  
**记事本** 您可以存储简单的文本信息。  
**货币换算** 您可以使用这个功能可以转换各国的货币。  
**邮政编码** 您可以使用这个功能可以查阅全国各地的邮政编码。  
**号码归属地** 您可以查询全国各地固定电话和手机号码的归属地。  
**天气预报** 您可以查看本地或其他城市的天气预报情况。  
**英学通** 单词查询，中英互译，学习好帮手。  
**情景模式** 提供了标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、我的模式一、我的模式二、飞行模式等情景模式。其中静音模式和飞行模式不能进行个性化设置。  
**显示设置** 用户可以设置壁纸、标语、背光、开机问候语、运营商标识等。  
**手机设置** 设置话机语言、自动键盘锁、自动开关机、时间/日期设置。  
**通话设置** 设置应答电话、自动应答、自动重拨、IP号码、呼叫转移、呼叫等待、呼叫限制。  
**连接设置** USB数据线可以使用USB数据线在手机和兼容PC间传送数据。PPP连接设置 可以使用PPP连接设置选择互联星空或互联网，设置网络配置。  
**蓝牙** 本手机支持的蓝牙服务包括：免持装置服务、对象传输服务、文件传输服务、进阶音频播放服务、影音远程控制服务，详情请参考您的蓝牙耳机说明。  
**安全设置** 此功能是用来防止别人未经过允许而使用您的手机。在使用此功能前，你必须先输入手机锁密码（默认为0000）。  
**防火墙** 防火墙默认密码：0000。可以设置来电防火墙、私密防火墙和短信防火墙。

## 安全须知



### 注意飞航安全




请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



### 注意四周环境安全




请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



### 注意对医疗设施的干扰




使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



### 在手机中没有可供使用者自行修理的部分。



如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



### 请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将其妥善保管于干燥阴凉处。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）对您的工作或生活带来不便。

## 射频能量照射

### 辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超过国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6 min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.239 W/kg，符合国家标准G B 2 1 2 8 8 - 2 0 0 7 的要求。

## 非环保类物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

### 2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部含合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板(包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质