

6 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级	防触电保护类型	总有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定输入电流(A)
BCD-196TE	SN.N.ST	★★★	I类	196	68	220	50	0.65
BCD-206HDL	SN.N.ST	★★★	I类	206	78	220	50	0.65
BCD-195ADL	SN.N.ST	★★★	I类	195	65	220	50	0.65
BCD-195DSX	SN.N.ST	★★★	I类	195	65	220	50	0.65

型号	额定耗电量(kW·h/24h)	噪声(声功率级)dB(A)	冷冻能力(kg/24h)	制冷剂	重量(kg)	电源电缆连接方式	外形尺寸深x宽x高(mm)
BCD-196TE	0.49	38	12	R600a 43g	51	Y	620×525×1485
BCD-206HDL	0.49	38	13	R600a 45g	53	Y	620×525×1565
BCD-195ADL	0.39	38	15	R600a 46g	58	Y	624×590×1560
BCD-195DSX	0.39	38	15	R600a 46g	58	Y	624×590×1560

技术数据说明：

- (1)根据国标规定，气候类型为SN.N.ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃，冰箱容积是根据国家标准，将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
(2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
(3)技术数据中标注的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

型号	使用说明书及保修证	搁物架	果菜盒	制冰盒	刮霜板	抽屉	透孔销	瓶座	蛋盒	保湿盒	保湿盒盖板
BCD-196TE	1	3	1	1	1	3	1	4	0	0	0
BCD-206HDL	1	3	1	1	1	4	1	4	0	0	0
BCD-195ADL	1	2	0	1	1	3	1	4	2	1	1
BCD-195DSX	1	2	0	1	1	3	1	4	2	1	1

△ 箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

7 保 修 证

海尔家用冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费包修一年。
- 指定零部件(包括压缩机、继电器、过热保护器、风扇电机、温控器、主控板、电源板、显示板、变频板、磁敏温度开关、电磁阀、传感器)免费包修十二年；主要零部件(包括蒸发器、冷凝器、箱体、门体、过滤器、毛细管、化霜加热丝、制冰机总成、定时器)免费包修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]不能出示保修证及发票；
 - [B]发票涂改；
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D]未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用 户 需 知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用(超包收费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

家电下乡中标产品

Haier

海尔家用冰箱

• 使用前请仔细阅读说明书 • 请妥善保存，以备参阅 • 本产品只适合在中国大陆销售和使用

使用说明书/保修证
BCD-196TE
BCD-206HDL
BCD-195ADL
BCD-195DSX

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

家电下乡中标产品

家电下乡产品说明：

- 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证件、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证件、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



合格证
Certificate of Quality

检验员：

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或维保服务时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。

b 讲解指导使用：向您讲解产品使用、保养常识，指导您正确使用，延长产品寿命，降低能耗。

c 产品维护保养：在产品安装或维修完成后，对产品进行维护保养，以延长产品使用寿命，节约能源，健康使用。

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得 100 元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

海尔集团
青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市崂山区海尔工业园内
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com

1 安全警告 (使用前请先阅读)

禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

警示

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。

注意

凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源
若电压波动范围较大(超过187~242V的范围)，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



必须使用独立专用插座并进行可靠接地
本系列产品的电源线配有一线(接地)插头，与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下，切勿切断或拆除电源的第三插脚(接地)。

不要损坏电源线
●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。



●不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。
●不要在冰箱上放置不稳定的物品(重物、有水的容器等)，以免掉下伤人。或溢水导致漏电。

有煤气等易燃气体泄漏时
●关闭气体泄漏的阀门，
●打开门窗，
●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

不要拉扯电源线
切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。



清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。

冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。



当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。
必须到厂家指定的维修点更换电源线。

严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。



请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

本品为家用冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。

为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。



在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

(2℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。照明灯参数：可短期储藏鸡蛋、饮料、调味汁、各种罐头和瓶装食品等。

冷冻室


(-26℃~-16℃)

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

制作冰块

- 往制冰盒里倒入四分之三容积的水，放入冷冻室里冷冻。(放入前把制冰盒外部擦干，方便取出。)
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用小刀或其他金属工具撬取，一般稍用力即可取下。
- 取下制冰盒后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松地取出冰块。

注意 不要用火加热制冰盒。

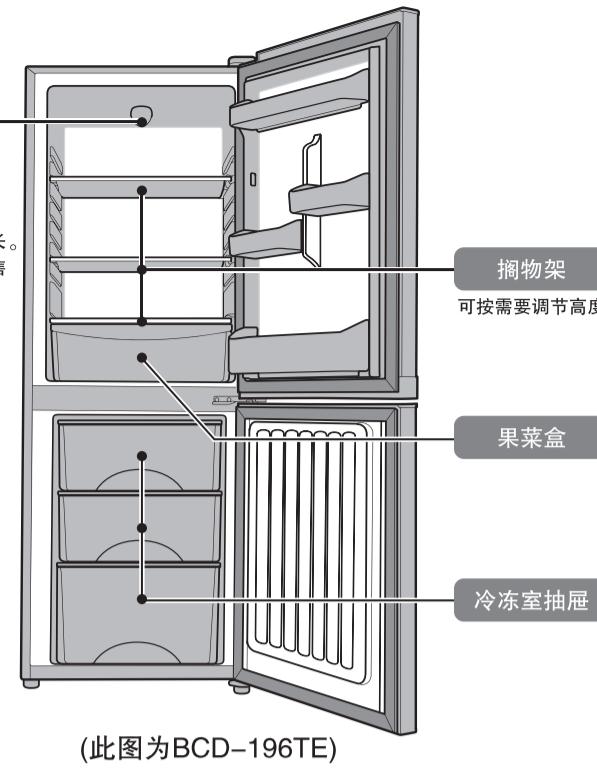

(此图为BCD-196TE)


放置和开机

禁止 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。

禁止 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

警示 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

禁止 不要放置在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

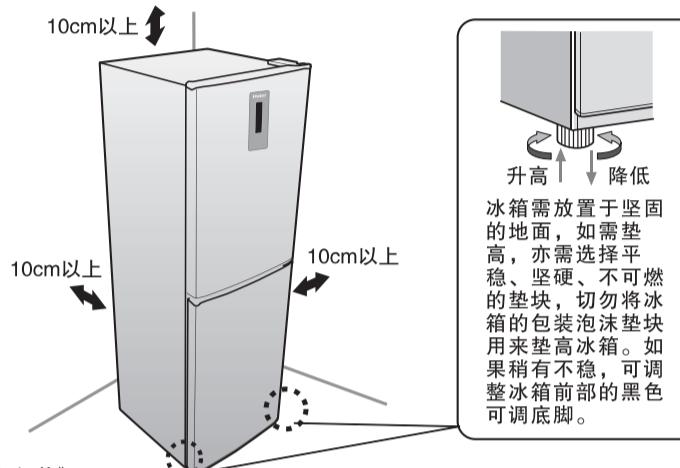

1 清洁冰箱。

使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《4 清洁与保养》。

2 平稳放置 30分钟。

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剥除表面覆膜。

若冰箱外壳带有覆膜，接通电源前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 接通电源，冰箱开始工作，温度显示为实际温度，此时冷冻显示图标F闪烁，表示温度过高，只有冷冻室降到一定温度后，冷冻显示F才会停止闪烁。
- 选择冰箱的工作方式，若无特殊要求，我们建议您采用人工智慧方式（通电后冰箱自动进入人工智慧）；您也可根据存储食品的需要，对冷藏室和冷冻室的温度进行设定调节。（请参看后文“功能介绍”中的有关内容）

· 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。

注意 刚接通电源不要立即放入食品，经过2~3小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

4 清洁与保养


- 清洗前请务必拔掉电源插头。
- 清洗冰箱时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂均可）清洗。

以下物品会损伤冰箱表面



注意 清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

容易弄脏的部分

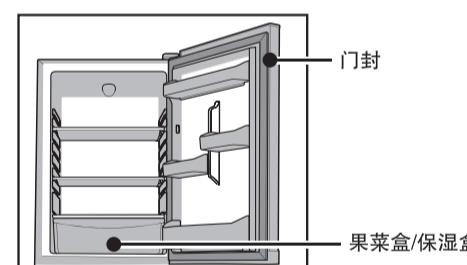

· 经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。

冷藏室除霜

冷藏室无需除霜。后壁的结霜会自动融化，经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



警示 一定要保持果菜盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地经此处流出，若出水孔堵塞，请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器板上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果蒸发器板上已经形成冰层，必须停机除霜并清洁。
- 请先拔下电源插头，取出食品，放在阴凉处，再将抽屉取出。除霜结束后再复原。为加快除霜，可在蒸发器板上放一碗热水。

注意 不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

停电时

停电后即使是夏季，几个小时内，仍可以毫无问题地保存食品。

警示 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后除霜清洁，并保持冰箱门敞开，以防冰箱内的食品残渣产生不良气味。

注意 一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱


- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒（保湿盒）及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

3 功能介绍

显示面板

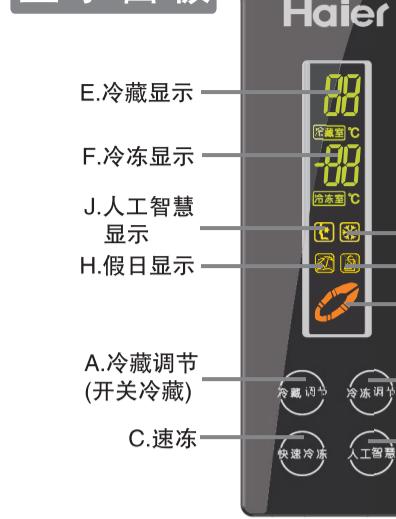

(5) 快速冷冻设置

快速冷冻功能是为了保持食物的营养价值而设计的，它能加快冷冻食品的冻透速度。按一下C键，快速冷冻指示G图标亮，进入速冻状态，当冷冻室连续制冷达到24小时后，冰箱自动退出快速冷冻状态；如果要退出，按一下C键，快速冷冻指示G图标灭。

注意 快速冷冻状态下不能进行(4)项的操作，如果进行(4)项的操作，G图标会闪烁三下，提示目前处于快速冷冻状态。快速冷冻状态下可进行(2)(3)项的设置，当设置(2)项时，G图标熄灭，自动退出快速冷冻功能。

(6) 假日功能

锁定状态下 (I图标亮)，按下D键3秒，H图标显示，进入假日功能，冰箱按设定运行，冷藏室温度会渐变到17℃；锁定状态下再按D键3秒，H图标消失，退出假日功能。

注意 在人工智慧状态下不能进入假日功能。在假日功能状态下，不能进行(3)项的设置，如果进行(3)项的设置，H图标会闪烁三下，提示目前处于假日功能状态。假日功能状态下可进行(2)(4)(5)项的设置，当设置(2)或(5)项时，H图标熄灭，自动退出假日功能状态。

(7) 超温报警

本冰箱设有超温报警功能。如果冰箱在正常使用过程中F图标闪烁，表示冷冻室内温度过高，应检查冷冻室门是否关严，或是否放入大量的较热食品，经过一段时间后，F图标停止闪烁；否则，请联系售后维修部门。

(8) 断电记忆

断电的瞬时工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定工作。(断电前为锁定状态时，来电后锁定状态取消)

(9) 故障显示

本产品设有故障报警功能，当冰箱传感器出现故障时，E或F图标会根据不同的故障原因显示F1、F2、F3、F4或E0，此时冰箱仍然能够制冷，但应尽快联系售后维修部门进行维修，以实现冰箱的优化控制。

(10) 压缩机运转显示

本冰箱设有压缩机运转状态显示功能，K图标在压缩机工作时会顺时针旋转。

注意 温度值设定改变时，冰箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定值改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及冰箱内存放食物的多少等。

(11) 显示控制

显示屏在按键操作30秒后熄灭，按任一按键或开冷藏门时恢复显示。

5 疑问解答

常见问题

冰箱不工作？

- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。
- 电源插座是否通电。
- 家中保险丝是否良好。
- 冷藏温度显示图标是否设置为“OF”。

噪声过大？

- 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。
- 请保持冰箱外表没有接触其它物体或墙壁。

冰箱发出以下奇怪的声音？

- 液体流动的声音
这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
- 较大的嗡嗡声
初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会发出较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。
- 其它声音
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音，属于正常现象。
冰箱在开始工作和停止工作时，热保护器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔哒”声，这是正常现象。

压缩机长时间保持运转？

- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。
- 如果冷冻室不够冷，请检查：

冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。

冰箱门没关严，或开门次数过多。

一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。

冰箱外部出现水珠？

这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。

冰箱箱体温度较高？

- 初次使用时，会出现工作时间长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。
- 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。

清

洁

时

除霜

时

停

止

使

用

时