## 欢迎您成为海信大家庭的一员！

祝贺您成为海信移动电话用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。
产品制造者青岛海信通信有限公司是一家专业的高科技通信企业，致力于移动通信终端产品的研发、制造和销售。海信一贯秉承“追求产品完美、追求顾客满意”的宗旨，您选择了海信，同时也是选择了放心，您在拥有高品质产品的同时会享受到海信提供的优质服务。
请在使用之前仔细阅读本说明书。

再一次感谢您对海信产品的信赖，同时恭喜您做出的正确选择！

## 标 准

1．GB19484.1-2004
800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备
2．GB4943－2001　　信息技术设备的安全
3．GB/T18287－2000　蜂窝电话用锂离子电池总规范
4．YDC015－2003
800MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台
5．YD/T998.2－1999
移动通信手持机用锂离子电源及充电器　充电器
6．YD/T965－1998　　电信终端设备的安全要求和试验方法

## 权利声明

本书受著作权法、国际著作权条约及有关法律的保护，未经允许请勿擅自复制本书的一部分或全部内容。

海信遵循持续发展的原则，因此可能会在必要的时候对本说明书做出修改，届时不再通知。

青岛海信通信有限公司 版权所有

# 注意事项

为了安全、正确地使用本产品，请您在使用手机前仔细阅读以下内容：

- 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
- 飞机上应关闭手机；
- 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
- 医院里请关机或遵照有关规定使用手机；
- 使用手机时请远离精密电子设备及医疗设备；
- 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
- 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
- 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
- 请将手机和电池放在可靠的地方，避免其强烈震动或碰撞；
- 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
- 不要随意拆卸手机及其附件，如有需要请到指定专业机构进行处理；
- 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
- 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
- 通话期间请不要触摸天线，以免在弱信号时影响手机性能；
- UIM卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
- 请使用本型号产品的原装配件；
- 请在CDMA网络覆盖范围内使用手机；
- 在温度变化较为剧烈或长时间通话时LCD的显示效果会有所改变；
- 本说明书内引用的图片仅作参考，可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

# 目　录


特色功能 ..... 1

开始使用 ..... 3

各部分名称及功能 ..... 3
外屏 ..... 7
内屏 ..... 7
电池使用方法 ..... 8
充电 ..... 10
UIM卡的安装 ..... 12

基本功能 ..... 13

开机和关机 ..... 13
拨打电话 ..... 13
接听电话 ..... 15
查看短信息 ..... 15
查看通话记录 ..... 15

输入法 ..... 17

菜单功能 ..... 27

短信息 ..... 27
个人助理 ..... 33
影像世界 ..... 40
资源管理器 ..... 44
显示功能 ..... 45

声音功能 . . . . . 47
话机设置 . . . . . 49
通话记录 . . . . . 52
电话簿 . . . . . 54

**联通无限 . . . . . 60**
互动视界 . . . . . 60
神奇宝典 . . . . . 60
定位之星 . . . . . 61
联通在信 . . . . . 62
丽音街 . . . . . 62
书签 . . . . . 62
掌中宽带 . . . . . 63

**简单故障排除 . . . . . 65**

**维护和保养 . . . . . 66**

Ver. 001

## 特色功能

■ 内置31万像素数码相机

支持音画同步摄像，留住难忘时刻；九张连拍功能，抓住精彩一瞬；可调亮度和焦距，尽情展现您的专业才华；可选取景框和拍摄风格，作品效果更加完美。

■ OLED有机炫光外屏

外屏采用OLED特殊材料（有机炫光外屏），独具梦幻般效果，倍添使用情趣，可显示来电号码、时间和动画。时间显示有数字和模拟指针两种方式。

■ 互动视界 精彩互动

支持中国联通推出的“互动视界”业务，无需任何设置就可以轻松访问互联网信息，享用图片下载等业务，随时随地体验“无限上网”的乐趣。

■ 神奇宝典 无限下载

您可以通过中国联通CDMA1X网络下载游戏、动画等，BREW功能让您的手机的应用可以扩展无限（该功能需要网络支持，具体视当地网络情况）！

■ 掌中宽带 自由无限

掌中宽带支持高速无线上网业务，通过专门的数据线（需要另行购买），将手机与电脑相连接，利用CDMA 1X无线网络访问Internet，实现随时随地的无限沟通。

■ 下载功能 演绎个性

通过手机小秘书软件(需另行购买)管理电话簿、短信息等，并可以下载图片和铃声，令您的手机富有个性；而且可以直接编辑短信息，让您解除手机输入的烦恼。

■ 英汉词典 随身携带

内置大容量英汉词典，涵盖大学四、六级词汇和常用商务英语词汇，既可背单词，又能查单词，方便实用！

■ 大容量电话簿

话机内电话簿可存储500条，每条记录包含姓名、手机号、住宅电话、办公电话等内容，再多信息也可轻松收入。

■ 美妙和弦 彰显个性

精美和弦，动听悦耳，令您出手不凡。

# 开始使用

## 各部分名称及功能

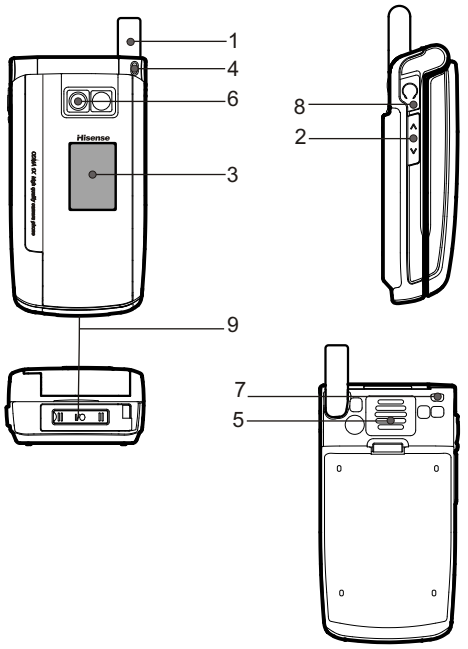

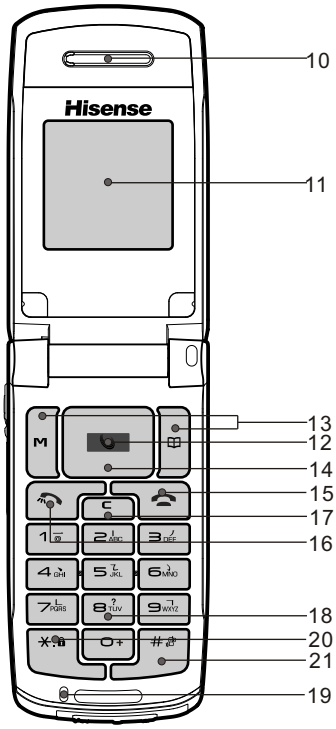
Hisense
10
11
13
12
14
15
17
16
18
20
21
19

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 天线 | 接收、发送信号。 |
| 2. | 侧方向键 | 待机状态下，开盖时上下按动可调节振铃音量；合盖时可以开启外屏显示。<br>通话时调节听筒/耳机音量；<br>来电时，短按可使振铃静音；长按（>1秒）拒接来电。<br>菜单操作时可上下移动选择条。 |
| 3. | 外屏 | 显示常用信息。 |
| 4. | 指示灯 | 充电时为红灯；充电完成后变为绿灯。<br>来电时红灯、绿灯交替闪烁。 |
| 5. | 扬声器 | 产生音乐声音。 |
| 6. | 摄像头 | 内置摄像头，用于摄像或拍照。 |
| 7. | 挂绳拴孔 | 通过该孔拴系挂绳或饰物。 |
| 8. | 耳机插孔 | 使用耳机时将耳机插头插入该插孔。 |
| 9. | 外部连接端子 | 外接充电器、数据线接口。 |
| 10. | 听筒 | 播放通话语音。 |
| 11. | 内屏 | 显示相应状态下的详细信息。 |
| 12. | 确定键 | 待机状态下按该键进入互动视界连接画面；<br>菜单操作时按该键可进入相应子菜单或完成相应功能的选定。 |
| 13. | 左右功能键 | 执行屏幕下方左端和右端显示的功能。待机状态下，短按左功能键一次，进入主菜单； |

| | | |
|---|---|---|
| | | 短按左功能键两次,进入联通无限功能区;短按右功能键，进入电话簿；长按进入电话簿记录。 |
| 14. | 方向键 | 菜单操作时移动选择条；待机状态下，短按上方向键进入短信息；短按下方向键进入拍照；短按左键进入已接来电；短按右键进入未接来电。 |
| 15. | 电源/挂机键 | 开关机、挂机、返回待机状态。 |
| 16. | 拨号/接听键 | 拨打或接听电话。待机状态下，按该键提取已拨电话。 |
| 17. | 清除键 | 返回上一级菜单或在文字编辑时删除文字。 |
| 18. | 数字键 | 可输入数字和字符。待机状态下，长按0键输入“＋”。 |
| 19. | 话筒 | 传送语音。 |
| 20. | *键 | 待机状态下长按进入锁定模式，话机锁定后要再次使用话机之前，需要首先输入话机密码。 |
| 21. | #键 | 待机状态下长按进入/退出礼貌模式，设定礼貌模式后所有振铃提示将变为振动。通话中长按设定/取消话筒静音模式。 |

注意

1.手机出厂时默认话机密码为：0000。

2.在开盖的状态下按侧方向键 ，小屏将显示时间信息。但是，当小屏有 时，按侧方向键 将无法显示时间。

## 外屏 （OLED屏）

待机状态下显示当前日期、星期和时间等信息，并可提示未接来电和未读短信息。当外屏时间显示被设置为模拟时，将只显示时间信息。当在一段时间内没有任何操作时，手机外屏将会切换到“ 省电模式”，只要按 侧方向键就可重新使外屏显示。

## 内屏

1、固定图标显示区

| | |
|---|---|
| 信号强度 | 显示当前网络信号强度，竖条越多表示信号越强，没有信号时显示 。 |
| 通话状态 | 表示当前正在接通或有来电，使用数据业务时表示连接状态。 |
| 短信息 | 表示有未读短信息。 表示收信箱已满。 |
| 礼貌 | 表示目前是礼貌模式。 |
| 加锁 | 表示话机锁定。 |
| 闹钟 | 表示当前设置有闹钟。 |
| 电量 | 显示当前电池电量。 |
| 漫游 | 显示手机是否处于漫游状态。 |
| WAP | 使用互动视界功能，出现此图标。 |
| 互动通知 | 表示收到互动通知消息。 |
| 1X | 表示手机正在进行增值业务网络连接。 |

注意 漫游图标只有在国际漫游时才会显示，在国内漫游不显示。

2、**日期时间**

日期时间显示功能启用后，显示日期、星期和时间。

3、**功能键的功能显示**

显示 左功能键、 右功能键和 确定键对应的功能。

## 电池使用方法

### 电量显示

| | |
|---|---|
| | 电量充足 |
| | 电量稍微不足 |
| | 电量不足 |
| | 电量很低 |

当电量进一步降低时， 开始闪烁。当电量降到较低时，将出现提示音，并显示电量不足。几分钟后手机再次发出提示音，随之关闭电源。

## 电池装卸

**安装电池**

1、使电池有金属接触片的一面向里，将电池下部与手机之间卡好；

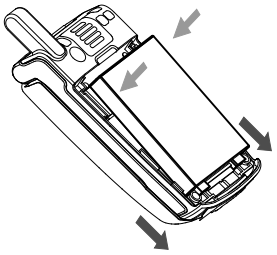

2、按右图的箭头方向向下按压电池上端，然后将手机后盖与手机底部卡好，然后向下按压手机后盖上端的卡锁，直到听到“咔嗒”的声音，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

**取下电池**

如图所示按箭头方向，先抠住手机后盖上的卡锁向下按压，取下后盖后再抠住电池上部两端向外拉，即可取下电池。

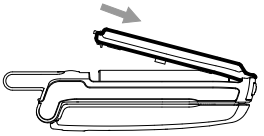

注意

1、取下电池前请先关机。
2、请务必按照上述方法步骤操作。

## 电池性能

■系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。

■进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。

■无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。

■电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

| | 850mAh(标准电池) |
|---|---|
| 待机时间* | 90~120小时 |
| 通话时间* | 110~120分钟 |

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及UIM卡情况而定。

## 充电

1、打开手机底部外部连接端子的保护盖；

2、将充电器插头带有箭头的一面朝上，插入充电器接口；

3、充电器插到100~220V电源插座上开始充电。

4、充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后按住充电器插头两侧的锁定键将插头从手机中拔出。

5、开机充电时，外屏、内屏电池电量图标闪烁；关机充电时，内外屏都关闭。

6、充电时，手机指示灯显示红色表示正在充电，充电结束后手机指示灯变为绿色。

## ■充电时间

1、如果交流电源电压较低。电池则需要较长时间的充电；
2、充电时间根据电池的具体情况而变化；
3、不要在过热过冷的地方充电，请在室温下充电。

注意

1、电池第一次使用前应充电2小时方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。
2 充电时确保手机装有电池。
3、存储在手机中的信息会因手机长期不使用（不充电）导致内容的变化或消失，所以在手机长期不使用的情况下，也应对其经常充电。
4、从手机中拔出充电器插头时，必须按住插头两侧锁定键，否则会损坏手机。
5、在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
6、充电过程中，手机指示灯为红色闪动时，请重新拔插处理无效时，停止充电送到特约维修点修理。
7、在手机电量降到很低时，即使进行充电，充电开始手机充电指示灯可能不亮，充电一段时间后，指示灯才亮。
8、充电器是安全器件，请使用海信本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

## UIM卡的安装

1、按电源键关机后取下手机后盖和电池；

2、将UIM卡有芯片的一面向下，放入卡槽；

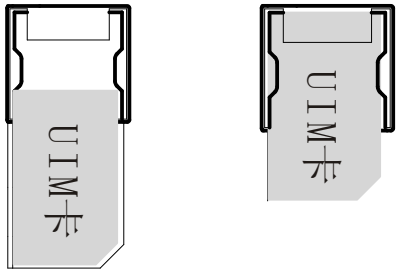


3、然后装好手机后盖和电池。

注意

1、UIM卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“请插入R-UIM卡”字样。

2、UIM卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，可输入PIN码解锁,若不知道PIN码,请与网络运营商联系。

3、安装UIM卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出UIM卡后请放置在幼儿不易触及的地方。

# 基本功能

## 开机和关机

1、按住电源键3秒钟以上开机。当存储、下载的文件太大、太多时，开机有时需要较长时间。

2、如果设定了开机PIN验证，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN后按确定键即可进入正常开机画面。(详见**PIN码设置**部分)

3、按住电源键2秒钟以上关机。

## 拨打电话

■ 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按接听键可拨叫相应电话。如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在电话簿中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，再按接听键即可转接到（P后面的号码）分机。

注意 电话号码允许输入的最大长度为32位，超过32位时，输入数字无效。通话中按 挂机键可结束通话。

**■ 电话簿呼叫**

1、电话簿姓名查找呼叫：

进入电话簿姓名查找到联系人；按 上/下键选择要拨叫的电话；按接听键进行呼叫。

2、电话簿分组查找呼叫：

进入电话簿分组查找，按 上/下键选择联系人，按 确定键进入，按 上/下键选择拨叫的电话，然后按接听键进行呼叫。

**■电话号码模糊查找**

待机状态下输入部分电话号码，然后按 左功能键查找符合的电话簿中电话号码记录，按 上/下键选择要拨叫的电话；按接听键进行呼叫。

注意 直接呼叫联系人时，默认呼叫号码为存储靠前的电话号码，如果只有一个电话号码，则呼叫此电话号码。

## 接听电话

有电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话簿中，则屏幕上同时显示联系人姓名。按接听键接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约5秒钟后恢复待机画面。开盖时来电，按挂机键可拒绝接听。

## 查看短信息

接收到短信息后，手机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示有未读短消息图标，屏幕显示有新短信。按 左功能键查看。

## 查看通话记录

■ 拨号记录

待机状态下，按接听键可以查看已拨电话。

按 上下方向键选择联系人，按接听键进行呼叫，按确定键查看已拨电话的具体内容。

■ 来电记录

待机状态下，按 左方向键可以查看已接来电。待机状态下，按 右方向键可以查看未接来电。按 上下方向键查看，按接听键可进行呼叫。

查看已接来电、未接来电或已拨电话时，按右功能键弹出子菜单。

用户可以进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 存入电话簿 | 将当前电话号码存储到电话簿。 |
| 设为来电拒接 | 将当前电话号码存储为来电拒接号码。 |
| 发送短信 | 进入短信息编辑画面，可向当前手机号码发短信。 |
| 删除 | 删除当前记录。 |
| 删除全部 | 删除全部已接电话、未接来电或已拨电话记录。 |

# 输入法

在进行电话簿存储、电话簿查找、短信息编辑、日程表设定和记事本编辑等情况下要用到文字输入法。

## 文字输入的操作顺序

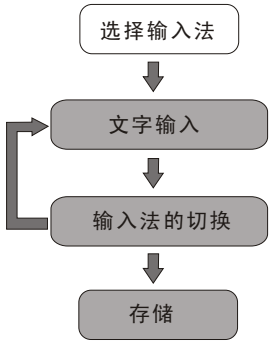


1、选择输入法；

2、进行文字输入；

3、在输入过程中可以随时切换输入法；

4、文字输入完成，按 确定键存储退出。

## 输入法的选择

在文字输入状态下，按 左功能键和对应的数字键可以随时切换输入法。

## 输入法的种类

手机共有拼音、字母、笔画、英文、数字和符号六种输入法。

## 标点及特殊符号的输入

在文字输入时候，按 #键，在屏幕的下方出现标点及特殊符号，按 左右方向键可选中相应的标点或符号，按 上下键翻页。数字输入法时不能输入“*”、“#”以外的标点符号。

## 拼音输入法（拼音）

拼音字母在键盘上的分布如下：

| 按键 | 用途 |
|---|---|
| 1 | ---- |
| 2 | a b c |
| 3 | d e f |
| 4 | g h i |
| 5 | j k l |
| 6 | m n o |
| 7 | p q r s |
| 8 | t u v |
| 9 | w x y z |
| 0 | ---- |

依次输入汉字的各个拼音字母，按 左右键选择正确的拼音组合，光标在某拼音上时可直接按 上下键对该拼音的候选字进行翻页预览；然后按 确定键，此时光标落到候选字行。按 左右键选择所要输入的汉字，如果该汉字没有列出，可按 上下键翻页查看，选定后按 确定键，所选汉字即被输入到文本区。拼音输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的

汉字即显示在候选字行中，按方向键选择所要输入的汉字，按 确定键输入。

文字输入完毕，按 清除键返回文本区，按 确定键完成内容的输入。

**例如输入文字“我喜欢”**

按 键和 键，分别输入“w”和“o”，出现“wo”的拼音组合。按 确定键光标落到候选字行，按 确定键输入“我”。

按 键和 键，分别输入“x”和“i”，在拼音组合中选择“xi”，按 确定键。按 下方向键翻页，按 左右键选择“喜”，按 确定键输入。

按 确定键输入“欢”。

按 清除键返回文本区，按 #键可插入中文符号，按 确定键输入结束。

## 笔画输入法（笔画）

| 数字键 | 键盘笔画 | 基本笔画 | 名　称 | 例　字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 一 | 横 | 工 十 在 |
| | | 丿 | 提 | 次 红 习 |
| 2 | 丨 | 丨 | 竖 | 中 业 |
| | | 亅 | 竖钩 | 小 水 打 |
| 3 | 丿 | 丿 | 撇 | 八 你 所 |
| 4 | 丶 | 丶 | 点 | 六 学 州 |
| | | 乀 | 捺 | 人 八 火 |
| 5 | 乙 | 乛 | 横折弯钩 | 飞 九 风 |
| | | ㇕ | 横折折 | 投 船 凹 |
| | | ㇆ | 横折提 | 话 计 认 |
| 6 | ㇇ | ㇇ | 弯钩 | 家 狗 豹 |
| 7 | ㇄ | ㇄ | 竖折 | 山 巨 屯 |
| | | ㇏ | 撇折 | 去 约 能 |
| | | ㇂ | 撇点 | 女 巡 巢 |
| | | ㇉ | 竖提 | 衣 以 饭 |
| | | ㇈ | 斜钩 | 我 或 民 |
| | | ㇁ | 卧钩 | 民 必 |
| | | ㇃ | 竖弯 | 四 西 |
| | | ㇅ | 竖弯钩 | 已 也 毛 |
| | | ㇋ | 竖折撇 | 专 |
| | | ㇌ | 竖折折钩 | 马 与 张 |
| | | ㇎ | 竖折折 | 鼎 |
| 8 | 智能键 | | | |
| 9 | 𠃌 | 𠃌 | 横钩 | 写 字 皮 |
| | | ㇀ | 横折 | 口 已 户 |
| | | ㇊ | 横折钩 | 包 力 羽 |
| | | ㇍ | 横撇 | 又 之 社 |
| | | ㇎ | 横折折撇 | 及 廷 |
| | | ㇋ | 横撇弯钩 | 队 那 部 |
| | | ㇌ | 横折折钩 | 乃 奶 扬 |

按照汉字笔画输入顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，按 方向键选择所要输入的汉字，按 确定键输入。笔画输入也具有智能联想功能。文字输入完毕，按 清除键返回文本区，按 确定键存储。

**例如输入文字“我喜欢”**

按 3键和 1键，“我”出现在候选字中，按 左右键选择“我”，按 确定键输入。

依次按下 1键、2键、1键、2键和 9键，“喜”出现在候选字中，按 左右键选择“喜”，按 确定键输入。

按确定键输入“欢”。

按删除键返回文本区，按 #键可插入中文符号，按 确定键输入结束。

注意

1. 对于较复杂的汉字，可以先输入其偏旁部首，然后再输入整个汉字，以此提高输入速度。偏旁部首在候选字中出现时底部有虚线。
2. 汉字笔画输入的一般顺序是先横后竖，先撇后捺；从上到下，从左到右，从外到内；先中央后对称，先里头后封口。
3. 智能键具有模糊输入功能，当不能确定某字的某一笔画时可用此键来代替。
4. 光标在文本区时，按住 清除键可以删除文本区所有文字。

## 英文输入法（英文）

英文字母在按键上的分布与拼音字母分布相同。

依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按 方向键选择单词；如果要将单词的第一个字母切换为大写，则按 *键。然后按确定键输入。光标自动空出一格，然后输入下一个单词，如需增加空格，可按#键。

**例如输入“Happy new year”**

依次按下4键、2键、7键、7键和 9键，屏幕下方显示单词“happy”，按 *键，改为“Happy”，然后按 确定键输入。按以上方法继续输入“new”和“year”。按 确定键输入结束。

注意

1、由于我们提供的英文词库是两万个常用词汇，如果在输入正确的情况下，用 方向键没有找到您想用的词汇可以在字母输入法下用多次按键的方法来输入。

2、按#键可插入英文符号。

3 *键是用来使候选单词在单词全部小写、单词首字母大写、单词全部大写之间循环切换的。

## 字母输入法（字母）

可以输入单个字母或数字，其在键盘上的分布如下：

| 数字键 | 对应字符 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 常用标点符号,@,1 |
| 2 | a，b，c，A，B，C,2 |
| 3 | d，e，f，D，E，F,3 |
| 4 | g，h，I，G，H，I,4 |
| 5 | j，k，l，J，K，L,5 |
| 6 | m，n，o，M，N，O,6 |
| 7 | p，q，r，s，P，Q，R，S,7 |
| 8 | t，u，v，T，U，V,8 |
| 9 | w，x，y，z，W，X，Y，Z,9 |

连续按动同一数字键切换所要输入的字母，然后按右键向右移动光标，按照同样方式输入其他字符。按#键可插入英文符号，按*键可以切换字母大小写，按一次“*”其后的字母都将以大、小写中的一种持续输入下去直到再次按*键将字母大小写切换到另一种模式。

**例如输入“ok”。**

按3次6键，出现“o”，按右键，然后按2次5键，出现“k”。

## 数字输入法（数字）

按数字键输入相应的数字，按”*”、”#”分别输入”*”、”#”。

## 符号输入法（符号）

输入法种类选择中选择“6 符号”可进入符号输入法，按 方向键可连续选择输入各种符号直至按 C 清除键返回之前的非符号输入法或者按 M1 左功能键进入新的输入法种类选择。当切换到此输入法时，按 *.# 键，可以输入网络符号（ .com，.net，.com.cn 等）。

## 子菜单操作

在进行文字输入时一般按 M1 左功能键选择输入法；按 M2 右功能键弹出编辑子菜单；编辑子菜单可实现如下操作：

| | |
|---|---|
| 1. 复制 | 选择起始点后按确定键，然后移动光标到终止点，此时被选文字底色变为黄色，再按确定键，所选文字即被复制。 |
| 2. 粘贴 | 选择粘贴位置后按确定键，被复制的文字即被粘贴到该位置。 |
| 3 剪切 | 选择起始点后按确定键，然后移动光标到终止点，此时被选文字底色变为黄色，再按确定键，所选文字即被剪切。 |
| 4. 删除 | 选择起始点后按确定键，然后移动光标到终止点，此时被选文字底色变为黄色，再按确定键，所选文字即被删除。 |
| 5. 中文短语输入 | 插入中文短语。 |
| 6. 英文短语输入 | 插入英文短语。 |
| 7. 表情符号输入 | 插入表情符号。 |

注意

1、子菜单中可直接按数字键选择子菜单中对应的功能，如子菜单弹出后按数字键“7”可直接进入表情符号输入而不需逐步移动光标。

2、进行到子菜单任意一步按 C 清除键都可直接退出子菜单功能。

# 菜单功能

## M1短信息

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入**1短信息**。或者在待机状态下，按 上方向键，进入短信息。

### M11收信箱

选择并进入**收信箱**。

显示收件箱里的短信息列表。按 上下键选择短信息，按 确定键进入。按 上下键查看短信息内容。按 拨号键可以拨叫相应的电话号码，按 确定键回复发信人，进入短信息编辑界面，具体编辑短信的操作见M13。短信编辑完成，按 确定键发送短信。

按 右功能键弹出子菜单。通过子菜单可以进行如下操作：

1、短信删除：删除该条短信息；
2、选择删除：选择删除收信信箱中的短信息；
3、全部删除：全部删除收信信箱中的短信息；
4、短信转发：编辑并转发该条短信息；
5、短信转存：短信息存储在收信箱或者UIM卡中；
6、存储号码：存储该条短信息来电的号码，可以选择存储到本机、UIM卡或者已有电话记录中。

### M12发信箱

选择并进入**发信箱**。

按 上下键选择短信息，按 确定键进入。
查看该条短信息的详细内容。
按 右功能键弹出子菜单。可以进行如下操作：
1.短信删除：删除该条短信息；
2.选择删除：选择删除发信箱中的短信息；
3.全部删除：删除发信箱中的所有短信息；
4.短信转发：编辑该条短信息并发送出去；
5.短信转存：选择把该条短信息存储在发信箱或者UIM卡；

按 确定键可以发送该条短信息。

●发送给单个联系人
直接输入电话号码或者按 左功能键调出电话簿，然后从电话簿中选择电话号码后，按 确定键，即可将该条短信息发送到指定号码。

如果该条短信息中包含号码，请确认后直接按 确定键发送。

如果短信息发送失败，会出现提示框，询问是否要重发？选择“是”重新发送，选择“否”停止重发。

●发送给多个联系人
按 右功能键调出子菜单选择群发，可以同时发送给多个联系人，电话号码有三种输入方式：
1、电话簿选择
从电话簿中选择号码进行群发。
2、自由输入
输入一个电话号码后，按 右功能键，再输入下一个。

电话号码全部输入后，按 确定键，显示群发号码列表。可以按 上下键选择电话号码，按 确定键修改。确认无误后，按 右功能键发送。

3、通话记录中选择

按 左方向键可以从拨号记录中查找号码发送；按 右方向键可从来电记录中查找号码发送。

注意

1、输入电话号码时，可按 左功能键调用电话簿。
2、手机最多可以对10个电话号码进行群发。
3、群发结束后，可到M17中查看群发报告。

## M13编辑短信

选择并进入编辑短信。

编辑过程中可以通过 右功能键调出子菜单辅助输入，可以进行如下操作：

1、**复制**：可以复制选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要复制的内容，选中的内容将以黄色显示；
2、**粘贴**：将复制的内容粘贴到选中的位置；
3、**剪切**：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要剪切的内容，选中的内容将以黄色显示；
4、**删除**：可以删除选中的文字，操作时通过选择“起点”和“终点”来选中想要删除的内容，选中的内容将以黄色显示；
5、**中文短语输入**：可以快速调用手机中存储的中文短语；
6、**英文短语输入**：可以快速调用手机中存储的英文短语；
7、**表情符号输入**：可以快速调用手机中存储的表情符号。

编辑短信息内容结束后，按 确定键。
直接输入对方电话号码、按 左方向键从拨号记录选择、按 右方向键从来电记录选择或者按 左功能键调出电话簿，然后从电话簿中选择电话号码后，按 确定键发送短信。也可以按 右功能健调出子菜单，选择群发，将短信息发送到多个联系人（发送方式参见发信箱）；或者选择保存，可以将短信息存储到发信箱。

注意

1、如果短信息编辑时被来电、闹钟、按电源键、关机等事件中断，则再次进入短信息菜单的编辑短信时，屏幕会提示是否继续编辑。选择“是”，可以接上次输入内容继续编辑；选择“否”，则上次输入内容不再保存。
2、用户也可以通过手机的“小秘书”管理软件在电脑上进行短信息的操作（该软件需另行购买），然后导入到手机中，并且可以将手机的短信息导出到电脑上进行管理、保存等操作（小秘书管理软件不能直接发送短信息）。

## M14发信记录

选择并进入发信记录。
可以查看最近发送的短信息，按 确定键查看详细内容，并可再次发送。按 右功能键弹出子菜单。可以进行如下操作：
1.短信删除：删除该条短信息；
2.选择删除：选择删除发信记录中的短信息；
3.全部删除：删除发信记录中的所有短信息；
4.短信转发：编辑该条短信息并发送出去。

注意 短信息的发信记录在存满时将自动删除最旧的一封。

## M15存储状态

选择并进入存储状态。
显示收信箱、发信箱和发信记录中的短信息在手机和UIM卡中的存储和空余情况。

## M16信箱设置

选择并进入**信箱设置**。

**M161选择存储器**。

选定话机，短信息（收信/发信）将被优先存储手机到中；
选定UIM卡，短信息（收信/发信）将被优先存储到UIM卡中。

**M162短信有效期**。

选择有效期时间，按 确定键。
信息有效期是指发送短信息时，对方手机在关机、收信箱已满等情况下无法接收短信息时，短信中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。
可以选择一小时、一天、一周或者最长时限。

**M163发送情况报告**。

选择启动，当短信息发送成功，对方手机接收到后，本机可以收到网络发回的确认信息，提示短信发送成功；
选择关闭，短信息发送成功后没有确认信息。

注意 能否收到发送情况报告与对方手机和网络有关。

## M17群发报告

在M1菜单中选择并进入7群发报告。
查看最后一次群发情况。
发送失败的在电话号码前显示□，按 确定键弹出提示框询问是否再次发送？
选择“是”，按 确定键开始发送。

## M18互动信箱

选择并进入互动信箱。
可以查看浏览器互动信箱中的互动通知信息。
按 确定键，进入互动通知信息列表，浏览信箱中的互动通知信息内容。
按 右功能键，弹出子菜单，可以进行如下操作：
1、确定: 浏览该条互动通知信息；
2、删除: 删除该条互动通知信息；
3、删除全部: 删除所有的互动通知信息。

注意
1、在互动视界中，按 右功能键，再按 左右方向键，进入浏览器的主菜单，包括有导航，书签，历史记录和工具。
2、在互动视界中可以通过长按数字键 进入互动信箱。
3、当图标区有✧图标时表明有未读的互动通知信息。

## M2个人助理

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入2个人助理。

### M21闹钟

手机最多支持6个闹钟。

在**M2个人助理**菜单下，选择并进入**闹钟**。

列表显示各闹钟的设置情况，选择所要设置的闹钟，按 确定键进入。

可以详细地看到所选闹钟的当前状态，按 确定键进行设置。

按 左右键移动光标，输入闹钟的闹铃时间，按 确定键确定。选择闹铃方式。

■ 每天：

选择每天，按 确定键确定。

选择闹铃音，按 确定键确定。

选择闹钟状态，按 确定键确定。

所选闹钟设置完成。

■ 每周：

选择每周。按 确定键选择闹铃日，按 右功能键确定 。

其他操作同上。

■ 指定：

选择指定。按 方向键选择闹铃日，按 确定键确定。

其他操作同上。

注意

1、闹铃音量同当前铃声音量，如果手机设为振动，则闹钟提示方式也为振动。

2、在闹钟列表状态下选择已设闹钟，按 [R] 右功能键可清除该闹钟的设置；也可以按 [确定] 确定键进入，再按 [M] 左功能键开启或关闭该闹钟。

3 设定的闹钟只有在开机的状态下才起作用。

## M22日程表

在**M2个人助理**菜单下，选择并进入日程表。

**M221查看每日**

选择并进入查看每日，屏幕显示当天工作安排。

按 [左右] 左右键切换临近日期，按 [上下] 上下键选择时间，按 [确定] 确定键进入。

按 [M] 左功能键弹出输入法菜单，通过数字键选择相应输入法。

输入新日程名称后按 [C] 清除键退出输入法，按 [确定] 确定键确定。

按 [左右] 左右键移动光标，输入日程的开始时间和时长，按 [上下] 上下键切换提醒开关和提前量，按 [确定] 确定键确定。

输入日程内容，按 [确定] 确定键存储。选择提醒铃声。

日程安排被加入到列表中。

注意

1. 如果设置的日程时间已过或闹钟定时设为否时，则无法选择提醒铃声。
2. 选择已设日程，按 [确定] 确定键查看详细内容。
3. 按 [确定] 确定键对该日程进行编辑；按 [右] 右功能键删除该日程；按 [左] 左功能键增加新日程。

**M222查看每月**

选择并进入查看每月。屏幕显示当月阴阳历。按 方向键切换日期和月份，按 [确定] 确定键进入。

其他操作同上。

**M223添加日程**

选择并进入添加日程。输入新日程名称，按 [确定] 确定键。

其他操作同上。

**M224选项**

选择并进入选项。

设置工作时间：可以设置日程表默认查看每日的列表时间。

自动删除：可以设置将过期日程自动删除。

闹钟定时：可以设置日程表提醒的默认提前量。

注意

1.用户可以通过手动输入来添加默认时间以外的时间日程。
2.选项中的所有设置是作为添加日程时的通用参数，不是设置具体的日程。
3.选项中“闹钟定时”设置只对添加新日程中的闹钟定时默认设置起作用，不能单独作为闹钟使用。
4.新日程名称最多允许输入7个汉字，剩余可输入字符数显示在屏幕的左上方。
5.设定的日程表只有在开机的状态下才起作用。

## M23记事本

手机最多支持6个记事本。在M2个人助理菜单下，选择并进入记事本。选择所要编辑的记事本后按 [确定键] 确定键。

按 [左功能键] 左功能键弹出输入法菜单，通过数字键选择相应输入法。输入记事内容后退出输入法，按 [确定键] 确定键确定。

在记事本列表中可以看到各记事本的开头内容，按 [右功能键] 右功能键可删除所选的已设记事本。

选择已设记事本，按 [确定键] 确定键查看详细内容。

按 [确定键] 确定键对该记事本进行编辑；

按 [右功能键] 右功能键删除该记事本。

## M24计算器

在M2个人助理菜单下，选择并进入计算器。

该计算器只适用于简单的四则运算。 方向键对应“＋”、“－”、“×”、“÷”，确定键对应“＝”，*键对应“.”，#键复位，右功能键对应“±”，左功能键返回上级菜单。

## M25英汉词典

用户可以利用英汉词典查询、背诵英语单词。在M2个人助理菜单下，选择并进入英汉词典。

先输入所要查询的单词，然后按确定键，屏幕上出现该单词的中文解释。

注意

1、如果输入的单词在词典中无法查到，则手机将显示与该字母组合最接近的英文单词及中文解释。

2、在不输入单词的情况下直接按确定键，手机将从a开始显示单词及中文解释。

## M26秒表

在M2个人助理菜单下，选择并进入秒表。

按确定键秒表开始计时，再按确定键计时停止。按右功能键秒表清零。

## M27世界时间

用户可以利用该功能查看世界部分城市的当前时间。在M2个人助理菜单下，选择并进入世界时间。

按 左右键移动小方块，屏幕下方显示方块所在的城市名称以及该时区的日期和时间。

## M28游戏

在M2个人助理菜单下，选择并进入游戏。

本手机共有两款游戏，分别是“黑杰克”（又称“21点”）和“电子扑克”（又称“拖拉机”）。

### M281黑杰克

黑杰克是一种卡片游戏。游戏玩家的目的是取得大于对手同时等于或小于21的和数，从而击败对手。玩家和对手的牌分别显示在屏幕的下方和上方。

在M28游戏菜单下，选择并进入黑杰克。

屏幕上显示游戏规则，按 上下键查看，按 确定键进入。

进入新游戏后，按 确定键游戏开始；按 右功能键更改下注筹码。

游戏开始后，按 左功能键要牌，此时玩家手中的牌会增加1张，牌的和数显示在最右侧，听牌按 确定键。手机将根据双方的和数判断赢输方和各方筹码的增减。

当再次进入游戏时，按 确定键开始新游戏；按 右功能键继续上次游戏。

注意

1、默认筹码为5000元，每注筹码为20元。
2、要牌数量最多5张。

## M282电子扑克

在电子扑克游戏中，玩家共有5张牌，最多可更换5张。玩家的目标就是完成5张牌的和牌。在M28游戏菜单下，选择并进入电子扑克。显示屏上显示游戏规则，按 上下键查看，按 确定键进入。进入新游戏后，按 确定键游戏开始；按 右功能键更改下注筹码。

屏幕显示当前持筹和下注情况，按 右功能键更改下注筹码；按 左功能键查看当前下注筹码的各和牌盈利；按 确定键开始游戏。玩家手中的5张牌对应数字键1～5，按数字键选择要更换的牌，按 确定键确认.

屏幕显示游戏结果。

当再次进入游戏时，按 右功能键开始新游戏，按 确定键继续上次游戏。

玩家手中的牌只能更换一次。

注意

玩家手中的牌只能更换一次。

## M3影像世界

在待机状态下，按 M 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入3影像世界。

### M31照相

在M3菜单下，选择并进入1照相。或者在待机状态下，按 下方向键，进入照相。

### 单拍：

此时手机处于单拍取景状态，通过屏幕可以看到摄像头摄取的景物。

按 左右键切换单拍拍照选项设置：（如屏幕上方图标所示）

| | |
|---|---|
| 焦距 | 按 上/下键调节焦距。 |
| 亮度 | 按 上/下键调节亮度。 |
| 照片大小 | 按 上/下键更改照片大小。 |
| 自拍设定 | 按 上/下键选择是否设为自拍。 |

按 R 右功能键弹出子菜单，用户可以进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 1.尺寸设定 | 设定所拍照片的分辨率为128X128或640X480。 |
| 2.自拍设定 | 设定自拍的时间（5″、10″、15″）或者取消自拍。 |
| 3.取景框 | 设置或取消照相时的取景框。当选定取景框后，可以通过 左右方向键来循环切换不同的取景框，并且该取景框将被保留到所拍的照片中。 |
| 4.修饰设定 | 选择照片的修饰效果，包括：底片色（反色）、怀旧色、黑白片、翻转或取消修饰。 |
| 5.拍照音设定 | 设定不同的拍照声音。 |

按 确定键拍照，听到提示音后拍照完毕。如果对照片效果比较满意，按 确定键存储照片，手机返回取景状态；如果不满意，按 左功能键返回取景状态。

注意

1.利用取景框取景或图片尺寸设置为640×480时，部分子菜单功能不能使用。
2.取景时的焦距、亮度和照片大小会通过屏幕顶部的图标给出提示。
3.拍照后如不保存，所拍照片将会丢失。

## 连拍

在单拍取景状态下，按 左功能键可以切换到连拍取景状态，按 左右键切换连拍拍照选项设置：（如屏幕上方图标所示）

| | |
|---|---|
| 焦距 | 按 上/下键调节焦距。 |
| 亮度 | 按 上/下键调节亮度。 |

用户按下 确定键后可连拍出9张分辨率为128×128的照片，按 右功能键可以存储这些照片到连拍相册中，或者按 方向键选择单张照片，按 确定键查看选定图片，再按 确定键全屏查看，按 右功能键将当前一幅图片存储到单拍相册中。

## M32摄像

在M3菜单下，选择并进入2摄像。

按 左右键切换摄像选项设置：（如屏幕上方图标所示）

| | |
|---|---|
| 焦距 | 按 上/下键调节焦距。 |
| 亮度 | 按 上/下键调节亮度。 |

按 确定键后开始摄像，再按 确定键，可结束摄像。按 右功能键可以回放已拍摄的片段。

再按 确定键，保存已拍摄片段。

取景时，按 右功能键进入属性显示，按 左功能或清除键 清除键退出取景状态。

注意

1. 手机连续摄像时间最长为20″。
2. 如无空间存储当前录像，可选择对已有的文件进行覆盖。
3. 在摄像过程中，如果背光灯变暗，则可以通过按 接听键激活。
4. 在光线较暗的情况下拍摄效果将会变差，请增加外部光源。

## M33我的相册

在M3菜单下，选择并进入3我的相册。

### M331单拍

选择并进入1单拍。可以看到照片文件的列表。

选择照片后，按 确定键可单独显示选中的照片，按 方向键可查看相邻的照片，如果照片分辨率为128×128，按 确定键可切换为全屏显示。

按 右功能键弹出子菜单，用户可进行如下操作:

| | |
|---|---|
| 1.文件删除 | 删除选中的照片文件。 |
| 2.存为壁纸 | 将所选照片存为壁纸。 |
| 3.全部删除 | 将单拍相册下的照片文件全部删除。 |
| 4.属性显示 | 显示照片文件的尺寸、大小、日期，文件总数和剩余空间。 |

注意

1.单拍相册将128x128和640x480图片存放在一起，分别以文件名后缀jpg和jpeg区分。

2.存为壁纸仅对128x128图片（即*.jpg文件）有效。

### M332连拍

选择进入2连拍。

可以看到连拍照片文件的列表，连拍文件以 *.cjpg文件存储，其中每个文件包含9张128X128照片。

按 右功能键弹出子菜单，用户可删除所选文件或全部文件。按 确定键查看所选文件中包含的照片，按 方向键可查看该文件中相邻的照片。按 确定键全屏查看当前一幅照片。

再按 确定键可将当前查看的单张照片存储到单拍相册中。

### M333录像

选择并进入3录像。

可以看到录像文件的列表，按 右功能键弹出子菜单，用户除所选文件或全部文件。按 确定键播放所选录像；再按 确定键可暂停播放。播放完毕后，可按 右功能键选择配音，配音结束弹出确认对话框，选择是，即将重新配音后的录像覆盖原文件；选择否，即将重新配音后的录像另存为一个新文件。

注意 当相册中图片文件较多时,显示文件列表和查看文件需要较长的时间,请及时删除不用的文件或者保存到电脑中。

## M4资源管理器

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入4资源管理器。

### M41图片

在M4资源管理器菜单下，选择并进入图片。可以查看该文件夹里的图片文件。按 确定键显示所选文件，按 右功能键弹出子菜单。

### M42铃声

在M4资源管理器菜单下，选择并进入铃声。可以查看该文件夹里的铃声文件。按 确定键播放所选文件，按 右功能键弹出子菜单。

### M43其他

在M4资源管理器菜单下，选择并进入其他。可以查看该文件夹里的文件。按 确定键播放，按 右功能键弹出子菜单。

### M44存储器信息

在M4资源管理器菜单下，选择并进入存储器信息，可以查看存储器的空间使用情况。

## M5显示功能

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入5显示功能。

### M51壁纸设定

在M5显示功能菜单下，选择并进入壁纸设定。

按 上下键选择一幅壁纸，按 右功能键预览，按 确定键设定。

### M52时间显示

M521外屏时间

选择并进入外屏时间，可以设定外屏的时间显示方式（模拟或数字）。

M522内屏时间

选择并进入内屏时间，可以设定内屏时间是否显示及显示大小。

### M53背光时间

在M5显示功能菜单下，选择并进入背光时间。

选择内屏背光灯的开启时间，按 确定键确定。

## M54屏幕对比度

在M5显示功能菜单下，选择并进入屏幕对比度。

按 方向键调内屏的对比度，按 确定键确定。

## M55提示信息

在M5显示功能菜单下，选择并进入提示信息。

可以设定是否显示提示信息。

如果设为开，当光标移动到某菜单项时，屏幕会显示该项的设定状态。

## M56语言选择

在M5显示功能菜单下，选择并进入语言选择。

可以设定手机文字以中文或英文方式显示。

## M57菜单风格

在M5显示功能菜单下，选择并进入菜单风格。

可以选择菜单以古典或现代风格进行显示。

## M58背景色彩

在M5显示功能菜单下，选择并进入背景色彩。

可以选择不同的界面背景色彩。

## M59运营商信息

在M5显示功能菜单下，选择并进入运营商信息。可以选择待机状态下是否显示运营商信息。

## M6声音功能

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入6声音功能。

### M61铃声选择

选择并进入铃声选择。

### M611普通来电

进入普通来电。

按 上/下键选择振铃音，预听音乐，然后按 确定键确定。

### M612短信通知

操作同上。

### M613 WAP通知

操作同上。

### M614 定位通知

操作同上。

### M62响铃音量

选择并进入响铃音量。

## M621普通来电

进入普通来电。

按 上/下键调节响铃音量，然后按 确定键确定。

## M622短信通知

操作同上。

## M623 WAP通知

操作同上。

## M624 定位通知

操作同上。

## M63按键音量

选择并进入按键音量。

按 上/下键调节按键音量，然后按 确定键确定。

## M64听筒音量

选择并进入听筒音量。

按 上/下键调节听筒音量，然后按 确定键确定。

## M65 响铃方式

选择并进入响铃方式。

设定响铃提示方式：只振铃、只振动或振动＋振铃。

## M66 开关机音

选择并进入开关机音。设定或取消开关机提示音。

## M7话机设置

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入7话机设置。

### M71自动关机

设定或取消自动关机功能。

### M72接听方式

设定接听方式：接听键接听、翻盖接听、任意键接听。

### M73更改密码

先输入原密码（如：0000），再输入新密码（如：1234），最后再确认新密码（如：1234），即可成功更改密码。

### M74PIN码设置

PIN码即个人识别号码，用来保护用户的UIM卡，以防止被盗用。选择并进入PIN码设置。

### M741 PIN码检测

选定PIN码检测，按 确定键进入,选择是否启动PIN码检测功能。选定设定,按照屏幕提示输入当前PIN码，按 确定键后设置生效，即每次开机后要进行PIN码检测，输入正确的PIN码后方可进入待机画面。

选定取消，即取消PIN码检测，按照屏幕提示输入当前PIN码后，将PIN码检测功能关闭。

## M742 PIN码修改

按照屏幕提示输入当前PIN码，按 确定键。
输入新PIN码，按 确定键。
再输入一次新PIN码，按 确定键后PIN更改生效。
如需输入PIN码，请与网络运营商联系。

注意 当设置后，在开机时必须输入PIN码检测。如果连续三次输错，UIM卡将被锁。此时，用户需要输入解锁码才能使用这个UIM卡。如果输错十次解锁码，则此卡被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了UIM卡后，话机仍能使用新的UIM卡。

## M75来电拒接

拒绝接听来电。选择并进入来电拒接。
按 上/下键选择并进入一条记录，输入所要拒接的电话号码，按 确定键，即可将该号码设为拒接号码。按 右功能键，进行如下子菜单操作：

| | |
|---|---|
| 删除 | 即删除一条拒接号码； |
| 全部删除 | 即删除所有拒接号码。 |

## M76补充业务

选择并进入补充业务。
通过该菜单用户可以选择其他由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请仔

细咨询当地的网络运营商。

## M761呼叫等待

当用户忙时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过 接听键在两个电话间来回切换。选定激活，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按接听键可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。选定取消激活，即取消呼叫等待。

## M762无条件前转

可将所有来电转移到指定电话上。选定激活，按 确定键,输入号码确认。选定取消激活，即取消无条件前转。

## M763遇忙前转

当用户忙时，该设置允许用户将来电转接到预先设置的另一个电话号码上。选定激活，按 确定键,输入号码确认。选定取消激活，即取消遇忙前转。

## M764无应答前转

当接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。
选定激活，按 确定键,输入号码确认。
选定取消激活，即取消无应答前转。

## M765隐含前转

当用户忙或者接通后无人应答，该设置可将来电转移到指定电话上。
选定激活，按 确定键,输入号码确认。

选定取消激活，即取消隐含前转。

### M77恢复出厂设置

将手机的各功能恢复为出厂时设置。选择并进入恢复出厂设置。根据屏幕提示输入密码，按 确定键确定。

注意

1. 恢复出厂设置完毕后需要重新启动手机。复位结束后，手机会在5秒后自动关机，再次开机后手机设置将恢复到出厂时的设置。
2. 请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和信息。

## M8通话记录

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入8通话记录。

### M81已接来电

选择并进入已接来电，按 确定键，查看已接来电的详细信息，包括已接来电的时间、通话时长、日期等。

按 右功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 存入电话簿 | 可以将该号码存到电话簿中。 |
| 设为来电拒接 | 将该电话号码存储为来电拒接号码。 |
| 发送短信 | 给该号码发送短信。 |
| 删除 | 删除该条已接电话的记录。 |
| 删除全部 | 删除所有已接电话的记录。 |

## M82未接来电

选择并进入未接来电，按 确定键，查看未接来电的详细信息。

按 右功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 存入电话簿 | 可以将该号码存到电话簿中。 |
| 设为来电拒接 | 将该电话号码存储为来电拒接号码。 |
| 发送短信 | 给该号码发送短信。 |
| 删除 | 删除该条未接电话的记录。 |
| 删除全部 | 删除所有未接电话的记录。 |

## M83已拨电话

选择并进入已拨电话，按 确定键，查看已拨电话的详细信息。

按 右功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 存入电话簿 | 可以将该号码存到电话簿中。 |
| 设为来电拒接 | 将该号码存储为来电拒接号码。 |
| 发送短信 | 给该号码发送短信。 |
| 删除 | 删除该条已拨电话的记录。 |
| 删除全部 | 删除所有已拨电话的记录。 |

## M84累计通话时间

选择并进入累计通话时间，查看累计通话时间。

按 确定键，按话机提示输入密码，可清空累计通话时间。

## M85通话中录音

通话中，按 右功能键,可录制对方话音。
选择并进入通话中录音，按 确定键，播放通话中录音。
按 确定键，开始播放。再按 确定键，暂停播放。
按 右功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 删除 | 删除该条录音记录。 |
| 全部删除 | 删除所有录音记录。 |

# M9电话簿

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，选择并进入9电话簿。或者在待机状态下，按 右功能键进入电话簿。

## M91查找

在电话簿菜单下，选择并进入查找。
电话簿查找共有姓名和分组两种查找方式，按 右功能键可切换查找方式。电话簿查找方式（分组、姓名）具有自动记忆功能，下次进入时默认为上次查找时使用的方式。

■ 姓名查找
按照姓名进行查找。支持汉字查找和拼音查找。
1、输入要查找人的姓名。
2、输入汉字姓名后，按 确定键可查找到与该姓名匹配的条目。
3、按 确定键查看该人的详细内容。按 上/下键可选择电话号码，按 接听键可进行呼叫。
4、按 右功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 删除 | 删除该条电话簿记录。 |
| 发送短信 | 给该号码发送短信。 |
| 设为来电拒接 | 将电话簿中的电话号码存储为来电拒接号码。 |
| 转存 | 可以将该号码转存到本机或者UIM卡上。 |
| 存入速拨号码 | 将该电话号码存入速拨号码列表。 |

注意 如果输入姓名为空时，按 确定键则直接进入电话簿全部记录的列表，该列表是按照拼音排序的。保存在UIM卡的记录，不能指定分组和铃声，默认为无分组。

■ 分组查找

按照分组进行查找。按 右功能键，切换到分组查找画面。

选择分组。

按 确定键进入该组条目。按 上/下键选定需要查看的条目。

按 确定键查看该条目内容。

■ 模糊查找

在待机状态下，输入需要查找电话号码中的任意一部分连续号码（如：133）按 左功能键，则电话簿中所有含有该部分连续号码（如：133）的记录都会出现在当前列表中，再按 上/下键选定需要查看的条目进行查看。

## M92添加

在电话簿菜单下，选择添加功能，可以将手机号、住宅电话、办公电话保存到手机上。同时也可为该记录指定一个分组或选择一个来电铃声。但是如果要把电话号码保存到UIM卡上，只能添加姓名和该号码，而不能指定分组和选择铃声。在电话簿菜单下，选择并进入添加画面。

选择保存到本机；选择并进入姓名存储画面。

按 左功能键切换输入法后，用对应的数字键选择输入法进行文字输入。

显示文字输入画面。

确认输入完毕后，按 确定键存储，进入手机号存储画面。

当选择保存到手机时，手机允许输入三个电话号码（可同时存入某人的手机号、住宅电话和办公电话）电话号码输入最大长度为32位。

注：“手机号”存储不仅限于手机号码，其它任意电话号码均可存储。输入电话号码时，按 右功能键可输入[P]暂停。

如：123456P213。

输入完毕后，按 确定键存储并进入住宅电话存储画面。

如果住宅电话不需存储，按 确定键可跳过；如果办公电话也不需存储，按 确定键可直接进入指定分组画面。

把刚才输入的姓名、电话号码内容存储到某个组里。按 上/下键选择分组。确认分组后，按 确定键存储。当光标停在铃声选择上，按 确定键进入铃声画面选择，为该条记录指定铃声。

## M93存储器状态

查看本机和UIM卡电话簿的总容量和已经存储在本机和UIM卡上的记录数目。

## M94分组设置

选择并进入分组设置菜单。
选择编辑组名，可以对分组的名称进行编辑。
选择分组铃声，可以为某一个分组设置一个来电铃声。

注意

1、分组来电铃声设置的优先级低于单个记录的来电铃声设置。
2、如果没有设置单个记录或者分组的来电铃声，来电时将播放手机中设置的普通来电铃声。
3、无分组的铃声为手机设置的普通来电铃声。

## M95电话簿复制

选择话机到UIM卡，可以将存储在话机上的电话簿内容复制到UIM卡上。

按 确定键，进入电话簿全部记录列表，选择所要复制的电话簿记录，按 确定键确定，或者按 左功能键，全选当前屏幕所显示的六条记录，按 右功能键执行，选择“是”，完成话机到UIM卡的复制。
选择UIM卡到话机，可以将存储在UIM卡上的电话簿内容复制到话机上。
操作同上。

注意

1、选择复制时，每次选择的记录条数最多为10条；当超过10条时，会发出警告音。

2、由于UIM卡上只能存储姓名和1个电话号码，所以话机上的记录复制到UIM卡上时，有时会丢失数据。比如只能复制一个电话号码，其它号码和分组等信息都会丢失。

## M96本机号码

显示和编辑存储的本机号码。

注意 本机号码编辑完毕会存储在UIM卡上。

## M97速拨号码

查看速拨号码列表，通过拨打速拨号码的位置号，可以快速拨打保存在该位置的号码。位置号范围为1—20。选择并进入速拨号码菜单。

当选择某一条时，如果该位置为空，按 确定键进入该记录的添加号码状态；如果该位置已存有记录，按 确定键则进入该记录的号码修改状态。按 右功能键进入子菜单，可以对该位置进行删除、删除全部操作。

注意 选择子菜单的全部删除时，将删除所有的速拨号码记录。

## M98电话簿删除

在电话簿菜单下，选择并进入电话簿删除，按 确定键，提示输入手机密码，输入正确的密码后方可进入电话簿删除菜单。

选择删除本机，将删除话机上的全部电话簿内容。

选择删除UIM卡，将删除UIM卡上的全部电话簿内容。

选择选择删除，可作选择性的删除。

注意

电话簿选择删除时，按 左功能键全选，全选内容为：当前屏幕所显示的六条记录。每次选择最多选择10条记录，当超过10条时，会发出警告音。

# 联通无限uni

联通无限uni包括联通公司推出的一系列增值业务，如对其有疑问，请咨询联通当地分公司。

在待机状态下，按 左功能键，进入主菜单画面，再按 左功能键进入联通无限功能区。

## 互动视界

互动视界（WAP业务）是中国联通基于CDMA2000 1X高速率和实时在线的优势向用户提供的一种增值业务，用户可以通过该业务获得所需的网上信息和资源，如新闻快递、财经证券、电子邮件、汇率计算、天气预报、航班查询、电视预告、休闲广场等，电子商务和网上银行也将逐步实现。该业务还可以为用户提供个性化主页定制服务。用户可以通过该业务访问国内外提供WAP主页的网站。目前山东联通、中国联通、掌上网、新浪、搜狐、中华网、168WAP、灵通网和网易等网站已经开通了该服务。

在待机状态下，按 确定键，进入互动视界连接画面。完成连接后，可以看到该业务的网页，根据提示选择使用相应服务。

## 神奇宝典

神奇宝典是中国联通基于CDMA2000 1X推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。在联通无限功能区菜单下，选择并进入神奇宝典。根据需要选择使用相应服务。

## 定位之星

定位之星是中国联通推出的一项增值业务，可为用户提供与定位相关的各种服务。在联通无限功能区菜单下，选择并进入定位之星。选择并进入启动定位，进入联通“定位之星”网站，按照网站的提示，点击相应的连接，可以完成对本手机的定位，也可以对其他人进行定位。

选择并进入定位确认设置，可以设置手机发起主动定位时是否有提示窗口。如果此菜单设为“设定”，手机会在发起定位前弹出提示框，用户选择“同意”后，才会发起定位；如果此菜单设为“取消”，则不弹出提示框而直接发起定位。

选择并进入定位受限，用户可以将“定位受限”设置为不受限、主动定位受限、被动定位受限或两者都受限，手机将根据设置决定是否拒绝主动或被动定位请求。

关于应答第三方定位请求：

当收到另一方的定位请求时，手机会发出铃声或振动提示，并弹出定位请求确认界面，同时显示定位请求者的信息。用户可以同意或拒绝该定位请求，如果用户选择“同意”，在定位结束后，手机会将定位结果返回给定位请求者。

注意

1. 本手机定位功能是通过CELL ID和AFLT方式实现。
2. 由于各地网络的设置不同，在某些地方可能会没有定位确认界面而直接开始定位，具体请咨询当地运营商。
3. 如果用户将“定位受限”设置为“被动定位受限”或“两者都受限”，手机将自动拒绝该定位请求。

## 联通在信

在联通无限功能区菜单下，选择并进入联通在信。

通过联通在信服务，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意 联通在信菜单存储在UIM卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

## 丽音街

“丽音街”是中国联通为用户提供的丰富多彩的音频增值业务，包括“丽音点送”、“短信听”和“丽音随身听”三个子业务。

在联通无限功能区菜单下，选择并进入丽音街。

通过“帮助”，了解和使用丽音街功能，详情请咨询当地运营商。

注意 该项业务的具体使用说明、操作方式和相关资费，请咨询当地运营商。

## 书签

书签中保存着用户浏览网页时所保存的书签。在联通无限功能区菜单下，选择并进入书签。

在书签界面中，按右功能键“子菜单”，可以进行如下操作：

| | |
|---|---|
| 查看 | 显示该名称所对应的URL。 |
| 删除 | 删除该书签。 |
| 全部删除 | 删除所有书签。 |

注意 如果在互动视界访问过程中你需要将喜欢的网页加入到书签中，以便下次更方便的访问，可以通过按 右功能键，弹出子菜单，通过 左右方向键找到“导航”子菜单，通过 上下方向键选择“3 标记网页”，按 确定键即可将该网址加入到书签中。

## 掌中宽带（高速数据业务）

本手机支持联通高速数据业务，通过专门配备的数据线（需要另外购买），将手机与电脑相连接，用户可以实现随时随地上网冲浪。

实现步骤：

1、首先连接专门的数据线，一端接到电脑上，另一端接到手机上，确认连接成功。

2、配置调制解调器（具体的配置方法请参考购买数据线时所带的说明书或光盘）。

3、打开电脑的“控制面板”，选择“网络和拨号连接”选项，选择“网络连接”选项，创建新的连接。（因操作系统不同，设置方式不一样）。要求：拨号：#777， 用户名：CARD 密码：CARD

4、拨号上网，最高速度为153.6kbps（根据当地网络的实际情况，数据速率可能会有所不同）。

注意

1、大量用户集中在一个扇区，可能影响拨号的连接，请多试几次。

2、上网过程中，因无线环境的变化，可能出现中断，请重新连接。

3、中断后，请再次确认手机侧设置，确保手机处于与“电脑连接”状态。

4、在特殊情况下，如手机与电脑无法连接时请重新启动电脑或手机。

5、上网的用户名和密码各地可能有所不同，具体情况请咨询当地运营商。

# 简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

| 问　题 | 可能原因 | 可能的排除方法 |
|---|---|---|
| 不能开机 | 电源键按下的时间不够长 | 按住电源键约三秒以上或更长时间 |
| | 电池电量不足 | 给电池充电 |
| | 电池接触不良 | 重新安装电池或是清洗电池接触点 |
| | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
| 待机时间不足 | 电池性能下降 | 更换电池 |
| | 长时间使用游戏和播放音乐等 | 限制玩游戏和播放音乐时间 |
| | 用手机浏览网页时间过长 | 减少浏览次数 |
| 充电故障 | 接触不良 | 检查接触情况，必要时更换插座或插头 |
| | 电池电压过低 | 这会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电 |
| | 电池故障 | 更换电池 |
| | 充电器型号错误 | 更换合适的充电器 |
| | 充电器故障 | 更换或修理充电器 |
| 无法连接到网络 | 信号太弱 | 移到开阔处重试 |
| | 不在CDMA服务区 | 确认网络覆盖范围 |
| | UIM卡故障 | 检查或更换UIM卡 |
| 无法通话 | 拨号错误 | 重拨 |
| | 达到费用限制 | 与运营商联系 |
| 按键操作无效 | 受到意外干扰 | 取下电池，1分钟后装回 |
| 部分通话无法实现 | 电话号码位数超出 | 检查电话号码 |
| | 设置问题 | 检查是否设置“通话限制” |
| 找不到电话簿 | UIM卡被更换 | 使用原UIM卡 |
| 号码簿中无号码 | 设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用 | 检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失 |
| PIN码错误 | 三次输入密码错误 | 与运营商联系 |
| 自动锁定密码错误 | 输入密码错误（忘记密码） | 请与指定的售后服务点联系 |
| 手机自动关机 | 电池电量严重不足 | 请充电 |
| | 设置原因 | 检查是否设置了自动关机 |
| | 受到意外干扰 | 重新开机 |
| 来电无提示音 | 音量设置为静音 | 重新设置合适的音量 |

# 维护和保养

感谢您对本公司产品的信任和支持，请注意按以下要求进行维护和保养：

1、保持手机的干燥，不要在潮湿环境里存放；

2、不要用性质强烈的化学制品清洗手机；

3、防止手机受到剧烈震动或强烈阳光的长时间照射，尽量避免在灰尘较大的环境下使用或存放；

4、不要将手机存放在温度过低的环境，以免回到常温环境下使用时电路板受到损坏；

5、如果您长时间不使用手机，最好将电池取下并妥善保管；（注意：如果电池取下超过1个月，请在取下电池之前，将电话号码等信息转存在UIM卡中，以防存储在移动电话中的电话号码等信息丢失。）

6、不要随意拆卸手机，如有需要请与专业人士联系；

7、如果在保修期外您的手机及其配件出现问题，请到合格的维修机构咨询和修理；

8、UIM卡要妥善保管和使用，避免划伤和折弯；

9、将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方。