

ディスクをつくる

パソコンでAVCHDディスク(DVD)やブルーレイディスクをつくるには、下記の順に操作します。付属ソフトの操作などで困ったときは、P.8のお問い合わせ先へご相談ください。

- 1 パソコンにバックアップする(P.2)
- 2 ファイルを整理する(P.4)
- 3 動画をディスクに記録する(P.5)
- 4 ビデオディスクを見る
 - DVDを見る(P.6)
 - ブルーレイディスクを見る(P.7)

お知らせ

- お使いのパソコンに記録型DVDドライブや記録型ブルーレイドライブが必要です。
- あらかじめ、付属ソフトEverio MediaBrowserをインストールしてください(取扱説明書 → P.86)。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- Macintoshをお使いの場合は、アップル社のソフトウェア(動画の場合はiMovie '08またはiMovie '09、静止画の場合はiPhoto)を使って、パソコンにファイルを取り込みます。以後の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。

付属ソフトEverio MediaBrowser

■ ディスクをつくるときなど

→ 付属のEverio MediaBrowser HD Editionを使う(以下、Everio MediaBrowser)



■ ディスクを再生するとき


→ 付属のEverio MediaBrowser Playerを使う(P.6)



Everio MediaBrowserの詳しい使いかた


本書では、Everio MediaBrowserの基礎的な使いかたを紹介します。詳しい使いかたについては、MediaBrowser取扱説明書をお読みください。

- 1 Everio MediaBrowserのアイコンをダブルクリックする
- 2 「ヘルプ」メニューの「MediaBrowser ヘルプ」を選ぶ
(MediaBrowser取扱説明書が表示される)

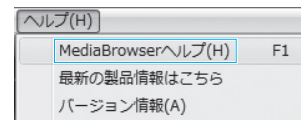

- 3 MediaBrowser取扱説明書を読む

- Everio MediaBrowserとEverio MediaBrowser Playerのお問い合わせ先
→ (P.8)

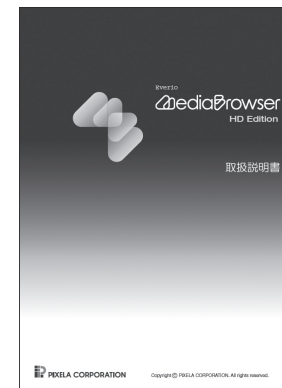

1-1


パソコンにバックアップする

まず、本機で撮った動画と静止画を、パソコンにバックアップします。


本機の操作

準備 ●パソコンのHDDに十分な空き容量があることを確認する


- 1 本機の電源ボタンを2秒以上押す
(電源が切れる)

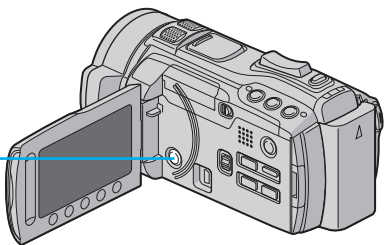

- 2 USBケーブルとACアダプターを接続する

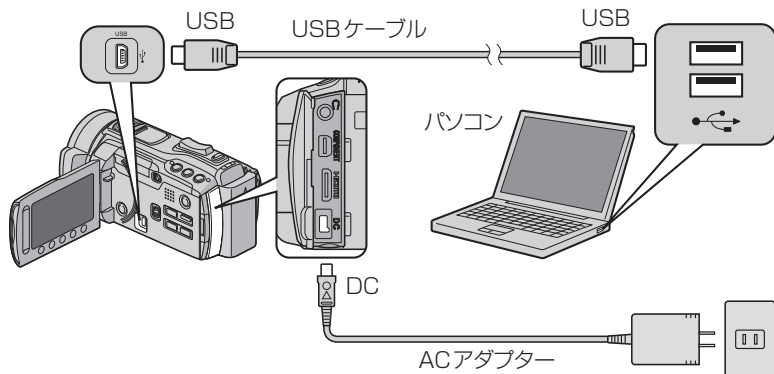


- 3 本機の電源ボタンを2秒以上押す
(電源が入る)

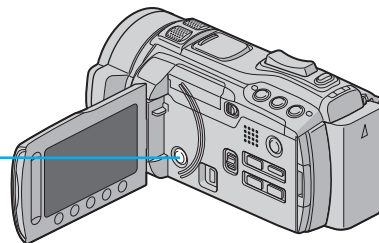

- 4 「バックアップする」を選び、
OKをタッチする
(パソコンで付属ソフトのEverio
MediaBrowserが立ち上がる)

(次ページの手順①へ続く)

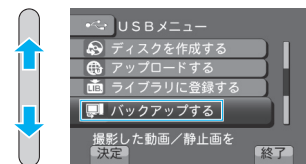

(パソコン接続中)






お知らせ ●撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

1-2 パソコンにバックアップする(つづき)

パソコンの操作

準備 ●本機で「バックアップする」を選ぶ(前ページの手順④)

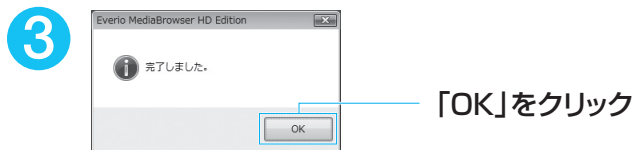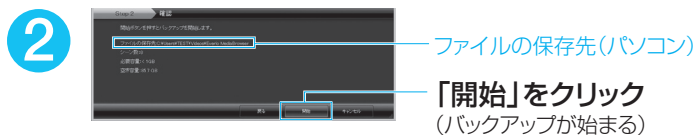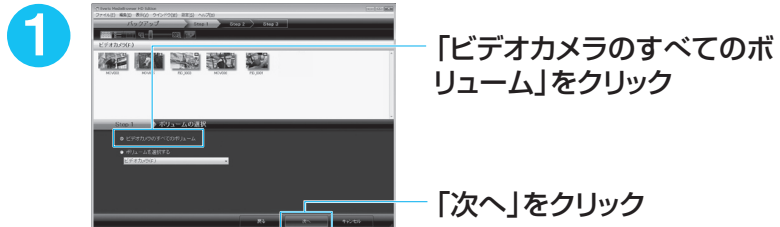

■本機をパソコンから取りはずすとき

(1)「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックする。



(2)「USB 大容量記憶装置～」をクリックする。

(3) (Windows Vistaの場合)「OK」をクリックする。

(4) USBケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる。

■Everio MediaBrowserの操作で困ったとき

⇒(P.8)

お知らせ ●動画ファイルの拡張子は「.MTS」。静止画ファイルの拡張子は「.JPG」。

2

ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。


1



📅 をクリック
(カレンダー表示になる)


撮影した月をクリック

2

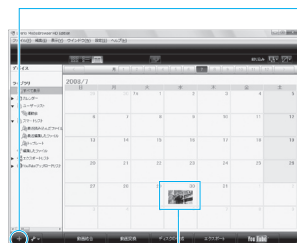


左下の
「+」ボタンをクリック

ユーザーリスト名を入力し、
「OK」をクリック
(ライブラリのユーザーリストに、新しいユーザーリストが追加される)



(例: 家族旅行)

3

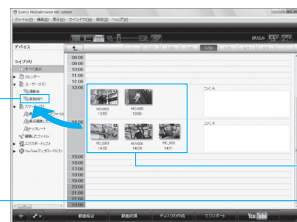

撮影日をクリック
(その日に撮影したファイルのサムネイルが表示される)

サムネイルをドラッグし
ユーザーリストにドロップする

■動画と静止画を区別するとき

➡画面右上の「絞り込み」メニューを使う

➡サムネイルの右上隅を確認する



(静止画はディスクに保存できません)

3

動画をディスクに記録する

ユーザーリストのなかの動画を使って、ビデオディスクをつくります。
DVDに記録するときは、AVCHD ディスクかDVD-Video ディスクを選びます。

準備 ●新しいDVD (DVD-R など) または新しいブルーレイディスク (BD-R など) を、パソコンのドライブに入れる。

- 1 ユーザーリストをクリック
●前ページの例では「家族旅行」。
- 「ディスクの作成」をクリック
- 2 ●動画だけが表示される。
ディスクの種類を選ぶ
●Blu-ray (ブルーレイディスク用)
●AVCHD (DVD ディスク用: ハイビジョン)
●DVD-Video (DVD ディスク用: 標準画質)
- 「次へ」をクリック
- 3 「表示されているすべてのファイルを選択する」をクリック
- 「次へ」をクリック


お知らせ ●画質 **UXP** で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、MediaBrowser が画質 **XP** 相当に変換します。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかります。

- 4 タイトル名を入力する
●例: 家族旅行
メニューの背景面を選ぶ
「次へ」をクリック
- 5 「開始」をクリック
- 6 「OK」をクリック
(ディスクの作成が完了する)

■DVDを再生するとき ➡(次ページ)

■ブルーレイディスクを再生するとき ➡(P.7)

■ディスクに記録するファイルを選ぶとき
➡手順③で下の欄の「ファイルを個別に選択する」をクリックし、「次へ」をクリックしたあと、次の操作をする

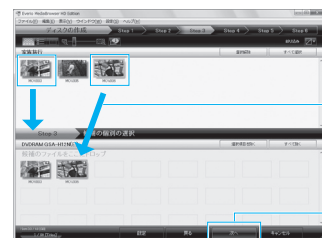- 
- ディスクに記録する動画をドラッグし
下の欄へドロップする
- 「次へ」をクリック

4

DVDを見る

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。
ここでは、AVCHD ディスク(ハイビジョン画質のDVD)とDVD-Video ディスク(標準画質のDVD)の再生方法を紹介します。

AVCHD ディスクを再生する(ハイビジョン)

前ページの手順②で「AVCHD」を選んで記録したDVDと、別売のDVDライターで動画を記録したDVDは、ハイビジョン画質のAVCHD ディスクです。

AVCHD ディスクは、付属のEverio MediaBrowser Playerで再生できます。

- 1 パソコンで、Everio MediaBrowser Playerのアイコンをダブルクリックする



- 2 AVCHD ディスクを、パソコンのDVDドライブなどに入れる

- 3 「ファイル」メニューの「ディスクを選択」を選ぶ
(動画のサムネイルが表示される)



- 4 サムネイルをクリックする
(再生が始まる)

メニューボタン

- サムネイルの画面に戻るとき
⇒メニューボタンをクリックする



- 市販のAVCHD 対応機器を使うとき

- ⇒AVCHD 対応機器(ブルーレイレコーダーなど)で、AVCHD ディスクを再生できます
詳しくは、お使いのAVCHD 対応機器の取扱説明書をお読みください

- 別売のDVDライターを使うとき

- ⇒DVDライター(CU-VD50)をテレビに接続すると、AVCHD ディスクを再生できます
詳しくは、DVDライター(CU-VD50)の取扱説明書をお読みください

お知らせ

- AVCHD ディスクは、左記の対応機器で再生してください。その他の機器(DVD プレーヤー、AVCHD 非対応のブルーレイプレーヤーなど)に入れないでください。ディスクを取り出せなくなることがあります。
- 前ページの操作または別売DVDライターでつくったAVCHD ディスクを、再生してください。ほかのソフトや他機種で作成したAVCHD ディスクは、再生できないことがあります。
- 市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトでAVCHD ディスクを再生する場合、ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

DVD-Video ディスクを再生する(標準画質)

前ページの手順②で「DVD-Video」を選んで記録したDVDは、標準画質のDVD-Video ディスクです。

DVD-Video ディスクは、市販のDVD プレーヤーなどで再生できます。(付属ソフトでは再生できません)

お知らせ

- DVD プレーヤーやパソコン用のDVD 再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

5

ブルーレイディスクを見る

ビデオディスクの種類によって、再生方法が異なります。
ここでは、ブルーレイディスク(ハイビジョン画質)の再生方法を紹介します。


P.5の操作でつくったブルーレイディスクは、付属のEverio MediaBrowser Playerで再生できます。

- 1 パソコンで、Everio MediaBrowser Playerのアイコンをダブルクリックする




- 2 ブルーレイディスクを、パソコンのブルーレイドライブに入れる

- 3 「ファイル」メニューの「ディスクを選択」を選ぶ
(動画のサムネイルが表示される)

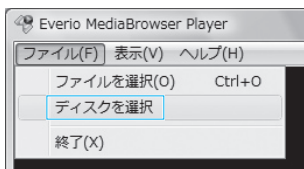

- 4 サムネイルをクリックする
(再生が始まる)

- サムネイルの画面に戻るとき
⇒メニューボタンをクリックする

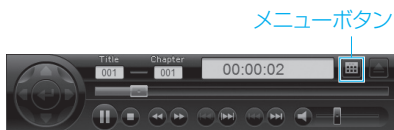


■市販のブルーレイプレーヤーを使うとき

⇒お使いのブルーレイプレーヤーの取扱説明書をお読みください


- お知らせ**
- P.5の操作でつくったブルーレイディスクを再生してください。ほかのソフトや他機種で作成したブルーレイディスクは、再生できないことがあります。
 - 市販のビデオ機器やパソコン用の再生ソフトでブルーレイディスクを再生する場合、ビデオ機器や再生ソフトによっては、正常に再生できないことがあります。

フォルダとファイルの一覧

内蔵メモリーとSDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。
フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

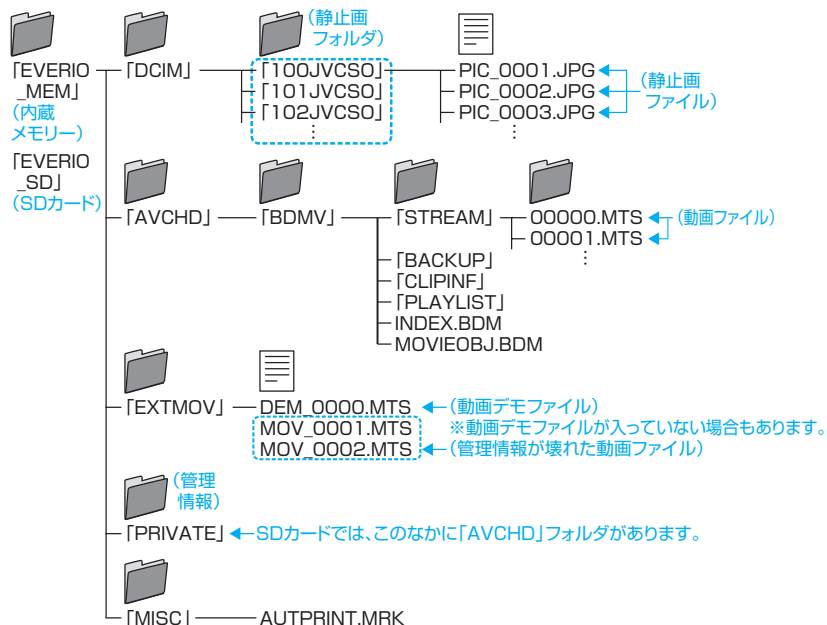

■管理情報が壊れた動画を見るとき
⇒メニューの「特殊ファイル再生」

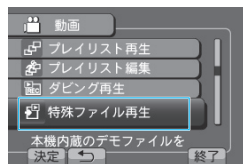

●上記のフォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをパソコンで行うと、本機で再生できなくなります。

困ったときは…

「Everio MediaBrowser」と「Everio MediaBrowser Player」の お問い合わせ先

操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。
(パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

株式会社ピクセラ

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 パークスタワー25階

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号：0570-02-3500
(ナビダイヤルが使用できない場合)
06-6633-2990
受付時間：10:00～18:00
(年末年始、祝日、ピクセラ社
所定休日は除く)

■ご連絡いただきたい内容

- ・パソコン(Windows)のOSバージョン
例：Windows XP
- ・問題が発生したときの詳しい状況

FAXでの問い合わせ

FAX 番号：06-6633-2992
受付時間：24時間

他社製品の登録商標と商標について

- ・“AVCHD”と“AVCHD”ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ・YouTubeとYouTubeロゴは、YouTube LLC.の商標および商標登録です。
- ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・iPod、iTunesは、米国およびその他の国で登録された米国Apple, Inc.の商標です。
- ・Intel Core、Pentium、Celeronは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12