


1 安装软件

重要注意事项： 在连接任何电缆之前，请安装相机随附的软件。按照屏幕上的说明进行操作。

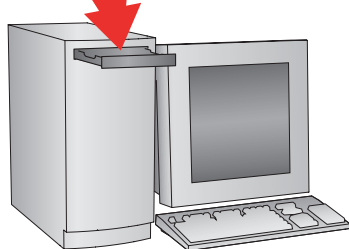


安装软件后，返回此
“使用入门指南”。




2 装入电池


镍氢电池
(充电)

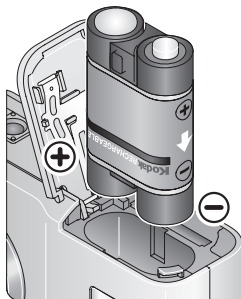


CRV3 锂电池
(不可充电)

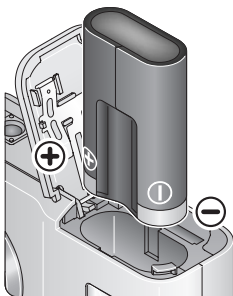


2 节 AA 电池
(可充电或不可
充电)

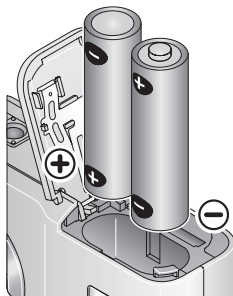

3 打开相机电源

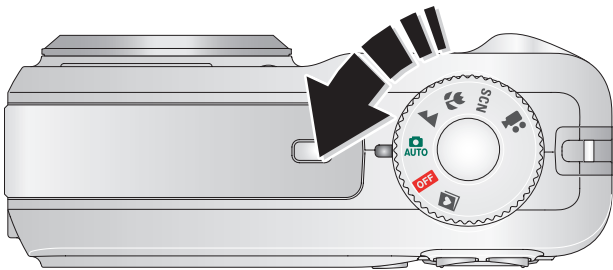

4 设置语言、日期/时间

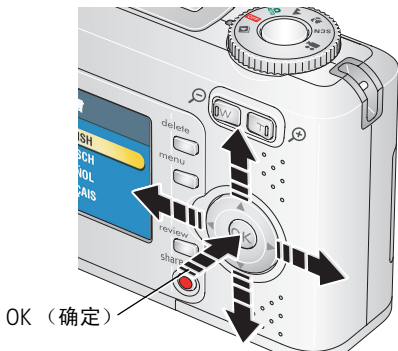

- ①   进行更改
  进入上一/下一字段
- ② OK 接受设置
 (确定)

5 拍摄照片/录像

照片

①



②



AF/AE 指示灯



绿色：成功



红色：失败



AF 自动对焦：对焦失败




AE 自动曝光：曝光失败

半按快门按钮以设置自动对焦和自动曝光。

当 AE/AF 指示灯变绿时，将快门按钮完全按下。

录像

①

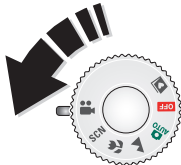

②



完全按下快门按钮然后释放。

要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。



6 查看照片/录像



- ① 按 Review（查看）。
- ② ◀/▶ 上一/下一照片/录像
OK 播放录像
（确定）

7 传输照片/录像

USB 电缆

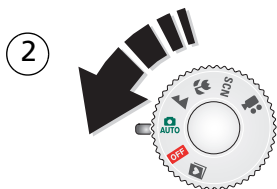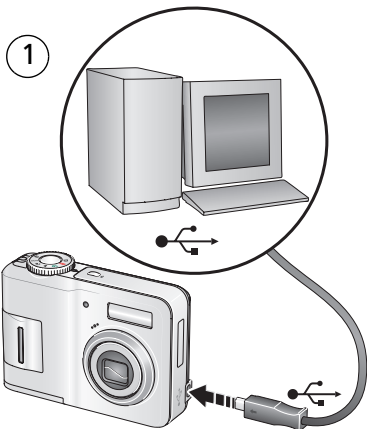

柯达 EasyShare 多功能底座 打印机或相机底座

(可能需另购。)

有关底座兼容性，请访问
www.kodak.com/go/dockcompatibility。

要购买配件，请访问
www.kodak.com/go/c433accessories。

要使用 EasyShare 底座，请参阅其
“使用入门指南”。

8 学习有关相机的更多知识！

祝贺您！

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

不断学习！

读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片！

请访问


**www.kodak.com/go/c433support 和
www.kodak.com/go/easysharecenter**

以了解：

- 用户指南的补充
- 互动式故障排除及维修
- 互动式教学
- 常见问题解答
- 下载
- 配件
- 打印信息
- 产品注册




前视图

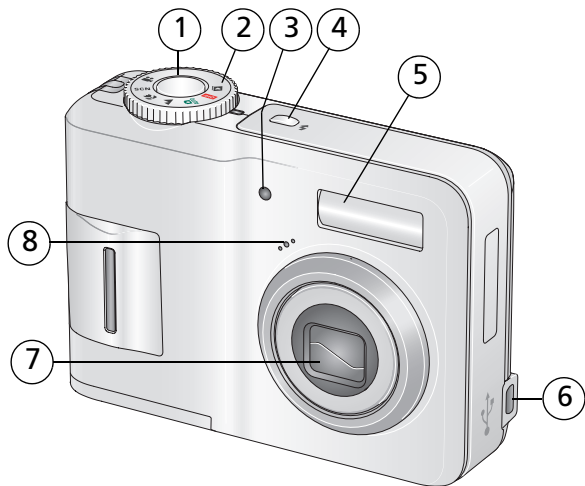

- | | |
|--------------|----------|
| 1 快门按钮 | 5 闪光灯 |
| 2 模式转盘 | 6 USB 端口 |
| 3 自拍定时/录像指示灯 | 7 镜头 |
| 4 闪光灯按钮 | 8 麦克风 |

后视图

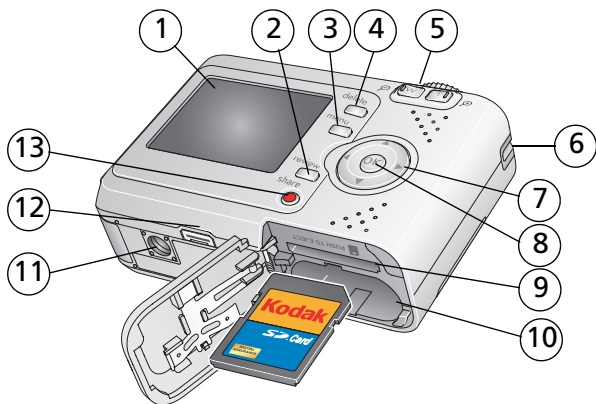

1 液晶显示屏

2 Review（查看）按钮

3 Menu（菜单）按钮

4 Delete（删除）按钮

5 广角/远摄按钮

6 背带孔

7

8 OK（确定）按钮

9 用于可选购的 SD 或 MMC 存储卡插槽

10 电池仓

11 三脚架连接孔

12 底座接口

13 Share（分享）按钮

1


关于相机的其它操作

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离缩短三倍。当镜头与主体相距在 60 厘米（24 英寸）或在特写模式下距离在 10 厘米（4 英寸）以外时，光学变焦将会生效。您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。

- 1 使用液晶显示屏为主体取景。
- 2 按远摄 (T) 进行放大。按广角 (W) 进行缩小。

变焦指示灯将显示变焦状态。

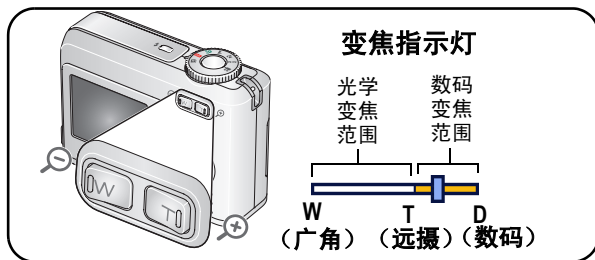

- 3 拍摄照片或录像。

使用数码变焦

在任何静像模式中使用数码变焦，最多可放大 15 倍。按 T（远摄）按钮，直到光学变焦极限（3 倍）。释放按钮，然后再次按下。

注：您会注意到使用数码变焦时影像品质降低了。当照片质量达到获得 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片的限制时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，然后呈红色显示。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很重的室外拍照时，需要使用闪光灯。



反复按  按钮可滚动查看闪光灯模式（请参阅下面的闪光灯模式）。

当前闪光灯模式显示在液晶显示屏状态区域中。

闪光模式	闪光灯闪光
 自动	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。
 补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。
 消除红眼	闪光灯先闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。（如果光照条件需要闪光灯，但不需要消除红眼功能，则闪光灯只闪一次。）
 关闭	不闪光。

变焦位置	闪光距离
广角	0.6 - 3.5 米 (2 - 11.5 英尺), 感光度为 ISO 200
远摄	0.6 - 2.0 米 (2 - 6.6 英尺), 感光度为 ISO 200

照片拍摄模式



选择最适合您的主体和所处环境的模式。

使用此模式	用途
 自动 AUTO	适用于普通拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。
 风景	远距离场景。相机使用无限远自动对焦。在风景模式下, 您无法使用自动对焦取景标记。
 特写	近距离。如有可能, 请使用现场光, 而不要使用闪光灯。相机将根据变焦位置自动设置焦距。
SCN 场景	即使您在特殊的条件下进行拍照, 也同样可以获得对准即拍的简单性。(请参阅 第 13 页 。)
 录像	拍摄有声录像。

场景模式

1 将模式转盘转到“场景”**SCN**。

2 按 ◀/▶ 以显示场景模式说明。

注：如果“帮助”文本关闭，请按 OK（确定）按钮。


3 按 OK（确定）按钮选择场景模式。

使用此 SCN 模式		用途
	肖像	全幅人物肖像。
	运动	用于拍摄运动中的主体。
	孩童	在亮光下拍摄孩童的动作照片。
	聚会	室内的人物。尽量避免产生红眼。
	海滩	明亮的海滩风景。
	雪景	明亮的雪景。
	烟花	焰火表演。闪光灯不闪光。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。

使用此 SCN 模式		用途
	自拍	自己的特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
	逆光	在阴影或“逆光”（主体背对光线）条件下拍摄主体。
	夜间肖像	用于拍摄夜景，或在弱光条件下拍摄。尽量避免产生红眼。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。

使用自拍定时

自拍定时在按下快门按钮和拍摄照片或录像之间留出 10 秒、2 秒或 2 张照片的延迟时间。

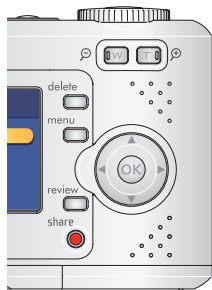

- ① 在任何静像模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- ② 使用  突出显示“自拍定时”，然后按 OK（确定）。
- ③ 使用  突出显示自拍定时设置，然后按 OK（确定）。
 - 延迟 10 秒钟（以便您有时间进入场景）
 - 延迟 2 秒钟（以便在三脚架上保持相机稳定和自动释放快门）
 - 2 张（在 10 秒后拍摄第一张照片，延迟 8 秒后拍摄第二张照片）
- ④ 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- ⑤ 取景。
- ⑥ 先将快门按钮按下一半，然后完全按下。

要取消自拍定时，请按照步骤 1 和 2 执行操作，选择关闭，然后按 OK（确定）。

使用相同步骤拍摄录像，但需要：

- 将模式转盘设置为“录像”。
- 将快门按钮完全按下。

注：在没有剩余存储空间时录像停止。录像模式下仅提供 2 秒和 10 秒两个选项。

使用曝光补偿调节亮度

在自动、风景或特写模式下，您可以调节曝光补偿以使照片变暗或变亮。按  减少曝光补偿，按  增加曝光补偿。


曝光补偿的级别显示在液晶显示屏  上，液晶显示屏会相应变暗或变亮。

使用自动对焦取景标记（用于照片）

在液晶显示屏上，取景标记指明相机对准的区域。相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

- 1 将快门按钮按下一半。

当取景标记变绿时，则表示对焦完成。

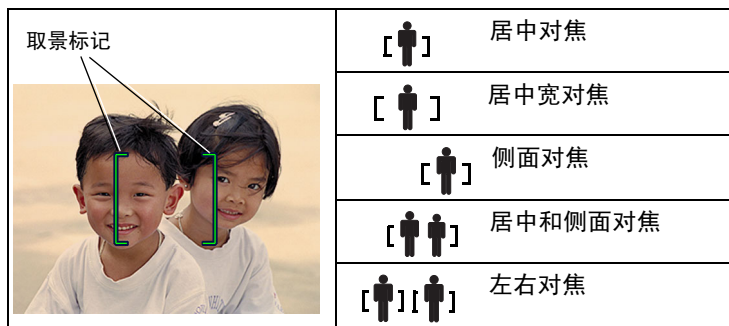

- 2 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失），请释放快门按钮，重新选景，然后重复步骤 1。
- 3 将快门按钮**完全按下**以拍摄照片。

注：在风景或录像模式下并不显示取景标记。在使用“对焦区域”功能并设置了“中心区域”时，取景标记将固定为“居中宽对焦”。

2

处理照片/录像

查看相机中的照片/录像

按 Review（查看）按钮，查看并处理照片/录像。



① 按 Review（查看）。
（再次按下可退出。）

② ◀/▶ 进入上一/下一照片/录像。

录像：

OK
（确定） 播放/暂停。

◀ 倒回开始（播放期间）。


▶ 下一照片/录像（播放期间）。

要节省电池电力，请使用可选购的柯达 EasyShare 底座。

（请参阅 www.kodak.com/go/c433accessories。）

注：以 350 万像素 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。录像的持续时间将显示在液晶显示屏的顶部。

查看时放大照片

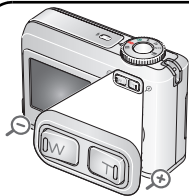

W/T
(广角/远摄) 放大 2 倍 - 8 倍。

◀/▶ ▶/◀ 查看照片的其它部分。

OK (确定) 返回 1 倍。

查看多张同屏 (缩略图)



▼ 查看多张同屏缩略图。

▲/▼ 查看上一行/下一行缩略图。

◀/▶ 查看上一张/下一张缩略图。

OK
(确定) 查看单张照片。

删除照片/录像



使用撤消删除功能

如果意外删除了某张照片，您可以使用“撤消删除”将其恢复。此功能只能在删除照片后立即使用。

注：如果照片大于 10 MB，则不能使用“撤消删除”。

放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在液晶显示屏上显示照片/录像。

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。

每张照片和每段录像显示一次。

要中断幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

裁切照片



- 1 按 Review（查看）。
- 2   进入上一/下一照片/录像。
- 3 按 Menu（菜单）选择“裁切”, 然后按 OK（确定）。
- 4 按远摄 (T) 进行放大, 或     以移动裁切框。
- 5 根据屏幕提示执行操作。

照片先被复制，然后被裁切。原始照片将会被保存。裁切过的照片不能在相机上再次进行裁切。

按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

复制照片/录像

您可以将照片/录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。

复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“复制”▶▶，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示选项。
- 4 按 OK（确定）按钮。

注：照片/录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片/录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 19 页）。系统不会复制打印、电邮和收藏标记。也无法复制保护设置。

3

解决相机问题

要获得详尽的产品支持，请访问 www.kodak.com/go/c433support 并选择“互动式故障排除及维修”。

相机故障

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机电源无法开启。	■ 安装新电池。 ■ 为充电电池进行充电。
相机电源无法关闭。	■ 取出电池，然后重新插入或者将其更换。
拍照后照片剩余数目未减少。	■ 相机工作正常。继续拍摄照片。
柯达数码相机镍氢充电电池寿命缩短。	■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。 ■ 使用相机底座 3 系列或多功能底座打印机 3 系列上的“放电再充电”功能。
存储的照片被损坏。	■ 重新拍照。继续为充电电池充电。

**注意：**

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。如果不按照此处特别说明的方法和流程进行操作和调节，可能会导致电击和/或触电或机械危险。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 使用柯达推荐的附件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。
- 仅使用经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的各种指导。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池可能会发热。
- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并去医院检查。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户支持。
- 按照当地和国家规定来处置电池。
- 不要对一次性电池进行充电。

有关电池的更多信息，请参阅 www.kodak.com/go/batterytypes。

升级软件和固件

要下载 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请参阅 www.kodak.com/go/c433downloads。

其它维护和保养

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑相机进水，请关闭相机，取出电池和存储卡。让这些部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或液晶显示屏上的尘土。使用不掉毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地相关机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或 www.kodak.com/go/c433support。

保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare 数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机或配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保证。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

提供更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

FCC 认证和警告



柯达 EasyShare C433 变焦数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

此设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则建议用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类认证 — 本 B 类数码设备符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

废弃电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作未分类的城市废物弃置。有关回收计划的信息，请联系您当地的权威机构或访问 www.kodak.com/go/recycle。

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取扱いをして下さい。

中文翻译：根据日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 的标准，本产品属于 B 类产品。在家庭使用条件下，如果此设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本指导手册的说明。

韩国 B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2006

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。
4J4882_zh-cn

注