

主板使用指南(NO LAN)

(810_2/810E_2 V1.0)


目录

主板芯片驱动程序的安装	1
主板集成显卡的安装	2
主板集成声卡的安装	3

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows98或Windows2000操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows98 或 Windows2000 操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\Lx_chip\810_2\inf”或“X:\Lx_chip\intel\inf”;
4. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认选项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 无须改动, 至安装结束;
5. 重新启动计算机, 安装结束。

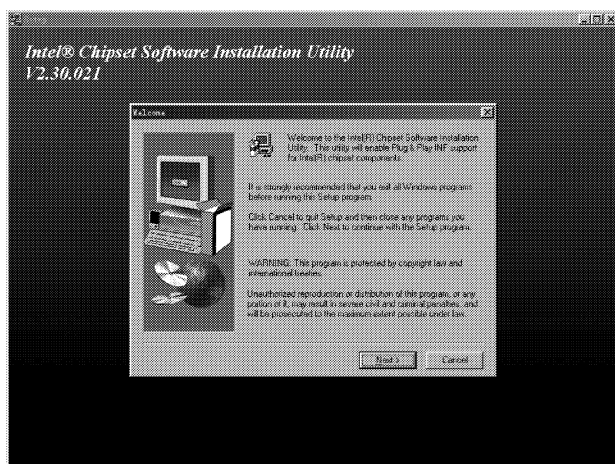

为了能使您的机器支持ATA100的硬盘传输模式, 建议您继续安装ATA100驱动程序。其安装步骤可参见上述的主板芯片组驱动程序的安装说明, 不同的是驱动程序所在目录变为“X:\Lx_chip\810_2\ultraATA”或“X:\Lx_chip\intel\Ata100”。同样, 对于安装过程中的选择提示按系统原有的默认项操作, 无须改动, 至安装结束。需要提醒您注意的是, 在某些系统设

置下, 安装完此驱动后有可能导致系统工作异常。如果出现这种情况, 请您卸载此驱动。



- 注: 1. 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。
2. Windows NT4 下不必安装主板芯片组的驱动程序。如果您希望得到更高的磁盘传输率, 同样建议安装ATA100驱动程序(安装方法参见第一页的说明)。
3. Windows XP 系统不需要安装主板芯片和集成部件驱动。

主板集成显卡的安装

本主板集成有显卡。请您在安装完主板芯片驱动后安装显卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;
2. 如果您使用的是 Windows98 系统, 请进入目录: “X:\ Lx_VGA\810_2\Win9X\Graphics”;
3. 运行Setup.EXE程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”操作, 无须改动, 直至安装结束;
4. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统;
5. 如果您使用的是Windows2000系统, 运行“X:\ LX_VGA\810_2\win2000\Graphics\setup.exe”, 按照上述 1-3 步骤安装主板显卡驱动。
6. 如果您使用的是 WindowsNT 系统, 运行 “X:\ LX_VGA\810_2\winnt4\Graphics\setup.exe”, 按照上述 1-3 步骤安装主板显卡驱动。



注: 在 Windows NT 4.0 下安装主板显卡驱动前, 需要先安装 NT 4.0 Service Pack 5 或更高版本。

主板集成声卡的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下：

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”，运行“系统”；
3. 进入“设备管理器”；
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”，按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框，请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，单击“下一步”，会出现如下对话框：

主板使用指南



5. 选中“指定位置”，按“浏览”，指定安装路径为“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”；
6. 按“下一步”进行文件复制；
7. 在安装过程中，如果系统提示有某些文件找不到，需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\se”目录下；对于安装了 Windows 2000 的用户，该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Smaxwdm\w2k”目录下。按“下一步”，根据屏幕提示安装，最

后按“完成”;

8. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统, 使声卡能够正常工作。
9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统, 运行
“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”, 系统会自动完成声卡
驱动的安装。